

Gratulerer med nytt ur!

Bluetooth® er et registrert varemerke eller et varemerke for Bluetooth SIG, Inc. i USA.

N-1

Mobil Link Funksjon

Dette produktet inkluderer funksjoner som gjør det mulig å kommunisere med Bluetooth® 4.0 (Heretter kalt "Bluetooth" i denne manualen) kompatible mobil telefoner og andre enheter, for å høre en varsel tone, utføre vibrasjon varsling og vise varsler når mobil telefonen ringer og/eller når mobil telefonen mottar mail etc. (Mobil Link Funksjon)

- Dette produktet er i samsvar med, eller har fått godkjenning under radio lover i ulike land og geografiske områder. Bruk av dette produktet i et område der det ikke samsvarer med eller hvor det ikke har blitt godkjent i henhold til gjeldende radio lover kan straffes med lokal lovgivning. .
- Bruk av dette produktet om bord i fly er begrenset av Luftfarts lover i hvert enkelt land. Pass på å rette deg etter anvisninger gitt av fly personell om bruk av enheter som dette produktet.
- For Mobil Link operasjonelle prosedyrer og "Spørsmål og Svar", må du gå til CASIO nettside.
CASIO website: <http://world.g-shock.com/ble/guide/>

N-2

Funksjoner

Uret har de egenskaper og funksjoner som er beskrevet nedenfor.

- ◆ **Kommunikasjon med mobiltelefonen** **Se CASIO website**
Koble sammen med en Bluetooth aktivert mobil telefon og kommunisere med den. For mer info, se "User's Guide for Mobile Link Functions" siden på CASIO sin nettside.
- ◆ **Verdenstid** **Side N-24**
Se klokkeslett i en av 100 byer over hele verden
- ◆ **Alarmer** **Side N-28**
Uret kan stilles inn med alarm tone eller vibrasjon når en alarm tid blir nådd

N-3

- ◆ **Stoppeklokke** **Side N-37**
Stoppeklokken måler medgått tid i 1/1 000-sekunds trinn opp til 100 timer.

- ◆ **Nedteller** **Side N-40**
Nedtelleren teller ned fra den forhåndsinnstilte start tiden, og en alarm kan høres eller uret vibrerer når nedtellingen kommer til 0.

N-4

Innhold

Funksjoner	N-3
Om denne bruksanvisningen	N-8
Modus oversikt	N-14
Å justere tidsinnstillingen	N-18
Verdenstid	N-24
Alarmer og Timesignal	N-28
Stoppeklokke	N-37
Nedtelling	N-40
Lys	N-44
Andre innstillinger	N-50
Indikasjon for lavt batteri	N-54
Spesifikasjoner	N-56

Notater:

Notater:

N-6


N-7

Om denne bruksanvisningen

Display typer

Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen bruker mørke tegn mot lys bakgrunn.

- Merk at display utseende på et ur er fast. Du kan ikke bytte utseende.

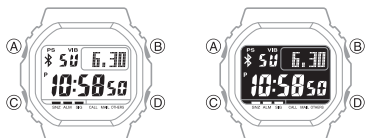

N-8

Trykke (tap) Operasjoner


Ordet "Trykke (tap)" i denne manualen menes å treffe i senter av ur displayet med fingertuppen.

Eksempel:
Trykk (tap) 2 ganger for å stoppe en alarm eller vibrasjon.

Hvordan trykke (tap):
Trykk lett på urets display 2 ganger med fingertuppen din. (dobbel-tap)

Viktig!

- Trykke (tap) funksjonen er kun aktiv når Tap indikatoren blinker på displayet.
- Tap indikatoren blinker automatisk når trykke (tap) funksjonen er aktiv og kan brukes til å stoppe en alarm etc.

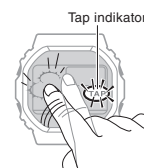

N-9

Knappe navn og Display indikasjoner

Operasjonene på dette uret utføres ved å bruke knappene (A) til (D). Illustrasjonen under viser plassering og betydningen av de forskjellige knappene og display indikatorene.

Se "Using Modes" (side N-14).




N-10

Merk

- Navnene som er vist over er brukt i forklaringene til knappe operasjonene i hele denne manualen.
- Vær oppmerksom på at illustrasjonene i denne bruksanvisningen er ment kun for referanse. Ditt ur kan se litt forskjellig ut enn det som er avbildet i illustrasjonene.

N-11

Display indikationer

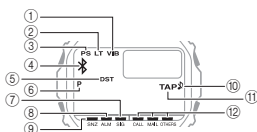

Nummer	Navn	Betydning	Mer info
1	Vibrasjons indikator	Vibrasjons varsel aktivert for alarmer/nedtelling.	N-53
2	Auto lys PÅ indikator	Auto lys aktivert.	N-46
3	Energisparing indikator	Mobile Link funksjoners tilgjengelighet begrenses for å spare strøm.	CASIO website*

N-12


Nummer	Navn	Betydning	Mer info
4	Bluetooth ikon	Mobile Link Funksjoner aktivert	CASIO website*
5	DST indikator	Sommertid aktivert. (tiden er økt med 1 time).	N-26
6	PM indikator	Indikerer p.m. tid under 12-timers visning.	N-10
7	Timesignal indikator	Timesignal er slått på.	N-33
8	Alarm indikator	Alarmer er slått på.	N-33
9	Snooze alarm indikator	Snooze er slått på.	N-33
10	Mute indikator	Knappetone er deaktivert.	N-51
11	Tap Indikator (Blinker)	Dobbel-tap er aktivert	N-9
12	Varslings indikator	Varsler innkomne samtaler, mottak av mail, eller andre mobil hendelser.	CASIO website*

* For mer info, se "User's Guide for Mobile Link Functions" siden på CASIO sin nettside.

N-13


Å bruke Moduser

Hvert trykk på (C) blar fra Modus til Modus som vist på tegningen under.

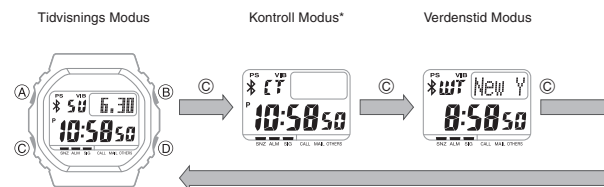

N-14

* For informasjon om Kontroll Modus og Setup Modus, sjekk ut CASIO sin internett side på: <http://world.g-shock.com/ble/guide/>.

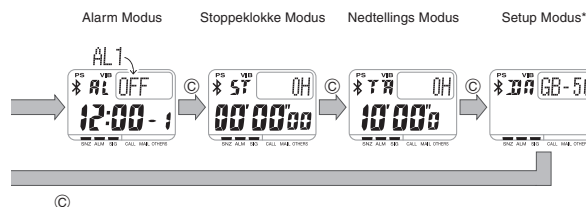

N-15

Modus oversikt

Modus	Funksjoner	Mer info
Tidvisnings Modus	<ul style="list-style-type: none"> • Display for gjeldende tid • Tid, dato, sommertid innstillinger; 12/24-timers display veksling • Manuell justering av tid • Alarm/Nedtellings varslings metoder 	N-14 N-18 N-52
Kontroll Modus	<ul style="list-style-type: none"> • Fjernstyring og informasjon ervervet av datakommunikasjon (Kontroll funksjon) 	CASIO website
Verdenstid Modus	<ul style="list-style-type: none"> • Gjeldende tid i 100 byer (35 tidssoner) over hele verden 	N-24
Alarm Modus	<ul style="list-style-type: none"> • Alarm tid og på/av innstillinger • Timesignal på/av 	N-28
Stoppeklokke Modus	<ul style="list-style-type: none"> • Måling av medgått tid 	N-37
Nedtellings Modus	<ul style="list-style-type: none"> • Innstilling av start tid; nedtelling 	N-40

N-16

Modus	Funksjoner	Mer info
Setup Modus	<ul style="list-style-type: none"> • For konfigurering varighet, metode, og andre innstillinger for varsler fra mobilen 	CASIO website

Merk

- For mer info om Mobile Link funksjoner, se "User's Guide for Mobile Link Functions" siden på CASIO website.

N-17

Å justere tidsinnstillingen

Når Mobile Link er aktivert, vil urets tid og dato automatisk justeres slik at de matcher tid og dato på mobilen. Når Mobile Linke er deaktivert, må du justere tid og dato manuelt.

Manuell innstilling av gjeldende tid og dato

◆ Innstilling av tid og dato

- 1 Stå i Tidvisnings Modus og hold inne (A) i ca. 2 sekunder til skjermen for innstilling av tids sone kommer frem.




[SET Hold] vil komme frem i displayet, etterfulgt av skjermen for innstilling av tids sone.

Tids sone

N-18

N-19

- 2 Bruk **C** for å velge det elementet du ønsker å endre. Hvert trykk på **C** blar gjennom de tilgjengelige innstillingene i sekvensen som vist under.

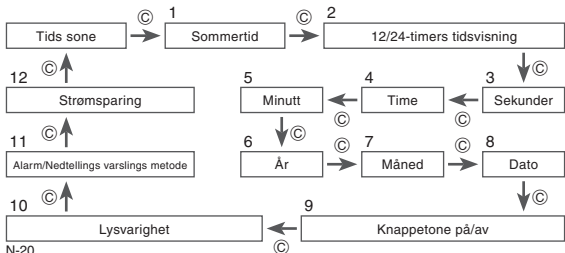

N-20

Merk

- Tallene i diagrammet over indikerer hvor mange ganger du trenger å trykke **C** for å vise hver innstilling.
- Strømsparing er en funksjon som sparer strøm ved å begrense tilgangen til funksjoner i Mobile Link.
- For mer info, se "User's Guide for Mobile Link Functions" siden på CASIO sin nettside.

N-21

- 3 Bruk **B** og **D** for å endre den valgte innstillingen som beskrevet under.

Display	Innstillinger	Funksjon
UTC + 09:00	Tids sonen til den byen du vil bruke uret i	Bruk B og D .
0N	Sommertid på/av	Trykk D .
12H	12-timer (12H)/24-timer (24H) tidvisningsveksling	Trykk D .
50	Sekunder 00-reset • Fra 30 til 59 sekunder, nullstilling legger 1 til minutt innstillingen.	Trykk D .
10:58	Innstilling av time og minutter	Bruk B og D .
20 13 6, 30	År, måned, dag innstillinger	Bruk B og D .

N-22

Merk

- Referer til "By Navne Listet" (bak i bruksanvisningen) for å bestemme tids sonen for den byen hvor du ønsker å bruke uret.
- Sommertid innebærer at uret stilles frem én time i sommersesongen. Legg merke til at perioden, og områdene hvor sommertid er brukt avhenger av hvert enkelt land. Noen land eller geografiske områder bruker kanskje ikke sommertid.
- DST indikatoren vil forbli i displayet og tiden vil øke med 1 time når sommertid er aktivert.
- Uret's Full Auto kalender gjør automatiske justeringer i forhold til antall dager i måneden samt for skuddår.

- 4 Når du er ferdig med innstillingene, trykk **A** for å gå tilbake til Tidvisnings Modus.

N-23

Verdenstid

Verdenstid lar deg vise gjeldende tid fra en av 100 byer (35 tidszoner) over hele verden.

Å se tiden i andre tids zoner

- 1 Stå i Tidvisnings Modus og trykk **C** 2 ganger for å gå til Verdenstid Modus.



Gjeldende tid i verdenstid by.

N-24

Se "Using Modes" (side N-14).

Navnet på den valgte Verdenstid byen vil vises.

- 2 Bruk **D** for å bla gjennom navnene til Verdenstid byene.

Se "By Navn Liste" (bak i bruksanvisningen).

- Å bla frem til et bynavn gjør at tiden for den byen vises i displayet.
- Hold nede **D** for å bla i høyt tempo.
- For å vise UTC by navn (UTC forskjøll 0), trykk **B** og **D** samtidig.
- Trykkes **A** vil det valgte navnet begynne å rulle over displayet fra begynnelsen av navnet.

- 3 For å returnere til Tidvisnings Modus trykker du **C** 5 ganger.

N-25

Å stille inn sommertid (DST)

- 1 I Verdenstid Modus, hold inne **A** i ca. 2 sekunder.



DST indikator

Viktig!

- Selv om Mobile Link er aktivert, må du slå sommertid (DST) på eller av manuelt for Verdenstiden.

N-26

Merk

- Sommertid innebærer at uret stilles frem én time i sommersesongen. Legg merke til at perioden, og områdene hvor sommertid er brukt avhenger av hvert enkelt land. Noen land eller geografiske områder bruker kanskje ikke sommertid.
- DST indikatoren vil forbli i displayet og tiden vil øke med 1 time når sommertid er aktivert.
- Du kan ikke endre sommertid innstillingene for UTC Verdenstid sone.
- Sommertid innstillingen gjelder kun for den valgte tids sonen. En innstilling som er konfigurert for en tids sone påvirker ikke andre tids zoner.

N-27

Alarmer og timesignal

Du kan stille inn opp til 5 forskjellige alarmer. Når en av alarm tidene er nådd, høres en alarmtone, eller det vil vibrere i ca 10 sekunder. Snooze alarmen vil lyde i opp til 7 ganger med 5-minutters intervall. Timesignalet piper eller vibrerer hver hele time.

Se "To change the alarm/timer alert method" (side N-52).

Å gå til Alarm Modus


- 1 I Tidvisnings Modus, trykk **C** 3 ganger for å gå til Alarm Modus.

Se "Using Modes" (side N-14).

Skjermen for en alarm innstilling (Alarm 1 til Alarm 4, snooze eller timesignal) vises.


N-28

Skjerm for alarm innstilling



Alarm nummer

Skjerm for Timesignal innstilling




Merk

- Hvis du ikke trykker på noen av knappene i løpet av 2-3 minutter mens uret er i Alarm Modus, vil det automatisk gå tilbake til Tidvisnings Modus.

N-29

Å endre en alarm innstilling

1 Alarm Modus brukes **(D)** til å velge den alarmen som ønskes.

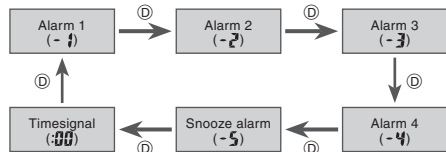

N-30

2 Bruk **(A)** for å velge mellom på og av for den viste innstilling.

Alarm 1 til Alarm 4

OFF : Alarmen høres ikke.

1 TIME : Alarmen høres kun en gang på den innstilte tiden og høres ikke igjen etter det.

DAILY : Alarmen piper på den innstilte tiden hver dag.

Timesignal

OFF : Timesignalet høres ikke.

ON : Timesignalet høres hver hele time.

N-31



Snooze

OFF : Alarmen høres ikke.

1 TIME : Alarmen høres på den innstilte tiden hver dag, og opp til 7 ganger med 5-minutters intervall etter det. Denne operasjonen utføres kun en gang.

DAILY : Alarmen høres på den innstilte tiden hver dag, og opp til 7 ganger med 5-minutters intervall etter det. Denne operasjonen utføres på den innstilte tiden hver dag.

Alarm indikatoren vises når en alarm er slått på, mens indikatoren for timesignal vises når timesignalet er slått på. Når snooz alarmen er slått på, vil både Snooze indikatoren og Alarm indikatoren vises.

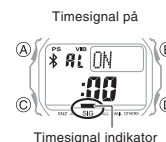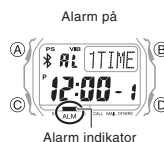

N-32

N-33

3 For å endre en alarm innstilling holder du inne **(A)** i ca. 2 sekunder til timetallet for den gjeldende alarm tiden begynner å blinke.



[SET Hold] vises i displayet. Så vil [SET Hold] forsvinne og timetallet begynne å blinke.

4 Hvert trykk på **(C)** gjør at blinkingen flytter seg mellom time- og minutt tallet. Tallene blinker fordi de er valgt..

5 Bruk **(B)** og **(D)** for å endre blinkingen og still inn timer og minutter slik du ønsker.

- Ved å holde inne knappene, går innstillingene raskere.
- Hvis uret er stillt inn på 12-timers visning, vil PM indikatoren vises i displayet i tiden mellom kl. 12.00 på formiddagen og kl. 11.59 på kvelden.

N-34

6 Når du er ferdig, trykk **(A)** for å gå ut av innstillings skjermen.

7 For å returnere til Tidvisnings Modus trykker du **(C)** 4 ganger.

Å stoppe en tone/vibrasjons varsel

● Dobbel-tapping midt på urets display eller å trykke på en av knappene vil stoppe den pågående varsling/vibrasjons alarmen.

Merk

- Stoppe alarmen vil lyde i opp til 7 ganger med 5-minutters intervall.
- Snooze Indikatoren (SNZ) vil blinke i displayet under de 5-minutters intervallene mellom alarmene.
- Snooze alarm vil stoppe når noe av det følgende inntreffer mens SNZ indikatoren blinker i displayet.
 - Deaktivering snooze

N-35

- Viser innstillings skjermen for snooze alarmen
- Viser innstillings skjermen for tid i Tidvisnings Modus

Testing av alarmen


● Stå i Alarm Modus og hold inne **(D)** for å utføre tone/vibrasjons varsels operasjoner.

N-36

Stoppeklokke

Stoppeklokken måler medgått tid i 1/100-sekunds intervaller opp til 999 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder. Når måling av medgått tid når max. tid begynner den automatisk fra null igjen.

Å gå til Stoppeklokke Modus

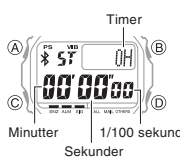

● Trykk **(C)** 4 ganger i Tidvisnings Modus for å komme inn i Stoppeklokke Modus. Se "Using Modes" (side N-14).

N-37


Måling av tid med stoppeklokken

● Det følgende viser hvordan stoppeklokken skal brukes.

• Medgått tid/akkumulert tid



• Mellomtid (avlesing av medgått tid som er på pause)



Trykkes **(A)** mens måling pågår, vises mellomtiden ([SPLIT] blinker), mens måling av medgått tid fortsetter internt.

N-38

Merk

- Når måling av medgått tid er startet, fortsetter målingen til du trykker **(D)** for å stoppe den, selv om du går til et annet Modus og selv om stoppeklokken kommer til max tid.
- Hvis du går til et annet Modus mens en mellomtid vises i displayet, vil visning av mellomtiden avbrytes.


N-39

Nedteller

Start-tiden for Nedtelleren kan stilles inn med ett-sekunds trinn opp til 100 timer. Uret vil pipe og vibrere i 10 sekunder når Nedtelleren kommer til null.

Se "To change the alarm/timer alert method" (side N-52).

Å gå til Nedtellings Modus

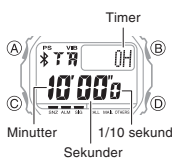

N-40

- Trykk **C** tre ganger i Tidvisnings Modus for å komme inn i Nedtellings Modus. Se "Using Modes" (side N-14).

Innstilling av nedtellerens start-tid

- I Nedtellings Modus, hold inne **A** i ca. 2 sekunder.



[SET Hold] vises i displayet. Så vil [SET Hold] forsvinne og tallet begynne å blinke.

Merk

- Hvis Nedtelleren er i gang, trykk **D** for å stoppe den og trykk så **A** for å resette Nedtelleren til start-tiden før du utfører trinnet over.
- Hvis Nedtelleren er satt på pause, trykk **A** for å resette Nedtelleren til start-tiden før du utfører trinnet over.

- Hvert trykk på **C** gjør at blinkingen flytter seg mellom time-, minutt- og sekund tallet. Tallene blinker fordi de er valgt..

N-41

- Bruk **B** og **D** for å endre den valgte innstillingen (timer, minutter eller sekunder).
 - Ved å holde inne knappene, går innstillingene raskere.
 - For å sette start-tiden til 100 timer, må Nedtelleren stilles inn på 0H00'00'.

- Når du er ferdig, trykk **A** for å gå ut av innstillings skjermen.

Å utføre en Nedtelling

- Det følgende viser hvordan Nedtelleren skal brukes.



Merk

- En tone/vibrasjons varsel blir utført i ca. 10 sekunder når nedtellingen kommer til null, og displayet går tilbake til å vise den skjermen som ble vist før nedtellingen startet.

N-42

- Selv om du går ut av Nedtellings Modus mens en nedtelling er i gang, vil nedtellingen fortsette og tone/vibrasjons varslingen vil bli utført når nedtelleren kommer til null.

Å stoppe en tone/vibrasjons varsel

- Dobbel-tapping midt på urets display eller å trykke på en av knappene vil stoppe den pågående varslings/vibrasjons alarmer.

N-43

Lyset

Du kan bruke prosedyren under til å lyse opp displayet for lettere avlesing. Uret har også en auto lys funksjon som lyser opp displayet når du vrir uret mot deg for å se hva klokken er.

Opplysning av displayet

- Trykk **B** for å lyse opp displayet.

Merk

- Lyset slår seg automatisk av hvis det er på når en alarm høres eller ved varsel om innkomne samtaler eller andre varsler.


◆ Forholdsregler for lyset

Brukes lyset hyppig, vil dette redusere batteriets levetid.

N-44

Å bruke Auto Lys

Når Auto Lys er aktivert kan du vri uret mot ansiktet med en vinkel på 40° eller mer, så vil lyset automatisk gå på.



Merk

- Auto Lys er automatisk deaktivert når en alarm høres.

N-45

◆ Aktivering og deaktivering av auto-lys

Auto lys PÅ indikator



- I Tidvisnings Modus holder du inne **B** i minst 3 sekunder. Dette veksler mellom auto lys aktivert (LT indikator vises) og deaktivert (ingen indikator vises).

N-46

◆ Forholdsregler for Auto Lys

- Auto lys fungerer kanskje ikke riktig hvis du vrir uret mot ansiktet ditt fra en vinkel som er større enn 15 grader som vist i figuren under.



- Lar du Auto-lys funksjonen stå på kan dette føre til at urets batteri blir tappet for strøm.
- Electro-statisk lading eller magnetisme kan forstyrre auto lys funksjonen. Skjer dette må du prøve å senke armen og vri den mot deg igjen.
- Når uret flytter seg kan du høre en raslende lyd. Dette har med auto lys funksjonen å gjøre. Dette indikerer ikke funksjonsfeil.
- Auto lys vil være aktivert i ca. 6 timer etter at du aktiverte funksjonen. Etter det vil auto lys automatisk bli deaktivert.

N-47

Velg lysvarighet



- Stå i Tidvisnings Modus og hold inne **A** i ca. 2 sekunder til skjermen for innstilling av tids sone kommer frem.



- Trykk **C** ti ganger for å vise innstilling av lysvarigheten. Se "Configuring Current Time and Date Settings Manually" (side N-19). Skjermen vil enten vise [LT1] eller [LT3].

N-48

- Trykk **D** for å bla gjennom lys valgene som er [LT1] (1.5 sekunder) og [LT3] (3 sekunder).
- For å returnere til Tidvisnings Modus, trykkes **A**.

N-49

Andre innstillinger


Du kan bruke prosedyren i dette avsnittet til å slå knappetonen på eller av. Du kan også velge enten tone eller vibrasjon som varslings metode for alarmen og nedtellingen.

Hvordan slå av og på knappetonen



- 1 Stå i Tidvisnings Modus og hold inne **A** i ca. 2 sekunder til skjermen for innstilling av tids sone kommer frem.


N-50

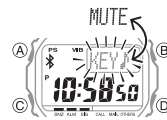

- 2 Trykk **C** ni ganger for å vise innstilling av knappetonen.

Se "Configuring Current Time and Date Settings Manually" (side N-19).

Skjermen vil enten vise [KEY] eller [MUTE].

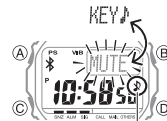

Mute indikator

- 3 Trykk **D** for å veksle mellom [KEY] (PÅ) og [MUTE] (AV). Når [MUTE] (AV) er valgt, vil MUTE indikatoren vises for å indikere at knappetonen er deaktivert.

N-51

- 4 For å returnere til Tidvisnings Modus, trykkes **A**.

Merk

- Prosedyren over berører kun knappetonen. Alarmen, timesignal og nedtellings alarmen blir ikke berørt.

Å endre alarmenes/hedtellingens varslings metode



- 1 Stå i Tidvisnings Modus og hold inne **A** i ca. 2 sekunder til skjermen for innstilling av tids sone kommer frem.

- 2 Trykk **C** 11 ganger for å vise skjermen for varslings innstilling. Se "Configuring Current Time and Date Settings Manually" (side N-19).
Skjermen vil enten vise [VIB] eller [BEEP].

N-52

- 3 Trykk **D** for å veksle mellom [VIB] og [BEEP].

Vibrasjons indikatoren vises i displayet når [VIB] er valgt.

VIB : Varsling med vibrasjon.

BEEP : Varsling med tone.

Tone varsling



Vibreringsvarsel

Vibrasjons indikatør



- 4 For å returnere til Tidvisnings Modus, trykkes **A**.

N-53

Indikasjon for lavt batteri

En indikator for lavt batteri vises i displayet når batteri nivået faller under et visst nivå. Noen av urets funksjoner vil ikke være tilgjengelig når indikatoren for lavt batteri er synlig i displayet. Hvis indikatoren for lavt batterinivå vises i displayet, bør batteriet skiftes ut så snart som mulig.

Merk

- For info om batteriets levetid samt batteri type, se Årprodukt spesifikasjoner. Se "Specifications" (side N-56).

N-54

Følgende beskriver hvordan lavt batteri nivå virker inn på urets funksjoner .

Indikasjon for lavt batteri



- Uret går til Tidvisnings Modus.
- Bluetooth koplingen slås av og Mobile Link er deaktivert.
- Lyset blir deaktivert.
- Varsling høres og vibrasjon blir deaktivert.
- Dobbelt-tap blir deaktivert

Merk

- Repeterende bruk av Mobile Link funksjoner, lyset, tone/vibrasjons varsling eller andre funksjoner over en kort periode kan resultere i kortvarig fall på batteri nivået. Dette kan føre til en midlertidig visning av batteri nivå indikatoren og en begrenset tilgang på noen av urets funksjoner.

N-55

Spesifikasjoner

Nøyaktighet ved normal temperatur	: ±15 sekunder pr måned
Basis funksjoner	: Timer, minutter, sekunder; a.m./p.m. (P); 12/24-timers tidvisnings format; Måned, dato, ukedag; Full auto kalender (2000 til 2099); Innstilling av sommertid
Verdenstid	: Gjeldende tid i 100 byer (35 tids soner) + UTC (Universal Coordinated Time) tidvisning; innstilling av sommertid.
Alarmer og timesignal	: Alarmer 5 daglige alarmer med en snooze alarm Innstillings enhet: Time, minutt Tone eller vibrasjons varsling: 10 sekunder Timesignal Piper eller vibrerer hver hele time

N-56

Stoppeklokke	: Måleenhet: 1/100 sekund Målekapasitet: 999:59'59.99Å(1000 timer) Måle nøyaktighet: ±0.0006% Måle funksjoner: Medgått tid, Akkumulert tid, Mellomtider
Nedtelleren	: Nedtellingsenhet: 1/10 sekund Nedtellingens intervall: 100 timer Måle nøyaktighet: ±0.0006% Innstillingsenhet: 1 sekund Signal for at tiden er ute: 10-sekunds tone eller vibrasjon

N-57

Mobil Link Funksjoner	: Tidskorrigerings Auto korrigerings/Manuell korrigerings Varsel Tone og/eller vibrasjons varsel for innkomne samtaler, innkomne mail, innkomne SMS, kalender varsling etc. Informasjons visning (siste mottatte informasjon) Telefon-finner Varsellyden for urets operasjoner høres på mobil telefonen. Data kommunikasjons Spesifikasjoner Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® lavenergi teknologi kompatibel) Data rate: 1 Mbps Ytelse: 0 dBm (1 mW) Kommunikasjons rekkevidde: Max 2 meters. (avhenger av miljøet) kryptering: 128 bit AES
-----------------------	--

N-58

Annen	: Varsel for lavt batterinivå; Auto retur til Tidvisnings Modus; Strømsparing; Vibrasjons varsling; Trykk funksjon; Sterkt LED lys; Auto lys; Valgbar lys-varighet, Operasjons tonepål/av.
Batteri	: Ett lithium batteri (Type: CR2032)
Ca. levetid for batteri	: Ca. 2 år Forutsetter • Mobil Link Funksjoner: 12 timer/dag • Kontroll funksjon: 2 timer/dag • Varsler for innkomne samtaler: 3 ganger (tone og vibrasjon i 2 sekunder) pr. dag. • Innkomne mail, andre varsler: 10 ganger (tone kun i 2 sekunder) pr. dag. • Lys-funksjonen: En gang (1,5 sekunder) pr. dag • Alarm: En gang (tone kun i 10 sekunder) pr. dag Ca batteri levetid kan bli kortet ned ved hyppigere bruk av funksjonene.

N-59

By Kode Tabell

N-60

L-1

By Kode Tabell

By kode	By	UTC Offset/ GMT Forskjell	Sommertid Periode	
			Sommertid Start	Sommertid Slutt
PAGO PAGO (PPG)	Pago Pago	-11	Ingen	Ingen
HONOLULU (HNL)	Honolulu	-10		
ANCHORAGE (ANC)	Anchorage	-9		
LOS ANGELES (LAX)	Los Angeles	-8		
DENVER (DEN)	Denver	-7		
CHICAGO (CHI)	Chicago	-6		
NEW YORK (NYC)	New York	-5	2:00 a.m., andre søndag i Mars	2:00 a.m., første søndag i november
SANTIAGO (SCL)	Santiago	-4	Midnatt andre søndag i oktober	Midnatt andre søndag i mars
RIO	Rio De Janeiro	-3	Midnatt, tredje søndag i oktober	Midnatt, tredje søndag i februar eller midnatt, fjerde søndag i februar

L-2

By kode	By	UTC Offset/ GMT Forskjell	Sommertid Periode	
			Sommertid Start	Sommertid Slutt
F. DE NORONHA (FEN)	Fernando de Noronha	-2	Ingen	Ingen
PRAIA (RAI)	Praia	-1		
UTC				
LONDON (LON)	London	0	1:00 a.m., siste søndag i Mars	2:00 a.m., siste søndag i oktober
PARIS (PAR)	Paris	+1	2:00 a.m., siste søndag i Mars	3:00 a.m., last Sunday in October
ATHENS (ATH)	Athens	+2	3:00 a.m., siste søndag i Mars	4:00 a.m., last Sunday in October
JEDDAH (JED)	Jeddah	+3	Ingen	Ingen
TEHRAN (THR)	Tehran	+3.5	Midnatt, 22. mars eller Midnatt, 21. mars	Midnatt, 22. september eller Midnatt, 21. september
DUBAI (DXB)	Dubai	+4	Ingen	Ingen

L-3

By kode	By	UTC Offset/ GMT Forskjell	Sommertid Periode			
			Sommertid Start	Sommertid Slutt		
KABUL (KBL)	Kabul	+4.5	Ingen	Ingen		
KARACHI (KHI)	Karachi	+5				
DELHI (DEL)	Delhi	+5.5				
DHAKA (DAC)	Dhaka	+6				
YANGON (RGN)	Yangon	+6.5				
BANGKOK (BKK)	Bangkok	+7				
HONG KONG (HKG)	Hong Kong	+8				
TOKYO (TYO)	Tokyo	+9				
ADELAIDE (ADL)	Adelaide	+9.5			2:00 a.m., første søndag i oktober	3:00 a.m., første søndag i April
SYDNEY (SYD)	Sydney	+10			None	None
NOUMEA (NOU)	Noumea	+11	2:00 a.m., siste søndag i September	3:00 a.m., første søndag i April		
WELLINGTON (WLG)	Wellington	+12				

L-4

• Basert på data fra desember 2010.

L-5