

Gratulerar till köp av ny klocka!

Bluetooth® är ett registrerat varumärke eller ett varumärke för Bluetooth SIG, Inc. i USA.

S-1

Mobil Link Funktion

Denna produkt innefattar funktioner som gör det möjligt att kommunicera med Bluetooth® 4.0 (Hädanefter kallad "Bluetooth" i denna manualen) kompatibel mobil telefoner och andre enheter, för att höra en varsel signal, utföra vibrations varsel och visa varsel när mobil telefonen ringer och/eller när mobil telefonen mottar mail etc. (Mobil Link Funktion)

- Denna produkt är i överensstämmelse med, eller har blivit godkänt av radio lager i olika land och geografiska områden. Användning av denna produkt i ett område som inte överensstämmer med eller som inte har blivit godkänt av aktuella radio lager kan straffas med lokal lagstiftning.
- Användning av denna produkt om bord i ett flygplan begränsas av luftfarts lagar i varje enskilt land. Passa på att rätta dig efter anvisningar angivet av flygplans personal om användning av enheter som denna produkt.
- För Mobil Link användnings procedurer och "Frågor och Svar", måste du gå till CASIO webbsida.
CASIO website: <http://world.g-shock.com/ble/guide/>

S-2

Funktioner

Klockan har de egenskaper och funktioner som är beskrivet nedan.

- ◆ **Kommunikation med mobiltelefonen**..... **Se CASIOS webbsida**
Koppla samman med en Bluetooth aktiverad mobiltelefon och kommunicera med den.
För mer information, se "User's Guide for Mobile Link Functions" sidan på CASIOS webbsida.
- ◆ **Världstid**..... **Sidan S-24**
Se klockslaget i en av 100 städer över hela världen
- ◆ **Alarm**..... **Sidan S-28**
Klockan kan ställas in med alarmsignal eller vibration när du når en alarmtidpunkt

S-3

- ◆ **Stoppur**..... **Sidan S-37**
Stoppuret mäter förfluten tid i 1/1 000 sekunders intervaller upp till 100 timmar.
- ◆ **Nedräkningstimer**..... **Sidan S-40**
Nedräkningstimeren räknar ned från den förhandsinställda starttiden, och en alarm kan höras eller klockan vibrerar när nedräkningen når 0.

S-4

Innhold

Funktioner.....	S-3
Om denne bruksanvisningen	S-8
Använda funktioner	S-14
Justera tidsinställningen.....	S-18
Världstid.....	S-24
Alarm och Timsignal	S-28
Stoppur.....	S-37
Nedräkningstimmer.....	S-40
Ljus.....	S-44
Andra inställningar	S-50
Indikation på svagt batteri.....	S-54
Specifikationer	S-56
	S-5

Notat:

Notat:

S-6


S-7

Om denne bruksanvisningen

Display typer

Beroende på vilken modell du har, kommer texten i displayen att vara antingen mörk mot ljus bakgrund eller ljus mot mörk bakgrund. Alla exempel i den här bruksanvisningen använder mörka tecken mot ljus bakgrund.

- Märk att utseendet på displayen på en klocka är fast. Du kan inte skifta utseende.

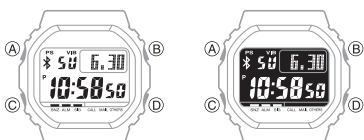

S-8

Trycka(tap)


Ordet "Tryck (tap)" i denna manualen betyder att träffa i center av klockans display med fingertopparna.

Exempel:
Tryck (tap) 2 gånger för att stoppa alarmet eller vibrationen.

Hur gör du för att trycka (tap):
Tryck lätt på klockans display 2 gånger med din fingertopp. (dubbel-tap)

Viktig!

- Tryck (tap) funktionen är bara aktiv när Tap ikonen blinkar på displayen.
- Tap ikonen blinkar automatiskt när tryck (tap) funktionen är aktiv och kan användas för att stoppa ett alarm etc.

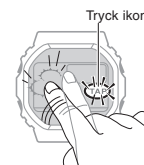


S-9

Knapp namn och Display ikoner

Aktiviteterna på denna klockan utförs genom att använda knapparna (A) till (D). Illustrationen under visar placering och betydelsen av de olika knapparna och display ikoner.

Se "Using Modes" (sidan S-14).

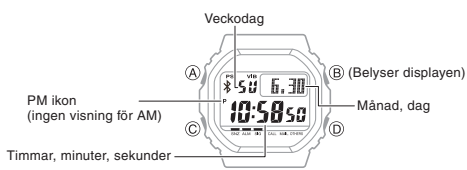


S-10

Märk

- Namn som visas ovanför används i förklaringarna av knapp inställningarna i hela denna manualen.
- Var observant på att illustrationerna i den här bruksanvisningen bara är tänkt som en referens. Din klocka kan se lite annorlunda ut än det som är avbildat i illustrationerna.

S-11

Display ikoner

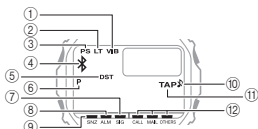

Nummer	Namn	Betyder	Mer information
1	Vibrations ikon	Vibrations varning aktiverad för alarm/ nedräkning	S-53
2	Automatisk belysning PA ikon	Automatisk belysning aktiverad.	S-46
3	Energipars ikon	Mobile Link funktioners åtkomlighet begränsas för att spara ström.	CASIO webbsida*

S-12


Nummer	Namn	Betyder	Mer information
4	Bluetooth ikon	Mobil Link Funktion	CASIO webbsida.
5	DST ikon	Sommartid aktiverad. (tiden ökas med 1 timma).	S-26
6	PM ikon	Indikerar p.m. tid under 12 timmars visning.	S-10
7	Timsignal ikon	Timsignal är på.	S-33
8	Alarm ikon	Alarmsignal är på.	S-33
9	Snoozealarm ikon	Snooze är på.	S-33
10	Mute ikon	Knapp signal är avaktiverad.	S-51
11	Tap ikon (Blinkar)	Dubbel tap är aktiverad.	S-9
12	Varnings ikon	Varnar om inkomna samtal, mottagning av mail, eller andra mobil händelser.	CASIO webbsida*

* För mer information, se "User's Guide for Mobile Link Functions" sidan på CASIOs webbsida..

S-13


Använda funktioner

Varje tryck på (C) bläddrar från Funktion till Funktion som visas på teckningen nedanför.

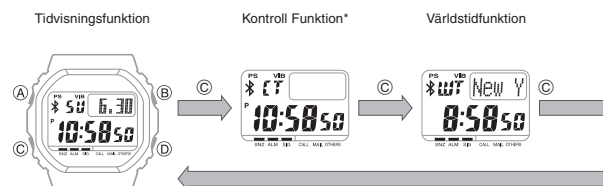

S-14

* För information om Kontrollfunktion och Setupfunktion, se CASIO sin Internet sida på: <http://world.g-shock.com/ble/guide/>.

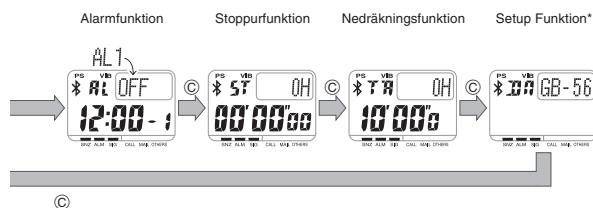

S-15

Funktionsöversikt

Funktioner	Funktioner	Mer information
Tidvisningsfunktion	<ul style="list-style-type: none"> Display för aktuell tid Tid, datum, sommartid inställningar; 12/24-timmars display växling. Manuell justering av tid Alarm/Nedräknings varnings metoder. 	S-14 S-18 S-52
Kontrollfunktion	<ul style="list-style-type: none"> Fjärrstyrning och information erhållen genom datakommunikation (kontroll funktion) 	CASIO webbsida*
Världstidfunktion	<ul style="list-style-type: none"> Aktuell tid i 100 städer (35 tidszoner) över hela världen 	S-24
Alarmfunktion	<ul style="list-style-type: none"> Alarm tid och på/av inställningar Timsignal på/av 	S-28
Stoppurfunktion	<ul style="list-style-type: none"> Mäta förlutten tid 	S-37
Nedräkningsfunktion	<ul style="list-style-type: none"> Inställning av start tid, nedräkning 	S-40

S-16

Funktioner	Funktioner	Mer information
Setup funktion	<ul style="list-style-type: none"> För konfigurering av varaktighet, metod, och andra inställningar för varning från mobilen. 	CASIOs webbsida

Märk

- För mer information, se "User's Guide for Mobile Link Functions" sidan på CASIOs webbsida.

S-17

Justera tidsinställningen

När Mobil Link är aktiverad, kommer klockans tid och datum automatiskt justeras så att de matchar tid och datum på mobilen. När Mobil Link är avaktiverad, måste du justera tid och datum manuellt.

Manuell inställning av aktuell tid och datum

- Ställa in tid och datum

- Stå i Tidvisningsfunktionen och håll in (A) i ca. 2 sekunder till displayen för inställning av tidszon kommer fram.




[SET Hold] kommer fram i displayen, därefter displayen för inställning av tidszon.

Tidszon

S-18

S-19

- 2 Använd **C** för att välja det element som du önskar att ändra. Varje tryck på **C** bläddrar genom de tillgängliga inställningarna i sekvensen som visas nedanför.

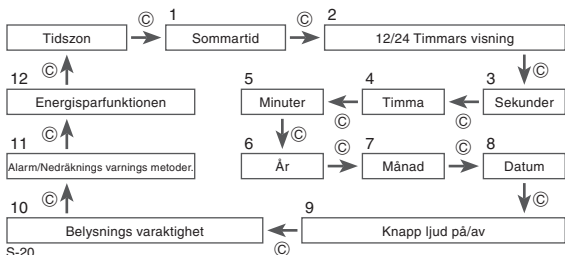

S-20

S-21

- 3 Använd **B** och **D** för att ändra den valda inställningen som beskrivs under.

Display	Inställningar	Funktion
UTC + 09:00	Tidszonen i den stad du önskar att använda klockan	Använd B och D .
ON	Sommartid på/av	Tryck D .
12H	12 timmars (12H)/24 timmars (24H) tidvisningsväxling	Tryck D .
50	Sekunder 00-reset • Från 30 till 59 sekunder, nollställning lägger 1 till minut inställningen.	Tryck D .
10:58	Inställning av timma och minuter	Använd B och D .
2013 6.30	År, månad, dag inställningar	Använd B och D .

S-22

S-23

Märk

- Tal i diagrammet ovanför indikerar hur många gånger du behöver trycka **C** för att visa varje inställning.
- Energispar är en funktion som sparar ström genom att begränsa tillgången till funktioner i Mobil Link.
- För mer information, se "User's Guide for Mobile Link Functions" sidan på CASIOS webbsida.

Märk

- Refererar till "Stadsnamn lista" (bak i bruksanvisningen) för att bestämma tidszonen för den stad som du önskar att använda klockan i.
- Sommartid innebär att klockan ställs fram en timma i sommarsäsongen. Lägg märke till att perioden, och områdena där sommartid används beror på det enskilda landet. Några länder eller geografiska områden använder kanske inte sommartid.
- DST ikonen kommer att förbli i displayen och tiden kommer att öka med 1 timma när sommartiden är aktiverad.
- Klockans Helautomatiska kalender gör automatiska justeringar i förhållande till antal dagar i månaden och skottår.


- 4 När du är färdig med inställningen, tryck **A** för att återvända till Tidvisningsfunktionen.

Världstid

Världstiden visar den aktuella tiden i en av 100 städer (35 tidszoner) runt om i hela världen.

Se tiden i andra tidszoner

- 1 Stå i Tidvisningsfunktionen och tryck **C** 2 gånger för att förflytta dig till världstidfunktionen.



Aktuell tid i världstidstad.

S-24

Se "Använda funktioner" (sidan S-14).
Namnet på den valda världstidstaden visas.

- 2 Använd **D** för att bläddra genom världstidstädernas namn.

Se "Stadsnamn listan" (bakerst i bruksanvisningen).


- När du bläddrar fram till ett stadsnamn så visas tiden i den staden i displayen.
- Håll in **D** för att bläddra snabbare.
- För att visa UTC stadsnamn (UTC skillnad 0), tryck **B** och **D** samtidigt.
- Trycks **A** kommer det valda namnet börja och visas över displayen från början av namnet.

- 3 För att återgå till Tidvisnings funktionen trycker du **C** 5 gånger.

S-25

Ställa in sommartid (DST)

- 1 I Världstidfunktionen, håll in **A** i ca. 2 sekunder.



DST ikon

Viktigt!

- Även om Mobile Link är aktiverad måste du slå på sommartid (DST) eller av manuellt för Världstiden.

S-26

Märk

- Sommartid innebär att klockan ställs fram en timma i sommarsäsongen. Lägg märke till att perioden, och områdena där sommartid används beror på det enskilda landet. Några länder eller geografiska områden använder kanske inte sommartid.
- DST ikonen kommer att förbli i displayen och tiden kommer att öka med 1 timma när sommartiden är aktiverad.
- Du kan inte ändra sommartid inställningen för UTC världstidzonen.
- Sommartid inställningen gäller bara för den valda tidszonen. En inställning som är konfigurerad för en tidszon påverkar inte andra tidszoner.

S-27

Alarm och timsignal

Du kan ställa upp till 5 olika alarm. När du har nått ett av alarm tidpunkterna, hörs ett alarmljud, eller det vill vibrera i ca 10 sekunder. Snooze alarmet kommer att ljuda i upp till 7 gånger med 5 minuter intervall. Timsignalen ljuder eller vibrerar varje hel timma.

Se "To change the alarm/timer alert method" (sidan S-52).

Välj alarmfunktionen


- 1 Stå i Tidvisningsfunktionen och tryck **C** 3 gånger för att förflytta dig till alarmfunktionen.

Se "Using Modes" (sidan S-14).

Skärmen för en alarm inställning (Alarm 1 till Alarm 4, snooze eller timsignal) visas.


S-28

Skärm för alarm inställning



Alarm nummer

Skärm för Timsignal inställning




Märk

- Om du inte utför några åtgärder under två till tre minuter när klockan är i alarm funktionen, kommer klockan automatiskt att växla tillbaka till Tidvisningsfunktionen.

S-29

Ändra en alarminställning

1 I Alarmfunktion används **D** till att välja den alarm som önskas.

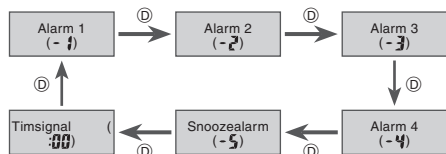

S-30

2 Använd **A** för att välja mellan på och av för den visade inställningen.

Alarm 1 till Alarm 4

OFF : Alarm hörs inte.

1 TIME : Alarm hörs bara en gång på den inställda tiden och hörs inte efter det.

DAILY : Ljuder dagligen på den inställda tiden.

timsignal

OFF : Timsignalen hörs inte.

ON : Timsignalen ljuder varje hel timme.

S-31


Snooze

OFF : Alarm hörs inte.

1 TIME : Alarmet hörs på den inställda tiden varje dag, och upp till 7 gånger med 5 minuters intervaller efter det. Denna operationen utförs bara en gång.

DAILY : Alarmet hörs på den inställda tiden varje dag, och upp till 7 gånger med 5 minuters intervaller efter det. Ljuder dagligen på den inställda tiden.


Alarm ikonen visas när en alarm har slagits på, mens ikonen för timsignalen visas när timsignalen har slagits på.
När snooze alarmet är påslaget, kommer snooze ikonen och alarm ikonen visas.

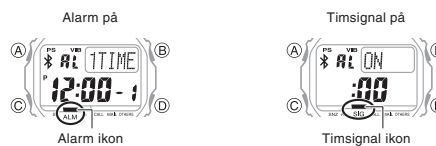

S-32

S-33

3 För att ändra en alarm inställning håller du in **A** i ca. 2 sekunder till timtalet för det aktuella alarmet börjar att blinka.



[SET Hold] visas i displayen. Så kommer [SET Hold] att försvinna och timtalet börja att blinka.

4 Varje tryck på **C** gör att blinkningen flyttar sig mellan tim- och minuttal. När tal blinkar är de valda.

5 Använd **B** och **D** för att ändra blinkningen och ställ in timmar och minuter så som du önskar.

- När du håller in knapparna, går inställningen snabbare.
- Om klockan är ställt in på 12 timmars visning, kommer PM ikonen att visas i displayen i tiden mellan kl. 12.00 på förmiddagen och kl. 11.59 på kvällen.

6 När du är färdig, tryck **A** för att gå ut av inställningsskärmen.

7 För att återgå till Tidvisnings funktionen trycker du **C** 4 gånger.

Stoppa en ton/vibrations varning

● Det pågående alarmet stoppar om du trycker på en av knapparna eller mitt på klockans display.

Märk

- Snooze alarmet kommer att ljuda i upp till 7 gånger med 5 minuters intervall.
- Snooze ikonen (SNZ) kommer att blinka i displayen under de 5 minuters intervallerna mellan alarmen.
- Snooze alarmet kommer att stoppa när något av följande inträffar medan SNZ indikatorn blinkar i displayen.
 - Avaktivera snooze

S-34

S-35

- Visar inställnings displayen för snooze alarmet
- Visar inställnings displayen för tid i Tidvisningsfunktionen.

Testa alarmet


● Stå i Alarmfunktionen och håll in **D** för att utföra ton/vibrations varning.

Stoppur

Stopp uret mäter förfluten tid i 1/100 sekunders intervaller upp till 999 timmar, 59 minuter och 59,99 sekunder. När mätningen av förfluten tid når max. tid börjar den automatiskt från noll igen.

Använda Stoppurfunktionen

● Tryck **C** 4 gånger i Tidvisningsfunktionen för att komma till stoppurfunktionen.
Se "Using Modes" (sidan S-14).

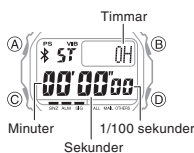

S-36

S-37


Använda stoppuret för tidtagning

● Det följande visar hur stoppuret ska användas.

Förfluten tid/ackumulerad tid



Mellantid (avläsning av förfluten tid som pausas)



Trycks **A** medan mätning pågår, visas mellantiden ([SPLIT] blinkar), medan mätningen av förfluten tid fortsätter internt.

Märk

- När mätningen av förfluten tid har startat, fortsätter mätningen tills du trycker **D** för att stoppa den, även om du förflyttar dig till en annan funktion och även om stoppuret kommer till max tid.
- Om du förflyttar dig till en annan funktion medan en mellantid visas i displayen, kommer visningen av mellantiden avbrytas.

S-38


S-39

Nedräkningstimmor

Starttiden för nedräkningen kan ställas med ett sekunds steg upp till 100 timmar. Klockan kommer att ljuda och vibrera i 10 sekunder när nedräkningen kommer till noll.

Se "To change the alarm/timer alert method" (sidan S-52).

Välj Nedräkningsfunktionen

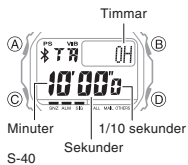


- Tryck **(C)** tre gånger i Tidvisningsfunktionen för att komma till Nedräkningsfunktionen. Se "Using Modes" (sidan S-14).

- Använd **(B)** och **(D)** för att ändra den valda inställningen (timmar, minuter eller sekunder).
 - När du håller in knapparna, går inställningen snabbare.
 - För att ställa starttiden till 100 timmar, må Nedräkningstimmorn ställs in på 0H00'00".

- När du är färdig, tryck **(A)** för att gå ut av inställningsskärmen.

Använda nedräkningstimmor

- Det följande visar hur Nedräkningstimmorn ska användas.



Märk

- En ton/vibrationsvarning blir utförd i ca 10 sekunder när nedräkningen kommer till noll, och displayen går tillbaka till att visa den skärm som visades för nedräkningen startade.

S-42

Ange starttid för nedräkningstimmorn

- I Nedräkningsfunktionen, håll in **(A)** i ca. 2 sekunder.



[SET Hold] visas i displayen. Så kommer [SET Hold] att försvinna och timitalet börja att blinka.

Märk

- Om nedräkningstimmorn är satt på, tryck **(D)** för att stoppa den och tryck så **(A)** för att återställa nedräkningstimmorn till start tiden för du utför steget ovanför.
- Pausa nedräkningstimmorn genom att trycka **(A)** för att återställa nedräkningstimmorn starttid för du utför steget ovanför.

- Varje tryck på **(C)** gör att blinkningen flyttar sig mellan tim-, minut och sekundtal. När tal blinkar är de valda.

S-41

- Även om du går ut av Nedräkningsfunktionen medan en nedräkning är i gång, kommer nedräkningen att fortsätta och ton/vibrations varning kommer att utföras när nedräkningen kommer till noll.

Stoppa en ton/vibrations varning

- Det pågående alarmet stoppar om du trycker på en av knapparna eller mitt på klockans display.

S-43

Belysning

Du kan använda proceduren under för att lysa upp displayen för lättare avläsning. Klockan har också en automatisk belysningsfunktion som lysar upp displayen när du vrider klockan mot dig för att se vad klockan är.

Upplysning av displayen

- Tryck **(B)** för att lysa upp displayen.

Märk

- Belysningen slår sig automatiskt av om den är på när ett alarm hörs eller vid varning av inkomna samtal eller andra varningar.


◆ Rättningsregler för belysning

Använder du belysningsfunktionen ofta, kommer detta att reducera batteriets varaktighet.

S-44

Använda Automatisk belysning

När automatisk belysning är aktiverad kan du vrida klockan mot ansiktet med en vinkel på 40° eller mera, så kommer belysningen automatisk att gå på.



Märk

- Automatisk belysning blir avaktiverad när ett alarm hörs.

S-45

◆ Aktivering och avaktivering av den automatiska belysningen

Automatisk belysning PÅ ikon



- I Tidvisningsfunktionen håller du in **(B)** i minst 3 sekunder. Detta växlar mellan aktivering av den automatiska belysningen (LT ikon visas) och avaktiverad (ingen ikon visas).

S-46

◆ Rättningsregler för Automatisk belysning

- Automatisk belysning fungerar kanske inte ordentligt om du vrider på klockan mot ansiktet från en vinkel som är större än 15 grader som visas i figuren nedanför.



- Låter du den automatiska belysningsfunktionen stå på kan det föra till att batteriet blir tappat för ström.
- Elektronisk statisk laddning eller magnetism kan störa den automatiska belysningsfunktionen. Sker detta måste du försöka att sänka armen och vrida den mot dig igen.
- När klockan förflyttar sig kan du höra ett raslande ljud. Detta har med den automatiska belysningsfunktionen att göra. Detta indikerar inte funktionsfel.
- Automatisk belysning är aktiverad i ca. 6 timmar efter att du aktiverade funktionen. Efter detta kommer belysningen automatiskt att bli avaktiverad.

S-47

Välj belysningens varaktighet



- Stå i Tidvisningsfunktionen och håll in **(A)** i ca. 2 sekunder till displayen för inställning av tidszon kommer fram.



- Tryck **(C)** nio gånger för att visa inställningen av belysningsvaraktigheten. Se "Configuring Current Time and Date Settings Manually" (sidan S-19). Skärmen kommer antingen visa [LT1] eller [LT3].

S-48

- Tryck **(D)** för att bläddra genom belysningsval som är [LT1] (1.5 sekunder) och [LT3] (3 sekunder).


- För att återvända till Tidvisningsfunktionen, trycks **(A)**.

S-49

Andra inställningar


Du kan använda proceduren i detta avsnitt till att slå knapp ljudet på eller av. Du kan också välja antingen ljud eller vibration som varningsmetod för alarm och nedräkningen.

Slå av och på knappljudet



- 1 Stå i Tidvisningsfunktionen och håll in **A** i ca. 2 sekunder till displayen för inställning av tidszon kommer fram.

S-50



- 2 Tryck **B** nio gånger för att visa inställningen av knappljudet.

Se "Configuring Current Time and Date Settings Manually" (sidan S-19).

Skärmen kommer antingen att visa [KEY] eller [MUTE].



- 3 Tryck **D** för att växla mellan [KEY] (F6) och [MUTE] (AV).

När [MUTE] (AV) är vald, kommer MUTE ikonen visas för att indikera att knappljudet är avaktiverad.

Mute ikon

S-51

- 4 Får att återvända till Tidvisningsfunktionen, trycks **A**.

Märk

- Proceduren även berör bara knappljudet. Alarm, timsignal och nedräkningsalarm blir inte berörda.

Ändra varningsmetod av alarm/nedräkning



- 1 Stå i Tidvisningsfunktionen och håll in **A** i ca. 2 sekunder till displayen för inställning av tidszon kommer fram.

- 2 Tryck **B** 11 gånger för att visa skärmen för varningsinställning.

Se "Configuring Current Time and Date Settings Manually" (sidan S-19).

Skärmen kommer antingen att visa [VIB] eller [BEEP].

S-52


- 3 Tryck **D** för att växla mellan [VIB] och [BEEP].

Vibrations ikonen visas i displayen när [VIB] är vald.

VIB : Varning med vibration.

BEEP : Varning med ljud.

Ljud varning



Vibreringsvarning

Vibrations varning



- 4 Får att återvända till Tidvisningsfunktionen, trycks **A**.

S-53

Indikation på svagt batteri

En ikon visar svagt batteri i displayen när batteriet når under en viss nivå. Några av klockans funktioner kommer inte att vara tillgängliga när ikonen som visar svagt batteri blir synlig i displayen. Om ikonen som visar svagt batteri visas i displayen, bör batteriet bytas ut så snart som möjligt.

Märk

- För information om batteriets livstid samt batteri typ, se "Produkt specifikationer". Se "Specifications" (sidan S-56).

S-54

Följande beskriver hur svag batteri nivå påverkar klockans funktioner.

Indikation på svagt batteri

- Klockan går till Tidvisningsfunktionen.
- Bluetooth kopplingen slås av och Mobile Link är avaktiverad.
- Belysningen blir avaktiverad.
- Varning härs och vibrationen blir avaktiverad.
- Dubbel tryck blir avaktiverad.



Märk

- Öterupprepad användning av Mobil Link funktioner, belysning, ton/vibration varning eller andra funktioner över en kort period kan resultera i batteri nivå sjunker kortvarigt. Detta kan medföra en kortvarig visning av batterinivå ikonen och en begränsad tillgång till några av klockans funktioner.

S-55

Specifikationer

Noggrannhet vid normal temperatur : ±15 sekunder per månad

Basisfunktioner : Timmar, minuter, sekunder, a.m./p.m. (P); 12/24-timmars tidvisningsformat; Månad, datum, veckodag; Full automatisk kalender (2000 till 2099); Inställning av sommartid

Världstid : Aktuell tid i 100 städer (35 tids zoner) + UTC (Universal Coordinated Time) tidvisning; inställning av sommartid.

Alarm och timsignal : Alarm
5 dagliga alarm med en snooze alarm
Inställningsenhet: Timme, minut
Signal eller vibrationsvarsling: 10 sekunder timsignal
Ljuder eller vibrerar varje hel timme

S-56

Stoppur : Måttenhet: 1/100 sekunder
Måtkapacitet: 999:59'59.99" (1000 timmar)
Mät noggrannhet: ±0.0006%
Måtfunktioner: Färluten tid/ackumulerad tid, mellantider

Nedräknings timern : Nedräkningsenhet: 1/10 sekunder
Nedräkningsintervaller: 100 timmar
Mät noggrannhet: ±0.0006%
Inställningsenhet: 1 sekund
Signal får att tiden är ute: 10 sekunds signal eller vibration

S-57

Mobil Link Funktion : Tidskorrigerig
Automatisk korrigerig/Manuell korrigerig
Varsel
Ljud och/eller vibrations varsel får inkomna samtal, inkomna mail, inkomna SMS, kalender varsel etc.
Informations visning (sista motagna informationen)
Telefon hittar
Varselljud får klockans användning härs mobiltelefonen.
Data kommunikationsspecifikationer
Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® lågenergi teknologi kompatibel)
Data rate: 1 Mbps
Prestation: 0 dBm (1 mW)
Kommunikations räckvidd Max 2 meter. (Beror på miljö)
kryptering: 128 bit AES

S-58

Annat : Varsel får svag batterinivå: Automatisk retur till Tidvisningsfunktion; Energisparfunktion; Vibrations varsel; Tryckfunktion; starkt LED lys; Automatiskt ljus; valbar ljusvaraktighet, Användning ljud på/av

Batteri : Ett lithium batteri (Sort: CR2032)

Ca. levetid får batteri: Ca. 2 år
Färlutsätter
• Mobil Link Funktioner: 12 timmar/dag
• Kontrollfunktion: 2 timmar/dag
• Varslar får inkomna samtal: 3 gånger (ljud och vibration i 2 sekunder) per dag.
• Inkomna mail, andra varsel 10 gånger (ljud och vibration i 2 sekunder) per dag.
• Belysningsfunksjonen: En gång (1,5 sekunder) per dag
• Alarm: En gång (ljud bara i 10 sekunder) per dag
Ca batteri livstid kan bli kortat ned vid oftare användning av funktioner

S-59

Stadskod Tabell

S-60

L-1

Bykodeltabellen

Stads kod	By	UTC forskjell/ GMT differanse
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
SFO	San Francisco	-8
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-6
MIA	Miami	-5
NYC	New York	-5
CCS*	Caracas	-4
YYT	St. Johns	-3,5
RIO	Rio De Janeiro	-3
RAI	Praia	-1

Stads kod	By	UTC forskjell/ GMT differanse
LIS	Lisbon	0
LON	London	0
BCN	Barcelona	0
PAR	Paris	+1
MIL	Milan	+1
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	+1
ATH	Athen	+1
JNB	Johannesburg	+2
IST	Istanbul	+2
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	+2
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3,5

Stads kod	By	UTC forskjell/ GMT differanse
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4,5
KHI	Karachi	+5
MLE	Male	+5
DEL	Delhi	+5,5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6,5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+7
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	+8
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9,5

Stads kod	By	UTC forskjell/ GMT differanse
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+11
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- Basert på data fra desember 2010.
- Reglene for kontroll av globale tider (GMT-forskjeller og UTC differanser) i forhold til sommertid bestemmes av det enkelte land.
- * I Desember 2007, Venezuela endret sin forskjell fra -4 to -4,5. Merk at dette uret viser en forskjell på -4 (gammel forskjell) for CCS (Caracas, Venezuela) by kode.

L-2

L-3