

Guia de operação para 3433

Sobre este manual



- Dependendo do modelo do seu relógio, o texto aparece em indicações escuras com um fundo claro, ou em indicações claras com um fundo escuro. Todas as exibições de amostra neste manual são mostradas usando indicações escuras com um fundo claro.
- As operações dos botões são indicadas usando as letras mostradas na ilustração.
- Cada seção deste manual oferece as informações que você precisa saber para realizar as operações em cada modo. Maiores detalhes e informações técnicas podem ser encontrados na seção "Referências".

P

P-1

Sumário

Guia geral P-4

Indicação das horas P-6

Hora mundial P-12

Cronômetro P-14

Timer P-17

Despertadores P-24

Iluminação P-31

Referências P-36

Especificações P-44

Lista dos procedimentos

A lista a seguir é uma referência útil de todos os procedimentos operacionais contidos neste manual.

Para definir a hora e a data P-7

Para alternar a hora do modo de indicação das horas entre hora de verão e hora normal P-10

Para alternar a indicação das horas entre os formatos de 12 e 24 horas P-11

Para ver a hora para um outro código de cidade P-12

Para alternar um código de cidade entre hora normal e hora de verão P-13

Para cronometrar tempos P-15

Para usar o início automático P-16

Para configurar o timer P-21

Para usar o timer P-23

Para definir a hora de um despertador P-26

P-2

P-3

Para testar o alarme P-28

Para ativar e desativar um despertador P-29

Para ativar e desativar o sinal de marcação das horas P-30

Para iluminar o mostrador P-32

Para especificar a duração da iluminação P-32


Para ativar e desativar a função de luz automática P-35

Para ativar e desativar o alerta flash P-37

Para ativar e desativar o som de operação dos botões P-38

Guia geral

- Pressione (C) para mudar de modo a modo.
- Em qualquer modo (exceto enquanto uma tela de definição estiver no mostrador), pressione (B) para iluminar o mostrador.

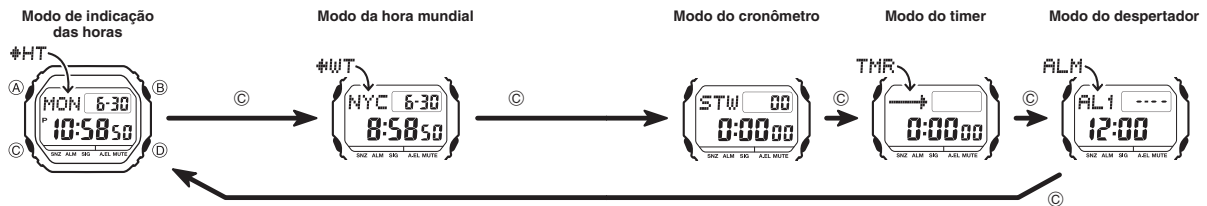


P-4

P-5

Indicação das horas

Dia da semana



Indicador PM


Horas : Minutos Segundos

Use o modo de indicação das horas para definir e ver a hora e data atuais.

Leia isto antes de definir a hora e a data!


As horas indicadas no modo de indicação das horas e no modo da hora mundial são vinculadas. Por este motivo, certifique-se de selecionar o desvio UTC antes de definir a hora e a data.

Para definir a hora e a data



Desvio UTC

1. No modo de indicação das horas, pressione (A) até que os dígitos dos segundos comecem a piscar, o que indica a tela de definição.
2. Pressione (C) para mover a intermitência na sequência mostrada abaixo para selecionar outras definições.



P-6

P-7

3. Quando a definição que você deseja alterar estiver piscando, use (D) e (B) para alterá-la conforme descrito a seguir.

Tela	Para fazer isto:	Faça isto:
50	Reposicionar os segundos a 00	Pressione (D).
GF F	Alternar entre hora de verão (GF) e hora normal (GF F)	Pressione (D).
+ 90	Especificar o desvio UTC	Use (D) (+) e (B) (-).
10:58	Alterar as horas ou minutos	Use (D) (+) e (B) (-).
20 14	Alterar o ano	
6:30	Alterar o mês ou dia	

- Consulte "Horário de verão (DST)" na página P-9 para maiores detalhes sobre a definição do horário de verão (DST).
- Para maiores detalhes sobre o desvio UTC, consulte a "City Code Table" (Tabela dos códigos das cidades) no final deste manual.

P-8

- O intervalo da definição do desvio UTC é de -12,0 a +14,0, em unidades de 0,5 hora.
 - Quando o horário de verão (DST) está ativado, o intervalo da definição do desvio UTC é de -11,0 a +15,0, em unidades de 0,5 hora.
 - Para maiores informações sobre o alerta flash, consulte "Alerta flash" (página P-36).
4. Pressione (A) para sair da tela de definição.
- O dia da semana é exibido automaticamente de acordo com as definições da data (ano, mês e dia).

Horário de verão (DST)

O horário de verão avança a definição da hora em uma hora desde a hora normal. Lembre-se, entretanto, de que nem todos os países ou mesmo áreas locais empregam o horário de verão.

P-9

Para alternar a hora do modo de indicação das horas entre hora de verão e hora normal



Indicador DST

- No modo de indicação das horas, pressione (A) até que os dígitos dos segundos comecem a piscar, o que indica a tela de definição.
- Pressione (C) para exibir a tela de definição do horário de verão (DST).
- Pressione (D) para alternar entre hora de verão (DST é exibido) e hora normal (DST não é exibido).
- Pressione (A) para sair da tela de definição.
 - O indicador DST aparece no mostrador para indicar que o horário de verão está ativado.

P-10


Para alternar a indicação das horas entre os formatos de 12 e 24 horas

No modo de indicação das horas, pressione (D) para alternar a indicação das horas entre os formatos de 12 e 24 horas.

- Com o formato de 12 horas, o indicador P (PM) aparece à esquerda dos dígitos das horas na faixa do meio-dia às 11:59 PM, mas nenhum indicador aparece para as horas na faixa da meia-noite às 11:59 AM.
- Com o formato de 24 horas, as horas são exibidas na faixa de 0:00 às 23:59, sem nenhum indicador.
- O formato de 12/24 horas selecionado no modo de indicação das horas é aplicado em todos os outros modos.

P-11

Hora mundial

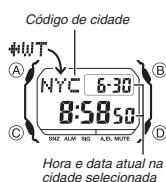

Código de cidade

Hora e data atual na cidade selecionada

O modo da hora mundial exibe a hora atual em 48 cidades (29 fusos horários) ao redor do mundo.

- Todas as operações nesta seção são realizadas no modo da hora mundial, no qual você pode entrar pressionando (C) (página P-4).

Para ver a hora para um outro código de cidade

- Para maiores detalhes sobre os códigos das cidades, consulte a "City Code Table" (Tabela dos códigos das cidades) no final deste manual.
- Se a hora atual para uma cidade estiver errada, verifique as definições da hora do modo de indicação das horas e do desvio UTC, e faça as mudanças necessárias.

P-12

Para alternar um código de cidade entre hora normal e hora de verão



Indicador DST

- No modo da hora mundial, use (D) para exibir o código da cidade cuja definição de hora normal/hora de verão deseja alterar.
- Pressione (A) durante aproximadamente um segundo para alternar entre hora de verão (DST é exibido) e hora normal (DST não é exibido).
 - O indicador DST aparece no mostrador toda vez que você exibe um código de cidade para o qual o horário de verão está ativado.
 - Repare que a definição da hora de verão/hora normal afeta apenas o código de cidade exibido atualmente. Os códigos de outras cidades não são afetados.

P-13

Cronômetro



1/100 de segundo

Horas Segundos Minutos

O cronômetro permite-lhe cronometrar o tempo decorrido, tempos intermediários, e os tempos dos dois primeiros colocados. Ele também inclui uma função de início automático.



- O intervalo de exibição do cronômetro é de 23 horas, 59 minutos e 59,99 segundos.
- O cronômetro continua a funcionar, recomeçando de zero após atingir o seu limite, até que você o pare.
- Uma cronometragem em andamento continua sendo feita internamente mesmo que você saia do modo do cronômetro.

- Sair do modo do cronômetro enquanto um tempo intermediário estiver congelado no mostrador apaga o tempo intermediário e retorna o cronômetro à cronometragem do tempo decorrido.
- Todas as operações nesta seção são realizadas no modo da hora mundial, no qual você pode entrar pressionando (C) (página P-5).

P-14

Para cronometrar tempos

Tempo decorrido

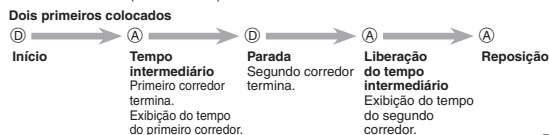

P-15

Sobre o início automático

Com a função de início automático, o relógio realiza uma contagem regressiva de 5 segundos, e a operação do cronômetro começa automaticamente quando a contagem regressiva chega a zero. Durante os três segundos finais da contagem regressiva, o relógio emite um bipe cada segundo.

Para usar o início automático



- Enquanto a tela do cronômetro estiver mostrando zero no modo do cronômetro, pressione (A).
 - Isso exibe uma tela de contagem regressiva de 5 segundos.
 - Para voltar à tela de zeros, pressione (A) de novo.
- Pressione (D) para iniciar a contagem regressiva. Quando a contagem regressiva atinge zero, um som é emitido e a cronometragem começa automaticamente.
- Pressionar (D) durante a contagem regressiva para início automático inicia o cronômetro imediatamente.

P-16

Timer



Horas Segundos Minutos

O timer pode ser definido dentro de uma faixa de um minuto a 24 horas. Um alarme soa quando a contagem regressiva atinge zero. O timer também tem uma função de repetição automática e um gerador de bipes de progresso que sinaliza o progresso da contagem regressiva.

- Todas as operações nesta seção são realizadas no modo do timer, no qual você pode entrar pressionando (C) (página P-5).

Configuração do timer

- Apresentamos a seguir as definições que você deve fazer antes de realmente usar o timer.
- Tempo inicial da contagem regressiva; Ativação/desativação da repetição automática; Ativação/desativação do gerador de bipes de progresso
 - Consulte "Para configurar o timer" (página P-21) para maiores informações sobre a configuração do timer.

P-17

Repetição automática

Quando a repetição automática está ativada, a contagem regressiva recomeça automaticamente desde o tempo inicial quando zero é atingido. Quando a repetição automática está desativada, a contagem regressiva pára quando zero é atingido e o mostrador exibe o tempo inicial da contagem regressiva.

- Pressionar (D) enquanto uma contagem regressiva com repetição automática estiver em progresso pausará a contagem regressiva atual. Você pode continuar a contagem regressiva com repetição automática pressionando (D), ou pode pressionar (A) para reposicionar a contagem regressiva ao seu tempo inicial.

Operações do gerador de bipes do timer

O relógio emite bipes em vários pontos durante uma contagem regressiva, de modo que você seja informado sobre o estado da contagem regressiva sem ter que olhar o mostrador. Descrevemos a seguir os tipos de operações do gerador de bipes que o relógio realiza durante uma contagem regressiva.

P-18

Gerador de bipes do fim da contagem regressiva

O gerador de bipes do fim da contagem regressiva permite-lhe saber quando a contagem regressiva atingiu zero.

- Quando o gerador de bipes de progresso está desativado, o gerador de bipes do fim da contagem regressiva soa durante cerca de dez segundos, ou até que você pressione algum botão para pará-lo.
- Quando o gerador de bipes de progresso está ativado, o gerador de bipes do fim da contagem regressiva soa durante aproximadamente um segundo.

Gerador de bipes de progresso


Quando o gerador de bipes de progresso está ativado, o relógio usa bipes para sinalizar o progresso da contagem regressiva conforme descrito a seguir.

- A partir dos cinco minutos antes do fim da contagem regressiva, o relógio emite quatro bipes curtos no topo de cada minuto da contagem regressiva.
- 30 segundos antes do fim da contagem regressiva, o relógio emite quatro bipes curtos.
- O relógio emite um bipe curto para cada um dos últimos dez segundos da contagem regressiva.


P-19

- Se o tempo inicial da contagem regressiva é de seis minutos ou mais, o relógio emite um bipe curto para cada segundo dos últimos dez segundos antes do ponto de cinco minutos. Quatro bipes curtos são emitidos para sinalizar quando o ponto de cinco minutos é atingido.

Para configurar o timer



1. Enquanto o tempo inicial da contagem regressiva estiver exibido no modo do timer, pressione (A) até que o tempo inicial da contagem regressiva atual comece a piscar, o que indica a tela de definição.
 - Se o tempo inicial da contagem regressiva não for exibido, use o procedimento descrito em "Para usar o timer" (página P-23) para exibi-lo.
2. Pressione (C) para mover a intermitência na sequência mostrada abaixo para selecionar outras definições.



P-20

P-21

3. Quando a definição que deseja alterar estiver piscando, use (B) e (D) para alterá-la conforme descrito a seguir.

Definição	Tela	Operação dos botões
Horas, Minutos	0:00	Use (D) (+) e (B) (-) para alterar a definição.
Repetição automática		Pressione (D) para ativar () é exibido) ou desativar (é exibido) a repetição automática.
Gerador de bipes de progresso		Pressione (D) para ativar () ou desativar (OFF) o gerador de bipes de progresso.

- Para especificar um tempo inicial da contagem regressiva de 24 horas, defina 0:00.
- 4. Pressione (A) para sair da tela de definição.
- Você também pode realizar os passos 1 e 2 do procedimento acima toda vez que precisar ver as definições atuais da repetição automática e do gerador de bipes de progresso.

P-22

P-23

Para usar o timer



- Pressione (D) no modo do timer para iniciar o timer.
- Uma contagem regressiva em andamento do timer continua sendo feita internamente mesmo que você saia do modo do timer.
 - Pressione (D) enquanto uma contagem regressiva estiver em andamento para pausá-la. Pressione (D) de novo para continuar a contagem regressiva.
 - Para parar uma contagem regressiva completamente, primeiro pause-a (pressionando (D)) e, em seguida, pressione (A). Isso retorna o tempo da contagem regressiva ao seu valor inicial.

Despertadores

Número do despertador



Data do despertador (Mês - Dia)

Hora do despertador (Horas : Minutos)

- Você pode definir até três despertadores multifuncionais independentes com horas, minutos, mês e dia. Quando um despertador está ativado, o alarme soa quando a hora do despertador é atingida. Um dos despertadores é um despertador de soneca.
- Você também pode ativar um sinal de marcação das horas que faz que o relógio emita dois bipes na passagem de cada hora.
 - A tela do despertador de soneca é indicada por Σ HZ, enquanto as telas dos outros despertadores são numeradas de AL1 e AL2. A tela do sinal de marcação das horas é indicada por Σ IZ.
 - Todas as operações nesta seção são realizadas no modo do despertador, no qual você pode entrar pressionando (C) (página P-5).

P-24

P-25

Tipos de despertador


O tipo de despertador é determinado pelas definições feitas, conforme descrito a seguir.

- **Despertador diário**
Define as horas e os minutos para a hora do despertador. Este tipo de definição faz que o despertador soe todos os dias na hora definida.
- **Despertador de data**
Define o mês, dia, horas e minutos para a hora do despertador. Este tipo de definição faz que o despertador soe na hora e data definidas.
- **Despertador de 1 mês**
Define o mês, horas e minutos para a hora do despertador. Este tipo de definição faz que o despertador soe todos os dias na hora definida, somente durante o mês especificado.
- **Despertador mensal**
Define o dia, horas e minutos para a hora do despertador. Este tipo de definição faz que o despertador soe cada mês na hora definida, no dia especificado.

Para definir a hora de um despertador




1. No modo do despertador, use (D) para rolar através das telas de despertador até que a tela cujo despertador deseja definir seja exibida.



- Para definir a hora de um despertador, exiba a tela do despertador aplicável (AL1, AL2 ou Σ HZ).
- O despertador de soneca repete cada cinco minutos.
- 2. Depois de selecionar um despertador, pressione (A) até que a definição das horas da hora do despertador comece a piscar, o que indica a tela de definição.
- Essa operação ativa o despertador automaticamente.

P-26

3. Pressione (C) para mover a intermitência na sequência mostrada abaixo para selecionar outras definições.



4. Enquanto a definição que você deseja alterar estiver piscando, use (D) e (B) para alterá-la conforme descrito a seguir.

Tela	Para fazer isto:	Faça isto:
12:00	Alterar as horas e os minutos	Use (D) (+) e (B) (-). • Com o formato de 12 horas, defina a hora corretamente como AM ou PM (indicador P).
----	Alterar o mês e dia	• Para definir um despertador que não inclua um mês e/ou dia, defina - para cada definição.

5. Pressione (A) para sair da tela de definição.

P-27

Operação do despertador

O alarme do despertador soa na hora predefinida durante 10 segundos, independentemente do modo em que o relógio estiver. No caso do despertador de soneca, a operação do alarme é realizada um total de sete vezes, cada cinco minutos, até que você desative o despertador (página P-29).

- As operações do despertador e do sinal de marcação das horas são realizadas de acordo com a hora do modo de indicação das horas.
- Para interromper o alarme depois que ele começar a soar, pressione qualquer botão.
- Realizar qualquer uma das seguintes operações durante um intervalo de cinco minutos entre os alarmes do despertador de soneca cancela a operação atual do despertador de soneca.
Exibir a tela de definição do modo de indicação das horas (página P-7)
Exibir a tela de definição Σ HZ (página P-26)

Para testar o alarme

No modo do despertador, mantenha (D) pressionado para soar o alarme.

P-28

Para ativar e desativar um despertador



Indicador do despertador de soneca

Indicador de ativação do despertador

1. No modo do despertador, use (D) para selecionar um despertador.
2. Pressione (A) para ativar ou desativá-lo.
 - Ativar um despertador (AL1 ou AL2) exibe o indicador de ativação do despertador em sua tela no modo do despertador.
 - Ativar o despertador de soneca (Σ HZ) exibe o indicador de ativação de despertador e o indicador do despertador de soneca na tela do despertador e do despertador de soneca do modo do despertador.
 - Em todos os modos, o indicador de ativação do despertador é exibido para qualquer despertador que esteja ativado atualmente.
- O indicador de ativação do despertador piscará enquanto o alarme estiver soando.
- O indicador do despertador de soneca pisca enquanto o despertador de soneca está soando e durante os intervalos de 5 minutos entre os alarmes.

P-29

Para ativar e desativar o sinal de marcação das horas



Indicador de ativação do sinal de marcação das horas

1. No modo do despertador, use (D) para selecionar o sinal de marcação das horas (≡ I ≡).
2. Pressione (A) para ativar ou desativá-lo.
- O indicador de ativação do sinal de marcação das horas é exibido no mostrador em todos os modos enquanto essa função estiver ativada.

P-30

Iluminação



Indicador da função de luz automática

- Este relógio tem um painel EL (eletroluminescente) que faz que o mostrador inteiro se ilumine para uma leitura fácil no escuro. A função de luz automática do relógio acende a iluminação automaticamente quando você inclina o relógio para o rosto.
- A função de luz automática deve estar ativada (indicado pelo indicador da função de luz automática) para que funcione.
 - Consulte "Precauções relativas à iluminação" (página P-41) para outras informações importantes sobre o uso da iluminação.

P-31

Para iluminar o mostrador

- Em qualquer modo, pressione (B) para acender a iluminação.
- A operação acima acende a iluminação independentemente da definição atual da função de luz automática.
 - Você pode usar o procedimento a seguir para selecionar 1,5 segundo ou 3 segundos como a duração da iluminação. Ao pressionar (B), a iluminação permanecerá acesa durante aproximadamente 1,5 segundo ou 3 segundos, dependendo da definição atual da duração da iluminação.

Para especificar a duração da iluminação




1. No modo de indicação das horas, pressione (A) até que os dígitos dos segundos comecem a piscar, o que indica a tela de definição.
2. Enquanto os segundos estiverem piscando, pressione (B) para alternar a definição entre 1,5 segundo (♦) e 3 segundos (✱).
3. Pressione (A) para sair da tela de definição.

P-32

Sobre a função de luz automática

Enquanto a função de luz automática está ativada, a iluminação se acende toda vez que você posiciona o relógio como descrito abaixo em qualquer modo.

- Mover o relógio para uma posição que é paralela ao solo e incliná-lo para si mais de 40 graus faz que a iluminação se acenda.
- Use o relógio no exterior do pulso.



P-33

Advertência!

- **Certifique-se sempre de que esteja em um lugar seguro toda vez que ler o relógio usando a função de luz automática. Tome especial cuidado ao correr ou participar de atividades que podem resultar em acidentes ou ferimentos. Tome cuidado também para que a iluminação repentina da luz automática não surpreenda ou distraia os outros ao seu redor.**
- **Quando estiver usando o relógio, certifique-se de que a função de luz automática esteja desativada antes de andar de bicicleta, motocicleta ou outro veículo motorizado. A operação repentina ou involuntária da função de luz automática pode criar uma distração, que pode resultar em um acidente de trânsito e sérios ferimentos.**

P-34

Para ativar e desativar a função de luz automática

- No modo de indicação das horas, pressione (B) durante aproximadamente três segundos para ativar (o indicador da função de luz automática é exibido) ou desativar (o indicador da função de luz automática não é exibido) a função de luz automática.
- O indicador da função de luz automática aparece no mostrador em todos os modos enquanto a função de luz automática estiver ativada.
 - Para proteger a pilha contra o esgotamento, a função de luz automática é desativada automaticamente mais ou menos seis horas depois de ser ativada.

P-35

Referências

Esta seção contém maiores detalhes e informações técnicas sobre a operação do relógio. Ela também contém precauções e notas importantes sobre os vários recursos e funções deste relógio.

Alerta flash

Quando o alerta flash está ativado, a iluminação pisca para os despertadores, sinal de marcação das horas, alarme do timer e início automático do cronômetro.

P-36

Para ativar e desativar o alerta flash



1. No modo de indicação das horas, pressione (A) durante aproximadamente dois segundos até que a hora atual comece a piscar no mostrador. Essa é a tela de definição.
 2. Pressione (C) oito vezes para exibir a tela de definição do alerta flash.
 3. Pressione (D) para ativar (5:58:50 é exibido) ou desativar (- - - é exibido) o alerta flash.
 4. Pressione (A) para sair da tela de definição.
- A definição do alerta flash selecionada com o procedimento acima é aplicada em todos os modos.
- Quando o alerta flash está ativado, 5:58:50 aparece na tela de indicação das horas durante aproximadamente um segundo toda vez que você entra no modo do cronômetro, timer ou despertador.

P-37

Som de operação dos botões

O som de operação dos botões soará toda vez que você pressionar um dos botões do relógio. Você pode ativar ou desativar o som de operação dos botões como desejar.

- Mesmo que você desative o som de operação dos botões, os despertadores, o sinal de marcação das horas, o alarme do timer e o início automático do cronômetro funcionarão normalmente.

Para ativar e desativar o som de operação dos botões



Indicador MUTE

- Em qualquer modo (exceto enquanto uma tela de definição estiver no mostrador), mantenha (C) pressionado para ativar (o indicador MUTE não é exibido) ou desativar (o indicador MUTE é exibido) o som de operação dos botões.
- Manter (C) pressionado para ativar ou desativar o som de operação dos botões também muda o modo atual do relógio.
 - O indicador MUTE é exibido em todos os modos quando o som de operação dos botões está desativado.

P-38

Funções de retorno automático

- Se você deixar o relógio no modo do despertador durante dois ou três minutos sem realizar nenhuma operação, ele mudará automaticamente para o modo de indicação das horas.
- Se você deixar uma tela com dígitos intermitentes no mostrador durante dois ou três minutos sem realizar nenhuma operação, o relógio sairá automaticamente da tela de definição.

Rolagem

Os botões (B) e (D) são usados em vários modos e telas de definição para rolar através dos dados no mostrador. Na maioria dos casos, manter um desses botões pressionado durante uma rolagem executará a rolagem em alta velocidade.

Telas iniciais

Ao entrar no modo da hora mundial ou do despertador, os dados que estava vendo ao sair do modo serão os primeiros a aparecer.

P-39

Indicação das horas

- Reposicionar os segundos a **00** enquanto a contagem atual estiver no intervalo de 30 a 59 faz que o valor dos minutos seja aumentado em 1 unidade. No intervalo de 00 a 29, os segundos são reposicionados a **00** sem alterar os minutos.
- O ano pode ser definido no intervalo de 2000 a 2099.
- O calendário totalmente automático incorporado do relógio faz compensações para meses de comprimento diferente e anos bissextos. Depois de definir a data, não há nenhuma razão para alterá-la, exceto após a troca da pilha do relógio.

Hora mundial

- Todas as horas do modo da hora mundial são calculadas a partir da hora atual no modo de indicação das horas usando os valores do desvio UTC.
- A contagem dos segundos da hora mundial é sincronizada com a contagem dos segundos do modo de indicação das horas.
 - O desvio UTC é um valor que indica a diferença horária entre um ponto de referência em Greenwich, Inglaterra, e o fuso horário onde uma cidade está localizada.

P-40

P-41

Precauções relativas à função de luz automática

- Evite usar o relógio no interior do pulso. Fazer isso fará que a luz automática funcione quando não for preciso, o que encurtará a vida útil da pilha. Se você quiser usar o relógio no interior do pulso, desative a função de luz automática.



- A iluminação pode não se acender se o mostrador do relógio estiver mais de 15 graus acima ou abaixo de uma linha paralela ao solo. Certifique-se de que a palma da mão esteja paralela ao solo.
- A iluminação se apaga após a duração predefinida para a iluminação (consulte "Para especificar a duração da iluminação" (página P-32)), mesmo que você mantenha o relógio virado para o rosto

- A eletricidade estática ou a força magnética podem interferir com o funcionamento adequado da função de luz automática. Se a iluminação não se acender, tente mover o relógio de volta à sua posição inicial (paralela ao solo) e, em seguida, incline-o de novo para si. Se isso não funcionar, baixe o braço completamente de modo que fique estendido ao lado do corpo e, em seguida, eleve-o de novo.

P-42

P-43

Especificações

Precisão em temperatura normal: ±15 segundos por mês

Indicação das horas: Horas, minutos, segundos, PM (P), mês, dia, dia da semana
Formato das horas: 12 e 24 horas

Sistema do calendário: Calendário totalmente automático programado do ano 2000 ao ano 2099

Outros: Desvio UTC; Hora de verão/Hora normal

Hora mundial: 48 cidades (29 fusos horários)

Outros: Hora de verão/Hora normal

Despertadores: 3 despertadores multifuncionais* (com um despertador de soneca); Sinal de marcação das horas

* Tipo de despertador: Despertador diário, despertador de data, despertador de 1 mês, despertador mensal

P-44

Timer

Unidade de medida: 1 segundo

Intervalo de introdução: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora)

Outros: Repetição automática; Gerador de bipes de progresso

Cronômetro

Unidade de medida: 1/100 de segundo

Capacidade de medição: 23:59' 59,99"

Modos de medição: Tempo decorrido, tempo intermediário e tempos dos dois primeiros colocados

Iluminação: Luz EL (painel eletroluminescente); Duração da iluminação selecionável;

Outros: Ativação/desativação da operação dos botões; Alerta flash

Pilha: Uma pilha de lítio (Tipo: CR2025)

Aproximadamente 10 anos com o tipo CR2025 (Assumindo 1,5 segundo de iluminação por dia e 10 segundos de funcionamento do alarme por dia)

O uso frequente da luz encurta a vida útil das pilhas.

P-45

City Code Table

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
SFO	San Francisco	-8
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-6
MIA	Miami	-5
NYC	New York	-5
CCS*1	Caracas	-4
YYT	St John's	-3.5
RIO	Rio De Janeiro	-3
RAI	Praia	-1

L-2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
LIS	Lisbon	0
LON	London	0
BCN	Barcelona	0
PAR	Paris	0
MIL	Milan	+1
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	+1
ATH	Athens	+1
JNB	Johannesburg	+2
IST	Istanbul	+2
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	+2
MOW*2	Moscow	+3
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
MLE	Male	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+7
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	+8
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+10

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

*1 As of December 2013, the official UTC offset for Caracas, Venezuela (CCS) has been changed from -4 to -4.5, but this watch still uses an offset of -4 (the old offset) for CCS.

*2 As of December 2013, the official UTC offset for Moscow, Russia (MOW) has been changed from +3 to +4, but this watch still uses an offset of +3 (the old offset) for MOW. Because of this, you should leave the summer time setting turned on (which advances the time by one hour) for the MOW time.

L-3

- This table shows the city codes of this watch.
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-4
