

Sommario

Prima di iniziare...

Indicatori

Passaggio da una modalità all'altra

Ricarica solare

Funzioni utili

Regolazione dell'orologio

Regolazione dell'orologio mediante un segnale orario

Panoramica

Posizione di ricezione del segnale appropriata

Campi di ricezione del segnale orario

Ricezione automatica del segnale orario

Ricezione manuale del segnale orario

Indicatore del livello di ricezione

Precauzioni per la ricezione del segnale

Uso delle operazioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora

Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

Uso di Mobile Link con un telefono cellulare

Operazioni preliminari

- ① Installare l'app richiesta sul telefono.
- ② Configurare le impostazioni Bluetooth.
- ③ Associare l'orologio a un telefono.

Regolazione automatica dell'orologio

Configurazione delle impostazioni del promemoria

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Trova telefono

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

Controllo del livello di carica dell'orologio

Registrazione della posizione corrente (TIME & PLACE)

Connessione

- Connessione con un telefono
- Disconnessione da un telefono
- Disassociazione
- Se si acquista un altro telefono

Promemoria

Registrazione di un appuntamento o anniversario

Controllo delle notifiche di promemoria

Ora internazionale

Controllo dell'ora internazionale

Impostazioni della Città per l'ora internazionale

Passaggio tra l'ora della città per l'ora del proprio fuso orario e l'ora internazionale

Promemoria sonori e segnale orario

Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro

Attivazione/Disattivazione di un promemoria sonoro o del segnale orario

Arresto di un promemoria sonoro

Determinazione dello stato di attivazione/disattivazione di un promemoria sonoro

Cronometro

Misurazione del tempo trascorso

Misurazione di un tempo parziale

Misurazione di arrivi al primo e al secondo posto

Timer

Impostazione dell'ora

Uso del timer

Luce

Illuminazione manuale del display

Illuminazione automatica

Configurazione dell'impostazione di illuminazione automatica

Specificazione della durata dell'illuminazione

Altre impostazioni

Passaggio dal Modo di indicazione dell'ora a 12 ore a quello a 24 ore e viceversa

Modifica del formato di visualizzazione della data

Specificazione della lingua del giorno della settimana

Abilitazione del segnale acustico di pressione pulsanti

Configurazione delle impostazioni di risparmio energetico

Ripristino delle impostazioni predefinite dell'orologio

Passaggio a un altro fuso orario

Altre informazioni

Tabella delle città

Tabella dell'ora legale

Telefoni supportati

Caratteristiche tecniche

Precauzioni per l'uso di Mobile Link

Copyright e copyright registrati

Risoluzione dei problemi


Prima di iniziare...

Questa sezione fornisce una panoramica dell'orologio e spiega le modalità più adeguate in cui può essere utilizzato.

Nota

- Le illustrazioni fornite in questa Guida all'uso sono state create per facilitare la spiegazione. Un'illustrazione può differire dall'elemento rappresentato.

Indicatori

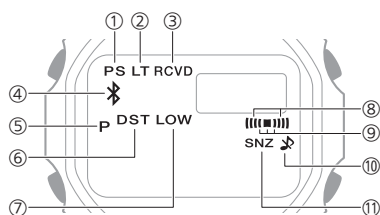


- Visualizzato quando la funzione Risparmio energetico è abilitata.
- Visualizzato quando la funzione Illuminazione automatica è abilitata.
- Visualizzato dopo che la regolazione dell'orologio con la ricezione del segnale orario o la connessione con un telefono vengono eseguite correttamente.
 - L'indicatore [RCVD] scomparirà nei casi elencati di seguito.
 - Dopo aver utilizzato le operazioni dell'orologio per modificare le impostazioni della città per l'ora del proprio fuso orario (data e ora, città e ora legale)
 - Dopo che l'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale
 - Dopo che l'operazione di ricezione del segnale orario non riesce
 - Dopo che l'operazione di regolazione dell'orologio non riesce
- Visualizzato quando l'orologio è connesso al telefono.
- Visualizzato durante gli orari p.m. se è in uso il formato di indicazione dell'ora di 12 ore.
- Visualizzato mentre l'orologio è impostato sull'ora legale.
- Visualizzato mentre la batteria è scarica
- Visualizzato quando è stato attivato un promemoria sonoro.
- Visualizzato quando il segnale orario è abilitato.
- Visualizzato mentre il segnale acustico è disattivato.
- Visualizzato mentre la suoneria ritardata è abilitata.

Passaggio da una modalità all'altra

Premere (C) per passare da un modo all'altro.


- Tenere premuto (C) per circa un secondo per accedere al modo di indicazione dell'ora.

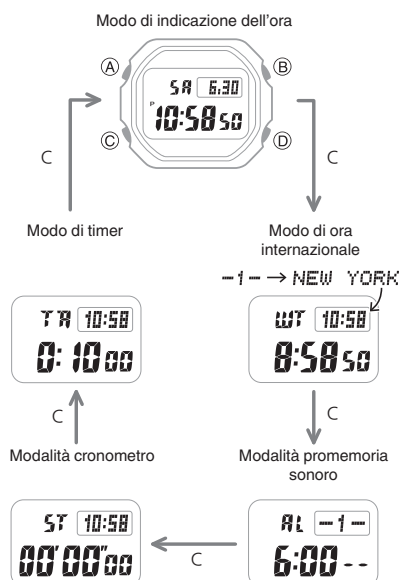

● Connessione con un telefono

Tenere premuto (C) per circa tre secondi per stabilire una connessione con un telefono.

- Per disconnettersi, premere qualsiasi pulsante.

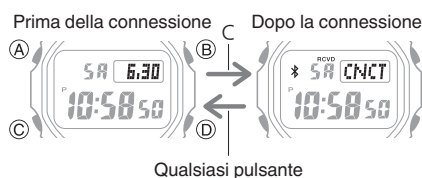

Ricarica solare


Questo orologio è alimentato da una batteria ricaricabile (secondaria), che viene ricaricata attraverso un pannello solare. Il pannello solare è integrato nel quadrante dell'orologio e l'energia viene generata ogni volta che il quadrante è esposto alla luce.

● Ricarica dell'orologio

Se non si indossa l'orologio, riporlo in una posizione in cui sia esposto alla luce.



Quando si indossa l'orologio, assicurarsi che il quadrante (pannello solare) riceva la luce e non sia coperto dalla manica dei vestiti. L'efficienza di generazione dell'energia è ridotta anche quando il quadrante dell'orologio è coperto solo parzialmente.

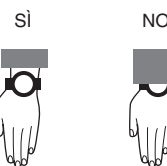

Importante!

- A seconda dell'intensità della luce e delle condizioni locali, l'orologio può surriscaldarsi al tatto quando è esposto alla luce per la ricarica. Fare attenzione a evitare ustioni dopo la ricarica. Inoltre, evitare di ricaricare l'orologio in condizioni di alta temperatura come quelle descritte di seguito.
 - Sul cruscotto di un veicolo parcheggiato al sole
 - Accanto a una lampada ad incandescenza o altra fonte di calore
 - Sotto la luce diretta del sole o in altre aree calde per lunghi periodi

● Livello batteria basso

La batteria scarica fa lampeggiare [LOW] e disabilita le seguenti funzioni.

- Ricezione del segnale orario
- Illuminazione
- Suoni (promemoria sonori, ecc.)
- Connessione con un telefono



Se la batteria si scarica ulteriormente, [CHG] lampeggia. In questo caso, tutte le funzioni sono disabilitate.



● Batteria scarica

Il display digitale apparirà vuoto se la batteria è esaurita. I dati nella memoria vengono persi e le impostazioni dell'orologio vengono ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica.

Importante!

- Qualora la carica della batteria dovesse scendere o esaurirsi, esporre il quadrante (pannello solare) alla luce il più presto possibile.
- L'esposizione dell'orologio alla luce in seguito all'esaurimento della carica della batteria fa in modo che [CHG] inizi a lampeggiare. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non viene visualizzata l'ora corrente sul display.

Nota

- Se [R] lampeggia, significa che tutte le funzioni, ad eccezione di quella dell'indicazione dell'ora, sono disabilitate a causa di un consumo energetico momentaneo della batteria.



● Linee guida sui tempi di ricarica

La tabella seguente riporta le linee guida per i tempi di ricarica approssimativi.

Tempo di ricarica richiesto per l'uso in 1 giorno

Intensità della luce		Tempo di carica approssimativo
Alta	①	8 minuti
	②	30 minuti
Bassa	③	48 minuti
	④	8 ore

Tempi di recupero della carica

3459

Intensità della luce		Tempo di carica approssimativo	
		Livello di carica 1	Livello di carica 2
Alta ↓ Bassa	①	3 ore	45 ore
	②	10 ore	168 ore
	③	16 ore	270 ore
	④	208 ore	-

3461

Intensità della luce		Tempo di carica approssimativo	
		Livello di carica 1	Livello di carica 2
Alta ↓ Bassa	①	3 ore	45 ore
	②	10 ore	169 ore
	③	16 ore	274 ore
	④	210 ore	-

Livello di carica 1 :

Tempo tra l'esaurimento della batteria e l'inizio del funzionamento dell'orologio.

Livello di carica 2 :

Tempo tra l'inizio del funzionamento dell'orologio e la ricarica completa.

Intensità della luce

- ① Giornata di sole, all'aperto (50.000 lux)
- ② Giornata di sole, vicino a una finestra (10.000 lux)
- ③ Giornata nuvolosa, vicino a una finestra (5.000 lux)
- ④ Illuminazione fluorescente interna (500 lux)

Nota

- Il tempo di ricarica effettivo dipende dall'ambiente di ricarica, dalle impostazioni dell'orologio e da altri fattori.

● Funzione di risparmio energetico

Lasciando l'orologio in un luogo buio per circa un'ora tra le 10 di sera e le 6 del mattino, il display apparirà vuoto e l'orologio entrerà in risparmio energetico di livello 1. Se l'orologio viene lasciato in questa condizione per sei o sette giorni, l'orologio entrerà in modalità di risparmio energetico di livello 2.

Livello di risparmio energetico 1 :

Il display digitale apparirà vuoto per risparmiare energia. L'orologio può connettersi a un telefono a questo livello.

Livello di risparmio energetico 2 :

Il display digitale apparirà vuoto per risparmiare energia. Tutte le funzioni sono disabilitate.

Riattivazione dall'operazione di risparmio energetico

Utilizzare una delle operazioni seguenti per uscire dalla modalità di risparmio energetico.

- Premere un pulsante qualsiasi.
- Spostare l'orologio in una posizione luminosa.
- Attivare l'illuminazione automatica inclinando l'orologio verso il proprio viso.

Nota


- L'orologio non entrerà in modalità di risparmio energetico nei casi seguenti.
 - Modalità promemoria sonoro
 - Quando si è nel modo di cronometro
 - Quando si è nel modo di timer
- È possibile abilitare o disabilitare il risparmio energetico.
 - 🔗 [Configurazione delle impostazioni di risparmio energetico](#)
- Tenere presente che l'orologio può anche entrare in risparmio energetico se il quadrante è coperto dalla luce dalla manica del vestito mentre lo si indossa.

Funzioni utili

L'associazione dell'orologio al telefono facilita l'uso di diverse funzioni dell'orologio.


Regolazione automatica dell'orologio

🔗 [Regolazione automatica dell'orologio](#)

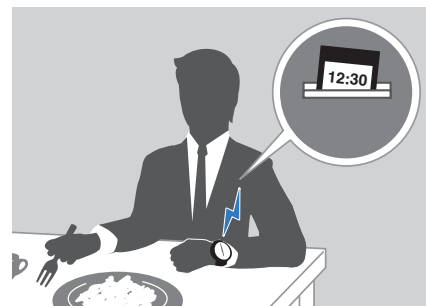


Selezione di oltre 300 città per l'ora internazionale

🔗 [Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale](#)

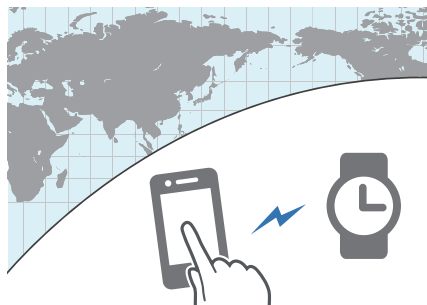

Registrazione di anniversari e appuntamenti

🔗 [Configurazione delle impostazioni del promemoria](#)

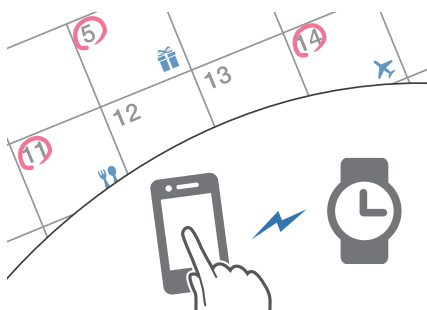

Inoltre, è possibile configurare una serie di altre impostazioni dell'orologio mediante il telefono.

Per trasferire i dati su un orologio e configurare le impostazioni, è necessario innanzitutto associare l'orologio al telefono.

🔗 [Operazioni preliminari](#)

Regolazione dell'orologio

L'orologio può ottenere informazioni relative a data e ora collegandosi a un telefono e ricevendo segnali orari che utilizza per regolare le impostazioni.

Importante!

- Disattivare la regolazione automatica dell'ora ogni volta che ci si trova all'interno di un aereo o in qualsiasi altra area in cui la ricezione di onde radio è vietata o limitata.


🔗 [Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo](#)

Facendo riferimento alle informazioni fornite di seguito, configurare l'impostazione dell'ora secondo il metodo più adatto al proprio stile di vita.

Si utilizza un telefono?

Si consiglia di eseguire la regolazione dell'orologio collegandosi al telefono.

🔗 [Regolazione automatica dell'orologio](#)

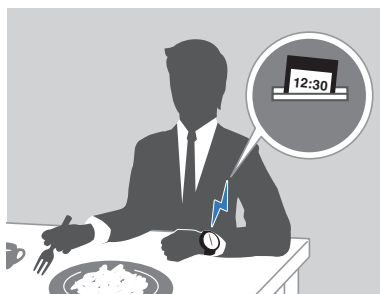


È possibile ricevere un segnale orario nella propria zona?

Poiché l'impostazione di una città per l'ora del proprio fuso orario consente di ricevere un segnale orario, è possibile regolare le impostazioni relative a data e ora dell'orologio in base a tale segnale.

🔗 [Campi di ricezione del segnale orario](#)

🔗 [Impostazione della propria città](#)

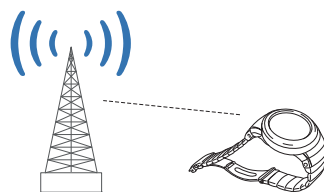

Oltre a quanto indicato in precedenza.

Se non è possibile collegarsi a un telefono o ricevere un segnale orario, è possibile utilizzare i pulsanti dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora.

🔗 [Uso delle operazioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora](#)



Regolazione dell'orologio mediante un segnale orario

Panoramica

È possibile regolare le impostazioni di ora e giorno del mese dell'orologio in base al segnale orario ricevuto.

Importante!

- Se ci si trova in una posizione in cui è possibile ricevere un segnale orario e si desidera ricevere il segnale, selezionare una città nel proprio fuso orario che supporti la ricezione del segnale orario come città per l'ora del proprio fuso orario. L'orologio non indicherà l'ora corretta se l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario è sbagliata.
- Quando l'orologio è associato a un telefono, non riceve automaticamente il segnale. In ogni caso, il segnale verrà ricevuto automaticamente se l'orologio non viene connesso al telefono per più di un giorno.

Nota


- Le aree in cui la ricezione del segnale orario è supportata sono limitate. Quando l'orologio si trova in un'area in cui non è possibile ricevere il segnale orario, collegarlo a un telefono per regolare le impostazioni di ora e data.
- 🔗 [Campi di ricezione del segnale orario](#)

Posizione di ricezione del segnale appropriata

Se l'orologio è vicino a una finestra, si può ricevere un segnale di calibrazione dell'ora.

- Posizionare l'orologio in modo che il lato con indicazione delle 12 sia rivolto verso la finestra.
- Tenere l'orologio distante da oggetti metallici.
- Non spostare l'orologio.
- Non eseguire alcuna operazione sull'orologio.

Indicazione delle 12

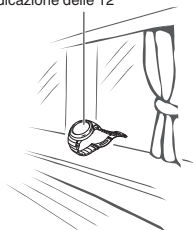

Nota

- È possibile che si verifichino problemi di ricezione del segnale di calibrazione dell'ora nelle zone descritte di seguito.
 - Tra gli edifici o nelle loro vicinanze
 - Durante la permanenza a bordo del veicolo
 - Vicino a elettrodomestici e macchine per ufficio, telefoni cellulari, ecc.
 - In un cantiere, in aeroporto o in qualsiasi altro luogo in cui si verifica un'interferenza radio
 - Vicino a linee dell'alta tensione
 - Nelle zone di montagna o dietro una montagna

Campi di ricezione del segnale orario

● Giappone (JJY)

Le stazioni radio del segnale orario del Giappone si trovano sul monte Otakadoya a Fukushima e sul monte Hagane a Fukuoka/Saga.

Il campo di ricezione del segnale orario del Giappone è di circa 1.000 km da ciascuna stazione di trasmissione.

● Cina (BPC)

La stazione radio del segnale orario della Cina si trova a Shangqiu, provincia di Henan, Cina. Il campo di ricezione del segnale orario della Cina è di circa 1.500 km dalla stazione di trasmissione.

● Stati Uniti (WWVB)

La stazione radio del segnale orario degli Stati Uniti si trova a Fort Collins, Colorado.

Il campo di ricezione del segnale orario degli Stati Uniti è di circa 3.000 km dalla stazione di trasmissione.

● Regno Unito (MSF)/Germania (DCF77)

La stazione radio del segnale orario del Regno Unito si trova ad Anthorn, Cumbria.

La stazione radio del segnale orario della Germania si trova a Shangqiu, a sud-est di Francoforte.

Il campo di ricezione dei segnali orari di Regno Unito e Germania è di circa 1.500 km da ciascuna stazione di trasmissione.

Nota

- Anche se si rientra nel normale campo di ricezione di un segnale di calibrazione dell'ora, la ricezione potrebbe essere resa impossibile dai seguenti fattori: contorni geografici, condizioni atmosferiche, stagione, ora del giorno, disturbi wireless.

Ricezione automatica del segnale orario

Viene eseguita un'operazione di ricezione automatica del segnale di calibrazione dell'ora e le impostazioni di ora e giorno vengono regolate tra la mezzanotte e le 5:00. Una volta eseguita correttamente l'operazione di ricezione del segnale, non vengono eseguite altre operazioni di ricezione automatica quello stesso giorno.

Operazioni preliminari

Accedere al modo di indicazione dell'ora.

🕒 Passaggio da una modalità all'altra



Posizionare l'orologio vicino a una finestra o in un altro luogo appropriato per la ricezione del segnale.

- [RCVD] lampeggia mentre è in corso la ricezione del segnale orario.
- Una volta eseguita correttamente l'operazione di ricezione, le impostazioni di ora e giorno vengono regolate automaticamente e viene visualizzato l'indicatore [RCVD].

Nota


- La ricezione richiede approssimativamente da due a 10 minuti. Può richiedere fino a 20 minuti.

Ricezione manuale del segnale orario

1. Posizionare l'orologio vicino a una finestra o in un altro luogo appropriato per la ricezione del segnale orario.
2. Accedere al Modo di indicazione dell'ora. 🕒 Passaggio da una modalità all'altra
3. Tenere premuto (D) per circa due secondi. Rilasciare il pulsante dopo che [RCVD] inizia a lampeggiare. Ciò indica che la ricezione del segnale orario è iniziata.

Preparativi per la ricezione

Ricezione



Nota


- Una volta eseguita correttamente un'operazione di ricezione, viene visualizzato [RCVD] e le impostazioni di ora e giorno vengono regolate automaticamente.
- Se l'operazione di ricezione non riesce per qualsiasi motivo, l'indicatore [RCVD] scomparirà e verrà visualizzato [NG] o [ERR]. Per tornare al display dell'ora non regolata, premere un pulsante qualsiasi.
- Non è possibile ricevere il segnale orario se tale operazione non è consentita dalla città per l'ora del proprio fuso orario oppure se l'acquisizione delle informazioni sulla posizione del telefono è disattivata.

Indicatore del livello di ricezione

Mentre è in corso un'operazione di ricezione, il suo stato attuale viene indicato sul display, come mostrato sotto. L'indicatore del livello cambia a seconda della qualità del segnale. Utilizzare l'indicatore del livello per trovare una posizione in cui la ricezione del segnale è stabile.



Indicatore del livello di ricezione



Precauzioni per la ricezione del segnale

- Se l'orologio non è in grado di regolare l'ora in base a un segnale di calibrazione per qualche motivo, la precisione media sarà di ± 15 secondi al mese.
- Tenere presente che il processo di decodifica interno eseguito dall'orologio in seguito alla ricezione di un segnale può provocare un leggero scarto dell'impostazione dell'ora (meno di un secondo).
- La ricezione del segnale orario non è possibile in presenza di una delle condizioni seguenti.
 - Mentre la batteria è scarica
 - Se l'orologio è in modalità cronometro, timer o suoneria
 - Al livello di risparmio energetico 2
 - Operazione di conto alla rovescia del timer in corso
 - Mentre la regolazione automatica dell'ora è disabilitata
 - Quando l'impostazione Città per l'ora del proprio fuso orario è attiva in un punto in cui non è possibile ricevere il segnale orario
 - Quando l'orologio si trova all'esterno del campo di ricezione del segnale orario

- Se l'operazione viene eseguita correttamente, le impostazioni di ora e giorno del mese vengono regolate automaticamente in base alle impostazioni della città per l'ora del proprio fuso orario e dell'ora legale. L'ora legale non verrà applicata correttamente nei casi riportati di seguito.
 - Se la data e l'ora di inizio o fine dell'ora legale o altre regole vengono modificate dalle autorità
- Se l'orologio è collegato a un telefono, è necessario configurare le impostazioni in modo che CASIO WATCHES possa acquisire le informazioni sulla posizione. Anche se ci si trova in una zona compresa nel raggio di ricezione di un segnale orario, a seconda della configurazione delle impostazioni il segnale potrebbe non essere ricevuto.
- A partire da luglio 2018, la Cina ha abolito l'ora legale. Se la Cina introdurrà nuovamente l'ora legale in futuro, l'ora visualizzata dall'orologio per la Cina potrebbe non essere corretta.

Uso delle operazioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora

● Impostazione della propria città


Utilizzare la procedura descritta in questa sezione per selezionare una città da utilizzare come città per l'ora del proprio fuso orario. Se ci si trova in una zona in cui è in vigore l'ora legale, è possibile anche abilitare o disabilitare l'ora legale.

Nota

- L'impostazione di fabbrica predefinita iniziale per l'ora legale per tutte le città è [AUTO]. Nella maggior parte dei casi, l'impostazione [AUTO] consente di utilizzare l'orologio senza dover passare all'ora legale o all'ora solare.

1. Tenere premuto (A) per circa due secondi fino a quando [HT] non lampeggia.

Città per l'ora del proprio fuso orario

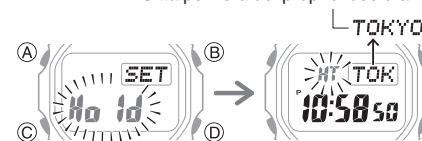

2. Utilizzare (D) e (B) per modificare l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario.

- Per ulteriori dettagli, vedere le informazioni riportate di seguito.
[🔗 Tabella delle città](#)

3. Premere (C).

4. Utilizzare (D) per selezionare un'impostazione dell'ora legale.

A ciascuna pressione di (D) si passa attraverso le impostazioni disponibili nella sequenza indicata di seguito.


- [AUTO]
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
- [OFF]
L'orologio indica sempre l'ora solare.
- [ON]
L'orologio indica sempre l'ora legale.



5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.


● Impostazione di data/ora

1. Tenere premuto (A) per circa due secondi fino a quando [HT] non lampeggia.

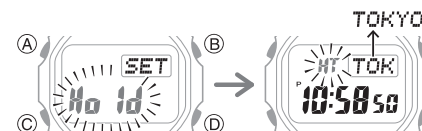

2. Continuare a premere (C) fino a quando l'impostazione da modificare non lampeggia.

- Ogni volta che si preme (C), il lampeggiamento si sposta sull'impostazione successiva nella sequenza indicata di seguito.

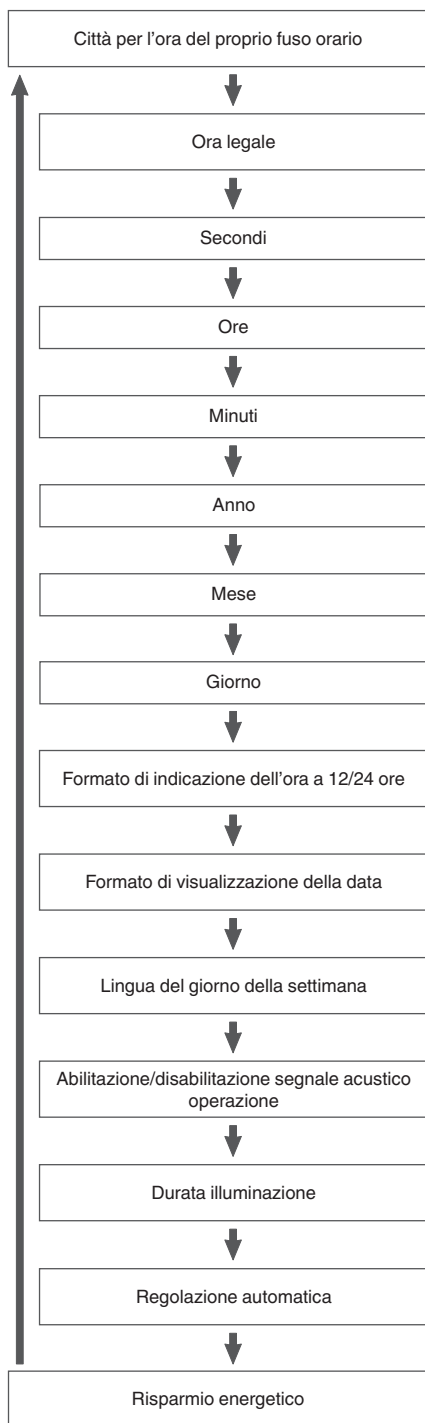


3. Configurare le impostazioni di data e ora.
 - Per azzerare i secondi su 00: premere (D). 1 viene aggiunto ai minuti quando il conteggio corrente è tra 30 e 59 secondi.
 - Utilizzare (D) e (B) per modificare le altre impostazioni.
4. Ripetere i passi 2 e 3 per configurare le altre impostazioni.
5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.


Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

Se ci si trova in un ospedale, in aereo o in qualsiasi altro luogo in cui la ricezione automatica del segnale o la connessione a un telefono può provocare problemi, attenersi alla seguente procedura per disabilitarla. Per attivare nuovamente la regolazione automatica dell'orologio, eseguire nuovamente la stessa operazione.

1. Tenere premuto (A) per circa due secondi fino a quando [HT] non lampeggia.

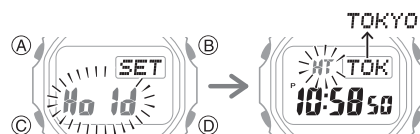

2. Premere (C) 13 volte. Viene visualizzato [RECEIVING].



3. Premere (D) per selezionare l'impostazione di regolazione automatica dell'orologio desiderata.
 - [OFF]: la regolazione automatica dell'ora è disabilitata.
 - [On]: abilita la regolazione automatica dell'orologio.
4. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Uso di Mobile Link con un telefono cellulare

Durante un collegamento Bluetooth tra l'orologio e il telefono, l'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente. È possibile anche modificare le altre impostazioni dell'orologio.

Nota

- Questa funzione è disponibile solo quando CASIO WATCHES è in esecuzione sul telefono.
- In questa sezione sono descritte le operazioni sull'orologio e sul telefono.
 - 🕒 : Operazione sull'orologio
 - 📱 : Operazione sul telefono

Operazioni preliminari

1. Installare l'app richiesta sul telefono.

Su Google Play o nell'App Store, cercare l'app del telefono "CASIO WATCHES" e installarla sul telefono.

2. Configurare le impostazioni Bluetooth.

Attivare il Bluetooth del telefono.


Nota

- Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

3. Associare l'orologio a un telefono.

Per utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è prima necessario associarli.

1. Avvicinare il telefono da associare all'orologio (entro il raggio di un metro).
2. 📱 Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
3. 📱 Toccare + nella scheda "Il mio orologio".
4. 📱 Eseguire l'operazione mostrata sulla schermata del telefono per registrare l'orologio sull'app del telefono CASIO WATCHES.
5. 🕒 Tenere premuto (C) per circa tre secondi fino a quando ✂ e [CNCT] non lampeggiano sul display. Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, ✂ e [CNCT] non lampeggeranno più.
 - Se l'associazione non riesce per qualsiasi motivo, [NG] o [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente, quindi l'orologio tornerà alla normale indicazione dell'ora. Eseguire ancora la procedura di associazione dall'inizio.

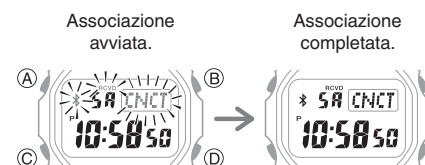

Nota


- Al primo avvio di CASIO WATCHES, sul telefono viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare l'attivazione dell'acquisizione delle informazioni sulla posizione. Configurare le impostazioni in modo da consentire l'utilizzo in background delle informazioni sulla posizione.

Regolazione automatica dell'orologio

L'orologio può essere impostato in modo da regolare automaticamente l'impostazione dell'ora ogni giorno in base all'ora del telefono.

● Utilizzo di questa funzione

L'orologio regola l'ora quattro volte al giorno, in base a una pianificazione preimpostata. Se l'orologio rimane impostato nel Modo di indicazione dell'ora, la regolazione viene eseguita automaticamente durante la giornata e non richiede alcun intervento dell'utente.

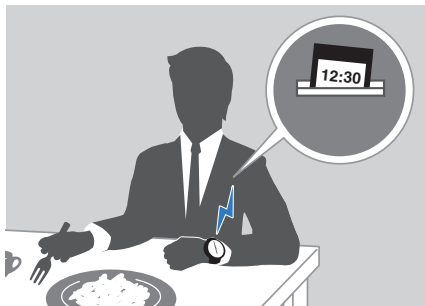

Importante!

- L'orologio potrebbe non essere in grado di regolare automaticamente l'ora nelle condizioni descritte di seguito.
 - Se l'orologio è troppo lontano dal telefono associato
 - Se la comunicazione non è possibile a causa di interferenze audio o altri motivi
 - Mentre il telefono sta aggiornando il sistema

Nota

- Se è specificata una città per l'ora internazionale con CASIO WATCHES, anche la regolazione dell'ora di tale città verrà sincronizzata automaticamente.
- L'orologio si collega al telefono e si regola automaticamente agli orari seguenti: 0:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.
- La ricezione automatica del segnale orario verrà eseguita se non vi è stata alcuna regolazione automatica dell'ora basata sulla connessione tra l'orologio e il telefono per più di un giorno.

● Attivazione della regolazione dell'orologio immediata

L'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente ogni volta che si stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono. Ogni volta che si desidera attivare immediatamente la regolazione orologio, eseguire la procedura riportata di seguito per connettersi a un telefono.


1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.

2. Sull'orologio, accedere al modo di indicazione dell'ora.

☞ [Passaggio da una modalità all'altra](#)

3. Premere (D).

[TIME] lampeggia per indicare che l'orologio ha avviato l'operazione di connessione. Una volta effettuata la connessione tra orologio e telefono, verrà visualizzato [OK] e l'orologio regolerà l'ora in base alle informazioni del telefono.

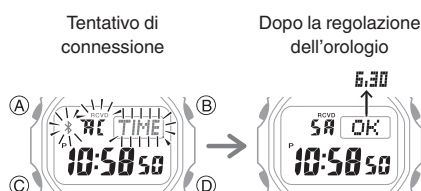

Nota

- La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione dell'ora.
- Se la regolazione dell'orologio non riesce per qualche motivo, verrà visualizzato [NG] o [ERR].
- [RCVD] lampeggia quando viene avviata l'operazione di ricezione e [RCVD] smette di lampeggiare al termine dell'operazione.

Configurazione delle impostazioni del promemoria

Dopo aver utilizzato CASIO WATCHES per creare un promemoria per un appuntamento, un anniversario o qualche altro evento di cui non ci si vuole dimenticare, l'orologio manderà un promemoria all'utente una volta raggiunto quel giorno.

- È possibile registrare fino a cinque promemoria.

1. ☑ Toccare l'icona "CASIO WATCHES".

2. ☑ Tenere premuto (C) per circa tre secondi fino a quando ✂ e [CNCT] non lampeggiano sul display.

Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, ✂ e [CNCT] non lampeggeranno più.

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [NG] o [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo di indicazione dell'ora.




3. ☑ Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare le impostazioni del promemoria.

- È possibile inserire fino a 18 caratteri alfanumerici come titolo del promemoria.

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Specificando una Città per l'ora internazionale con CASIO WATCHES, cambia anche la Città per l'ora internazionale dell'orologio. Le impostazioni dell'orologio possono essere configurate per il passaggio automatico all'ora legale per la città dell'ora internazionale.

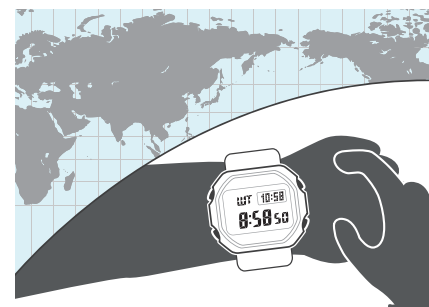


Nota

- CASIO WATCHES L'ora internazionale consente di selezionare tra circa 300 città per l'ora internazionale.

● Per selezionare una città per l'ora internazionale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (C) per circa tre secondi fino a quando e [CNCT] non lampeggiano sul display.
Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, e [CNCT] non lampeggeranno più.
 - Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [NG] o [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo di indicazione dell'ora.

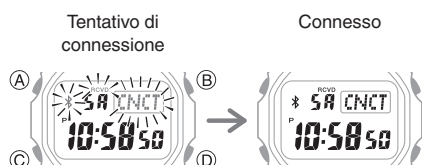

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono. L'impostazione dell'ora internazionale sarà riportata sull'orologio.

● Creazione di una città utente

Oltre alle circa 300 città disponibili in CASIO WATCHES, è possibile specificare una posizione su una mappa su schermo e creare una città per l'utente.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (C) per circa tre secondi fino a quando e [CNCT] non lampeggiano sul display.
Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, e [CNCT] non lampeggeranno più.
 - Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [NG] o [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo di indicazione dell'ora.




3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono. L'impostazione dell'ora internazionale sarà riportata sull'orologio.

Nota

- È possibile registrare fino a cinque posizioni come città utente.
- È possibile assegnare un nome di massimo 18 caratteri a ogni città utente.

● Configurazione dell'impostazione dell'ora legale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (C) per circa tre secondi fino a quando e [CNCT] non lampeggiano sul display.
Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, e [CNCT] non lampeggeranno più.
 - Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [NG] o [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo di indicazione dell'ora.

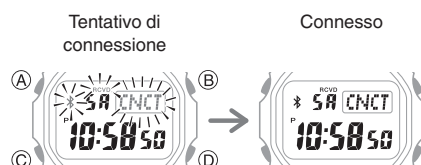

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per selezionare un'impostazione dell'ora legale.
 - "Auto"
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
 - "OFF"
L'orologio indica sempre l'ora solare.
 - "ON"
L'orologio indica sempre l'ora legale.

Nota

- Quando l'ora legale è impostata su "Auto", l'orologio passa dall'ora solare all'ora legale automaticamente. Non è necessario passare manualmente da ora standard a ora legale e viceversa. Anche se ci si trova in un'area dove non è in vigore l'ora legale, è possibile mantenere l'impostazione dell'ora legale dell'orologio su "Auto".
- Modificando manualmente l'impostazione dell'ora con l'orologio, verrà annullato il passaggio automatico tra l'ora standard e legale.
- Per maggiori informazioni sui periodi in cui vige l'ora legale, fare riferimento alla "Tabella dell'ora legale" o a CASIO WATCHES.

● Passaggio tra l'ora internazionale e l'ora locale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (C) per circa tre secondi fino a quando e [CNCT] non lampeggiano sul display.
Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, e [CNCT] non lampeggeranno più.
 - Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [NG] o [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo di indicazione dell'ora.



3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per passare tra l'ora locale e l'ora internazionale.

Nota

- La regolazione automatica dell'orologio non funziona per 24 ore dopo lo scambio dell'ora locale e dell'ora internazionale.

Trova telefono

È possibile utilizzare la funzione Trova telefono per attivare un segnale acustico sul telefono in modo da facilitarne l'individuazione. Il segnale acustico viene attivato anche se il telefono è in modalità silenziosa.

Importante!

- Non utilizzare questa funzione in aree in cui l'uso dei segnali acustici del telefono è vietato.
- Il segnale acustico viene emesso ad alto volume. Non utilizzare questa funzione se si indossano degli auricolari collegati al telefono.

1. Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.




2. Se l'orologio si trova in modalità diverse dal modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (C) per circa due secondi per accedere al modo di indicazione dell'ora.

3. Tenere premuto (D) per circa cinque secondi fino a quando e [FIND] non lampeggiano sul display.

Il telefono emetterà un segnale acustico quando stabilisce una connessione con l'orologio.

- Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono emetta il segnale acustico.

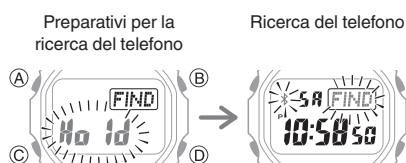

4. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.

- Il segnale acustico del telefono può essere interrotto solo durante i primi 30 secondi premendo qualsiasi pulsante dell'orologio.

Configurazione delle impostazioni dell'orologio


È possibile configurare l'ora del promemoria sonoro, l'ora di avvio del timer e altre impostazioni anche tramite CASIO WATCHES.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".

2. Tenere premuto (C) per circa tre secondi fino a quando e [CNCT] non lampeggiano sul display.

Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, e [CNCT] non lampeggeranno più.

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [NG] o [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo di indicazione dell'ora.

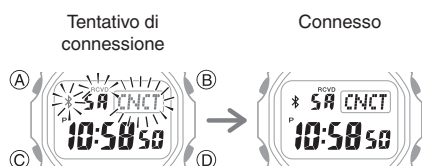

3. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo del telefono.

Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".

2. Tenere premuto (C) per circa tre secondi fino a quando e [CNCT] non lampeggiano sul display.

Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, e [CNCT] non lampeggeranno più.

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [NG] o [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo di indicazione dell'ora.



3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per modificare l'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario.

Controllo del livello di carica dell'orologio

Utilizzare la procedura riportata di seguito per controllare il livello di carica corrente con CASIO WATCHES.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".

2. Tenere premuto (C) per circa tre secondi fino a quando e [CNCT] non lampeggiano sul display.

Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, e [CNCT] non lampeggeranno più.

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [NG] o [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo di indicazione dell'ora.



3. Utilizzare CASIO WATCHES per controllare il livello di carica.

Registrazione della posizione corrente (TIME & PLACE)

È possibile utilizzare la procedura riportata di seguito per registrare la posizione attuale, insieme a data e ora, mentre si è in viaggio o durante gli spostamenti. È possibile visualizzare le informazioni sulla posizione registrata su una mappa CASIO WATCHES mentre l'orologio è collegato al telefono.

● Registrazione della posizione corrente

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Quando ci si trova nella posizione che si desidera registrare, premere il pulsante (D).

Questa operazione consente di registrare nella memoria del telefono la latitudine e la longitudine della posizione in cui ci si trova quando si preme il pulsante (D), oltre alla data e all'ora della registrazione.


● Visualizzazione di una posizione registrata su una mappa

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".

2. Tenere premuto (C) per circa tre secondi fino a quando e [CNCT] non lampeggiano sul display.

Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, e [CNCT] non lampeggeranno più.

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [NG] o [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo di indicazione dell'ora.

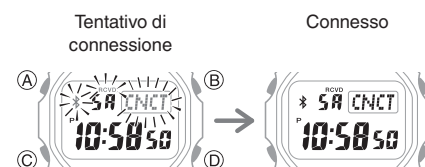

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per visualizzare le informazioni sulla posizione registrata.

Nota

- È possibile utilizzare CASIO WATCHES per eliminare le informazioni sulla posizione registrata.

Connessione

Connessione con un telefono

In questa sezione viene descritto come stabilire una connessione Bluetooth con un telefono associato all'orologio.

- Se l'orologio non è associato al telefono al quale si desidera eseguire la connessione, consultare le istruzioni riportate di seguito per associarli.


🔗 ③ [Associare l'orologio a un telefono.](#)

1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.

2. 🗲 Tenere premuto (C) per circa tre secondi fino a quando ✂ e [CNCT] non lampeggiano sul display.

Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, ✂ e [CNCT] non lampeggeranno più.

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [NG] o [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo di indicazione dell'ora.

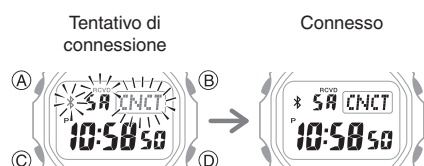

Importante!


- Se si verificano problemi durante la connessione, è possibile che CASIO WATCHES non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "CASIO WATCHES". Una volta avviata l'app, tenere premuto il pulsante (C) dell'orologio per circa tre secondi.

Nota

- La connessione verrà terminata se non si esegue alcuna operazione sull'orologio o sul telefono per un periodo di tempo prestabilito. Per specificare il limite di tempo per la connessione, effettuare l'operazione seguente con CASIO WATCHES: "Impostazioni orologio" → "Tempo di connessione con l'app". Quindi, specificare un'impostazione di 3 minuti, 5 minuti o 10 minuti.


Disconnessione da un telefono

Premendo qualsiasi pulsante, la connessione Bluetooth verrà terminata e si tornerà al Modo di indicazione dell'ora.

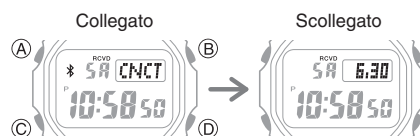

Disassociazione

1. 🗲 Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.

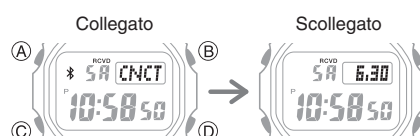

2. 📱 Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
3. 📱 Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per eseguire la disassociazione.

Se si acquista un altro telefono

È necessario eseguire l'operazione di associazione ogni volta che si desidera stabilire una connessione Bluetooth con un telefono per la prima volta.

🔗 ③ [Associare l'orologio a un telefono.](#)

Promemoria

Se si utilizza CASIO WATCHES per registrare un appuntamento, un anniversario o qualche altro evento di cui non ci si vuole dimenticare, l'orologio manderà un promemoria all'utente una volta raggiunto quel giorno.

Operazioni preliminari

Accedere al Modo di indicazione dell'ora.

🔗 [Passaggio da una modalità all'altra](#)




Registrazione di un appuntamento o anniversario

È possibile collegare l'orologio con un telefono e utilizzare CASIO WATCHES per registrare appuntamenti e anniversari.

🔗 [Configurazione delle impostazioni del promemoria](#)

Controllo delle notifiche di promemoria

[REM] lampeggia sul display quando in una data giornata vi è un anniversario o un evento che è stato creato con CASIO WATCHES. Premendo qualsiasi pulsante diverso da (B) verrà visualizzato il titolo assegnato al promemoria.



Dopo la prima visualizzazione del titolo, la data del promemoria comparirà con il punto lampeggiante tra il mese e il giorno. Premendo (A) mentre il punto lampeggia, il titolo verrà visualizzato di nuovo.




Nota

- Se si attiva l'illuminazione del display sulla data di un promemoria, il display si illumina di rosso e lampeggia per alcuni secondi dopo lo spegnimento automatico dell'illuminazione.

Ora internazionale

L'ora internazionale consente di cercare l'ora corrente tra 39 città in tutto il mondo e UTC (Tempo coordinato universale).

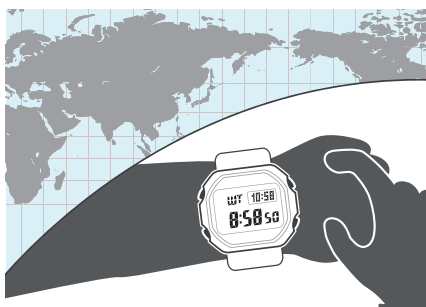

Operazioni preliminari

Accedere al Modo di ora internazionale.


🔍 Passaggio da una modalità all'altra



Controllo dell'ora internazionale

Se si accede al modo di ora internazionale, vengono visualizzati prima sul display il numero e il nome della città dell'ora internazionale. Dopodiché, il display comparirà come viene mostrato sotto.

Numero di ora internazionale

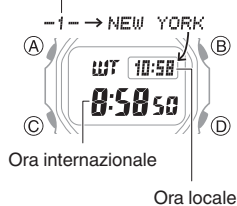

- Premendo (A) viene visualizzata la città per l'ora mostrata.
- Per modificare la città per l'ora internazionale selezionata, premere (D).

Impostazioni della Città per l'ora internazionale

È possibile specificare fino a cinque città come ora internazionale preferita. Se ci si trova in un'area in cui è in vigore l'ora legale, è possibile anche abilitare o disabilitare l'ora legale.

Nota

- L'impostazione di fabbrica predefinita iniziale per l'ora legale per tutte le città è [AUTO]. Nella maggior parte dei casi, l'impostazione [AUTO] consente di utilizzare l'orologio senza dover passare all'ora legale o all'ora solare.

1. Utilizzare (D) per mostrare il numero dell'ora internazionale della quale si desidera configurare l'impostazione.



2. Tenere premuto (A) per circa due secondi. Questa operazione fa lampeggiare [WT] sul display.



3. Utilizzare (D) e (B) per visualizzare la città che si desidera assegnare al numero di ora internazionale.
4. Se si desidera modificare l'impostazione per l'ora legale, premere (C).
5. Utilizzare (D) per selezionare un'impostazione dell'ora legale.

A ciascuna pressione di (D) si passa attraverso le impostazioni disponibili nella sequenza indicata di seguito.

- [AUTO]
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
- [OFF]
L'orologio indica sempre l'ora solare.
- [ON]
L'orologio indica sempre l'ora legale.



6. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.


Nota

- Se è selezionata l'opzione [UTC] per la città, non sarà possibile modificare o selezionare l'impostazione dell'ora legale.

Passaggio tra l'ora della città per l'ora del proprio fuso orario e l'ora internazionale

Nel Modo di ora internazionale, premere contemporaneamente (A) e (B) per passare dall'ora della città per l'ora del proprio fuso orario all'ora internazionale.

Esempio: per scambiare la città dell'ora del proprio fuso orario (Tokyo) e la città dell'ora internazionale (New York)

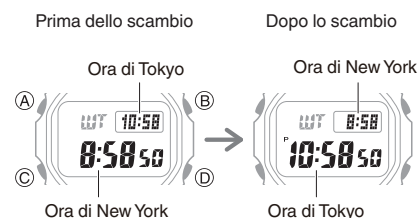

Nota

- Questa funzione è utile quando ci si sposta in un altro fuso orario. Per ulteriori informazioni su come si utilizza questa funzione, consultare la sezione qui di seguito.

🔍 Passaggio a un altro fuso orario

Promemoria sonori e segnale orario

L'orologio emette un segnale acustico in corrispondenza dell'ora del promemoria sonoro. È possibile configurare fino a quattro allarmi giornalieri standard e un allarme giornaliero con impostazione di suoneria ritardata. Il segnale orario fa sì che l'orologio emetta un suono ogni ora esatta.

- La suoneria ritardata fa ripetere la suoneria fino a sette volte a intervalli di cinque minuti.
- La suoneria viene disattivata nei casi descritti di seguito.
 - Se la batteria è scarica
 - Se l'orologio è in risparmio energetico di livello 2

🔍 Funzione di risparmio energetico

Operazioni preliminari


Accedere al Modo di suoneria.

🔍 Passaggio da una modalità all'altra




Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro

- Utilizzare (D) per mostrare la schermata della suoneria (numero di promemoria sonoro da [1] a [4] o [SNZ]) per il quale si desidera modificare l'impostazione.

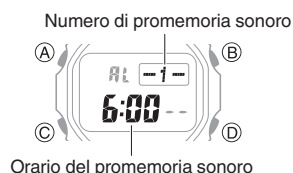


- Tenere premuto (A) per circa due secondi. Questa operazione farà lampeggiare le cifre dell'ora.

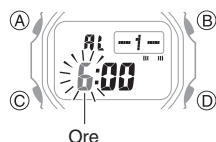

- Utilizzare (D) e (B) per modificare l'impostazione dell'ora.
 - Se si sta utilizzando il Modo di indicazione dell'ora di 12 ore, [P] indica p.m.



- Premere (C). Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei minuti.

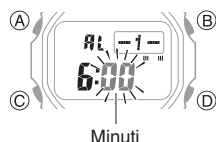


- Utilizzare (D) e (B) per modificare l'impostazione dei minuti.
- Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.
- Premere (C) tre volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Nota

- È inoltre possibile utilizzare CASIO WATCHES per configurare le impostazioni del promemoria sonoro.

Attivazione/Disattivazione di un promemoria sonoro o del segnale orario

- Utilizzare (D) per mostrare l'elemento del quale si desidera modificare l'impostazione di attivazione/disattivazione: il numero di promemoria sonoro da [1] a [4] o [SNZ] o la schermata del segnale orario ([SIG]).

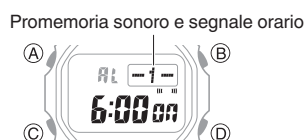


- Premere (A) per attivare e disattivare il promemoria sonoro visualizzato o il segnale orario.

Arresto di un promemoria sonoro

Premendo qualsiasi pulsante mentre viene emesso il segnale acustico, questo si interrompe.

Determinazione dello stato di attivazione/disattivazione di un promemoria sonoro

Attivando un promemoria sonoro o il segnale orario, l'indicatore corrispondente viene visualizzato sul display.

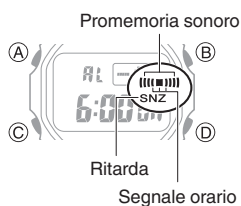

Cronometro

Il cronometro può misurare il tempo trascorso fino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi (indicazione dell'ora a 24 ore).

Operazioni preliminari

Accedere al Modo di cronometro.


[Passaggio da una modalità all'altra](#)



Misurazione del tempo trascorso



- Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.

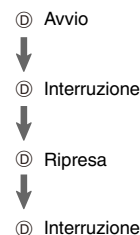

- Il tempo trascorso viene mostrato in unità di centesimi di secondo per la prima ora della misurazione. Dopo la prima ora, il tempo trascorso viene mostrato in unità di un secondo.




- Premere (A) per azzerare il tempo di misurazione.

Misurazione di un tempo parziale




1. Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.

- Ogni volta che si preme (D), il tempo trascorso fino a quel momento (tempo parziale) viene indicato.

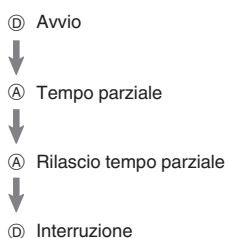

- Il tempo trascorso viene mostrato in unità di centesimi di secondo per la prima ora della misurazione. Dopo la prima ora, il tempo trascorso viene mostrato in unità di un secondo.

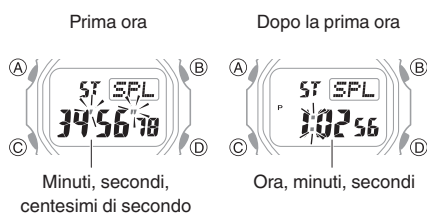


2. Premere (A) per azzerare il tempo di misurazione.

Misurazione di arrivi al primo e al secondo posto




1. Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.

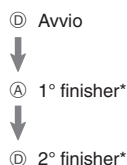

* Viene visualizzata l'ora del primo finisher.

- Il tempo trascorso viene mostrato in unità di centesimi di secondo per la prima ora della misurazione. Dopo la prima ora, il tempo trascorso viene mostrato in unità di un secondo.

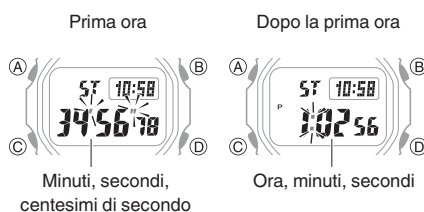

2. Premere (A) per mostrare l'ora del secondo finisher.
3. Premere (A) per azzerare il tempo di misurazione.

Timer

Il timer esegue il conto alla rovescia da un'ora di avvio specificata dall'utente. Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono.

- Il suono viene disattivato nei casi descritti di seguito.
 - Se la batteria è scarica

Operazioni preliminari

Accedere al Modo di timer.

Passaggio da una modalità all'altra




Impostazione dell'ora

L'ora di avvio del conto alla rovescia può essere impostata in unità da 1 secondo fino a 24 ore.

1. Tenere premuto (A) per circa due secondi.

Questa operazione farà lampeggiare le cifre delle ore.

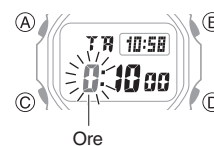

2. Utilizzare (D) e (B) per modificare l'impostazione delle ore del timer.

3. Premere (C).


Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei minuti.



4. Utilizzare (D) e (B) per modificare l'impostazione dei minuti del timer.

5. Premere (C).

Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei secondi.

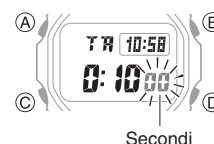

6. Utilizzare (D) e (B) per modificare l'impostazione dei secondi dell'ora di riferimento.

7. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.


Nota

- È inoltre possibile utilizzare CASIO WATCHES per configurare le impostazioni del timer.

Usò del timer



- Utilizzare le operazioni indicate di seguito per eseguire un'operazione sul timer.

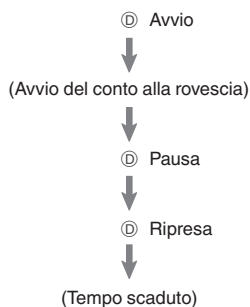

- Per indicare che è stata raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono per 10 secondi.
- Per reimpostare un conto alla rovescia sospeso all'ora di avvio, premere (A).

- Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.

Luce

L'orologio ha una luce LED utilizzabile per illuminare il display per circa due secondi e poterlo vedere anche al buio. Quando è attivata, l'illuminazione diventa gradualmente più luminosa e poi gradualmente più fioca. L'orologio dispone anche di una funzione di illuminazione automatica che illumina automaticamente il display ogni volta che l'orologio viene inclinato per la lettura al buio.

Illuminazione manuale del display


Premendo (B) si attiva l'illuminazione.



- L'illuminazione viene automaticamente disattivata quando il promemoria sonoro entra in funzione.

Illuminazione automatica

Se l'illuminazione automatica è abilitata, l'illuminazione del display si attiva automaticamente ogni volta che l'orologio viene posizionato a un angolo di 40 gradi o più mentre si trova al buio.

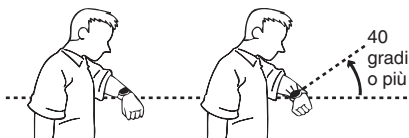

Importante!

- L'illuminazione automatica potrebbe non funzionare correttamente se l'orologio è a un angolo orizzontale di 15 gradi o più rispetto al piano orizzontale come mostrato nell'illustrazione seguente.




- L'illuminazione automatica potrebbe attivarsi involontariamente e consumare la batteria se l'orologio viene coperto dalla luce dalla manica del vestito.
- Le cariche elettrostatiche o il magnetismo possono interferire con il funzionamento corretto dell'illuminazione automatica. In questo caso, provare ad abbassare il braccio e quindi a inclinarlo nuovamente verso il proprio viso.
- Quando si sposta l'orologio, è possibile avvertire un leggero suono meccanico. Questo è dovuto al funzionamento dell'interruttore dell'illuminazione automatica che determina l'orientamento attuale dell'orologio. Ciò non è indice di malfunzionamento.

Nota

- L'illuminazione automatica è disabilitata in presenza di una delle condizioni seguenti.
 - Emissione in corso di un suono di un promemoria sonoro, di un avviso del timer o di un altro segnale

Configurazione dell'impostazione di illuminazione automatica

- Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
 - Passaggio da una modalità all'altra
- Tenere premuto (B) per circa tre secondi.
 - Ogni volta che si tiene premuto (B) per circa tre secondi, l'illuminazione automatica passa da abilitata a disabilitata e viceversa.

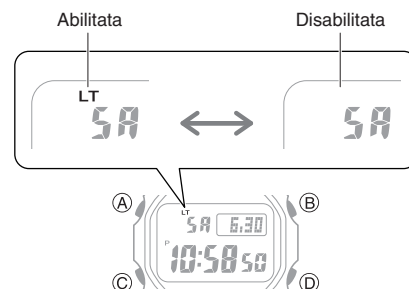


Specifica della durata dell'illuminazione

È possibile selezionare due o quattro secondi come durata dell'illuminazione.


- Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
 - Passaggio da una modalità all'altra




- Tenere premuto (A) per circa due secondi fino a quando [HT] non lampeggia.

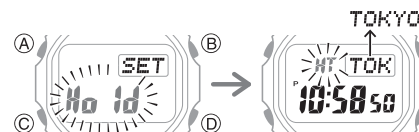

- Premere (C) 12 volte per visualizzare [LIGHT].



- Premere (D) per passare da un'impostazione della durata dell'illuminazione all'altra.
 - [2]: illuminazione per 2 secondi
 - [4]: illuminazione per 4 secondi

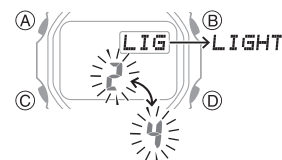

- Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Altre impostazioni

In questa sezione vengono illustrate le altre impostazioni dell'orologio che è possibile configurare.

Operazioni preliminari

Accedere al Modo di indicazione dell'ora.


🔍 Passaggio da una modalità all'altra



Passaggio dal Modo di indicazione dell'ora a 12 ore a quello a 24 ore e viceversa

È possibile specificare sia il formato a 12 ore che a 24 ore per la visualizzazione dell'ora.

1. Tenere premuto (A) per circa due secondi fino a quando [HT] non lampeggia.

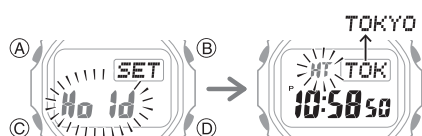

2. Premere (C) otto volte.


Questa operazione fa lampeggiare [12H] o [24H] sul display.



3. Premere (D) per passare tra [12H] (formato di indicazione dell'ora a 12 ore) e [24H] (formato di indicazione dell'ora a 24 ore) e viceversa.

Formato di indicazione dell'ora a 12 ore

Formato di indicazione dell'ora a 24 ore




4. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Modifica del formato di visualizzazione della data


È possibile selezionare mese/giorno o giorno/mese come formato di visualizzazione della data.

1. Tenere premuto (A) per circa due secondi fino a quando [HT] non lampeggia.

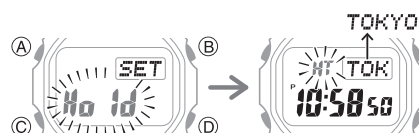


2. Premere (C) nove volte.

Questa operazione fa lampeggiare [M.DD] o [DD.M] sul display.



3. Utilizzare (D) per selezionare [M.DD] (mese/giorno) o [DD.M] (giorno/mese).

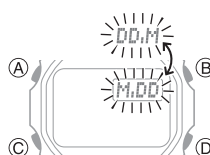


4. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Specifica della lingua del giorno della settimana


È possibile selezionare una delle sei lingue di visualizzazione dei giorni della settimana nel Modo di indicazione dell'ora.

1. Tenere premuto (A) per circa due secondi fino a quando [HT] non lampeggia.

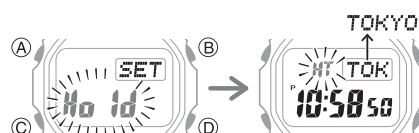

2. Premere (C) 10 volte.

Questa operazione farà lampeggiare l'impostazione della lingua.



3. Utilizzare (D) per selezionare una lingua.

[ENG]: inglese

[ESP]: spagnolo

[FRA]: francese

[DEU]: tedesco

[ITA]: italiano


[PyC]: russo

4. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Abilitazione del segnale acustico di pressione pulsanti


Utilizzare la procedura seguente per abilitare o disabilitare il segnale acustico emesso quando si preme un pulsante.

1. Tenere premuto (A) per circa due secondi fino a quando [HT] non lampeggia.

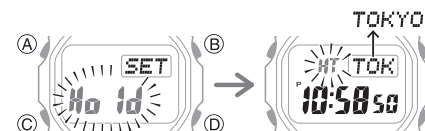

2. Premere (C) 11 volte.


Questa operazione fa lampeggiare [KEY] o [MUTE] sul display.



3. Utilizzare (D) per selezionare [KEY] o [MUTE].

[KEY]: il segnale acustico è abilitato.

[MUTE]: il segnale acustico è disattivato.




4. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota


- Notare che i segnali acustici di allarme e del timer verranno emessi anche se i segnali acustici sono disattivati.

Configurazione delle impostazioni di risparmio energetico


1. Tenere premuto (A) per circa due secondi fino a quando [HT] non lampeggia.

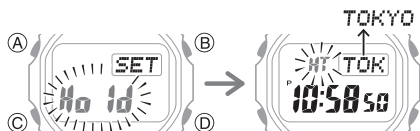

2. Premere (C) 14 volte.
Viene visualizzato [POWER SAVING].

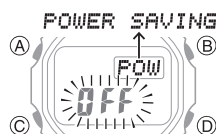

3. Premere (D) per attivare e disattivare l'impostazione.
[ON]: risparmio energetico abilitato.
[OFF]: risparmio energetico disabilitato.

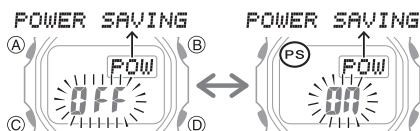

4. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota


- Per dettagli sul risparmio energetico, vedere le informazioni riportate di seguito.
[Funzione di risparmio energetico](#)

Ripristino delle impostazioni predefinite dell'orologio

Questa sezione spiega come riportare le impostazioni dell'orologio seguenti ai valori predefiniti iniziali.

- Impostazioni dell'orologio
- Promemoria
- Promemoria sonoro
- Cronometro

1. Tenere premuto (A) per circa due secondi fino a quando [HT] non lampeggia.

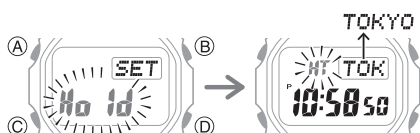

2. Premere (C) due volte.

Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei secondi.



3. Tenere premuto (B) per circa sette secondi.

Tenere premuto il pulsante fino a quando [ALL] non smette di lampeggiare sul display.



Passaggio a un altro fuso orario

Utilizzare la procedura seguente per modificare facilmente le impostazioni di giorno e ora in base a un luogo di destinazione.

● Prima dell'imbarco

1. Configurare l'ora internazionale in base all'ora corrente nella destinazione.



- [Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)
- [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)


2. Disabilitare la regolazione automatica dell'orologio.



- [Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo](#)

● In aereo, prima di arrivare alla destinazione

1. Cambiare il fuso orario dell'ora di origine nel fuso orario dell'ora di destinazione.

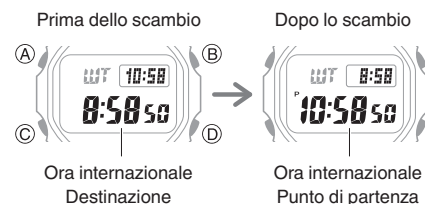

- [Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)
- [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)

● Dopo l'arrivo

1. Regolare l'impostazione dell'ora.
[Attivazione della regolazione dell'orologio immediata](#)
2. Abilitare la regolazione automatica dell'orologio.
[Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo](#)

Altre informazioni

Queste sezioni forniscono informazioni non operative che occorre conoscere. Quando necessario, fare riferimento a tali informazioni.

Tabella delle città

Città	Differenza
UTC	0
LONDON	0
PARIS	+1
ATHENS	+2
JEDDAH	+3
TEHRAN	+3,5
DUBAI	+4
KABUL	+4,5
KARACHI	+5
DELHI	+5,5
KATHMANDU	+5,75
DHAKA	+6
YANGON	+6,5
BANGKOK	+7
HONG KONG	+8
PYONGYANG	+8,5
EUCLA	+8,75
TOKYO	+9
ADELAIDE	+9,5
SYDNEY	+10
LORD HOWE ISLAND	+10,5
NOUMEA	+11
WELLINGTON	+12
CHATHAM ISLAND	+12,75
NUKU'ALOFA	+13
KIRITIMATI	+14
BAKER ISLAND	-12
PAGO PAGO	-11
HONOLULU	-10
MARQUESAS ISLANDS	-9,5
ANCHORAGE	-9
LOS ANGELES	-8
DENVER	-7
CHICAGO	-6
NEW YORK	-5
HALIFAX	-4
ST. JOHN'S	-3,5
RIO DE JANEIRO	-3
F. DE NORONHA	-2
PRAIA	-1

- Le informazioni della tabella precedente sono aggiornate al mese di gennaio 2018.
- I fusi orari potrebbero cambiare e i differenziali UTC potrebbero variare rispetto a quelli mostrati nella tabella precedente. In questo caso, collegare l'orologio a un telefono per aggiornare l'orologio con le ultime informazioni del fuso orario.

Tabella dell'ora legale

Se è selezionato [AUTO] per una città che rispetta l'ora legale, il passaggio tra ora solare e ora legale avviene automaticamente al momento indicato nella tabella seguente.

Nota

- Le date di inizio e fine dell'ora legale per la posizione corrente potrebbero variare rispetto a quelle indicate di seguito. In questo caso, è possibile ottenere nuove informazioni sull'ora legale per la città per l'ora del proprio fuso orario e per quella dell'ora internazionale collegando l'orologio al telefono. Se l'orologio non è connesso a un telefono, è possibile modificare manualmente l'impostazione dell'ora legale.

Nome città	Inizio ora legale	Fine ora legale
Londra	01:00, ultima domenica di marzo	02:00, ultima domenica di ottobre
Parigi	02:00, ultima domenica di marzo	03:00, ultima domenica di ottobre
Atene	03:00, ultima domenica di marzo	04:00, ultima domenica di ottobre
Teheran	00:00, 21 o 22 marzo	00:00, 21 o 22 settembre
Sydney, Adelaide	02:00, prima domenica di ottobre	03:00, prima domenica di aprile
Isola di Lord Howe	02:00, prima domenica di ottobre	02:00, prima domenica di aprile
Wellington	02:00, ultima domenica di settembre	03:00, prima domenica di aprile
Isole Chatham	02:45, ultima domenica di settembre	03:45, prima domenica di aprile
Anchorage	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Los Angeles	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Denver	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Chicago	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
New York	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Halifax	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
St. John's	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Rio de Janeiro	00:00, terza domenica di ottobre	00:00, terza domenica di febbraio o 00:00, quarta domenica di febbraio

- Le informazioni della tabella precedente sono aggiornate al mese di gennaio 2018.

Telefoni supportati

Per informazioni sui telefoni che possono essere connessi all'orologio, visitare il sito Web di CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Caratteristiche tecniche

Precisione alla temperatura normale :

In media ± 15 secondi al mese quando la regolazione dell'orologio tramite la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora o la comunicazione con il telefono non sono possibili.

Modo di indicazione dell'ora :

Ora, minuto, secondo, anno, mese, giorno, giorno della settimana
a.m./p.m.(P)/formato di indicazione dell'ora a 24 ore
Calendario automatico completo (da 2000 a 2099) *
* Visualizzazione dell'anno solo sulla schermata di impostazione.

Funzioni della ricezione del segnale :

Ricezione automatica, ricezione manuale
Regolazione automatica dell'ora legale
Selezione della trasmissione automatica (per JJY, MSF/DCF77)
Segnali di chiamata ricevibili:
JJY (40 kHz/60 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), DCF77 (77,5 kHz), BPC (68,5 kHz)
DISATTIVATO: ricezione del segnale disattivata

Ora internazionale :

Mostra l'ora corrente in 39 città (39 fusi orari) e per UTC, impostazione automatica dell'ora legale
Passaggio dalla città per l'ora del proprio fuso orario all'ora internazionale

Cronometro :

Unità di misura: Un centesimo di secondo (prima ora); 1 secondo (dopo prima ora)
Intervallo di misurazione: 23 ore, 59 minuti, 59 secondi (24 ore)
Funzioni di misurazione: tempo trascorso, tempo parziale, due finisher

Promemoria sonora :

Promemoria sonora
Allarmi: 5 (con una suoneria ritardata)
Unità di impostazione: ore, minuti
Indicatore sonoro: 10 secondi
Segnale orario
Emette un segnale acustico ogni ora esatta

Timer :

Unità di misurazione: 1 secondo
Raggio del conto alla rovescia: 24 ore
Unità di impostazione: 1 secondo
Tempo trascorso: segnale acustico di 10 secondi

Mobile Link :

Regolazione automatica dell'orologio
L'orologio viene regolato automaticamente nell'orario preimpostato
Correzione dell'ora con un solo tocco
Connessione manuale e regolazione dell'orologio
Trova telefono
L'orologio attiva il suono di avviso del cellulare
Ora internazionale
Ora attuale per circa 300 città selezionate per l'orologio
Ora fuso orario locale/Ora internazionale
Funzione della città originaria (impostazioni di posizione e nome)
Regolazione automatica dell'ora legale
Passaggio automatico tra ora solare e ora legale
Impostazioni del timer
Impostazioni del promemoria sonoro
Promemoria
Ricorda all'utente anniversari e altre date importanti.
Specifiche di comunicazione dei dati
Bluetooth®
Banda di frequenza: da 2400 MHz a 2480 MHz
Trasmissione massima: 0 dBm (1 mW)
Raggio di comunicazione: fino a 2 metri (a seconda dell'ambiente)

Altro :

Luce LED, impostazione di durata dell'illuminazione, illuminazione automatica completa, risparmio energetico, segnale acustico di pressione pulsanti attivato/disattivato, ordine del mese/giorno, lingua del giorno della settimana, regolazione automatica dell'ora attivato/disattivato

Alimentazione :

Pannello solare e una batteria ricaricabile
Durata della batteria: circa 10 mesi
Condizioni:
Mancata esposizione alla luce nelle condizioni descritte di seguito.
Regolazione automatica dell'orologio: 4 volte/giorno
Promemoria sonora: una volta (10 secondi)/giorno
Illuminazione: una volta (2 secondi)/giorno
Risparmio energetico: 6 ore/giorno

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Precauzioni per l'uso di Mobile Link

● Informazioni legali

- Questo orologio è conforme o ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio di vari Paesi o aree geografiche. L'utilizzo di questo orologio in un'area in cui non è consentito o non ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio applicabili può costituire un reato penale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CASIO. <https://world.casio.com/ce/BLE/>
- L'utilizzo di questo orologio all'interno di un velivolo è vietato dalle leggi dell'aviazione di ciascun Paese. Assicurarsi di seguire le istruzioni del personale della linea aerea.

● Precauzioni durante l'uso di Mobile Link

- Quando si utilizza questo orologio in combinazione con un telefono, tenere l'orologio e il telefono vicini tra loro. Una distanza di due metri è consigliata come linea guida, ma l'ambiente locale (pareti, arredamento, ecc.), la struttura di un edificio e altri fattori possono richiedere una distanza notevolmente inferiore.
- Questo orologio può essere influenzato da altri dispositivi (dispositivi elettrici, attrezzature audiovisive, attrezzature per ufficio, ecc.) In particolare, può essere influenzato dal funzionamento di un forno a microonde. L'orologio potrebbe non essere in grado di comunicare normalmente con un telefono se nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde. Viceversa, l'orologio può causare disturbi nella ricezione radio e dell'immagine video di un televisore.
- La connessione Bluetooth di questo orologio utilizza la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi wireless LAN e l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di questo orologio può causare interferenze radio, minori velocità di comunicazione e rumore per l'orologio e il dispositivo wireless LAN o perfino errori di comunicazione.

● Interruzione dell'emissione di onde radio da parte dell'orologio


L'orologio emette onde radio ogni volta che ✂ lampeggia o viene visualizzato.

Inoltre, l'orologio si connette a un telefono automaticamente quattro volte al giorno per regolare l'impostazione dell'ora.

Quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso di onde radio non è consentito, attenersi alle procedure seguenti per interrompere la generazione di onde radio.

- Interruzione della generazione di onde radio

Premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione Bluetooth.

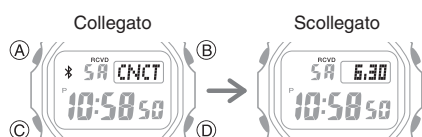

- Disabilitazione della regolazione automatica dell'orologio
Configurare le impostazioni CASIO WATCHES per disabilitare la regolazione dell'ora tra l'orologio e il telefono.
🔗 [Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo](#)

Copyright e copyright registrati

- Il logo e il marchio denominativo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.; qualsiasi uso di tali marchi da parte di CASIO Computer Co., Ltd. è concesso su licenza.
- iPhone e App Store sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco Systems, Inc.
- GALAXY è un marchio registrato di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android e Google Play™ sono marchi o marchi registrati di Google LLC.
- Altri nomi di società e nomi di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Risoluzione dei problemi

Ricezione del segnale (segnale di calibrazione dell'ora)

Q1 L'orologio non è in grado di eseguire un'operazione di ricezione.

La batteria dell'orologio è carica?

La ricezione del segnale non è possibile quando la batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

🔗 [Ricarica solare](#)

L'orologio è nel modo di indicazione dell'ora?

La ricezione del segnale orario viene eseguita solo quando l'orologio è nel modo di indicazione dell'ora. Attivare di nuovo il Modo di indicazione dell'ora.

🔗 [Passaggio da una modalità all'altra](#)

L'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario è corretta per la propria posizione?

L'orologio non indicherà l'ora corretta se l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario è sbagliata. Modificare l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario in modo da indicare correttamente la propria posizione.

🔗 [Impostazione della propria città](#)

L'orologio è connesso a un telefono?

La ricezione automatica dei segnali da parte dell'orologio è disabilitata mentre esso è connesso a un telefono.

🔗 [Regolazione dell'orologio mediante un segnale orario](#)

Dopo aver verificato quanto sopra, l'orologio ancora non riesce a eseguire un'operazione di ricezione.

La ricezione del segnale di calibrazione dell'ora non è possibile nelle condizioni descritte di seguito.

- Se l'orologio è in risparmio energetico a livello 2
- Operazione di conto alla rovescia del timer in corso

Se la ricezione non viene eseguita correttamente per qualche motivo, è possibile regolare manualmente le impostazioni di ora e giorno.

Q2 L'operazione di ricezione del segnale non riesce mai.

L'orologio si trova in una posizione appropriata per la ricezione del segnale?

Controllare l'ambiente circostante e spostare l'orologio in un punto in cui la ricezione del segnale sia migliore.

🔗 [Posizione di ricezione del segnale appropriata](#)

Si è evitato di toccare l'orologio mentre era in corso l'operazione di ricezione?

Ridurre al minimo il movimento dell'orologio e non eseguire alcuna operazione con l'orologio mentre è in corso un'operazione di ricezione.

Esiste una suoneria configurata per attivarsi negli istanti in cui viene eseguita l'operazione di ricezione del segnale?

La ricezione si interrompe se una suoneria entra in funzione durante tale operazione. Disabilitare la suoneria.

🔗 [Attivazione/Disattivazione di un promemoria sonoro o del segnale orario](#)

Il trasmettitore di segnale della propria zona sta trasmettendo un segnale?

È possibile che il trasmettitore della calibrazione dell'ora non stia trasmettendo un segnale. Riprovare in seguito.

Q3 La ricezione del segnale sembra essere stata eseguita correttamente, ma l'ora e/o il giorno dell'orologio sono errati.

Regolare manualmente le impostazioni di ora e giorno.

🔗 [Uso delle operazioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora](#)

Non è possibile associare l'orologio a un telefono.

Q1 Non è mai stato possibile stabilire una connessione (di associazione) tra l'orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono supportato?

Controllare se il modello di telefono e il relativo sistema operativo sono supportati dall'orologio.

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCHES è installato nel telefono?

Per poter eseguire la connessione all'orologio, è necessario che CASIO WATCHES sia installato sul telefono.

🔗 ① **Installare l'app richiesta sul telefono.**

Le impostazioni Bluetooth del telefono sono configurate correttamente?

Configurare le impostazioni Bluetooth del telefono. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Utenti di iPhone

- “Impostazioni” → “Bluetooth” → Attivato
- “Impostazioni” → “Privacy” → “Bluetooth” → “CASIO WATCHES” → Attivato

Utenti di Android

- Abilitare Bluetooth.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

In alcuni telefoni è necessario disabilitare BT Smart per utilizzare CASIO WATCHES. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Nella schermata iniziale toccare: “Menu” → “Impostazioni” → “Bluetooth” → “Menu” → “Impostazioni BT Smart” → “Disabilitare”.

Non è possibile riconnettere l'orologio e il telefono.

Q1 L'orologio non si riconnette al telefono dopo la disconnessione.

CASIO WATCHES è in esecuzione?

L'orologio non può riconnettersi al telefono a meno che CASIO WATCHES non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona “CASIO WATCHES”. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa tre secondi.



Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona “CASIO WATCHES”. Poi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa tre secondi.



Q2 Non è possibile collegarsi mentre il telefono è in Modalità aereo.

La connessione con l'orologio non è possibile mentre il telefono è in Modalità aereo. Dopo avere chiuso la modalità aereo del telefono, passare alla schermata iniziale e toccare l'icona “CASIO WATCHES”. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa tre secondi.



Q3 Dopo avere modificato l'impostazione Bluetooth del telefono da abilitata a disabilitata, non è più possibile eseguire la connessione.

Sul telefono, abilitare nuovamente Bluetooth, quindi passare alla schermata iniziale e toccare l'icona “CASIO WATCHES”. Poi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa tre secondi.



Q4 Non è possibile eseguire la connessione dopo lo spegnimento del telefono.

Accendere il telefono e toccare l'icona “CASIO WATCHES”. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa tre secondi.



Connessione tra telefono e orologio

Q1 Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio.

Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona “CASIO WATCHES”. Poi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa tre secondi.



L'orologio è stato nuovamente associato con il telefono?

Dopo aver eliminato le informazioni di associazione da CASIO WATCHES, associarli nuovamente.

🔗 **Disassociazione**

Se non si è in grado di ristabilire una connessione...

Utilizzare la procedura seguente per eliminare le informazioni di associazione dall'orologio, quindi effettuare nuovamente l'associazione tra l'orologio e il telefono.

① Tenere premuto il pulsante (A) per almeno due secondi finché [HT] non inizia a lampeggiare.

② Premere due volte il pulsante (C).

③ Tenere premuto il pulsante (B) per almeno tre secondi. Rilasciare il pulsante quando viene visualizzato [CLR].

Passaggio a un altro modello di telefono

Q1 Connessione dell'orologio corrente a un altro telefono.

Associare l'orologio al telefono.
[Se si acquista un altro telefono](#)

Regolazione automatica dell'orologio tramite connessione Bluetooth (regolazione dell'orologio)

Q1 Quando l'orologio esegue la regolazione dell'ora?

L'orologio si connette al telefono ed esegue la regolazione automatica agli orari seguenti: 0:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio. La ricezione automatica del segnale orario verrà eseguita se non vi è stata alcuna regolazione automatica dell'orologio basata sulla connessione tra l'orologio e il telefono per più di un giorno.

Q2 La regolazione automatica dell'ora non viene eseguita in un orario pianificato.

La regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita secondo la normale pianificazione?

Tenere presente che la regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita per 24 ore dopo lo scambio tra ora locale e ora internazionale oppure in seguito alla regolazione manuale dell'ora sull'orologio. La regolazione automatica dell'orologio riprenderà 24 ore dopo l'esecuzione di una delle operazioni precedenti.

È in corso un'operazione di conto alla rovescia del timer?

La regolazione automatica dell'ora non inizierà agli orari programmati se è in corso un'operazione di conto alla rovescia del timer. Interrompere l'operazione di conto alla rovescia del timer.

[Timer](#)

La regolazione automatica dell'ora è abilitata?

La regolazione automatica dell'ora non viene eseguita all'ora pianificata se non è stata abilitata. Abilitare la regolazione automatica dell'orologio.

[Usò dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo](#)

Q3 L'orologio non si connette a un telefono per regolare l'ora quando premo (D).

L'orologio non regola l'ora se si preme (D) mentre è in corso un'operazione di conto alla rovescia del timer. Interrompere l'operazione di conto alla rovescia del timer e premere di nuovo (D).

Q4 L'ora non viene visualizzata correttamente.

L'impostazione dell'ora del telefono potrebbe essere errata in quanto il telefono non riesce a connettersi alla rete perché fuori portata o per altri motivi. In tal caso, collegare il telefono alla relativa rete e regolare l'impostazione dell'ora.

Suonerie

Q1 La suoneria non entra in funzione.

La batteria dell'orologio è carica?

Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica solare](#)

La suoneria è attivata?

Attivare la suoneria.

[Attivazione/Disattivazione di un promemoria sonoro o del segnale orario](#)