

# Montre Guide d'utilisation 3567 CASIO®

## Table des matières

### Précautions

Précautions d'emploi

Entretien de la montre

Remplacement de la pile

Précautions relatives à Mobile Link

### Avant de commencer...

Guide général

Indicateurs

Zone d'affichage graphique

Navigation entre les modes

Sélection d'un format d'affichage numérique du mode Indication de l'heure

Économie d'énergie

Éclairage du cadran dans l'obscurité

Fonctionnalités utiles

### Liaison avec un téléphone

Mise en route

Correction automatique de l'heure

Réception d'informations CASIO WATCHES sur la montre

Configuration des réglages de la fonction d'économie d'énergie

Affichage des données du nombre de pas

Affichage des données du chronomètre

Configuration des réglages de l'objectif de temps du chronomètre

Configuration des réglages de la minuterie programmable

Configuration du réglage de l'heure mondiale

Détecteur du téléphone

Configuration du réglage de la montre

Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de résidence

Enregistrement de votre localisation actuelle (TIME&PLACE)

### Connexion

Connexion à un téléphone

Déconnexion de votre téléphone

Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Découplage

Si vous achetez un autre téléphone

### Correction de l'heure

Utilisation de la montre pour régler l'heure

### Seconde heure

Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de la ville pour l'heure mondiale

Configuration des réglages de la seconde heure

Permutation de l'heure de la ville de résidence et de la seconde heure

### Alarme

Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de l'alarme

Configuration des réglages de l'alarme

Activation du signal sonore horaire

Désactivation d'une alarme ou du signal sonore horaire

### Passage à un autre fuseau horaire

### Chronomètre

Temps intermédiaires et temps par tour

Mesure du temps écoulé

Mesure d'un temps intermédiaire ou d'un temps par tour

Permutation des positions d'affichage du temps intermédiaire et du temps par tour

Affichage de l'heure actuelle au cours d'une opération de mesure avec le chronomètre

Utilisation de l'alarme d'objectif de temps

Présentation

Spécification d'un objectif de temps

Mesure du temps écoulé avec la fonction d'objectif de temps

Suppression d'un objectif de temps spécifique

Suppression de tous les objectifs de temps

Affichage des données du temps mesuré

Affichage des données enregistrées

Suppression d'un enregistrement spécifique

Suppression de tous les enregistrements

### Minuterie

Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de la minuterie

Réglage de l'heure de départ du compte à rebours

Utilisation de la minuterie

Mesure du temps écoulé avec le démarrage automatique

Utilisation de la minuterie pour un entraînement par intervalles

Présentation

Configuration des réglages des minuterie programmables

Chronométrage avec les minuterie programmables

### Nombre de pas

Comptage des pas

Affichage du nombre de pas

Réinitialisation du nombre de pas du jour

Spécification d'un objectif de pas quotidien

Raisons d'une erreur dans le nombre de pas

### Autres réglages

Activation de la tonalité des boutons

Configuration des réglages de la fonction d'économie d'énergie

Réinitialisation des réglages de la montre

### Autres informations

Téléphones pris en charge

Fiche technique

Droits d'auteur et droits d'auteur enregistrés

### Dépannage

## Précautions

### Précautions d'emploi

#### ● Étanchéité

- Les informations ci-dessous concernent les montres portant la marque WATER RESIST ou WATER RESISTANT sur leur couvercle arrière.

#### Étanchéité lors d'un usage quotidien

Marque sur l'avant ou l'arrière de la montre	Pas de marque BAR
--	-------------------

Exemple d'usage quotidien

Lavage mains, pluie	Oui
Travail en rapport avec l'eau, natation	Non
Planche à voile	Non
Plongée	Non

#### Étanchéité plus grande lors d'un usage quotidien

##### 5 atmosphères

Marque sur l'avant ou l'arrière de la montre	5BAR
--	------

Exemple d'usage quotidien

Lavage mains, pluie	Oui
Travail en rapport avec l'eau, natation	Oui
Planche à voile	Non
Plongée	Non

##### 10 atmosphères

Marque sur l'avant ou l'arrière de la montre	10BAR
--	-------

Exemple d'usage quotidien

Lavage mains, pluie	Oui
Travail en rapport avec l'eau, natation	Oui
Planche à voile	Oui
Plongée	Oui

##### 20 atmosphères

Marque sur l'avant ou l'arrière de la montre	20BAR
--	-------

Exemple d'usage quotidien

Lavage mains, pluie	Oui
Travail en rapport avec l'eau, natation	Oui
Planche à voile	Oui
Plongée	Oui

- N'utilisez pas cette montre pour la plongée en scaphandre ou la plongée à bouteille.

- Les montres sans marque WATER RESIST ou WATER RESISTANT à l'arrière de la montre ne sont pas protégées contre les effets de la sueur. Évitez de les utiliser dans des situations où elles peuvent être exposées à une sueur intense ou à une humidité élevée, ou aux éclaboussures directes d'eau.

- Les précautions d'emploi suivantes doivent être prises même dans le cas d'une montre étanche. Sinon l'étanchéité de la montre sera réduite et de la buée peut se former sous le verre.

- Ne touchez pas à la couronne ni aux boutons quand votre montre est immergée dans l'eau ou mouillée.
- Évitez de porter votre montre tout en prenant un bain.
- Ne portez pas votre montre dans une piscine chauffée, un sauna ou tout autre environnement exposé à une température et une humidité élevées.
- Ne portez pas votre montre tout en vous lavant les mains ou le visage, effectuant un travail domestique ou toute autre tâche exigeant l'emploi de savon ou de détergent.

- Après une immersion dans l'eau de mer, rincez bien votre montre à l'eau douce pour enlever tout le sel et toutes les saletés de la montre.

- Faites remplacer régulièrement les joints de votre montre (environ une fois tous les deux ou trois ans) pour vous assurer de leur étanchéité.

- Un technicien qualifié vérifiera l'étanchéité de votre montre au moment du remplacement de la pile. Le remplacement de la pile exige des instruments spéciaux. Faites toujours remplacer la pile de votre montre par votre revendeur ou un service après-vente agréé CASIO.

- Certaines montres étanches sont vendues avec des bracelets en cuir élégants. Évitez de nager, de laver et d'exercer des activités risquant d'exposer le bracelet en cuir à l'eau.

- De la buée peut se former sous le verre lorsque la montre est exposée à une baisse subite de température. Ceci ne pose aucun problème si la buée disparaît rapidement. La buée sous le verre peut rester plus longtemps en cas de changements subits de température (par exemple, si vous entrez dans une pièce climatisée en été et vous tenez près d'une sortie d'air froid, ou bien si vous sortez d'une pièce chauffée en hiver et touchez la neige avec la montre). Si la buée ne disparaît pas ou si vous remarquez de l'humidité sous le verre, cessez immédiatement d'utiliser votre montre et apportez-la à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO.

- L'étanchéité de votre montre a été testée selon la réglementation de l'Organisation internationale de normalisation.

#### ● Bracelet

- Un bracelet trop serré peut causer de la sueur et une irritation cutanée du fait que l'air passe difficilement sous le bracelet. Ne serrez pas trop le bracelet. Il est conseillé de laisser l'espace d'un doigt entre le bracelet et le poignet.

- Le bracelet peut rompre ou se détacher de la montre et les tiges du bracelet se déplacer ou tomber si le bracelet est endommagé, rouillé ou présente d'autres dégradations. La montre peut alors tomber et se perdre, ou bien causer des blessures. Veillez à prendre soin du bracelet et à le garder propre.

- Cessez immédiatement d'utiliser le bracelet si nous notez une des anomalies suivantes : le bracelet a perdu de sa flexibilité, il est fissuré, décoloré, détendu, les tiges de raccordement du bracelet bougent ou tombent, ou toute autre anomalie. Apportez votre montre à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO pour la faire contrôler et réparer (à votre charge) ou pour faire remplacer le bracelet (à votre charge).

## ● Température

- Ne laissez jamais votre montre sur le tableau de bord d'une voiture, près d'un appareil de chauffage ou à un endroit exposé à des températures très élevées. Ne laissez pas non plus votre montre à un endroit exposé à des températures très basses. Les températures extrêmes peuvent entraîner un retard ou une avance de l'heure, un arrêt de la montre ou d'autres problèmes.
- Des problèmes d'affichage LCD peuvent apparaître si vous laissez votre montre longtemps à des températures supérieures à +60 °C (140 °F). L'affichage LCD peut être à peine visible à des températures inférieures à 0 °C (32 °F) et supérieures à +40 °C (104 °F).

## ● Choc

- Votre montre peut résister aux chocs survenant lors d'un usage quotidien et d'activités modérées, comme les jeux de ballons, le tennis, etc. Mais toute chute ou exposition à un choc violent peut provoquer une panne. Notez que les montres résistantes aux chocs (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) peuvent résister aux vibrations fortes, dues par exemple à l'emploi d'une tronçonneuse ou aux activités sportives astreignantes (motocross, etc.).

## ● Magnétisme

- Bien que le magnétisme n'affecte pas normalement la montre, il faut éviter de l'exposer à un magnétisme très puissant (appareils médicaux, etc.) qui pourrait causer un dysfonctionnement et endommager les composants électroniques.

## ● Charge électrostatique

- L'exposition à une charge électrostatique très puissante peut être à l'origine d'une mauvaise indication de l'heure par votre montre. Une charge électrostatique très puissante peut également endommager les composants électroniques de votre montre.
- Une charge électrostatique peut vider momentanément l'afficheur ou faire apparaître une sorte d'arc-en-ciel sur l'afficheur.

## ● Produits chimiques

- Ne mettez pas votre montre au contact de produits chimiques, tels que les diluants, l'essence, les solvants, les huiles ou les graisses, ainsi que de produits de nettoyage, colles, peintures, médicaments ou produits de beauté contenant ces ingrédients. Le boîtier en résine, le bracelet en résine, le cuir et d'autres pièces pourraient perdre leur couleur ou être endommagés.

## ● Rangement

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre montre pendant longtemps, essayez-la bien de manière à enlever toute la poussière, la sueur et l'humidité, et rangez-la à un endroit frais et sec.

## ● Pièces en résine

- Si vous laissez la montre longtemps au contact d'objets, ou si vous la laissez longtemps avec d'autres objets alors qu'elle est encore humide, la couleur des pièces en résine peut déteindre sur ces objets ou bien la couleur de ces objets peut déteindre sur les pièces en résine de la montre. Essayez toujours bien votre montre avant de la ranger et assurez-vous qu'elle ne touche aucun objet.
- Votre montre se décolore si vous la laissez longtemps exposée aux rayons du soleil (rayons ultraviolets) et si vous ne la nettoyez pas régulièrement.
- Dans certaines circonstances, un frottement des pièces peintes (force externe intense, frottement constant, choc, etc.) peut entraîner une décoloration de ces pièces.
- Les impressions sur la surface du bracelet peuvent perdre de leur couleur si le bracelet est exposé à un frottement intense.
- La montre peut perdre sa couleur fluorescente si elle reste longtemps mouillée. Essayez la montre dès que possible lorsqu'elle est mouillée.
- Les pièces en résine semi-transparentes peuvent se décolorer au contact de la sueur et de la saleté, de même que si elles restent longtemps exposées à une température et une humidité élevées.
- L'usage quotidien et le stockage à long terme de votre montre peuvent entraîner une détérioration, une rupture ou une déformation des pièces en résine. L'importance de ces dommages dépend des conditions d'utilisation et de stockage.

## ● Bracelet en cuir

- Si vous laissez votre montre longtemps au contact d'objets, ou si vous la laissez longtemps avec d'autres objets alors qu'elle est encore humide, la couleur du bracelet en cuir peut déteindre sur ces objets ou bien la couleur de ces objets peut déteindre sur le bracelet en cuir. Essayez toujours bien la montre avec un chiffon doux avant de la ranger et assurez-vous qu'elle ne touche aucun objet.
- Le bracelet en cuir perdra de sa couleur si vous le laissez longtemps exposé aux rayons du soleil (rayons ultraviolets) et si vous ne le nettoyez pas régulièrement.

### ATTENTION :

Les frottements ou la saleté peuvent causer une coloration ou une décoloration du bracelet en cuir.

## ● Pièces métalliques

- Même si les pièces métalliques du bracelet sont en acier inoxydable ou plaqué, elle peuvent rouiller si elles ne sont pas nettoyées. Essayez bien la montre avec un chiffon absorbant et doux, puis rangez-la à un endroit bien aéré de manière à ce qu'elle sèche, si ces pièces métalliques sont exposées à de la sueur ou de l'humidité.
  - Utilisez une brosse à dents ou un objet similaire pour brosser le métal avec une solution faible d'eau et de détergent neutre et doux ou de l'eau savonneuse. Ensuite, rincez-le à l'eau pour enlever tout le détergent restant et essuyez-le avec un chiffon absorbant doux. Lorsque vous lavez les pièces métalliques, enveloppez le boîtier de la montre avec un film plastique alimentaire pour qu'il n'entre pas en contact avec le détergent ou le savon.
- ## ● Bracelet anti-bactérien et anti-odeur
- Les bracelets anti-bactériens et anti-odeur protègent contre les mauvaises odeurs causées par la formation de bactéries dues à la sueur, et sont donc plus agréables et hygiéniques. Mais pour qu'ils agissent de manière optimale, ils doivent aussi rester propres. Utilisez un chiffon absorbant doux pour bien enlever la saleté, la sueur et l'humidité. Un bracelet anti-bactérien et anti-odeur prévient le développement d'organismes et de bactéries. Il ne protège pas contre les rougeurs dues à des réactions allergiques, etc.

## ● Affichage à cristaux liquides

- Sous un certain angle, les caractères affichés peuvent être à peine visibles.

## ● Montre avec mémoire de données

- Les données enregistrées dans la mémoire de votre montre sont effacées lorsque la pile est vide ou est remplacée, ou bien lorsque la montre est réparée. Notez que CASIO Computer Co., Ltd. décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes résultant de l'effacement de données à la suite d'une panne ou d'une réparation de votre montre, d'un remplacement de la pile, etc. Veillez à conserver des copies manuscrites des données qui vous semblent importantes.

## ● Capteurs de la montre

- Une montre à capteurs est un instrument de précision. N'essayez jamais de la démonter. N'essayez jamais d'insérer des objets dans les ouvertures d'un capteur, et veillez à ce que de la saleté, de la poussière ou des matières étrangères ne rentrent pas dans le capteur. Après avoir utilisé votre montre dans l'eau de mer, rincez-la bien à l'eau douce.

Notez que CASIO Computer Co., Ltd. décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes subis par un tiers, ou vous-même, à la suite de l'utilisation ou d'une défaillance de votre montre.

## Entretien de la montre

### ● Prendre soin de sa montre

Souvenez-vous qu'une montre est continuellement au contact de la peau, comme un vêtement. Pour que votre montre reste toujours en bon état de fonctionnement, essuyez fréquemment le boîtier et le bracelet avec un chiffon doux pour enlever toute trace de saleté, sueur, eau et toute autre matière.

- Lorsque votre montre est exposée à l'eau de mer ou à la boue, rincez-la à l'eau claire.
- Pour nettoyer un bracelet métallique ou en résine avec des parties métalliques, utilisez une brosse à dents ou un objet similaire pour brosser le bracelet avec une solution faible d'eau et de détergent neutre et doux ou de l'eau savonneuse. Ensuite, rincez-le à l'eau pour enlever tout le détergent restant et essuyez-le avec un chiffon absorbant doux. Lorsque vous lavez le bracelet, enveloppez le boîtier de la montre avec un film plastique alimentaire pour qu'il n'entre pas en contact avec le détergent ou le savon.
- Si le bracelet est en résine, lavez-le à l'eau et essuyez-le avec un chiffon sec. Notez que parfois des sortes d'empreintes peuvent apparaître sur la surface d'un bracelet en résine. Celles-ci n'ont aucun effet sur la peau ou les vêtements. Essuyez le bracelet avec un chiffon pour enlever ces empreintes.
- Épongez l'eau et la sueur sur un bracelet en cuir avec un chiffon doux.
- Ne pas toucher à la couronne, aux boutons ou à la bague rotative pendant un certain temps peut causer des dysfonctionnements. Tournez régulièrement la couronne et la bague rotative et appuyez sur les boutons pour les maintenir en état de fonctionnement.

### ● Risques dus à un mauvais entretien de la montre

#### Rouille

- Bien que l'acier de la montre soit très résistant à la rouille, de la rouille peut apparaître si vous ne nettoyez pas la montre lorsqu'elle est sale.
  - La saleté sur votre montre ne permet pas à l'oxygène d'entrer en contact avec le métal et peut causer une rupture de l'oxydation de la surface métallique et la formation de rouille.
- Sous l'effet de la rouille, les pièces métalliques peuvent devenir coupantes et les tiges du bracelet bouger ou tomber. Si vous remarquez de telles anomalies, cessez immédiatement d'utiliser votre montre et apportez-la à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO.
- Même si la surface du métal paraît propre, de la sueur et de la rouille dans les interstices peuvent salir les manches de chemise, causer une irritation cutanée et même réduire les performances de la montre.

#### Usure prématurée

- Laisser de la sueur ou de l'eau sur un bracelet en résine ou une bague rotative, ou ranger la montre à un endroit exposé à une forte humidité peut causer une usure prématurée, des coupures et des fissures.

#### Irritation cutanée

- Les personnes à la peau sensible ou ayant des problèmes de santé peuvent s'exposer à une irritation cutanée lorsqu'elles portent la montre. Ces personnes doivent maintenir leur bracelet en cuir ou en résine tout particulièrement propre. Si vous deviez remarquer une rougeur ou une irritation, détachez immédiatement votre montre et contactez un dermatologue.

## Remplacement de la pile

- Confiez le remplacement de la pile à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO.
- Faites remplacer la pile par le type de pile spécifié dans le « Fiche technique ». L'emploi d'un autre type de pile peut entraîner un problème.
- Lorsque vous faites remplacer la pile, faites aussi contrôler l'étanchéité de la montre.
- Les pièces en résine décoratives peuvent s'user, se craqueler ou se déformer à la longue même en cas d'usage normal quotidien. Notez que si des craquelures ou une anomalie signalant un dommage sont constatées sur une montre lors du remplacement de la pile, la montre sera rendue avec une explication de l'anomalie sans que la pile soit remplacée.

### ● Pile initiale

- La pile fournie avec votre montre lors de l'achat a été utilisée en usine pour tester les fonctions et les performances de votre montre.
- Cette pile s'usera plus rapidement et devrait avoir une autonomie inférieure à celle mentionnée dans le « Fiche technique ». Notez que le remplacement de la pile vous sera facturé, même pendant la période de garantie de votre montre.

### ● Charge faible de la pile

- Une charge faible de la pile se manifeste par une heure inexacte, un affichage sombre ou une extinction complète de l'affichage.
- Lorsque la charge de la pile est faible, toute opération peut entraîner une erreur de fonctionnement. Remplacez la pile dès que possible.

## Précautions relatives à Mobile Link


### ● Précautions légales

- Cette montre est conforme aux lois concernant les radios ou a été approuvée dans le cadre de ces lois dans différents pays et zones géographiques. L'utilisation de cette montre dans un lieu où elle n'est pas conforme aux lois concernant les radios ou n'a pas été approuvée dans le cadre de ces lois peut constituer une infraction pénale. Pour plus de détails, visitez le site Web de CASIO.  
<https://world.casio.com/ce/BLE/>
- L'utilisation de cette montre dans un avion est limitée par les lois relatives à l'aviation de chaque pays. Veuillez à suivre les instructions du personnel aérien.

### ● Précautions lors de l'utilisation de Mobile Link

- Lorsque vous utilisez cette montre avec un téléphone, gardez les appareils à proximité l'un de l'autre. Un éloignement maximal de deux mètres est recommandé à titre indicatif, mais l'environnement local (murs, meubles, etc.), la structure du bâtiment et d'autres facteurs peuvent nécessiter une distance bien plus courte.
- Cette montre peut être affectée par d'autres appareils (appareils électriques, équipement audio-visuel, matériel de bureau, etc.). Elle peut notamment être affectée par le fonctionnement d'un four à micro-ondes. Il se peut que la montre ne soit pas en mesure de communiquer normalement avec un téléphone en présence d'un four à micro-ondes en fonctionnement. Inversement, cette montre peut parasiter la réception d'une radio ou l'image vidéo d'un téléviseur.
- Étant donné que la fonction Bluetooth de cette montre utilise la même fréquence (2,4 GHz) que les périphériques de réseau local sans fil, et l'utilisation de tels dispositifs à proximité de cette montre peut provoquer des interférences radio, des vitesses de communication réduites et des perturbations pour la montre comme pour le périphérique réseau, voire l'échec des communications.

### ● Suspension de l'émission d'ondes radio par cette montre


La montre émet des ondes radio lorsque l'icône  clignote ou apparaît.

Par ailleurs, la montre se connecte automatiquement à un téléphone quatre fois par jour pour corriger son heure.


Si vous vous trouvez dans un hôpital, dans un avion, ou tout autre endroit où l'utilisation d'ondes radio n'est pas autorisée, effectuez l'opération ci-dessous pour désactiver l'émission d'ondes radio.

#### ● Désactivation de l'émission d'ondes radio

Appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception du bouton (L) pour mettre fin à la connexion Bluetooth.

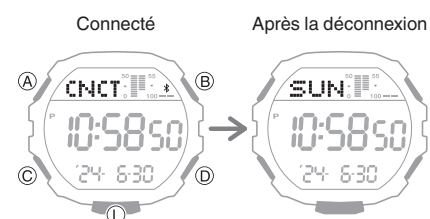

- Désactivation de la correction automatique de l'heure  
Configurez les paramètres de l'application mobile CASIO WATCHES pour désactiver la synchronisation entre la montre et le téléphone.

 [Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion](#)



## Avant de commencer...

Cette section offre un aperçu de la montre et présente ses différentes utilisations pratiques.

### Caractéristiques de la montre

#### • Liaison avec un téléphone

La montre prend en charge la connexion et la communication avec un téléphone compatible Bluetooth.

#### • Seconde heure

La seconde heure vous permet de consulter l'heure actuelle dans un autre fuseau horaire ainsi que l'heure à votre emplacement actuel.

#### • Alarme

Une alarme retentit chaque fois qu'une heure spécifiée est atteinte.

#### • Chronomètre

Le chronomètre mesure le temps écoulé par tranches d'une seconde (1/100 seconde pendant la première heure) jusqu'à 24 heures.

#### • Minuterie

Le compte à rebours de la minuterie commence à partir d'une heure de départ spécifiée. Un bip sonore retentit pendant les cinq dernières secondes et une alarme se déclenche à la fin du compte à rebours. Vous pouvez configurer plusieurs minuterie pour des comptes à rebours consécutifs, ce qui est pratique pour l'entraînement.

#### • Nombre de pas

Le compteur de pas compte vos pas lorsque vous marchez ou courez.

#### • Économie d'énergie

Si vous n'utilisez pas votre montre pendant un certain temps, elle se mettra en veille pour économiser de l'énergie.

### Remarque

- Les illustrations figurant dans ce Guide d'utilisation sont destinées à faciliter la compréhension. Ces illustrations peuvent légèrement différer de l'élément qu'elles représentent.

## Guide général



- ① Jour de la semaine
- ② Heure, minute, seconde
- ③ Année, mois, jour

### Bouton A

Maintenez ce bouton enfoncé pendant au moins deux secondes pour afficher l'écran des réglages, quel que soit le mode actuel.

### Bouton B

Appuyez sur ce bouton lorsqu'un écran de réglage est affiché pour modifier les réglages.

### Bouton C

Chaque pression permet de basculer entre les modes de la montre.

Maintenez ce bouton enfoncé pendant au moins une seconde pour revenir au mode Indication de l'heure, quel que soit le mode actuel.


### Bouton D

Appuyez sur ce bouton lorsqu'un écran de réglage est affiché pour modifier les réglages.

### Bouton L



Appuyez sur ce bouton pour activer l'éclairage.
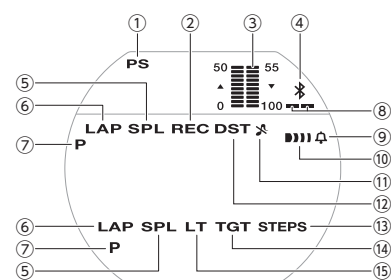
## Indicateurs




- ① Indique que l'économie d'énergie est activée.
- ② S'affiche lorsque la montre est en mode Rappel.
- ③ L'opération de la zone d'affichage graphique est liée à des opérations dans chaque mode.
- ④ S'affiche lorsqu'une connexion Bluetooth est établie entre la montre et un téléphone.
- ⑤ S'affiche lorsqu'un temps intermédiaire est indiqué.
- ⑥ S'affiche lorsqu'un temps par tour est indiqué.
- ⑦ S'affiche pendant les heures de l'après-midi lorsque l'indication de l'heure sur 12 heures est utilisée.
- ⑧ Indique l'état actuel du nombre de pas.
- ⑨ S'affiche lorsque le signal sonore horaire est activé.
- ⑩ S'affiche lorsqu'une alarme est activée.
- ⑪ S'affiche lorsque la tonalité des boutons est désactivée.
- ⑫ S'affiche lorsque l'heure actuelle est une heure d'été.
- ⑬ S'affiche lorsque le nombre de pas est indiqué.
- ⑭ En mode Chronomètre, indique le statut de mesure lorsque la fonction d'objectif de temps est activée.
- ⑮ S'affiche lorsque l'éclairage automatique est activé.

## ● Remplacement de la pile

Lorsque la pile est faible, l'icône  se met à clignoter et certaines fonctions sont désactivées. Si l'icône  continue à clignoter, remplacez la pile.


Demandez à un centre de service après-vente CASIO ou à votre revendeur de remplacer la pile.

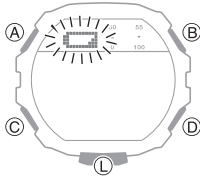

## ● Si l'icône [R] clignote à l'écran

Si l'icône [R] clignote, cela signifie que toutes les fonctions, hormis l'indication de l'heure, sont désactivées en raison d'une consommation temporaire élevée de la batterie.

🔍 [R] clignote à l'écran.

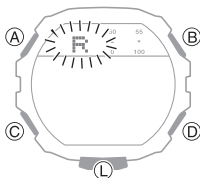


## Zone d'affichage graphique

L'opération de la zone d'affichage graphique est liée à des opérations dans chaque mode de la montre.

- La zone d'affichage graphique est vide en mode Rappel et en mode Alarme.

Zone d'affichage graphique

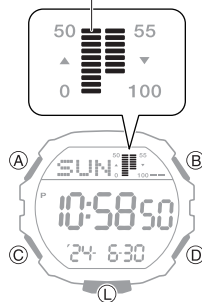

### Mode Indication de l'heure

Lorsque le nombre de pas est affiché sur l'écran, la zone d'affichage graphique montre l'évolution vers votre objectif de pas quotidiens. Pour les autres types d'affichage, elle indique les secondes de l'heure actuelle.

### Mode Chronomètre

Lorsque la fonction Objectif de temps est activée, la zone d'affichage graphique indique votre progression par rapport à votre objectif de temps. Lorsque la fonction Objectif de temps est désactivée, elle indique les secondes écoulées du chronomètre.

### Mode Minuterie

La zone d'affichage graphique indique le pourcentage restant du compte à rebours.


### Seconde heure

La zone d'affichage graphique est synchronisée avec les secondes de la seconde heure.

## Navigation entre les modes

Chaque pression sur le bouton (C) permet de basculer entre les modes de la montre.


- Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins une seconde pour revenir au mode Indication de l'heure, quel que soit le mode actuel.

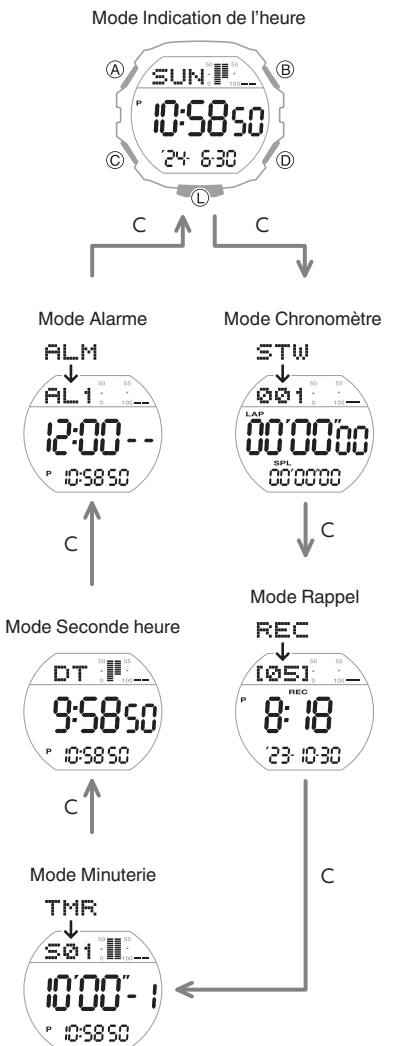

## ● Connexion à un téléphone

En mode Indication de l'heure, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes pour établir une connexion avec un téléphone.


- Pour mettre fin à la connexion entre un téléphone et la montre, appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception du bouton (L).

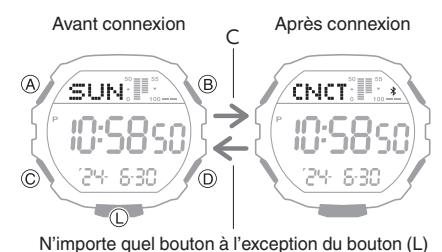

## Sélection d'un format d'affichage numérique du mode Indication de l'heure

En mode Indication de l'heure, chaque fois que vous appuyez sur le bouton (B), les informations indiquées ci-dessous s'affichent, tour à tour.

Affichage de l'indication de l'heure normale      Affichage du compte de pas

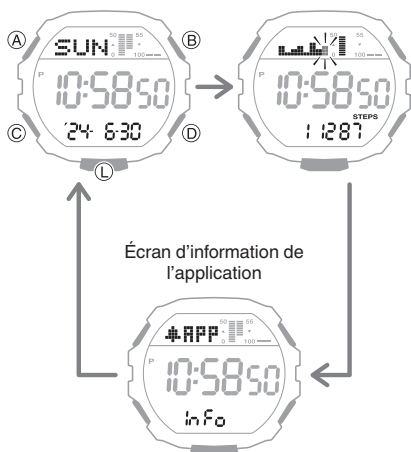

### Important !

- Pour recevoir des informations CASIO WATCHES, vous devez activer le paramètre de réception des informations de l'application.  
[Réception d'informations CASIO WATCHES sur la montre](#)


### Écran d'information de l'application

- L'écran d'information de l'application affiche les informations reçues lorsque la montre se connecte à un téléphone pour régler l'heure actuelle. Cet écran affiche les mises à jour CASIO WATCHES et d'autres informations.
- Lorsque des informations CASIO WATCHES sont reçues alors que la montre est en mode Indication de l'heure, la montre passe automatiquement à l'écran d'information de l'application.
- L'écran d'information de l'application revient automatiquement à l'écran du mode Montre à minuit.

## Économie d'énergie


Si l'économie d'énergie est activée, l'écran de la montre s'éteint et passe au niveau d'économie d'énergie 1 si elle n'est pas utilisée pendant environ 150 minutes entre 22 h et 6 h. Si vous laissez la montre dans un endroit sombre pendant six ou sept jours, elle passe au niveau d'économie d'énergie 2.

Économie d'énergie Niveau 1 :

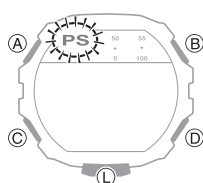

L'écran numérique s'éteint afin d'économiser de l'énergie. À ce stade-là, la montre peut se connecter à un téléphone.

Économie d'énergie Niveau 2 :

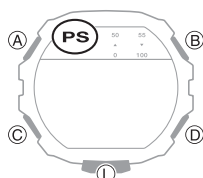

L'écran numérique s'éteint afin d'économiser de l'énergie. Toutes les fonctions sont désactivées.

### Autonomie de la batterie (nouvelle batterie)

Économie d'énergie activée (portée 5 jours par semaine, 6 heures par jour, niveau d'économie d'énergie 1, non portée deux jours par semaine) :

Environ 38 mois

Économie d'énergie désactivée :

Environ 28 mois

### Récupération depuis le mode Économie d'énergie

Effectuez l'une des opérations suivantes pour quitter le mode Économie d'énergie :

- Appuyez sur n'importe quel bouton.
- Porter la montre

### Remarque

- Dans les conditions ci-dessous, l'affichage ne change pas même si les conditions du niveau d'économie d'énergie 1 sont remplies.

- En mode Chronomètre
- En mode Minuterie

Lorsque six à sept jours se sont écoulés alors que le mode Chronomètre ou Minuterie affiché à l'écran en état de réinitialisation, la montre passe au niveau d'économie d'énergie 2.

- [Chronomètre](#)
- [Minuterie](#)

- Vous pouvez activer ou désactiver le mode Économie d'énergie.

- [Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages](#)
- [Utilisation des opérations de la montre pour configurer les réglages](#)

- Si vous ne bougez pas votre bras, la montre peut passer en mode d'économie d'énergie pendant que vous la portez.

## Éclairage du cadran dans l'obscurité

La montre dispose d'un éclairage sur le cadran pour voir dans l'obscurité.

### ● Éclairage manuel de l'écran

Appuyez sur (L) pour activer l'éclairage.

- L'éclairage se désactive automatiquement lorsque l'alarme se déclenche.



### Important !

- L'utilisation fréquente de l'éclairage décharge la batterie.


### Remarque

- L'éclairage de l'écran est désactivé si l'une des conditions suivantes existe.
  - Retentissement d'une alarme, d'une alerte de minuteur, ou tout autre signal sonore



## ● Éclairage de l'écran lorsque l'éclairage automatique est activé

Si l'éclairage automatique est activé, l'écran s'éclaire automatiquement lorsque la montre est positionnée à un angle de 40 degrés ou plus.

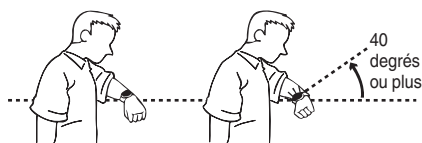

### Important !

- L'éclairage automatique risque de ne pas fonctionner correctement si la montre est inclinée à un angle horizontal de 15 degrés ou plus par rapport à la position horizontale, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.



- Un champ magnétique ou une charge électrostatique peuvent interférer avec le bon fonctionnement de l'éclairage automatique. Si cela se produit, essayez de baisser votre bras et de l'incliner à nouveau vers votre visage.
- Si vous déplacez la montre, il se peut que vous entendiez un léger cliquetis. Cela est dû à l'interrupteur de l'éclairage automatique, qui détermine l'orientation actuelle de la montre. Cela n'indique pas un dysfonctionnement.

### Remarque

- L'éclairage automatique est désactivé si l'une des conditions suivantes existe :
  - Retentissement d'une alarme, d'une alerte de minuteur, ou tout autre signal sonore

## ● Configuration de l'éclairage automatique

1. Activez le mode Indication de l'heure.  
 ⌚ Navigation entre les modes
2. Maintenez le bouton (L) enfoncé pendant au moins trois secondes pour activer ou désactiver l'éclairage automatique.
  - [LT] apparaît à l'écran lorsque l'éclairage automatique est activé.




### Remarque

- Si vous ne le désactivez pas manuellement, l'éclairage automatique reste activé pendant environ six heures. Il se désactive ensuite automatiquement.


## ● Réglage de la durée de l'éclairage

Vous pouvez sélectionner 1,5 ou 3 secondes comme durée d'illumination.

1. Activez le mode Indication de l'heure.  
 ⌚ Navigation entre les modes
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes.  
 L'objectif actuel de pas quotidiens commence alors à clignoter.

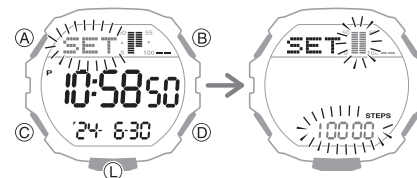


3. Appuyez sur le bouton (C) neuf fois pour afficher [LT].

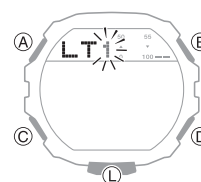

4. Appuyez sur (D) pour sélectionner la durée de l'éclairage.

- [1] : éclairage pendant 1,5 seconde
- [3] : éclairage pendant 3 secondes

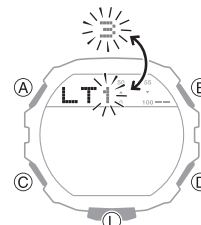

5. Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

## Fonctionnalités utiles

Le couplage de la montre à votre téléphone facilite l'utilisation de nombreuses fonctionnalités de la montre.


### Correction automatique de l'heure

🔗 Correction automatique de l'heure



### Sélection de plus de 300 villes pour l'heure mondiale

🔗 Configuration du réglage de l'heure mondiale

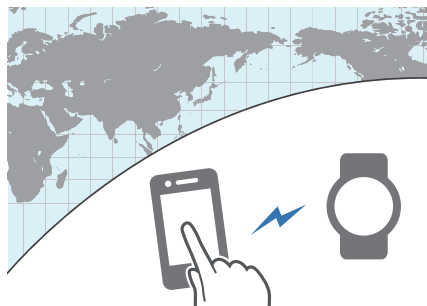

En outre, divers autres réglages de la montre peuvent être configurés à l'aide du téléphone.

**Pour transférer des données vers une montre et configurer les réglages, vous devez d'abord coupler la montre à votre téléphone.**

🔗 Mise en route

- L'application mobile « CASIO WATCHES » doit être installée sur votre téléphone pour pouvoir le coupler à la montre.

## Liaison avec un téléphone

Lorsqu'une connexion Bluetooth est établie entre la montre et un téléphone (Mobile Link), l'heure actuelle de la montre se corrige automatiquement. Vous pouvez également modifier les autres réglages de la montre.

### Remarque

- Cette fonctionnalité est disponible uniquement si l'application mobile CASIO WATCHES est en cours d'exécution sur le téléphone.
- Cette section décrit les opérations concernant la montre et le téléphone.
  - 🔗 : opération associée à la montre
  - 📱 : opération associée au téléphone

## Mise en route

Afin de pouvoir utiliser un téléphone avec votre montre, vous devez d'abord les jumeler. Procédez comme suit pour jumeler la montre à un téléphone.

### ● ① Installez l'application sur votre téléphone.

Dans Google Play ou l'App Store, recherchez l'application mobile « CASIO WATCHES » et installez-la sur votre téléphone.

### ● ② Configurez les réglages Bluetooth.

Activez la fonction Bluetooth du téléphone.

### Remarque

- Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

### ● ③ Coupez la montre à un téléphone.


Avant de pouvoir utiliser un téléphone avec la montre, vous devez d'abord les jumeler.

1. Placez le téléphone à jumeler à proximité de la montre (à moins d'un mètre).
2. 📱 Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
3. 📱 Appuyez sur **+** dans l'onglet « Ma montre ».
4. 📱 Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour enregistrer la montre dans l'application pour téléphone CASIO WATCHES.

5. 🕒 Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque les icônes 📱 et [CNCT] commencent à clignoter.

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes 📱 et [CNCT] cessent de clignoter et restent affichées.

- Si le jumelage échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure. Suivez de nouveau la procédure de jumelage depuis le début.

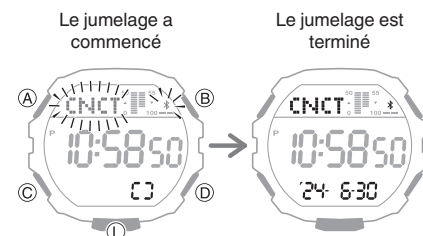

### Remarque

- La première fois que vous démarrez l'application mobile CASIO WATCHES, un message s'affiche sur votre téléphone vous demandant si vous souhaitez activer l'acquisition d'informations de localisation. Configurez les réglages pour autoriser l'utilisation en arrière-plan des informations de localisation.

## Correction automatique de l'heure

Votre montre se connecte à un téléphone chaque jour, à des heures prédéfinies et corrige automatiquement ses paramètres d'heure.

### ● Utilisation de cette fonction

Votre montre corrige son heure quatre fois par jour, selon un calendrier prédéfini. Si vous laissez votre montre en mode Indication de l'heure, cette correction se fait automatiquement, sans que vous ayez à intervenir.



### Important !

- Il est possible que la montre ne puisse pas corriger l'heure dans les conditions décrites ci-dessous.
  - Lorsque la montre est trop éloignée du téléphone avec lequel elle est couplée
  - La communication est impossible à cause d'interférences radio, etc.
  - Le téléphone effectue une mise à jour du système
  - Si l'application mobile CASIO WATCHES n'est pas en cours d'exécution sur le téléphone

### Remarque

- Si vous spécifiez une ville pour l'heure mondiale avec l'application mobile CASIO WATCHES, l'heure de l'application est également corrigée automatiquement.
- La montre se connecte au téléphone et lance une correction automatique de l'heure à environ 00h30, 6h30, 12h30 et 18h30. La connexion est automatiquement interrompue une fois la correction automatique de l'heure terminée.


### ● Correction immédiate de l'heure

La correction de l'heure de la montre se fait automatiquement, que vous établissiez ou non une connexion entre la montre et un téléphone. Lorsque vous souhaitez corriger immédiatement l'heure, effectuez la procédure ci-dessous pour la connecter à un téléphone.

1. Activez le mode Indication de l'heure.  
 Navigation entre les modes
2. Placez le téléphone près (moins d'un mètre) de la montre.
3. Appuyez sur (D).

L'icône [TIME] clignote pour indiquer le lancement de la procédure de connexion. Une fois la montre connectée au téléphone, l'icône [OK] s'affiche et la montre corrige l'heure en fonction des informations fournies par le téléphone.

- Votre position actuelle est alors enregistrée par votre téléphone.

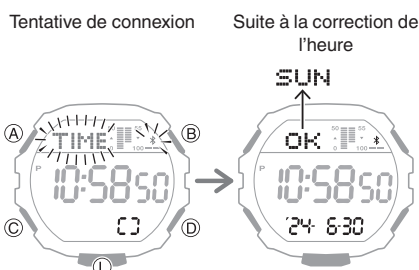


### Remarque

- La connexion est automatiquement interrompue une fois la correction de l'heure terminée.
- Si la correction de l'heure échoue pour une raison quelconque, le message [ERR] s'affiche.

## Réception d'informations CASIO WATCHES sur la montre

Vous pouvez configurer les paramètres de façon à ce que la montre reçoive les mises à jour CASIO WATCHES et d'autres informations lorsqu'elle se connecte à un téléphone pour régler son heure actuelle.


1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CNCT] commencent à clignoter.
  - Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CNCT] cessent de clignoter et restent affichées.
  - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.

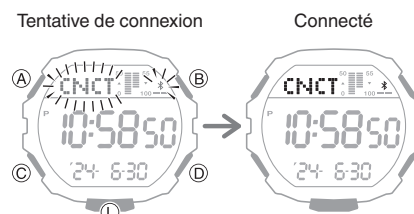

3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran de votre téléphone pour activer la réception des informations de l'application.

### Remarque

- Si la réception des informations de l'application est activée, la montre reçoit les informations CASIO WATCHES décrites ci-dessous.
  - Lorsque la montre effectue une correction automatique de l'heure quatre fois par jour
  - Lorsque vous appuyez sur (D) en mode Indication de l'heure pour régler l'heure de la montre
  - Lorsque vous maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes pour connecter la montre avec un téléphone.
- Lorsque des informations CASIO WATCHES sont reçues alors que la montre est en mode Indication de l'heure, la montre passe automatiquement à l'écran d'information de l'application.

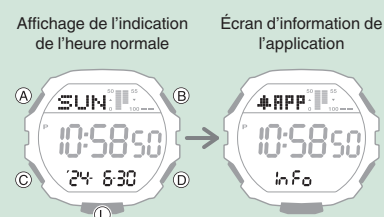


## Configuration des réglages de la fonction d'économie d'énergie

Vous pouvez utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour activer ou désactiver l'économie d'énergie.

- Pour en savoir plus sur le mode Économie d'énergie, consultez les informations ci-dessous.

### Économie d'énergie

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CNCT] commencent à clignoter.
  - Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CNCT] cessent de clignoter et restent affichées.
  - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.

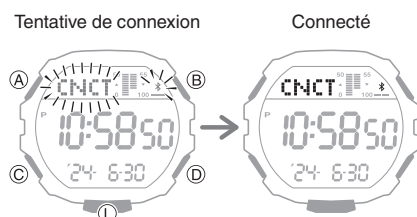


3. Suivez les instructions qui s'affichent pour activer ou désactiver le mode Économie d'énergie.

## Affichage des données du nombre de pas

Vous pouvez utiliser l'application mobile CASIO WATCHES afin d'afficher les données ci-dessous, qui sont mesurées par la montre.

- Nombre de pas en 24 heures, calories brûlées
- Nombre de pas hebdomadaires, calories brûlées

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CNCT] commencent à clignoter.
  - Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CNCT] cessent de clignoter et restent affichées.
  - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.

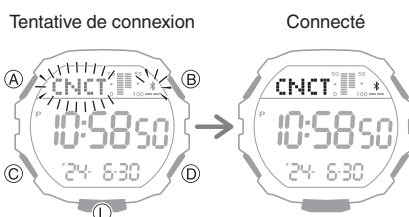

3. Suivez les instructions à l'écran pour afficher les données du nombre de pas.

### Remarque

- Vous pouvez également utiliser l'application CASIO WATCHES pour spécifier un objectif de pas quotidien.
- Bien que le nombre de pas affiché par la montre change en temps réel, un délai s'écoule avant qu'il ne soit transféré à CASIO WATCHES l'application du téléphone. De ce fait, le nombre de pas affiché sur l'application mobile CASIO WATCHES peut différer de celui affiché sur la montre.


## Affichage des données du chronomètre

Cette section explique comment envoyer sur votre téléphone des temps par tour et des temps intermédiaires (jusqu'à 200 enregistrements) stockés dans la mémoire de la montre, ainsi que d'autres données, afin que vous puissiez les consulter avec l'application mobile CASIO WATCHES.

### Envoi des données du chronomètre vers un téléphone

Utilisez la procédure ci-dessous pour envoyer des données de la montre vers un téléphone.

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CNCT] commencent à clignoter.
  - Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CNCT] cessent de clignoter et restent affichées.
  - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.

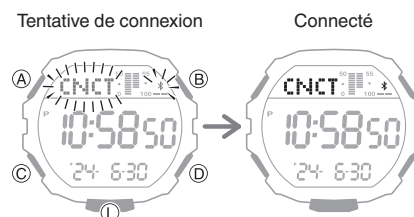

3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour transférer vers le téléphone les données mesurées par la montre.

Une fois le transfert des données terminé, une liste de données de mesure s'affiche sur l'écran du téléphone.

- En touchant un élément de donnée du chronomètre, vous en affichez les détails.

### Vérification des données envoyées

Utilisez l'application mobile CASIO WATCHES pour consulter les données que vous avez envoyées au téléphone.

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour consulter les données de mesure de votre choix.

### Remarque





- Vous pouvez supprimer des données en appuyant sur « Éditer ».


## Configuration des réglages de l'objectif de temps du chronomètre


Vous pouvez utiliser CASIO WATCHES pour configurer les réglages pour un maximum de 10 objectifs de temps. Les objectifs de temps peuvent être définis par tranches d'une seconde, pour un total de 24 heures maximum.

- Pour plus d'informations sur les objectifs de temps, reportez-vous aux informations ci-dessous.

 [Présentation](#)

1.  Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2.  Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque les icônes  et [CNCT] commencent à clignoter.
  - Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes  et [CNCT] cessent de clignoter et restent affichées.
  - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.

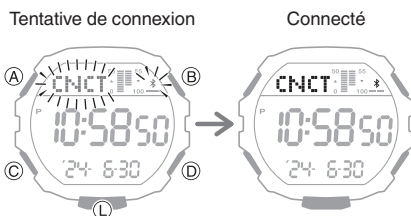





3.  Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour configurer les réglages des objectifs de temps du chronomètre.


## Configuration des réglages de la minuterie programmable


Avec CASIO WATCHES, vous pouvez configurer des minuterie programmables de plusieurs types.

- Pour plus d'informations sur le minuteur programmable, reportez-vous aux informations ci-dessous.

 [Présentation](#)

1.  Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2.  Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque les icônes  et [CNCT] commencent à clignoter.
  - Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes  et [CNCT] cessent de clignoter et restent affichées.
  - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.

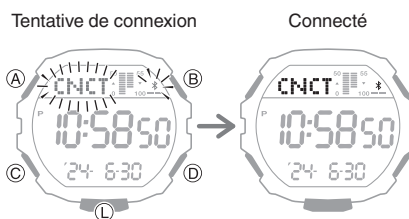

3.  Effectuez l'opération indiquée sur l'écran pour configurer les réglages de la minuterie programmable.

### Remarque

- Pour modifier le nom d'un minuteur ou supprimer un minuteur, appuyez sur « Éditer ».

## Configuration du réglage de l'heure mondiale

Si vous spécifiez une ville pour l'heure universelle avec l'application mobile CASIO WATCHES, la ville pour l'heure universelle de la montre change en conséquence. Les réglages peuvent être configurés pour effectuer le passage automatique à l'heure d'été pour la ville à l'heure mondiale.




### Remarque

- L'application mobile CASIO WATCHES vous permet de choisir la ville pour l'heure universelle parmi 300 villes.
- Vous pouvez utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour configurer les réglages des villes des utilisateurs qui ne sont pas incluses dans les villes pour l'heure universelle intégrées de la montre. Vous devez utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour sélectionner une ville comme ville pour l'heure universelle.

## ● Pour sélectionner une ville pour l'heure universelle


1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CNCT] commencent à clignoter.
  - Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CNCT] cessent de clignoter et restent affichées.
  - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.

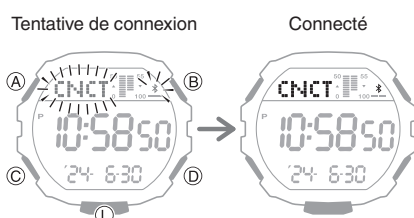

3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone. Le réglage de l'heure mondiale sera reflété sur la montre.
  - Vous pouvez vérifier l'heure mondiale en activant le mode Seconde heure.

## ● Configuration du réglage de l'heure d'été

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CNCT] commencent à clignoter.
  - Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CNCT] cessent de clignoter et restent affichées.
  - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.

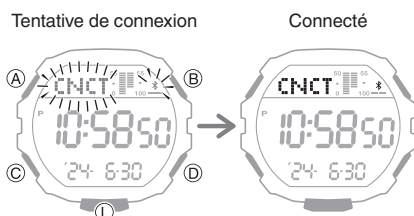


3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour sélectionner le réglage de l'heure d'été.
  - « Auto »  
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
  - « OFF »  
La montre indique toujours l'heure standard.
  - « ON »  
La montre indique toujours l'heure d'été.

### Remarque

- Lorsque le réglage de l'heure d'été est « Auto », la montre passe automatiquement de l'heure normale à l'heure d'été. Vous n'avez pas besoin de basculer entre l'heure standard et l'heure d'été manuellement. Même si vous vous trouvez dans une zone géographique qui n'observe pas l'heure d'été, vous pouvez conserver l'heure d'été de la montre sur « Auto ».
- Si vous modifiez manuellement le réglage de l'heure sur la montre, le passage automatique de l'heure standard à l'heure d'été sera annulé.
- L'écran de l'application mobile CASIO WATCHES affiche des informations sur les périodes d'heure d'été.


## ● Permutation de l'heure mondiale et de l'heure locale

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CNCT] commencent à clignoter.
  - Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CNCT] cessent de clignoter et restent affichées.
  - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.

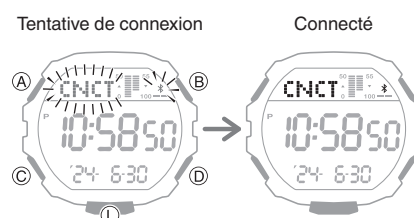

3. Réalisez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour permuter l'heure locale et l'heure mondiale.

Par exemple, si Tokyo est votre ville de résidence et que New York est la ville pour l'heure mondiale, elles seront permutées comme indiqué ci-dessous.

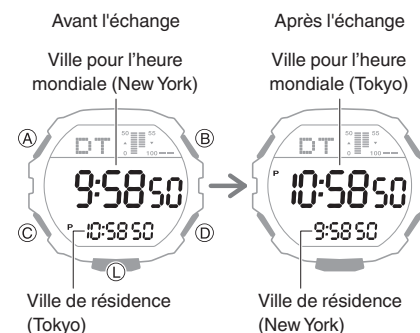

### Remarque

- La correction automatique de l'heure ne s'effectue pas pendant les 24 heures suivant la permutation de l'heure locale et l'heure mondiale.




## Détecteur du téléphone

Vous pouvez utiliser le détecteur du téléphone pour déclencher sur le téléphone une tonalité facilitant sa recherche. La tonalité est jouée même si le téléphone est en mode discret.

### Important !

- N'utilisez pas cette fonctionnalité dans les lieux où les sonneries téléphoniques sont limitées.
- Le volume de la tonalité est élevé. N'utilisez pas cette fonctionnalité en portant des écouteurs reliés au téléphone.

1. Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur n'importe quel bouton autre que (L) pour mettre fin à la connexion.

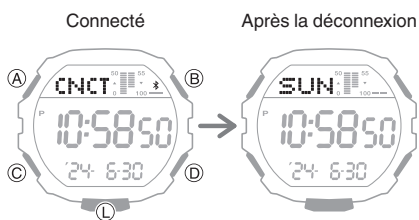


2. Si la montre se trouve dans un autre mode que le mode Indication de l'heure, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins une seconde pour passer en mode Indication de l'heure.

3. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque les icônes et [FIND] commencent à clignoter.

Le téléphone émettra un son une fois la connexion établie avec la montre.

- Le téléphone n'émettra une tonalité qu'après quelques secondes.

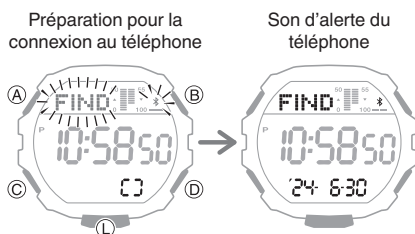


4. Appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception de (L) pour mettre fin à la tonalité.

- Vous pouvez appuyer sur un bouton pour arrêter la tonalité du téléphone uniquement pendant les 30 premières secondes d'émission.

## Configuration du réglage de la montre

Vous pouvez également configurer l'heure de l'alarme, l'heure de départ de la minuterie ainsi que d'autres réglages avec l'application mobile CASIO WATCHES.


1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CNCT] commencent à clignoter.
  - Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CNCT] cessent de clignoter et restent affichées.
  - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.

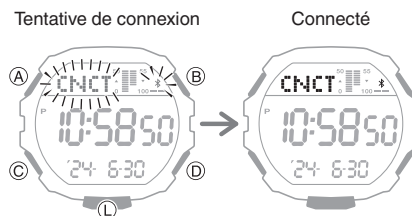

3. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier, puis effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

## Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de résidence

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CNCT] commencent à clignoter.
  - Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CNCT] cessent de clignoter et restent affichées.
  - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.

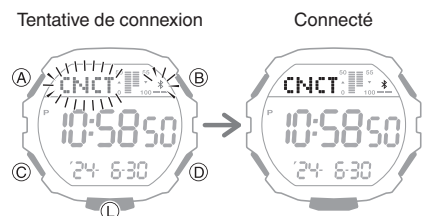

3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour modifier le réglage de l'heure d'été de votre ville de résidence.

## Enregistrement de votre localisation actuelle (TIME&PLACE)

Suivez la procédure ci-dessous pour enregistrer votre position actuelle, ainsi que la date et l'heure sur votre téléphone, en voyage ou lors de vos déplacements. Les informations de localisation enregistrées peuvent être affichées sur la carte de l'application mobile CASIO WATCHES lorsque la montre est connectée à votre téléphone.

### ● Enregistrement de votre localisation actuelle

1. Activez le mode Indication de l'heure.  
 Navigation entre les modes

2. Lorsque vous vous trouvez à l'emplacement que vous souhaitez enregistrer, appuyez sur le bouton (D).

Lorsque vous appuyez sur le bouton, la latitude et la longitude de l'emplacement où vous vous trouvez, ainsi que la date et l'heure, sont enregistrées dans la mémoire du téléphone.

- [OK] s'affiche lorsque l'enregistrement est terminé. [ERR] s'affiche lorsque l'enregistrement échoue.
- À ce stade, les paramètres d'heure de votre téléphone et de votre montre seront synchronisés.

### ● Afficher une localisation enregistrée sur une carte

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour afficher les informations de la localisation enregistrée.

### Remarque

- Vous pouvez utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour supprimer les informations de localisation enregistrées.

## Connexion

### Connexion à un téléphone


Votre montre peut se connecter à un téléphone qui est jumelé avec elle.

- Si la montre n'est pas jumelé avec le téléphone auquel vous souhaitez la connecter, suivez la procédure ci-dessous pour procéder au jumelage.

**3** Couplez la montre à un téléphone.

### ● Connexion à un téléphone

1. Placez le téléphone près (moins d'un mètre) de la montre.
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CNCT] commencent à clignoter.
  - Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CNCT] cessent de clignoter et restent affichées.
  - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.

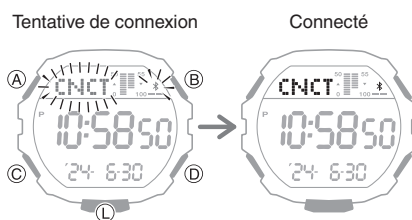

### Important !


- Si vous ne parvenez pas à établir une connexion, il se peut que l'application mobile CASIO WATCHES ne soit pas en cours d'exécution sur votre téléphone. Sur l'écran d'accueil de votre téléphone, appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Une fois l'application démarrée, maintenez le bouton (C) de la montre enfoncé pendant au moins trois secondes.

### Remarque

- La connexion s'interrompt si vous n'effectuez aucune action sur la montre ou le téléphone pendant un certain temps. Pour spécifier la durée limite de connexion, effectuez l'opération suivante avec l'application mobile CASIO WATCHES : « Réglages de la montre » → « Durée de connexion avec l'application ». Ensuite, sélectionnez un réglage : 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes.

## Déconnexion de votre téléphone


Une pression sur n'importe quel bouton à l'exception du bouton (L) met fin à une connexion Bluetooth et permet de revenir au mode Indication de l'heure.

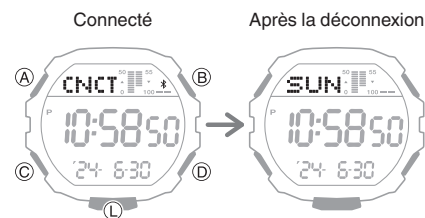

## Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Lorsque vous vous trouvez dans un hôpital, un avion ou tout autre lieu où la connexion avec un téléphone peut poser problème, procédez comme suit pour désactiver la correction automatique de l'heure. Pour réactiver la correction automatique de l'heure, effectuez la même opération.

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes. Relâchez le bouton lorsque les icônes et [CNCT] commencent à clignoter.
  - Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, les icônes et [CNCT] cessent de clignoter et restent affichées.
  - Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure.

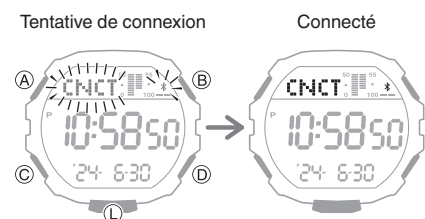

3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour activer ou désactiver la correction automatique de l'heure.

## Découplage


Pour dissocier la montre d'un téléphone, vous devez utiliser l'application mobile CASIO WATCHES et les fonctions de la montre.

### ● Suppression des informations de jumelage de l'application mobile CASIO WATCHES

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour procéder au découplage.

## ● Suppression des informations de jumelage depuis la montre


1. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins une seconde pour activer le mode Indication de l'heure.
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. L'objectif actuel de pas quotidiens commence alors à clignoter.

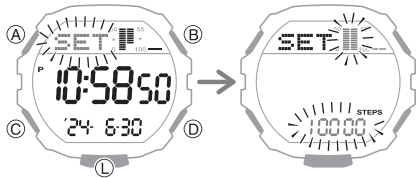

3. Appuyez sur (C). Les secondes se mettent alors à clignoter.



4. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez-le lorsque  $\rightarrow$  et [CLR] cessent de clignoter. Les informations de couplage de la montre sont alors supprimées et l'indication de l'heure est rétablie.

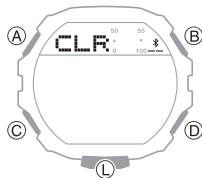

5. Appuyez sur le bouton (A) pour revenir au mode Indication de l'heure.

## Si vous achetez un autre téléphone

Procédez à l'opération de couplage à chaque fois que vous souhaitez établir une connexion Bluetooth avec un téléphone pour la première fois.

- Suppression des informations de jumelage depuis la montre
- Coupez la montre à un téléphone.

## Correction de l'heure

Votre montre peut se connecter à un téléphone pour obtenir des informations qu'elle utilise pour corriger la date et l'heure.

### Important !


- Lorsque vous êtes dans un avion ou à tout autre endroit où les signaux radio peuvent causer des problèmes, activez le mode Avion de la montre pour désactiver la connexion avec votre téléphone.
- Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Consultez les informations ci-dessous et configurez le réglage de l'heure selon le mode le plus adapté à votre style de vie.

### Utilisez-vous un téléphone ?

La correction de l'heure via la connexion à votre téléphone est recommandée.

- Correction automatique de l'heure

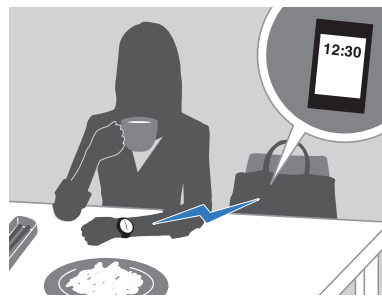

Si votre téléphone ne parvient pas à se connecter à la montre

Vous pouvez corriger les paramètres de l'heure en effectuant des opérations sur la montre.

- Utilisation de la montre pour régler l'heure




## Utilisation de la montre pour régler l'heure


Si, pour une raison quelconque, votre montre ne parvient pas à se connecter à votre téléphone, vous pouvez utiliser les fonctions de la montre pour régler la date et l'heure.

### ● Réglage de l'heure et de la date

1. Activez le mode Indication de l'heure.
  - Navigation entre les modes
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. L'objectif actuel de pas quotidiens commence alors à clignoter.

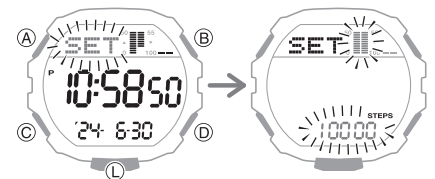

3. Continuez d'appuyer sur (C) jusqu'au clignotement du réglage que vous souhaitez modifier.
  - Chaque pression sur (C) déplace le clignotement jusqu'au prochain réglage dans la séquence affichée ci-dessous.

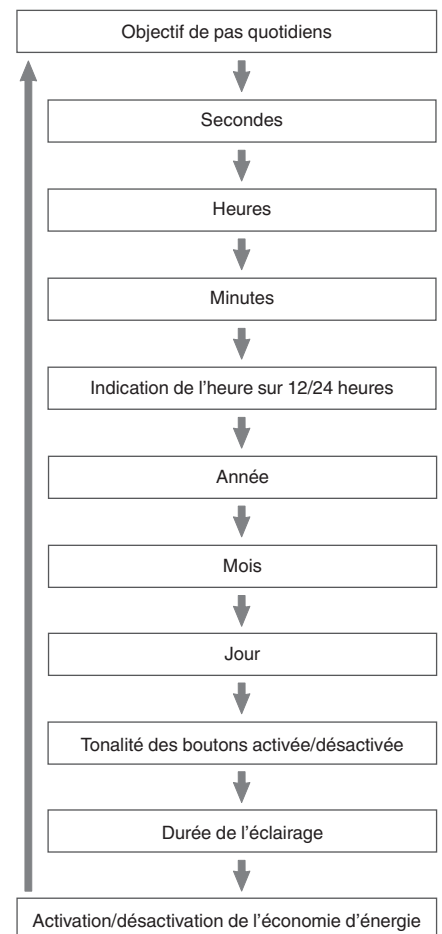

- Configurez le réglage de la date et de l'heure.
  - Pour réinitialiser les secondes à 00: appuyez sur (D). Le compte des minutes est augmenté de 1 lorsque le compte actuel est compris entre 30 et 59 secondes.
  - Pour tous les autres réglages, utilisez (B) et (D) pour modifier le réglage du clignotement. Maintenez le bouton (B) ou (D) enfoncé pour faire défiler les réglages très rapidement.
- Répétez les étapes 3 et 4 pour sélectionner les paramètres de l'heure et de la date.
- Appuyez sur le bouton (A) pour terminer le réglage.


## Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.

## ● Basculement entre le mode Indication de l'heure 12 heures et 24 heures

L'heure peut être affichée au format 12 heures ou 24 heures.

- Activez le mode Indication de l'heure.
  - Navigation entre les modes
- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. L'objectif actuel de pas quotidiens commence alors à clignoter.

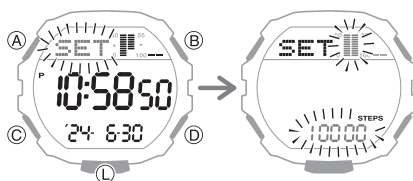


- Appuyez quatre fois sur le bouton (C). L'icône [12H] ou [24H] clignote alors sur l'écran.



- Appuyez sur (D) pour basculer le réglage entre [12H] (indication de l'heure au 12 heures) et [24H] (indication de l'heure au 24 heures).

Indication de l'heure au 12 heures

Indication de l'heure au 24 heures

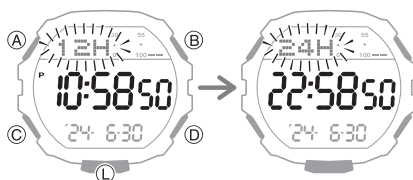

- Appuyez sur le bouton (A) pour terminer le réglage.

## Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.

## Seconde heure

Le mode Seconde heure vous permet de consulter l'heure actuelle dans divers fuseaux horaires à travers le monde.



## Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de la ville pour l'heure mondiale

Si la montre est jumelée à un téléphone, vous pouvez également utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour régler la ville pour l'heure mondiale.

Navigation entre les modes Configuration du réglage de l'heure mondiale

## Remarque

- Les villes pour l'heure mondiale sélectionnables uniquement à l'aide de l'application mobile CASIO WATCHES ne peuvent pas être sélectionnées via les opérations associées à la montre.

## Configuration des réglages de la seconde heure

La seconde heure vous permet de consulter l'heure actuelle dans un autre fuseau horaire ainsi que l'heure dans votre lieu actuel.

1. Activez le mode Seconde heure.  
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque l'heure se met à clignoter.



3. Utilisez les boutons (B) et (D) pour modifier le réglage des heures.
4. Appuyez sur le bouton (C).  
Les minutes se mettent alors à clignoter.




5. Utilisez les boutons (B) et (D) pour définir le réglage des minutes.
  - Vous pouvez modifier le réglage par tranches de 15 minutes.
6. Appuyez sur le bouton (A) pour terminer le réglage.

## Permutation de l'heure de la ville de résidence et de la seconde heure

1. Activez le mode Seconde heure.  
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes.

Cette opération permute l'heure de la ville de résidence et la seconde heure.

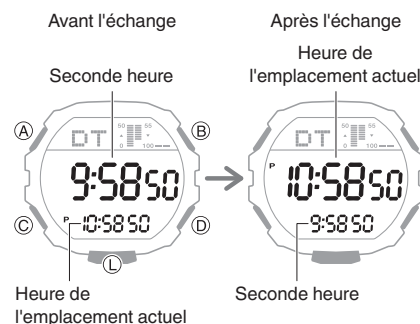

### Remarque

- Cette fonction est pratique lorsque vous avez besoin de passer à un autre fuseau horaire. Pour plus d'informations sur son utilisation, consultez la section ci-dessous.  
🔗 [Passage à un autre fuseau horaire](#)

## Alarme

La montre émet un signal sonore lorsque l'heure d'une alarme est atteinte. Vous pouvez configurer jusqu'à cinq alarmes différentes. Si le signal horaire est configuré, la montre émet un signal sonore horaire chaque heure à l'heure pile.

- L'alarme ne retentit pas si le niveau de la pile est faible.



## Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de l'alarme

Si la montre est jumelée avec un téléphone, vous pouvez également utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour configurer des alarmes.

🔗 [Configuration du réglage de la montre](#)

## Configuration des réglages de l'alarme

1. Activez le mode Alarme.  
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Appuyez sur (D) pour faire défiler les numéros des alarmes ([AL1] à [AL5]) jusqu'à ce que l'alarme que vous souhaitez configurer s'affiche.



3. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque les chiffres de l'heure commencent à clignoter.
  - Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.

Heure de l'alarme



- Utilisez les boutons (B) et (D) pour modifier le réglage des heures.
  - Maintenez le bouton (B) ou (D) enfoncé pour faire défiler les réglages très rapidement.
  - Si vous utilisez le format d'indication de l'heure de 12 heures, [P] désigne l'après-midi (p.m.).



- Appuyez sur le bouton (C). Les minutes se mettent alors à clignoter.



- Utilisez les boutons (B) et (D) pour définir le réglage des minutes.
- Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.
  - ▬▬▬ (alarme) s'affiche à l'écran lorsqu'une alarme est activée.



## Remarque

- Un signal sonore retentit pendant 10 secondes lorsque l'heure d'une alarme est atteinte.
- La montre passe automatiquement du mode Alarme au mode Indication de l'heure si vous n'effectuez aucune opération pendant environ deux ou trois minutes.

### ● Test de l'alarme

En mode Alarme, maintenez le bouton (D) pour déclencher l'alarme.

### ● Pour arrêter l'alarme

Lorsque le signal sonore de l'alarme retentit, une pression sur n'importe quel bouton suffit à l'arrêter.

## Activation du signal sonore horaire

- Activez le mode Alarme.
  - Navigation entre les modes
- Utilisez le bouton (D) pour afficher l'écran du signal sonore horaire ([SIG]).



- Appuyez sur le bouton (A) pour activer ou désactiver le signal sonore horaire.
  - 🔔 (signal sonore horaire) s'affiche à l'écran lorsque le signal sonore horaire est activé.




## Désactivation d'une alarme ou du signal sonore horaire

Pour désactiver une alarme ou le signal sonore horaire, procédez comme suit.

- Pour qu'une alarme ou un signal sonore horaire retentisse à nouveau, procédez à sa réactivation.

## Remarque

- Des indicateurs s'affichent lorsque l'une des alarmes ou le signal sonore horaire est activé.
- Les indicateurs applicables ne s'affichent pas lorsque toutes les alarmes et/ou le signal sonore horaire sont désactivés.

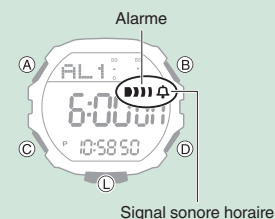

- Activez le mode Alarme.
  - Navigation entre les modes
- Utilisez le bouton (D) pour faire défiler les alarmes ([AL1] à [AL5]) et les écrans de signal sonore horaire ([SIG]) jusqu'à afficher l'élément que vous souhaitez désactiver.

Numéro de l'alarme ou signal sonore horaire



- Appuyez sur le bouton (A) pour désactiver l'alarme affichée ou le signal sonore horaire.
  - Chaque pression du bouton (A) active ou désactive l'alarme.
  - Lorsqu'une alarme est désactivée, l'icône ▬▬▬ (alarme) disparaît de l'écran. Lorsque le signal sonore horaire est désactivé, l'icône 🔔 (signal sonore horaire) disparaît.



## Remarque

- Si l'icône ▬▬▬ (alarme) est toujours affichée après la désactivation d'une alarme, cela signifie qu'au moins une autre alarme est encore activée. Pour désactiver toutes les alarmes, répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que l'icône ▬▬▬ (alarme) ne s'affiche plus.




## Passage à un autre fuseau horaire

Utilisez la procédure ci-dessous pour régler facilement le jour et l'heure de la montre en fonction de votre destination.

### ● Avant l'embarquement

1. Configurez l'heure mondiale (double affichage de l'heure) sur l'heure actuelle de votre destination.

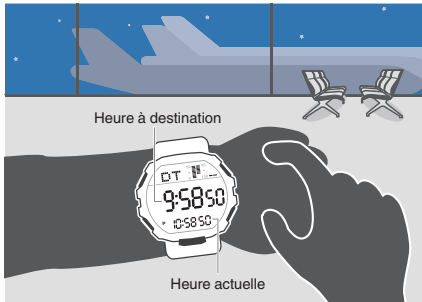

- Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages
- Utilisation des opérations de la montre pour configurer les réglages


2. Désactivez la correction automatique de l'heure.



- Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

### ● À votre arrivée

1. Permutez le fuseau horaire de départ avec le fuseau horaire de destination.

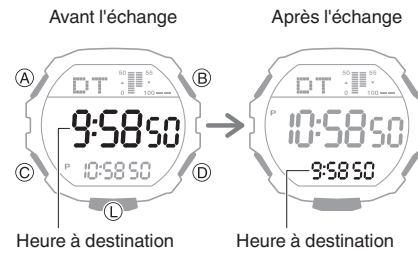

- Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages
  - Utilisation des opérations de la montre pour configurer les réglages
2. Activez la correction automatique de l'heure.
    - Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion
  3. Corrigez le réglage de l'heure.
    - Correction immédiate de l'heure

## Chronomètre

Le chronomètre mesure la durée écoulée par tranches de 1/100 seconde pendant la première heure, puis par tranches de 1 seconde jusqu'à 24 heures.

Outre les mesures de temps écoulé normales, le chronomètre vous permet également d'effectuer des relevés de temps intermédiaire et de temps par tour. Vous pouvez également définir un objectif de temps et voir votre progression pour l'atteindre. Vous pouvez configurer les réglages de sorte que la montre vous indique par un signal sonore et/ou une notification à l'écran lorsque vous avez atteint votre objectif.




### Remarque

- La mémoire de la montre peut stocker jusqu'à 200 enregistrements de temps intermédiaire et temps par tour. Si vous effectuez une opération de temps intermédiaire ou de temps par tour alors que la mémoire contient déjà 200 enregistrements, le plus ancien enregistrement est automatiquement supprimé pour faire place au plus récent.
- Vous pouvez utiliser le mode Rappel pour afficher les dernières données de mesure.
  - Affichage des données enregistrées
- Vous pouvez utiliser l'application mobile CASIO WATCHES afin d'afficher les anciennes données de mesure.

## Temps intermédiaires et temps par tour


### ● Temps intermédiaire

Un temps intermédiaire est le temps écoulé depuis le démarrage jusqu'à un point au cours d'un événement.

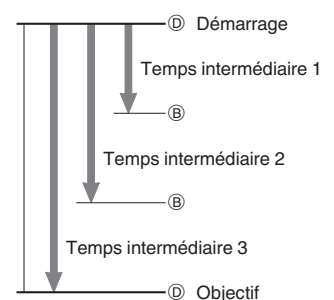

## ● Temps par tour

Un temps par tour affiche le temps écoulé pendant un tour spécifique sur une piste, etc.

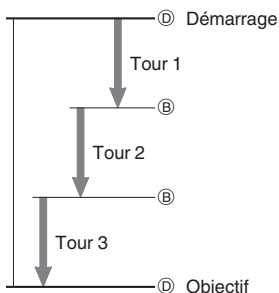


## Mesure du temps écoulé

1. Activez le mode Chronomètre.  
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Réalisez les opérations ci-dessous pour mesurer le temps écoulé.



- Le temps écoulé s'affiche par tranches de 1/100 seconde pendant la première heure de mesure. Après la première heure, le temps écoulé s'affiche par tranches d'une seconde.

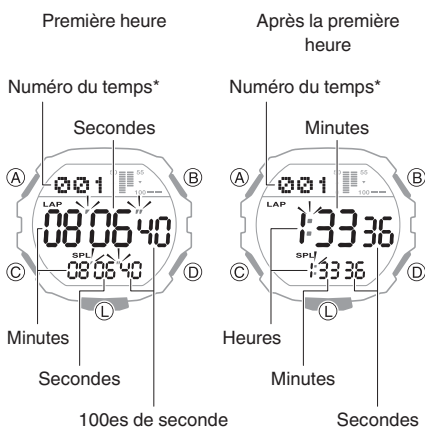


\* [F] s'affiche pour le dernier numéro de temps lorsqu'une opération de mesure du temps écoulé est arrêtée.

3. Appuyez sur le bouton (B) pour remettre à zéro la mesure.


## Mesure d'un temps intermédiaire ou d'un temps par tour

1. Activez le mode Chronomètre.  
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Réalisez les opérations ci-dessous pour mesurer le temps écoulé.
  - Un appui sur (B) permet d'afficher le temps écoulé entre le début du chronométrage et le point atteint (temps intermédiaire), ainsi que le temps écoulé pour un segment spécifique (temps par tour).

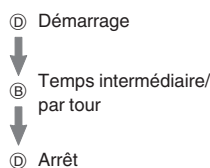

- Les temps intermédiaires et les temps par tour sont affichés simultanément. Jusqu'à une durée d'une heure, l'unité utilisée pour l'affichage des temps intermédiaires et par tour est le centième de seconde (1/100 seconde). Au-delà d'une heure, l'unité utilisée est la seconde.

[SPL] : temps intermédiaire  
[LAP] : temps par tour

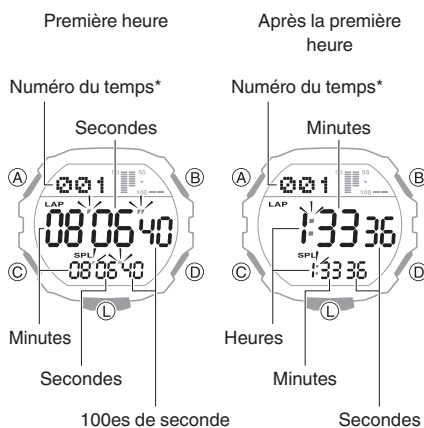


\* [F] s'affiche pour le dernier numéro de temps lorsqu'une opération de mesure du temps écoulé est arrêtée.

3. Appuyez sur le bouton (B) pour remettre à zéro la mesure.


## Permutation des positions d'affichage du temps intermédiaire et du temps par tour

Lorsque le chronomètre est réinitialisé à zéro, maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes pour permuter les emplacements d'affichage des temps par tour et des temps intermédiaires.

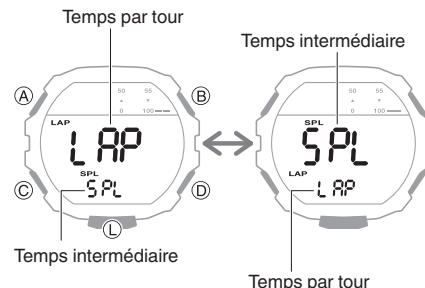

## Affichage de l'heure actuelle au cours d'une opération de mesure avec le chronomètre

Appuyez sur (A) pour afficher l'heure actuelle sur la partie inférieure de l'écran. Appuyez à nouveau sur (A) pour rétablir l'affichage normal du chronomètre.

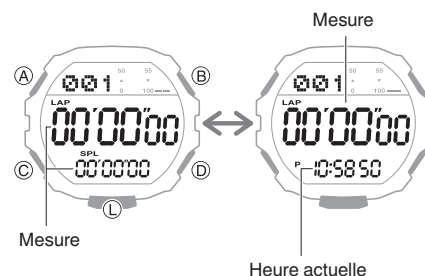

## Utilisation de l'alarme d'objectif de temps

### Présentation

Lorsque vous avez configuré un ou plusieurs objectifs de temps, la montre émet un signal sonore et affiche une alerte pour vous indiquer que la durée écoulée atteint l'objectif de temps.

Par exemple, si vous souhaitez tenter de courir cinq kilomètres en 30 minutes, vous pouvez définir l'objectif de temps indiqué ci-dessous et suivre votre rythme pour chaque kilomètre.

Objectif de temps 1 : 6 minutes

Objectif de temps 2 : 12 minutes

Objectif de temps 3 : 18 minutes

Objectif de temps 4 : 24 minutes


Objectif de temps 5 : 30 minutes

### Spécification d'un objectif de temps

Vous pouvez spécifier jusqu'à 10 cibles de temps, chacune pouvant aller jusqu'à 24 heures en unités d'une seconde.

- Si vous voulez spécifier plusieurs objectifs de temps, indiquez la durée la plus courte comme Objectif de temps 1, et les durées suivantes dans l'ordre croissant (Objectif de temps 2, Objectif de temps 3, etc.)

1. Lorsque le chronomètre est réinitialisé à zéro, maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque [TGT] apparaît à l'écran.
  - Appuyez sur le bouton (D) pour activer et désactiver l'objectif de temps.

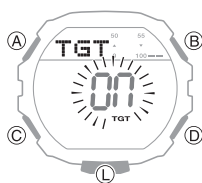

2. Appuyez sur le bouton (C).

3. Utilisez (B) et (D) pour afficher le numéro du temps cible que vous souhaitez configurer.



4. Appuyez sur le bouton (C).

5. Utilisez les boutons (B) et (D) pour modifier le réglage des heures de l'objectif de temps.



6. Appuyez sur le bouton (C).

7. Utilisez les boutons (B) et (D) pour modifier le réglage des minutes de l'objectif de temps.



8. Appuyez sur le bouton (C).

9. Utilisez les boutons (B) et (D) pour modifier le réglage des secondes de l'objectif de temps.



- Si vous voulez spécifier plusieurs objectifs de temps, répétez les étapes 2 à 9 ci-dessus.

10. Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

## Mesure du temps écoulé avec la fonction d'objectif de temps

Vous pouvez effectuer les mêmes opérations pour le temps écoulé que celles décrites dans les sections ci-dessous.

- Mesure du temps écoulé
- Mesure d'un temps intermédiaire ou d'un temps par tour

Si vous lancez une opération de mesure de la durée écoulée, les lettres [TGT] clignotent à l'écran.

Une alarme retentit pendant 10 secondes pour vous indiquer lorsque l'opération de mesure de la durée écoulée atteint un objectif de temps que vous avez défini.

Les lettres [TGT] disparaissent de l'écran lorsque l'opération de mesure de la durée écoulée dépasse le dernier objectif de temps.



### Remarque

- [TGT] s'affiche si vous interrompez une mesure de temps alors qu'il reste un ou plusieurs temps cibles.

## Suppression d'un objectif de temps spécifique

Utilisez la procédure ci-dessous pour supprimer un temps cible spécifique.

1. Lorsque le chronomètre est réinitialisé à zéro, maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque [TGT] apparaît à l'écran.



2. Appuyez sur le bouton (C).
3. Utilisez (B) et (D) pour afficher le numéro du temps cible que vous souhaitez supprimer.



4. Appuyez sur le bouton (C).
5. Maintenez les boutons (B) et (D) enfoncés en même temps pendant au moins deux secondes. Relâchez les boutons lorsque l'objectif de temps sélectionné devient [0:00 00].

Ceci indique que le temps cible sélectionné a été supprimé.



6. Appuyez sur le bouton (A) pour terminer l'opération.

## Suppression de tous les objectifs de temps

La procédure ci-dessous permet de supprimer tous les temps cibles définis et de rétablir les paramètres par défaut pour ces valeurs.

### Réglages d'usine par défaut

- Objectif de temps 1 : 5 minutes
- Fonction d'objectif de temps : désactivée

1. Lorsque le chronomètre est réinitialisé à zéro, maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque [TGT] apparaît à l'écran.



2. Appuyez sur le bouton (C).



3. Maintenez les boutons (B) et (D) enfoncés en même temps pendant au moins cinq secondes. Relâchez les boutons lorsque [ALL] cesse de clignoter.

Cette opération permet de restaurer les réglages de l'objectif de temps à leurs valeurs d'usine par défaut.



4. Appuyez sur le bouton (A) pour terminer l'opération.

## Affichage des données du temps mesuré

### Affichage des données enregistrées


Vous pouvez réaliser l'opération ci-dessous pour consulter les enregistrements de temps intermédiaires et de temps par tour.

1. Activez le mode Rappel.

Navigation entre les modes


- Le numéro et la date de la dernière mesure s'affichent alors à l'écran.

Numéro de mesure

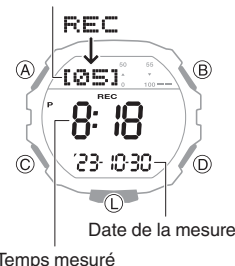

2. Appuyez sur le bouton (A) pour faire défiler les numéros des mesures.

- Chaque fois que vous appuyez sur (A), le numéro de la mesure précédente s'affiche.

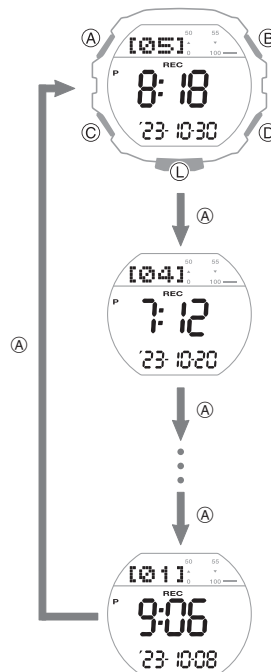

3. Utilisez les boutons (B) et (D) pour afficher les enregistrements souhaités.


[LAP] : temps par tour

[SPL] : temps intermédiaire

Données les plus anciennes



Secondes données les plus anciennes

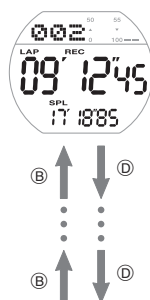

Données les plus récentes



- Les temps par tour et les temps intermédiaires jusqu'à une heure sont affichés en unités de 1/100e de seconde. Les mesures suivantes après une heure sont affichées en unités de 1 seconde.

### Remarque

- Un enregistrement des données mesurées est créé et un numéro lui est attribué pour chaque opération de mesure (du démarrage jusqu'à l'arrêt).

### Suppression d'un enregistrement spécifique


Utilisez la procédure ci-dessous pour supprimer un enregistrement de données sélectionné.

1. Activez le mode Rappel.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Appuyez sur le bouton (A) pour afficher le numéro de la mesure que vous souhaitez supprimer.
  - Chaque pression sur le bouton (A) permet de passer au numéro de la mesure suivante.

Numéro de mesure



3. Maintenez (B) et (D) enfoncés pendant au moins deux secondes. Relâchez-les lorsque [CLR] cesse de clignoter. Les données affichées sont alors supprimées.

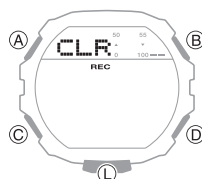

### Remarque

- Vous ne pouvez pas supprimer de données lorsqu'une opération de mesure du temps écoulé est en cours.

### Suppression de tous les enregistrements

Vous pouvez réaliser la procédure ci-dessous pour effacer tous les enregistrements de données stockés dans la mémoire de la montre.

#### Important !

- L'opération de suppression de tous les enregistrements ne peut pas être effectuée lorsqu'une opération de mesure avec le chronomètre est en cours.

1. Activez le mode Rappel.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez (B) et (D) enfoncés pendant au moins cinq secondes. Relâchez-les lorsque [CLR ALL] cesse de clignoter. [CLR] clignote puis s'arrête de clignoter pour indiquer que l'enregistrement de données affiché a été supprimé. Lorsque vous maintenez les boutons enfoncés, [ALL] se met à clignoter. L'arrêt du clignotement indique que toutes les données ont été supprimées.



## Minuterie

Le compte à rebours de la minuterie commence à partir du temps de départ que vous indiquez. La montre émet un bip sonore toutes les secondes pendant les cinq dernières secondes et une alarme se déclenche à la fin du compte à rebours.

- Le signal sonore ne retentit pas si le niveau de la pile est faible.



## Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de la minuterie

Si la montre est jumelée à un téléphone, vous pouvez également utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour régler l'heure de début de la minuterie.

[Configuration du réglage de la montre](#)

## Réglage de l'heure de départ du compte à rebours

Le temps de départ peut être fixé par tranches de 1 seconde, jusqu'à 60 minutes.

- Si un compte à rebours de minuterie est en cours, réinitialisez la minuterie à son heure de début actuelle avant d'effectuer cette opération.

[Utilisation de la minuterie](#)

- Activez le mode Minuterie.  
[Navigation entre les modes](#)
- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nombre de répétitions automatiques configuré (01 à 20) se met à clignoter.

Nombre de répétitions



- Utilisez les boutons (B) et (D) pour définir le nombre de répétitions de la minuterie (répétitions automatiques).
- Appuyez sur le bouton (C).

- Utilisez les boutons (B) et (D) pour afficher [1].



- Appuyez sur le bouton (C).  
Les minutes se mettent alors à clignoter.



- Utilisez les boutons (B) et (D) pour modifier le réglage des minutes de la minuterie.
  - Maintenez le bouton (B) ou (D) enfoncé pour faire défiler les réglages très rapidement.

- Appuyez sur le bouton (C).  
Les secondes se mettent alors à clignoter.



- Utilisez les boutons (B) et (D) pour modifier le réglage des secondes.
- Appuyez sur le bouton (A) pour terminer le réglage.

### Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.


## Utilisation de la minuterie

- Activez le mode Minuterie.  
[Navigation entre les modes](#)

Minutes, secondes



- Suivez la procédure ci-dessous pour régler la minuterie.

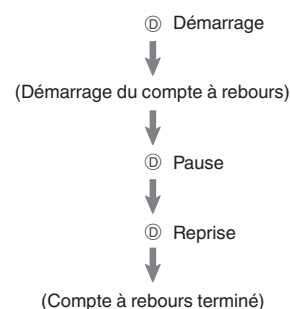

- La montre émet un bip sonore toutes les secondes pendant les cinq dernières secondes et une alarme se déclenche à la fin du compte à rebours.
  - Pour réinitialiser le compte à rebours mis en pause sur son heure de départ, appuyez sur le bouton (B).
- Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la tonalité.




## Mesure du temps écoulé avec le démarrage automatique

Vous pouvez réaliser la procédure ci-dessous afin que le compte à rebours du minuteur démarre automatiquement après cinq secondes.

Décompte de cinq secondes



Ci-dessous un exemple d'opération :

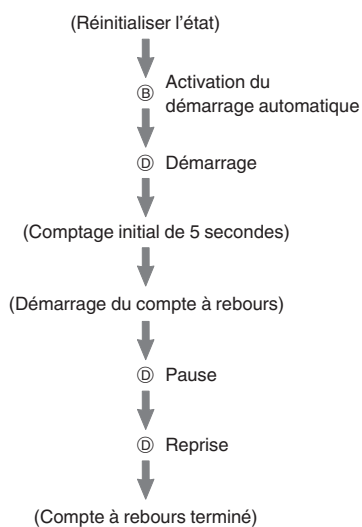

- Pour arrêter un compte à rebours en cours, lorsqu'il est en pause, appuyez sur (B). Cette opération réinitialise le minuteur à l'heure de départ.

## Utilisation de la minuterie pour un entraînement par intervalles

### Présentation

Pour créer un compteur d'intervalles, vous pouvez configurer les réglages de plusieurs minuteurs afin qu'ils exécutent tour à tour différents comptes à rebours. Vous pouvez utiliser un compteur d'intervalles pour contrôler la durée des pompes, squats ou autres exercices qui font partie de votre entraînement de fitness.

Par exemple, vous pouvez configurer un compteur d'intervalles comme indiqué ci-dessous et répéter 10 fois les intervalles ① à ④.

### Réglages de la minuterie

- Intervalle 1 : 30 secondes
- Intervalle 2 : 20 secondes
- Intervalle 3 : 30 secondes
- Intervalle 4 : 25 secondes
- Séries : 10

### Exercices d'entraînement par intervalles

- ① Pompes : 30 secondes
- ② Repos : 20 secondes
- ③ Squats : 30 secondes
- ④ Repos : 25 secondes

### Remarque

- Vous pouvez configurer jusqu'à cinq minuterie différentes, lesquelles peuvent être répétées jusqu'à 20 fois (répétition automatique).

## Configuration des réglages des minuterie programmables

- Si un compte à rebours est en cours, réinitialisez-le à son heure de début actuelle avant d'effectuer cette opération.

🔗 [Utilisation de la minuterie](#)

1. Activez le mode Minuterie.  
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nombre de répétitions automatiques configuré (01 à 20) se met à clignoter.

Nombre de répétitions



3. Utilisez les boutons (B) et (D) pour définir le nombre de répétitions de la minuterie (répétitions automatiques).
4. Appuyez sur le bouton (C).
5. Utilisez les boutons (B) et (D) pour indiquer la position de la minuterie dans la série.
  - Pour indiquer la première position, réglez [1].



6. Appuyez sur le bouton (C).  
Les minutes du compteur 1 se mettent alors à clignoter.
7. Utilisez les boutons (B) et (D) pour modifier le réglage des minutes de la minuterie.

Minutes



8. Appuyez sur le bouton (C).  
Les secondes du compteur 1 se mettent alors à clignoter.

9. Utilisez les boutons (B) et (D) pour modifier le réglage des secondes.



10. Appuyez deux fois sur le bouton (C).  
Cette opération permet de retourner à l'écran de l'étape 5.
11. Répétez les étapes 5 à 10 autant de fois que nécessaire afin de configurer les réglages des autres minuteriers.
12. Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

## Chronométrage avec les minuteriers programmables

1. Appuyez sur le bouton (D) pour démarrer le compte à rebours.



La montre émet chaque seconde un signal sonore pendant les cinq dernières secondes du compte à rebours en cours, puis démarre le compte à rebours du minuteur suivant.

- Pour mettre en pause le compte à rebours du minuteur, appuyez sur le bouton (D). Pour réinitialiser le compte à rebours de la minuterie mis en pause sur son heure de départ, appuyez sur (B).
- Lorsqu'une série de plusieurs comptes à rebours est en cours, vous pouvez immédiatement mettre fin au compte à rebours actuel et démarrer le suivant en appuyant sur le bouton (A) pendant au moins 0,5 seconde.

## Nombre de pas

Vous pouvez utiliser votre montre pour compter vos pas lorsque vous marchez, effectuer vos activités quotidiennes habituelles, etc.



## Comptage des pas


Si vous portez la montre correctement, celle-ci compte vos pas pendant que vous marchez ou effectuez vos activités quotidiennes habituelles.

### Important !

- La montre se portant au poignet, elle peut parfois détecter des mouvements autres que des pas et les compter néanmoins comme des pas. De plus, des mouvements anormaux des bras lors de la marche peuvent entraîner des erreurs dans le nombre de pas.

### • Mise en route

Pour que le nombre de pas soit le plus précis possible, placez le cadran de la montre sur l'extérieur de votre poignet et serrez bien le bracelet. Avec un bracelet lâche, il est impossible d'obtenir une mesure correcte.

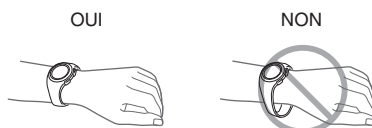


### • Comptage des pas

La montre commence à compter vos pas lorsque vous vous mettez à marcher. Les indicateurs de pas permettent de savoir si le nombre de pas augmente.

Alternant à intervalles d'une seconde : marche (le nombre de pas augmente)

Tous deux affichés : pas de marche (le nombre de pas n'augmente pas)

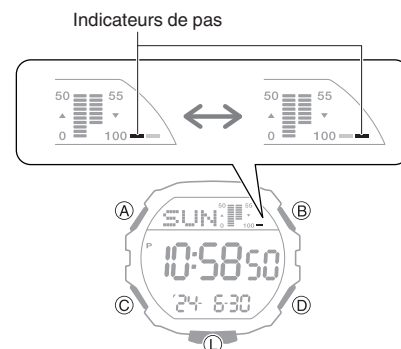


### • Pour vérifier le nombre de pas

🔍 Affichage du nombre de pas

## Affichage du nombre de pas

1. Activez le mode Indication de l'heure.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Utilisez (B) pour passer à l'affichage du compte de pas.

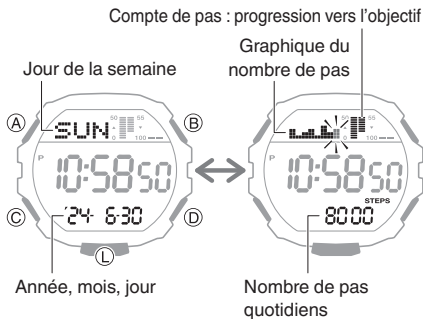


### Remarque

- Si la montre est connectée à un téléphone et que la réception des informations sur l'application est activée, l'écran d'informations sur l'application s'affiche également.  
[Sélection d'un format d'affichage numérique du mode Indication de l'heure](#)

## ● Interprétation du graphique du nombre de pas

Le graphique du nombre de pas indique le nombre de pas (jusqu'à 1 000) que vous avez faits heure par heure. Ainsi, vous pouvez facilement vérifier votre rythme de marche des 7 ou 8 dernières heures.


- Le graphique du nombre de pas ne s'affiche pas lorsque le nombre de pas est de zéro.
- Le contenu du graphique est normalement mis à jour au début de chaque heure.

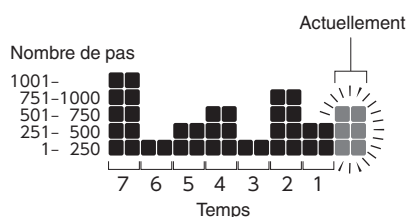

## ● Vérification de votre progression jusqu'à l'objectif de pas quotidiens

La zone d'affichage graphique montre votre progression actuelle jusqu'à l'objectif de pas quotidiens que vous avez spécifié.

Exemple : objectif quotidien de 10 000 pas

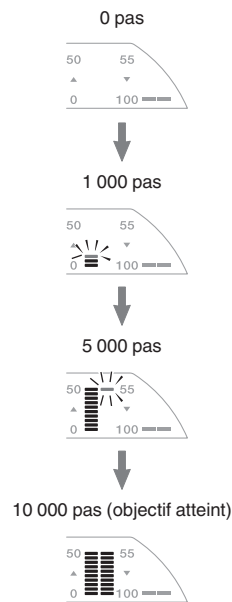

### Remarque

- Le nombre de pas peut afficher une valeur maximale de 999 999 pas. Si le nombre de pas dépasse 999 999, la valeur maximale (999 999) reste affichée à l'écran.
- Pour éviter de commettre des erreurs de comptage, le compte affiché n'augmente pas pendant environ 18 secondes après le début de la marche. Après 18 secondes de marche, le compte exact s'affiche et inclut les pas effectués au cours des 18 dernières secondes.
- Le nombre de pas est réinitialisé à minuit chaque jour.
- Pour économiser de l'énergie, le comptage de pas s'arrête automatiquement si la montre est retirée du poignet et qu'aucun mouvement n'est détecté pendant environ deux à trois minutes.
- Le contenu du graphique est également mis à jour lorsque l'un des événements ci-dessous se produit.
  - Lorsque le comptage de pas s'arrête pour économiser de l'énergie
  - Lorsqu'il n'est pas possible de compter les pas en raison d'une erreur de l'accéléromètre ou d'un niveau de charge insuffisant

## Réinitialisation du nombre de pas du jour

1. Activez le mode Indication de l'heure.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez (B) et (D) enfoncés pendant au moins deux secondes. Relâchez-les lorsque [CLR] et le compte de pas cessent de clignoter.


Cette opération réinitialise le nombre de pas.



## Spécification d'un objectif de pas quotidien

Vous pouvez spécifier un objectif de pas quotidiens situé entre 1 000 et 50 000, par tranches de 1 000 pas.

1. Activez le mode Indication de l'heure.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes.  
 L'objectif actuel de pas quotidiens commence alors à clignoter.

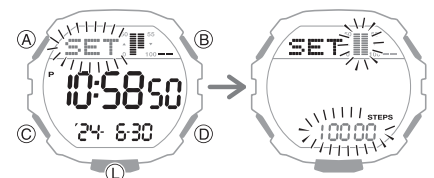

3. Utilisez (B) et (D) pour spécifier la valeur de l'objectif de nombre de pas.
4. Appuyez sur le bouton (A) pour terminer le réglage.

## Raisons d'une erreur dans le nombre de pas

L'une des conditions suivantes peut fausser le nombre de pas.

- Si vous marchez alors que vous portez des chaussons, des sandales ou d'autres chaussures qui favorisent une démarche traînante
- Si vous marchez sur des dalles, de la moquette, de la neige ou toute autre surface qui cause une démarche traînante
- Si vous marchez de manière irrégulière (dans un endroit bondé, dans une file d'attente où vous marchez et vous arrêtez à de courts intervalles, etc.)
- Si vous marchez d'une extrême lenteur ou courez extrêmement vite
- Si vous poussez un chariot ou une poussette pour bébé
- L'endroit dans lequel vous vous trouvez est sujet à de nombreuses vibrations, ou vous vous déplacez en vélo ou en voiture
- Si vous effectuez des mouvements fréquents de la main ou du bras (applaudissements, mouvements du poignet avec un éventail, etc.)
- Si vous marchez en vous tenant les mains, si vous vous déplacez avec une canne ou un bâton, ou si les mouvements de vos mains ne sont pas coordonnés avec ceux de vos jambes
- Si vous effectuez des activités quotidiennes habituelles qui ne concernent pas la marche (ménage, etc.)
- Si vous portez la montre sur votre main dominante
- Vous marchez pendant moins de 18 secondes


## Autres réglages

Cette section présente les autres réglages de la montre que vous pouvez configurer.


### Activation de la tonalité des boutons

Suivez la procédure ci-dessous pour activer ou désactiver le son émis lorsque vous appuyez sur un bouton.


1. Activez le mode Indication de l'heure.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes.  
 L'objectif actuel de pas quotidiens commence alors à clignoter.

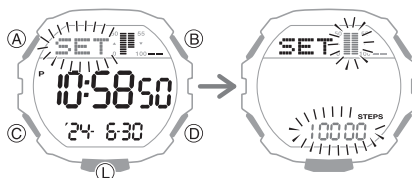

3. Appuyez huit fois sur le bouton (C).  
 L'icône [KEY] ou [MUTE] clignote alors sur l'écran.

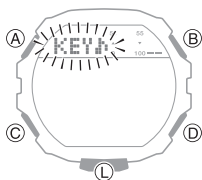

4. Appuyez sur le bouton (D) pour sélectionner [KEY] ou [MUTE].  
 [KEY] : La tonalité de l'opération est activé.  
 [MUTE] : La tonalité de l'opération est désactivée.

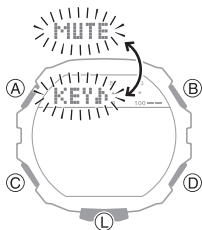


5. Appuyez sur le bouton (A) pour terminer le réglage.

#### Remarque


- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.
- Notez que l'alarme et le minuteur continuent de retentir même lorsque le son de l'appareil est désactivé.

## Configuration des réglages de la fonction d'économie d'énergie

1. Activez le mode Indication de l'heure.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes.  
 L'objectif actuel de pas quotidiens commence alors à clignoter.

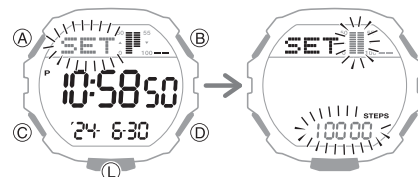

3. Appuyez 10 fois sur le bouton (C).  
 L'icône [PSOF] ou [PSON] clignote alors sur l'écran.

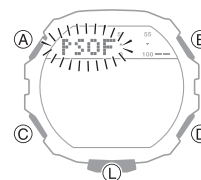

4. Appuyez sur (D) pour activer ou désactiver.  
 [PSON] : Économie d'énergie activée.  
 [PSOF] : Économie d'énergie désactivée.
5. Appuyez sur le bouton (A) pour terminer le réglage.


#### Remarque


- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.
- Pour en savoir plus sur le mode Économie d'énergie, consultez les informations ci-dessous.  
[Économie d'énergie](#)

## Réinitialisation des réglages de la montre

Cette section explique comment rétablir les réglages d'usine par défaut de la montre ci-dessous :

- Réglages de la montre
- Nombre de pas
- Chronomètre
- Minuterie
- Alarme

1. Activez le mode Indication de l'heure.  

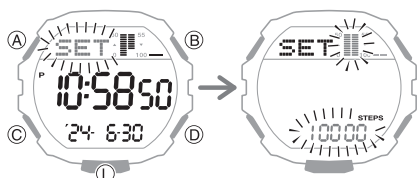2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes.  
 L'objectif actuel de pas quotidiens commence alors à clignoter.



3. Appuyez sur le bouton (C).  
 Les secondes se mettent alors à clignoter.



4. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins cinq secondes. Relâchez-le lorsque [ALL] cesse de clignoter.



### Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.
- La réinitialisation de la montre entraîne également la suppression des informations permettant de jumeler la montre à un téléphone, et d'annuler ce jumelage.

## Autres informations

Cette section fournit des informations non opérationnelles que vous devez également connaître. Reportez-vous à ces informations si nécessaire.

### Téléphones pris en charge

Pour plus d'informations sur les téléphones qui peuvent se connecter à la montre, rendez-vous sur le site Web de CASIO.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

### Fiche technique

#### Exactitude à température ambiante :

±15 secondes par mois en moyenne lorsque la correction de l'heure par communication avec un téléphone n'est pas possible.

#### Indication de l'heure :

Heure, minute, seconde, année, mois, jour, jour de la semaine  
 Indication de l'heure a.m./p.m.(P)/24 heures  
 Calendrier automatique complet (2000 à 2099)

#### Nombre de pas :

Mesure du nombre de pas à l'aide d'un accéléromètre à 3 axes  
 Plage d'affichage du nombre de pas : 0 à 999 999 pas  
 Indicateur de pas  
 Graphique du nombre de pas  
 Réinitialisation du nombre de pas  
 Réinitialisation automatique à minuit chaque jour  
 Réinitialisation manuelle  
 Réglage de l'objectif de pas quotidiens  
 Tranche de réglage du nombre de pas : 1 000 pas  
 Plage de réglage du nombre de pas : 1 000 à 50 000 pas  
 Précision du nombre de pas  
 ±3 % (selon les tests de vibration)

#### Rappel de données/chronomètre :

Unité de mesure  
 1/100 secondes (première heure) ;  
 1 seconde (après la première heure)  
 Plage de mesure : 23 heures 59 minutes 59 secondes  
 Fonctions de mesure :  
 Temps écoulé ; temps par tour/intermédiaire ; mémoire d'une capacité de 200 enregistrements de données  
 Alarme de l'objectif de temps :  
 Jusqu'à 10 réglages de temps ; la montre émet un signal sonore (pendant 10 secondes) quand un objectif est atteint

#### Minuterie :

Unité de mesure : 1 seconde  
 Plage de mesure : 60 minutes  
 Nombre d'intervalles : 1 à 5  
 Nombre de répétitions automatiques : 1 à 20  
 Unité de réglage : 1 seconde  
 Compte à rebours final de 5 secondes, signal sonore à la fin du temps écoulé  
 Démarrage automatique

#### Seconde heure :

Heure, minute, seconde  
 Permutation de l'heure locale

#### Alarme :

Alarme de temps  
 Nombre d'alarmes : 5  
 Unités de réglage : heures, minutes  
 Durée de la sonnerie de l'alarme : 10 secondes  
 Signal sonore horaire : au début de chaque heure

#### Mobile Link :

Correction automatique de l'heure  
 Correction automatique de l'heure à l'heure prédéfinie  
 Correction de l'heure en une seule touche  
 Connexion manuelle et correction de l'heure  
 Détecteur du téléphone  
 Le fonctionnement de la montre émet un signal d'alerte sur le téléphone portable  
 Heure mondiale  
 Heure actuelle d'environ 300 villes sélectionnées pour la montre  
 Basculement entre l'heure locale et l'heure mondiale  
 Transfert des données du nombre de pas  
 Nombre de pas, calories  
 Transfert des données du chronomètre  
 200 enregistrements de temps par tour/intermédiaire (date et heure, temps par tour/temps intermédiaire, nombre de tours)  
 Passage automatique à l'heure d'été  
 Basculement automatique de l'heure standard à l'heure d'été  
 Réglages de la minuterie  
 Réglages de l'alarme  
 Réception d'informations de l'application  
 Affiche les nouvelles informations de l'application sur la montre  
 TIME&PLACE  
 Caractéristiques de communication de données  
 Bluetooth®  
 Bande de fréquence : 2 400 MHz à 2 480 MHz  
 Transmission maximum : 0 dBm (1 mW)  
 Portée de communication : jusqu'à 2 mètres (selon l'environnement)



## Autres :

Rétroéclairage LED (éclairage automatique, Super Illuminator, rémanence, durée d'éclairage au choix de 1,5 ou 3 secondes), économie d'énergie activée/désactivée, tonalité de fonctionnement activée/désactivée, avertissement de batterie faible

## Alimentation électrique :

CR2016 x 1

Tension nominale de la pile : 3 V

Autonomie de la pile : environ 2 ans

Conditions :

Correction automatique de l'heure via un smartphone : 4 fois par jour

Alarme : une fois (10 secondes) par jour

Éclairage : une fois (1,5 seconde) par jour

Comptage des pas : 12 heures par jour

Économie d'énergie désactivée

La fiche technique est susceptible d'être modifiée sans préavis.

## Droits d'auteur et droits d'auteur enregistrés

- La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par CASIO Computer Co., Ltd. fait l'objet d'une licence.
- iPhone et App Store sont des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco Systems, Inc.
- Android et Google Play™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.
- Les autres noms de société ou de produit mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées détenues par leurs sociétés respectives.

## Dépannage

### Je n'arrive pas à coupler la montre à un téléphone.

**Q1** Je n'ai jamais réussi à établir de connexion (de couplage) entre la montre et un téléphone.

Utilisez-vous un modèle de téléphone pris en charge ?

Vérifiez si le modèle du téléphone et son système d'exploitation sont pris en charge par la montre. Pour en savoir plus sur les modèles de téléphone pris en charge, consultez le site Web de CASIO.

↓ [https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

Avez-vous installé l'application mobile CASIO WATCHES sur votre téléphone ?

Vous devez installer l'application mobile CASIO WATCHES sur votre téléphone pour pouvoir vous connecter à la montre.

📌 ① Installez l'application sur votre téléphone.

Les paramètres Bluetooth de votre téléphone sont-ils configurés correctement ?

Configurez les paramètres Bluetooth du téléphone. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

#### Utilisateurs d'iPhone

- « Réglages » → « Bluetooth » → Activé
- « Réglages » → « Confidentialité » → « Bluetooth » → « CASIO WATCHES » → Activé

#### Utilisateurs d'Android

- Activez Bluetooth.

Autre cas.

Sur certains téléphones, il est nécessaire de désactiver BT Smart pour utiliser l'application mobile CASIO WATCHES. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Sur l'écran d'accueil, touchez : « Menu » → « Réglages » → « Bluetooth » → « Menu » → « Réglages BT Smart » → « Invalider ».

### Je n'arrive pas à reconnecter la montre et le téléphone.

**Q1** La montre ne se reconnecte pas au téléphone après leur déconnexion.

L'application mobile CASIO WATCHES est-elle en cours d'exécution ?

La montre ne peut pas se reconnecter à votre téléphone si l'application mobile CASIO WATCHES n'est pas en cours d'exécution sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil de votre téléphone, appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.



Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez votre téléphone et rallumez-le, puis appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.



Le chronomètre ou la minuterie sont-ils en cours d'utilisation ?

Il est impossible de connecter la montre à un téléphone pendant l'utilisation du chronomètre ou de la minuterie. Arrêtez l'opération de chronométrage ou de décompte de temps en cours puis connectez la montre au téléphone.



**Q2** Je ne peux pas initier de connexion lorsque mon téléphone est en mode Avion.

Il est impossible de connecter le téléphone à la montre lorsque le mode Avion du téléphone est activé. Une fois le mode Avion du téléphone désactivé, accédez à l'écran d'accueil du téléphone et appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.



**Q3** J'ai désactivé la fonction Bluetooth du téléphone alors qu'elle était activée auparavant, et maintenant je n'arrive plus à me connecter.

Sur votre téléphone, réactivez la fonction Bluetooth, puis accédez à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.



**Q4** Je n'arrive pas à me connecter après avoir éteint le téléphone.

Éteignez votre téléphone et rallumez-le, puis appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.



## Connexion entre la montre et un téléphone

**Q1** Je ne parviens pas à établir de connexion entre mon téléphone et la montre.

Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez votre téléphone et rallumez-le, puis appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins trois secondes.



La montre a-t-elle été recouplée avec le téléphone ?

Après avoir supprimé les informations de couplage de l'application mobile CASIO WATCHES, coupez-les à nouveau.

🔗 Suppression des informations de jumelage de l'application mobile CASIO WATCHES

🔗 ③ Coupez la montre à un téléphone.

S'il est impossible d'établir une connexion...

Après avoir supprimé les informations de couplage de la montre, coupez-la à nouveau avec votre téléphone.

🔗 Suppression des informations de jumelage depuis la montre

🔗 ③ Coupez la montre à un téléphone.

## Changement de modèle de téléphone

**Q1** Connexion de la montre actuelle à un autre téléphone.

Supprimez les informations de couplage de votre montre, puis coupez-la avec le téléphone auquel vous souhaitez la connecter.

🔗 Si vous achetez un autre téléphone

## Correction automatique de l'heure via une connexion Bluetooth (correction de l'heure)

**Q1** Quand la montre corrige-t-elle son heure ?

La montre se connecte au téléphone et lance une correction automatique de l'heure à environ 00h30, 6h30, 12h30 et 18h30. La connexion est automatiquement interrompue une fois la correction automatique de l'heure terminée.

**Q2** La correction automatique de l'heure ne s'effectue pas à un horaire programmé.

La correction automatique de l'heure n'est-elle pas exécutée conformément à son calendrier normal ?

Notez que la correction automatique de l'heure ne s'effectue pas pendant les 24 heures suivant la permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale, ou suivant la correction manuelle de l'heure sur la montre. La correction automatique de l'heure reprendra 24 heures après la réalisation de l'une des deux actions susmentionnées.

La correction automatique de l'heure est-elle activée ?

La correction automatique de l'heure ne s'effectue pas aux horaires programmés si elle n'est pas activée. Activez la correction automatique de l'heure.

🔗 Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

**Q3** La montre ne se connecte pas au téléphone et l'heure ne se synchronise pas lorsque j'appuie sur le bouton (D).

La synchronisation du réglage de l'heure ne sera pas effectuée si vous appuyez sur le bouton (D) pendant que le chronomètre mesure une durée écoulée ou que le compte à rebours du minuteur est en cours. Arrêtez l'opération de chronométrage ou de minuterie en cours, puis appuyez à nouveau sur le bouton (D).



**Q4** L'heure ne s'affiche pas correctement.

Si votre téléphone ne peut pas recevoir de signal parce que vous êtes hors de portée ou pour une toute autre raison, il est possible que la montre ne soit pas en mesure d'afficher l'heure correcte. Le cas échéant, connectez le téléphone à son réseau avant de procéder à la correction de l'heure.

## Nombre de pas

**Q1** Le nombre de pas affiché est incorrect.

Lorsque la montre est à votre poignet, elle peut détecter des mouvements autres que des pas et les compter comme des pas.

🔗 [Nombre de pas](#)

De plus, les problèmes de nombre de pas peuvent être dus également à la manière dont la montre est portée ainsi qu'à des mouvements anormaux du bras lors de la marche.

🔗 [Comptage des pas](#)

**Q2** Le nombre de pas n'augmente pas.

Pour éviter les erreurs de comptage des mouvements autres que ceux de la marche, le nombre de pas ou la valeur de distance ne s'affiche pas pendant environ 18 secondes après avoir commencé à marcher.

Il apparaît seulement après avoir marché pendant environ 18 secondes, et inclut dans le total le nombre de pas que vous avez effectués au cours des 18 premières secondes.

**Q3** [ERR] apparaît lors du comptage de pas.

[ERR] (erreur) indique que le fonctionnement du capteur est désactivé en raison d'un dysfonctionnement du capteur ou du circuit interne.

Si l'indicateur reste affiché pendant plus de trois minutes ou s'il apparaît fréquemment, cela peut indiquer une défaillance du capteur.

Contactez le centre de service après-vente CASIO ou votre revendeur.

## Alarme et signal sonore horaire

**Q1** Une alarme ne fonctionne pas.

Les réglages de l'alarme ne sont peut-être pas été configurés. Configurez les réglages de l'alarme.

🔗 [Configuration des réglages de l'alarme](#)

**Q2** Le signal sonore horaire n'est pas émis.

Le signal sonore horaire est peut-être désactivé. Activez le signal sonore horaire.

🔗 [Activation du signal sonore horaire](#)

## Indicateurs

**Q1** Je ne sais pas dans quel mode la montre se trouve.

Vous pouvez déterminer le mode actuel en consultant l'écran de la montre. Utilisez le bouton (C) pour naviguer entre les modes.

🔗 [Navigation entre les modes](#)



**Q2** L'heure indiquée par la montre est décalée d'une heure ou de 30 minutes.

Le réglage de l'heure d'été n'est pas correct. Sélectionnez le réglage correct.

🔗 [Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de résidence](#)

## Pile

**Q1**  clignote à l'écran.

Cela signifie que le niveau de charge de la pile est faible.

Demandez à un centre de service après-vente CASIO ou à votre revendeur de remplacer la pile.

🔗 [Remplacement de la pile](#)

**Q2** [R] clignote à l'écran.

[R] risque de s'afficher sur l'écran lorsque la charge de la pile de la montre est faible ou si vous utilisez la lampe ou d'autres fonctions plusieurs fois pendant une courte période.

Ces actions affaiblissent temporairement le niveau de charge de la pile. Dans ce cas, toutes les fonctions de la montre, à l'exception de l'indication de l'heure, se désactivent.

Si [R] reste sur l'écran ou s'il continue d'apparaître, cela peut indiquer que la pile doit être remplacée.

Demandez à un centre de service après-vente CASIO ou à votre revendeur de remplacer la pile.

## Autre

**Q1** Je ne trouve pas les informations dont j'ai besoin ici.

Consultez le site Web ci-dessous.

<https://world.casio.com/support/>