



- Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
- Tryck **B** för att tända belysningen.

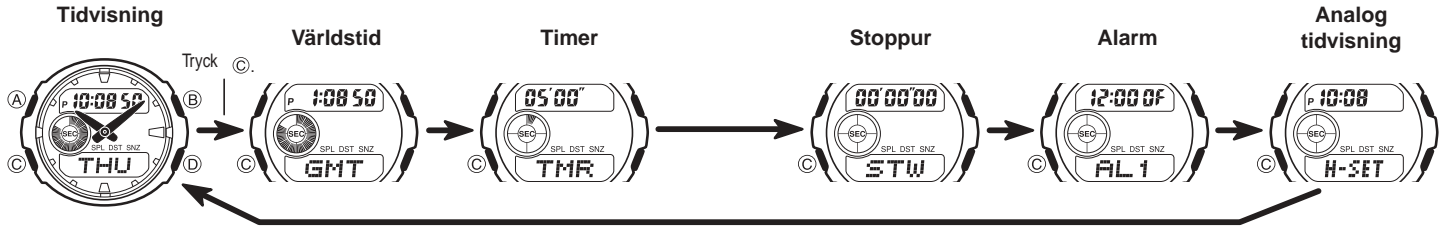

## Tidvisning

Tidvisningsfunktionen visar aktuell tid, datum och veckodag. Analog och digital är oberoende av varandra och ställs in var för sig.

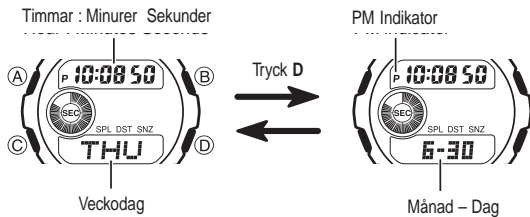

### Digital Tid och Datum


I denna funktion justeras digital tid, datum, sommartid av/på, Hemstadskod (tidszonen för den plats du oftast befinner dig på) och 12/24-timmarsvisning.

- Se stadskodtabell för ytterligare information om stadskoderna.



### Att ställa in digital tid och datum

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills sekundvisningen börjar att blinka.
2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning:



3. När den funktion du vill justera blinkar, tryck **B** och eller **D** för att justera enligt nedan:


Display	Inställning	Tryck
50	Sekunder	<b>D</b> för att nollställa
0F	DST (Sommartid)	<b>D</b> för att växla mellan sommartid på (ON) / av (OFF).
TYO	Hemstadskod	<b>D</b> (österut) och <b>B</b> (västerut)
12H	12/24-timmarsvisning	<b>D</b> för att växla mellan 12 eller 24-timmarsvisning
10:08	Timmar, Minuter	<b>D</b> (+) och <b>B</b> (-)
2005	År	<b>D</b> (+) och <b>B</b> (-)
6-30	Månad, Dag,	<b>D</b> (+) och <b>B</b> (-)

4. Tryck **A** för att avsluta.

- Vid nollställning av sekundvisningen – när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs dessa och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
- Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2039
- Veckodagen visas automatiskt om rätt datum är angivet i klockan.
- Klockan gör automatiskt justering vid skottår.

### DST/Sommartid för digital Tidvisning

Tiden justeras automatiskt 1 timme vid sommartid. Notera att inte alla tidszoner använder sommartid.

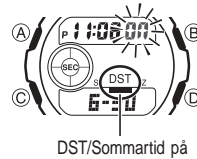

### Att ställa in Sommartid (DST)

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills Sekunder börjar blinka.
  2. Tryck **C** för att växla till DST-funktionen
  3. Tryck **D** för att växla Sommartid på (ON) och av (OFF)
  4. Tryck **A** för att avsluta.
- Indikatorn för Sommartid (DST) visas när Sommartid är aktiverad.
  - DST = Daylight Saving Time




### Att justera analog tidvisning

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck **C** fem gånger för att växla till inställning av analog tidvisning.
2. Tryck och håll inne **A** tills den digitala tidvisningen börjar att blinka.
3. Tryck **D** för att öka den analoga tiden med 20 sekunder.
- Tryck och håll inne **D** för att öka tiden i hög hastighet.
- Tryck **D** och **B** för att låsa förflyttningen. För att stoppa, tryck valfri knapp. Förflyttningen stoppas automatiskt när ett 12-timmarsvarv nåtts eller ett alarm ljuder.
4. Tryck **A** för att avsluta.
- Tryck **C** för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

## Världstid

Aktuell tid för vald stadskod

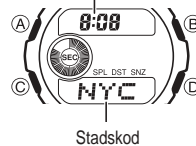

Stadskod

Världstidsfunktionen visar tiden i 27 städer (29 olika tidszoner) världen över. Tidvisningsfunktionen och Världstidsfunktionen är oberoende av varandra.


### Att visa tiden i annan tidszon

I Världstidsfunktionen, tryck **D** för att scrolla framåt bland stadskoderna.

- För full information om stadskoderna – se stadskodtabellen.
- Om tiden är felvisande kan detta bero på att din Hemstadskod är fel inställd.

### Sommartid av/på i Världstidsfunktionen

1. I Världstidsfunktionen, tryck **D** för att välja den Stadskod du vill justera .
2. Tryck och håll inne **A** i ca 2 sekunder för att växla mellan DST (On/Off).
- Notera att inställningen för Sommartid av/på gäller endast för vald stadskod

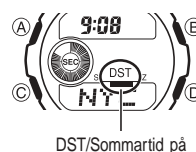

DST/Sommartid på

## Timer



Timerfunktionen kan utföra nedräkning mellan 1 till 60 minuter.

Klockan ger signal när timern nått noll.

- Du kan även aktivera Auto-repeat-funktion vilket gör att timern automatiskt startar om från startvärdet efter att nedräkning skett till noll.
- Timerns Nedräkningssignal kan aktiveras för att ge signal under nedräkningen.

### Inställningar i Timerfunktionen

- Starttid
- Auto-repeat on/off
- Nedräkningssignal on/off

### Auto-repeat

När Auto-repeat är aktiverat startar nedräkningen om från den inställda tiden när Timern nått noll. Om Auto-repeat är avaktiverad stoppar timern efter utförd nedräkning och den inställda starttiden visas.

- Tryck **D** för att stoppa nedräkningen. Tryck **D** för att återuppta nedräkningen eller **A** för att återställa Timern till inställd nedräkningstid.

### Slutsignal


Slutsignalen ljuder när nedräkningen nått noll.

- När Nedräkningssignalen är avaktiverad ljuder Slutsignalen i tio sekunder eller tills någon knapp trycks in.
- När Nedräkningssignalen är aktiverad ljuder Slutsignalen i ca en sekund.

### Nedräkningssignal


Nedräkningssignalen ljuder i olika steg under nedräkningen för att indikera återstående tid enligt nedan:

Vid minut	5, 4, 3, 2 och 1	fyra korta signaler
Vid sekund	30	fyra korta signaler
Vid sekund	10	en kort signal per sekund till 0
Vid nedräkning	var 5:e minut	en kort signal i 10 sekunder
längre tid än 6 minuter		innan nästa 5-minuters-period startar.



### Att ställa in Timerfunktionen

1. När starttiden visas i Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills starttiden börjar att blinka.
2. Tryck **C** för att växla mellan inställning av:



3. När den funktion du vill justera blinkar, tryck **B** och eller **D** för att justera enligt nedan:

Inställning	Display	Tryck
Starttid	05:00	<b>D</b> (+) och <b>B</b> (-)
Auto-Repeat		<b>D</b> för att växla mellan on/off ON =
Nedräkningssignal		<b>D</b> för att växla mellan on/off

4. Tryck **A** för att avsluta.



### Att använda Timerfunktionen

I Timerfunktionen, tryck **D** för att starta nedräkningen.

- Nedräkningen fortsätter även om du använder någon annan av klockans funktioner.
- Tryck **D** för att stoppa nedräkningen.
- För att avsluta nedräkningen tryck **D** (paus) och sedan **A**.

## Stoppur



I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider.

- Mättiden är 59 timmar, 59 minuter och 59.99 sekunder.
- Stoppuret startar om från noll om maxtiden överskrides.

### Mätning av varvtid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa.
3. Återuppta tidtagningen genom att trycka **D** igen.
- Du kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill.
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.


### Mätning av deltid

1. Tryck **D** för att starta tidtagningen.
2. Tryck **A** för att visa mellantiden. Tidtagningen fortsätter internt.
3. Tryck **A** för att ta bort mellantiden och återfå visningen av tidtagningen.
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

### Mätning av två sluttider

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **A** för att visa den and'e löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **A** igen för att nollställa.

## Alarm

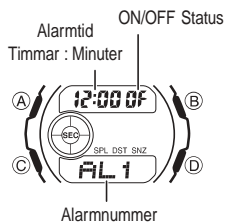


Du kan ställa in 5 av varandra oberoende Dagliga alarm samt Timsignal.

- Vid alarm ljuder en signal 10 sek på inställd tid tills valfri knapp tryckts in.
- Timsignalen ljuder varje hel timme dygnet runt när den är aktiverad.
- **SNZ** Snoozealarm (ger repetition av alarmsignalen var femte minut och upp till 7 gånger)
- **AL1 till AL4** Normal alarmfunktion
- **SIG** Timsignal



### Inställning av alarm

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att scrolla fram till det alarm du önskar ställa in enligt nedan:



2. När du valt ett alarm, tryck och håll inne **A** till timsiffrorna blinkar.
  - Alarmet aktiveras nu automatiskt.
3. Tryck **C** för att flytta markören mellan Timmar och Minuter
4. För att ändra värde, tryck **D** (+) och **B** (-), håll inne för snabbstegning.
5. Tryck på **A** när inställningen är klar.


### Alarmfunktion

Alarmsignalen ljuder på inställd tid och i ca 20 sekunder. När alarmet är inställt som snoozealarm, repeteras larmsignalen upp till 7 gånger med 5 minuters intervall.

- För att stoppa en alarmsignal, tryck valfri knapp.
- Under pågående 5-minutersintervall i snoozealarm och du aktiverar inställningssidan för Tidvisning eller Inställningssidan för Snoozealarmet stoppas snoozealarmet.


### Testa alarmet

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **D**.

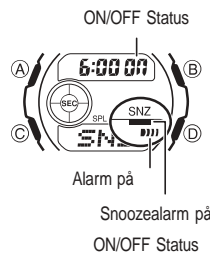

### Alarm- och timsignal till/från

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja det alarm du vill aktivera/avaktivera.
2. Tryck **A** för att växla mellan av/på.
  - Indikatorn för aktiverat alarm visas på displayen i alla funktioner.
  - Indikatorn blinkar när ett alarmet ljuder.
  - Indikatorn för Snoozealarm blinkar under pågående snoozeperiod.

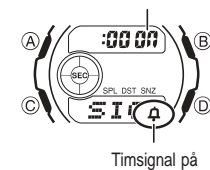

## Referenser



### Grafik

Grafiken illustrerar följande i respektive funktion:

### Funktion

Tidvisning  
Världstid  
Timer  
Stoppur  
Alarm  
Inställning av analog tidvisning

### Grafik

Tidvisningsfunktionens sekundvisning  
Tidvisningsfunktionens sekundvisning  
Timerfunktionens minuter  
Stoppurets sekundvisning  
-  
-

### Auto-Return Funktion

- Klockan återgår automatiskt till Tidvisningsfunktionen efter 2-3 minuter om inga knappar trycks in.

### Bakgrundsbelysning

Tryck **B** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.

- Bakgrundsbelysningen kan vara svår att se i solljus.
- Bakgrundsbelysningen släcks när ett alarm aktiveras.

### Världstid

- Aktuell tid i alla tidszoner beräknas utifrån differensen mellan Greenwich Mean Time (GMT) och aktuell tid i tidvisningsfunktionen.
- GMT differensen beräknas av denna klocka med hjälp av Universal Time Coordinated (UTC) data.

## Stadskodstabell

City Code	City	UTC Differential	Other major cities in same time zone
PPG	PAGO PAGO	-11.0	
HNL	HONOLULU	-10.0	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-09.0	NOME
LAX	LOS ANGELES	-08.0	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-07.0	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06.0	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05.0	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-04.0	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-03.0	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
---		-02.0	
---		-01.0	PRAIA
LON	LONDON	+00.0	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+01.0	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS,
BER	BERLIN		HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
CAI	CAIRO	+02.0	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS,
JRS	JERUSALEM		CAPE TOWN
JED	JEDDAH	+03.0	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI
MOW	MOSCOW		
THR	TEHRAN	+03.5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+04.0	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+04.5	
KHI	KARACHI	+05.0	MALE
DEL	DELHI	+05.5	MUMBAI, KOLKATA
DAC	DHAKA	+06.0	COLOMBO
RGN	YANGON	+06.5	
BKK	BANGKOK	+07.0	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+08.0	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
TYO	TOKYO	+09.0	SEOUL, PYONGYANG
ADL	ADELAIDE	+09.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10.0	MELBOURNE, GUAM, RABAU
NOU	NOUMEA	+11.0	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12.0	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

\*Based on data as of December 2002.

**KETONIC AB**

• Import and trade in the new age!