


Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.


Tryck **B** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.

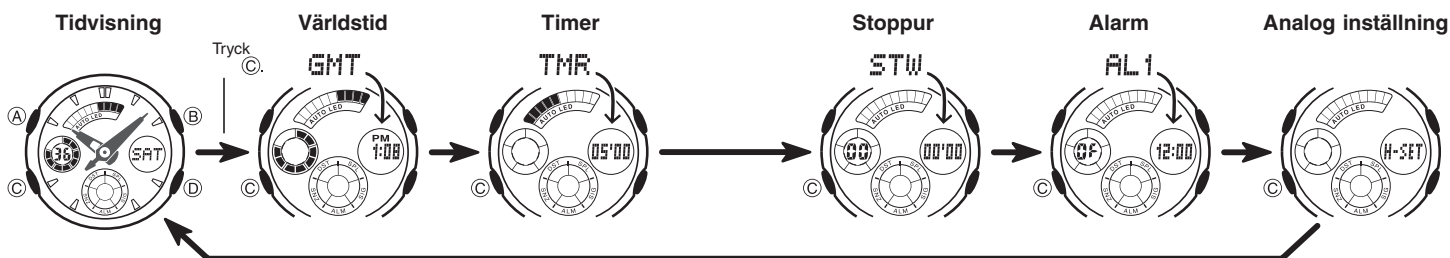

Tidvisning

I Tidvisningsfunktionen kontrollerar du aktuell tid samt justerar tiden. Klockan har två Tidvisningsfunktioner, analog och digital.

- Tryck **D** för att växla mellan följande visning på displayen:

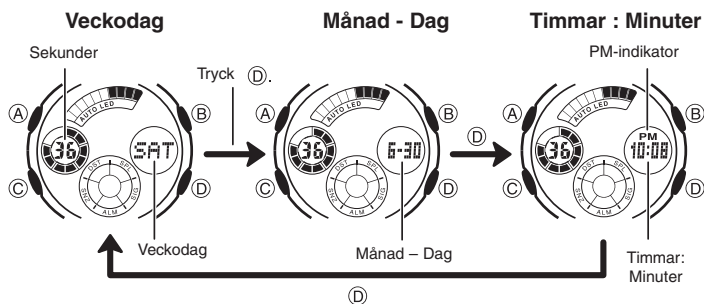

Digital tid och datum


Vid inställning av den Digitala tidvisningen, tid och datum kan även inställningar för Sommartid (DST), Hemstadskod och 12/24-timmarsformat göras.

- Det är viktigt att ställa in den stadskod som för den plats du befinner dig innan du gör justering av tid.
- Tiden i Tidvisningsfunktionen och Världstidsfunktionen är synkroniserade. Därför skall du ställa in "hemstadskoden" för den plats du normalt befinner dig.



Inställning av digital tid och datum

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills sekundvisningen börjar blinka.
- Tryck **C** två gånger. Tryck **B** och **D** för att välja Hemstadskod.
 - Var noga med att först välja korrekt Hemstadskod innan några andra inställningar görs.
 - För full information om stadskoderna – se **Stadskodtabellen**.
- Tryck **C** för att välja inställning enligt nedan:



4. När inställningposition blinkar, justera med **B** och **D**.

Display	För att justera	Tryck
36	Nollställa sekundvisning	D
0F	DST (Sommartid) ON / OF	D
TYD	Byta Stadskod	D för att scrolla österut och B västerut.
PM 10:00	Timmar och minuter	D (+) och B (-)
12H	12/24-timmarsvisning 12H / 24H	D
2007	Justera Årtal	D (+) och B (-)
5-30	Justera Månad och Dag	D (+) och B (-)
LT*	Val av 1 eller 3 sekunders belysningstid	D

5. Tryck **A** för att avsluta.

ILLUSTRATIONER

Funktionerna för dessa två moduler är identiska. Illustrationerna i denna bruksanvisning visar dock modul 3358.



Modul 3358




Modul 3368

- Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
- Vid nollställning av sekundvisningen utan att justera DST (Sommartid), Hemstadskod, timmar eller minuter – aktiverar automatiskt justering av analog minutvisare.

DST/Sommartid

Tiden justeras automatiskt 1 timme vid sommartid.

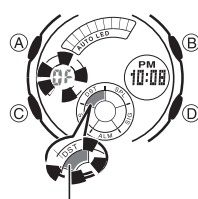


Sommartidindikator/DST

Sommartid av/på för Digital tidvisning

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills sekundvisningen börjar blinka.
 - Tryck **C** en gång för att aktivera ändringsläge för sommartid.
 - Tryck **D** för att växla mellan Sommartid på 0F eller sommartid av 0F.
 - Tryck **A** för att avsluta.
- DST** visas på displayen för att indikera att sommartid är aktiverat.

Analog inställning

När digitala tiden inte överensstämmer med den analoga tiden, följ instruktionerna nedan.

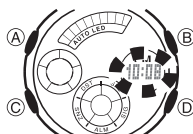


Inställning av analog tid

- Tryck **C** fem gånger för att aktivera ändringsläge för Analog inställning.
- Tryck och håll inne **A** tills den digitala tiden börjar blinka på displayen.
- Tryck **D** för att öka tiden 20 sekunder, håll inne för snabbstegning.
 - Visarna kan bara flyttas framåt.
 - För att flytta visarna en längre tid tryck och håll inne **D** tills visarna flyttar sig i hög hastighet och tryck **B**. Visarna förflyttas i hög hastighet tills antingen någon knapp trycks in, 12 timmar passerat eller ett Alarm börjar ljuda.
- Tryck **A** för att avsluta.
- Sekundvisaren justeras efter klockans interna sekundrättning.

Världstid

Världstidsfunktionen visar tiden i 27 städer (29 olika tidszoner) världen över.

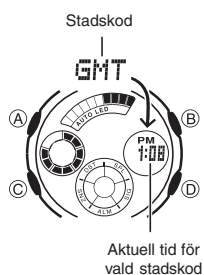

Aktuell tid för vald stadskod


Att visa tiden i annan tidszon

I Världstidsfunktionen, tryck **D** (öst) för att scrolla bland stadskoderna.

- Vald stadskod visas växelvis med aktuell tid i Tidzonen.
- För full information om stadskoderna – se **Stadskodtabellen**.
- Om tiden för annan tidszon skulle vara fel – kontrollera tiden i din egen tidszon.


Sommartid av/på i Världstidsfunktionen

- I Världstidsfunktionen, tryck **D** (öst) för att scrolla fram till den stadskod du vill ändra till sommartid.
- Tryck och håll inne **A** i ca två sekunder.
 - DST** visas på displayen för varje Tidzon när sommartid är aktiverat.
 - Notera att sommartidsjusteringen med 1 timme, endast gäller för den stadkod du justerade för.
 - När **GMT** är vald som stadskod kan du inte aktivera sommartid.

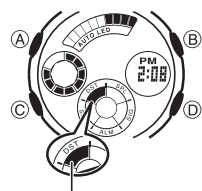

Sommartidindikator/DST

Timer

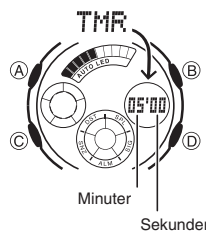

Timerfunktionen kan utföra nedräkning mellan 60 och 1 minut.

Klockan ger signal när timern nått noll.

- Du kan även aktivera Auto-repeat-funktion vilket gör att timern automatiskt startar om från startvärdet efter att nedräkning skett till noll.
- Timerns Nedräkningssignal kan aktiveras för att ge signal under nedräkningen.

Auto-repeat

När Auto-repeat är aktiverat startar nedräkningen om från den inställda tiden när Timern nått noll. Autorepeatfunktionen återstartar 8 gånger. Om Auto-repeat är avaktiverad stoppar timern efter utförd nedräkning och den inställda starttiden visas.

- Tryck **D** för att stoppa nedräkningen. Tryck **D** för att återuppta nedräkningen eller **A** för att återställa Timern till inställd nedräkningstid.

Slutsignal

Slutsignalen ljuder när nedräkningen nått noll.

- När Nedräkningssignalen är avaktiverad ljuder Slutsignalen i tio sekunder eller tills någon knapp trycks in.
- När Nedräkningssignalen är aktiverad ljuder Slutsignalen i ca en sekund.

Nedräkningssignal

Nedräkningssignalen ljuder i olika steg under nedräkningen för att indikera återstående tid enligt nedan:

- När nedräkningen når en av de sista fem minuterna avger klockan en kort signal.
- När 30 sekunder återstår avger klockan 4 korta signaler.
- För varje av de 10 sista sekunderna i nedräkningen avger klockan en kort signal.
- Om nedräkningstiden är längre än 6 minuter avger klockan en kort signal för varje av de 10 sista sekunderna innan 5 minuter återstår. När 5 minuter återstår ljuder 4 korta signaler.



Att ställa in Timerfunktionen

- När starttiden visas i Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills Timmar börjar blinka.
- Tryck **C** för att växla mellan inställningarna enligt nedan:



- Tryck **B** och **D** för att ändra enligt nedan:

För att justera	Display	Tryck
Timmar, Minuter	05'00	D (+) och B (-)
Autorepeat		D för att aktivera () eller avaktivera ()
Nedräkningssignal		D för att aktivera (ON) eller avaktivera (OF)

- Tryck **A** för att avsluta.

- Du kan utföra steg 1 och 2 när du önskar se inställningarna för Auto-repeat och Nedräkningssignal.




Att använda Timerfunktionen

I Timerfunktionen, tryck **D** för att starta nedräkningen.

- Nedräkningen fortsätter även om du använder någon annan av klockans funktioner.
- Tryck **D** för att stoppa nedräkningen.
- För att avsluta nedräkningen tryck **D** (paus) och sedan **A**.

Stoppur

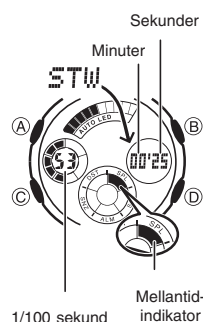

En signal bekräftar start och stopp. Stoppuret kan mäta tid upp till 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

- Tidtagning över denna maxtid fortsätter börjar om från 0'00'00.
- Tidtagning fortsätter även om du använder någon annan av klockans funktioner.
- Om du växlar till en annan funktion när en mellantid visas kommer den att förloras och tidtagningen fortsätter.

Tidtagning

- Tryck **D** för att starta stoppuret.
- Tryck **D** för att stoppa.
- Tryck **D** för att återuppta tidtagningen
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.


Mätning av mellantid

- Tryck **D** för att starta stoppuret.
- Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
- Tryck **A** för fortsatt tidtagning
- Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider

- Tryck **D** för att starta stoppuret.
- Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
- Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
- Tryck **A** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
- Tryck **A** igen för att nollställa.

Alarm

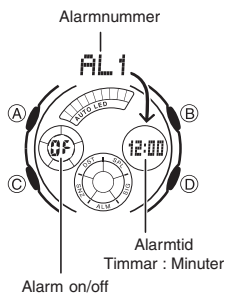

Fem av varandra oberoende dagliga alarm kan ställas in med timmar, minuter. Ett av alarmen kan fungera som ett snoozealarm (med repetition), de andra 4 är engångsalarmer. Vid alarm ljuder en signal 10 sekunder på inställd tid tills valfri knapp tryckts in. Du kan även ange en text för Alarmen. Klockan har även Timsignal som ger två korta signaler varje hel timme.

- De 5 alarmen är numrerade från AL1 till AL4 och SNZ. Timsignalen indikeras med SIG och ljuder varje hel timme dygnet runt när den är aktiverad.

Inställning av alarm

- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att scrolla fram till det alarm du önskar justera visas.
- Snoozealarmet (SNZ) upprepas med 5 minuters mellanrum.



- När du valt ett alarm, tryck och håll inne **A** tills timsiffrorna blinkar. Alarmet aktiveras nu automatiskt.
- Tryck **C** för att växla mellan Timmar och Minuter.
- För att ändra värde, tryck **D** (+) och **B** (-).
- Om 12-timmarsformat är aktiverat, var noga att kontrollera PM-indikatorn (**P** visas för p.m.).
- Tryck **A** för att avsluta.

Alarmfunktion

När tiden för inställt alarm nåtts, ljuder alarmsignalen i ca 20 sekunder eller till alarmsignalen stängs av.


- Tryck på någon knapp för att avaktivera alarmsignal.
- Följande operationer under 5-minutersintervallet mellan SNZ-alarmer avaktiverar SNZ-funktionen.

Aktivera Tidvisningsfunktionen

Visa displayen för SNZ-funktionen


Testa alarmet

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **D**.

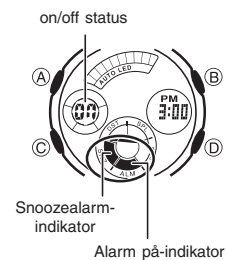

Alarm av/på


- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja Alarm.
 - Tryck **A** för att avaktivera/aktivera (ON/OFF) Alarmet.
- Ett aktivt Alarm indikeras med AL1 till AL4 på displayen.
 - Snoozealarmet indikeras på displayen i klockans alla Funktioner med SNZ. SNZ blinkar under 5-minuters snoozeintervall.
 - Indikatorn för Alarm på visas i klockans alla funktioner om ett Alarm är aktiverat. Indikatorn blinkar när ett Alarm ljuder.

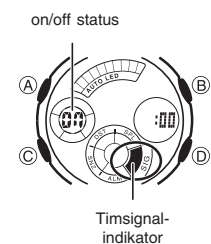

Timsignal av/på

- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja Timsignal – SIG.
 - Tryck **A** för att växla mellan ON/OFF.
- Indikatorn för Timsignal visas i klockans alla funktioner.

Bakgrundbelysning

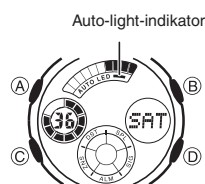

I alla klockans funktioner, tryck **B** för att tända bakgrundsbelysningen.

- Klockan har Auto-light-funktionen vilket kan tända belysningen när klockan vrids ca 40°.
- Belysningstiden kan ställas in på 1 eller 3 sekunder.



Att ändra belysningstid

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** i ca 2 sekunder tills sekundvisningen blinkar.
- Tryck **C** nio gånger.
- Tryck **D** för att växla mellan 1 eller 3 sekunders belysningstid.

Auto-light funktion

När auto light-funktionen är aktiverad tänds bakgrundsbelysningen automatiskt när klockan vrids mer än 40° från parallellt läge mot marken.

Att manuellt aktivera/avaktivera


Auto Light-funktionen

För att aktivera/avaktivera Auto light-funktionen, tryck och håll inne **B** i ca 2 sekunder.

- Symbolen för Auto Light visas i alla funktioner när den är aktiverad.


Att använda Auto Light-bakgrundsbelysning

Vinklas klockan ca 40° så tänds bakgrundsbelysningen automatiskt – praktiskt när det är mörkt och du snabbt vill se tid eller annan funktion etc.



Referenser

Grafisk display A

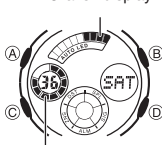

Grafisk display B

Grafisk display

Funktion	Grafisk display A	Grafisk display B
Tidvisningsfunktionen	Tidvisningsfunktionens sekundvisning	Tidvisningsfunktionens minutvisning
Världstidfunktion	Världstidsfunktionens sekundvisning	Världstidsfunktionens minutvisning
Timerfunktion	Timerfunktionens minutvisning	Timerfunktionens sekundvisning
Stoppursfunktion	Stoppursfunktionens sekundvisning	Stoppursfunktionens 1/10-sekundvisning
Alarm	–	–
Analog inställning	–	–

Tidvisning

- Om Du trycker **B** sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
- Veckodagen ställs automatiskt in enligt det datum du anger.
- Årtal kan ställas in mellan år 2000 och 2039.
- Klockans autokalender tar även hänsyn till skottår.

Världstid

- Tiden i Världstidsfunktionen visar tidsskillnad mellan Greenwich Mean Time och annan tidszon (baserat på inställningarna i Tidvisningsfunktionen).

Stadskodstabell

City Code	City	GMT Differential	Other major cities in same time zone
--		-11.0	Pago Pago
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, Dawson City
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
---		-02.0	
---		-01.0	Praia
GMT		+00.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London		
PAR	Paris	+01.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm
CAI	Cairo		
JRS	Jerusalem	+02.0	Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JED	Jeddah	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
TYO	Tokyo	+09.0	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

**Based on data as of June 2004.*

