


# CASIO®

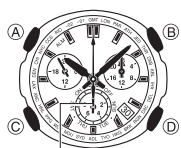


Sekundvisare

## Start av sekundvisare

För att spara ström, levereras klockan med alla funktioner avstängda.


Tryck **A**, **B**, **C** eller **D** för att starta sekundvisning.

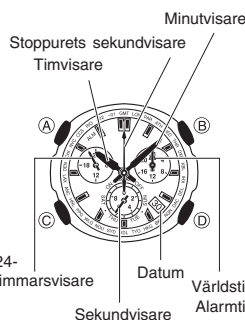


## Om denna bruksanvisning

Klockans funktioner styrs av funktionsknapparna **A**, **B**, **C** och **D**.

## Funktioner

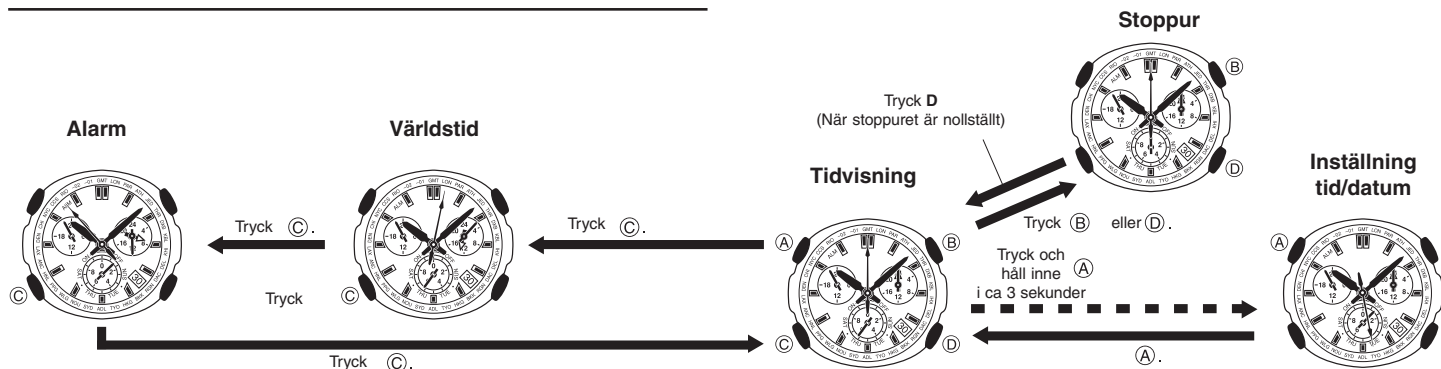

## Tidvisning

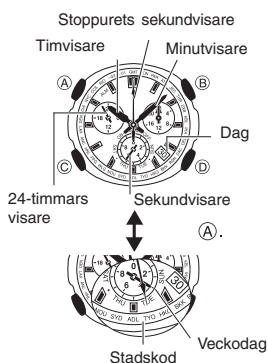

Tidvisningsfunktionen används för att justera tid, datum och växla mellan sommar och vintertid.


- Vid tryck på **A** i Tidvisningsfunktionen, flyttas sekundvisaren till innevarande veckodag, stoppurets sekundvisare pekar på den Stadskod som är vald som Hemstadskod.

Tryck **A** för att återgå till normal tidvisning. Klockan återgår automatiskt till normal tidvisning efter ca 3 sekunder om ingen knapp trycks.


## Att ställa tid och datum

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** i ca tre sekunder tills klockan ger en kort signal.
  - Stoppurets sekundvisare pekar på den Stadskod som är vald som Hemstadskod.
  - Sekundvisaren pekar på aktuell inställning av DST (sommar/vintertid)
- Tryck **D** för att flytta stoppurets sekundvisare till den Stadskod som önskas som Hemstadskod (Hemstadskod är den plats där du oftast befinner dig) – Se Stadskodtabellen
- Tryck **B** för att växla mellan sommartid/vintertid DST On/Off.
- När önskad inställning av Hemstadskod och DST är klar, tryck **C**.
  - Klockan ger en kort signal och stoppurets sekundvisare flyttas till "klockan 12".
  - Alla visare (förutom stoppurets sekundvisare) och datum kommer automatiskt att ställas på aktuell tid och datum för vald Stadskod.
  - Alla tangentfunktioner är avaktiverade när visarna flyttas.


Stoppurets sekundvisare

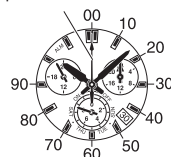

Sekundvisare

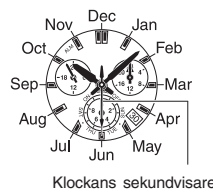


Klockans sekundvisare

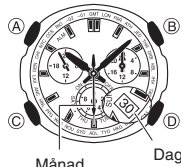

Månad Dag

- Tryck **D** (+) eller **B** (-) för att justera tid, timmar och minuter.
  - Kontrollera även 24-timmarsvisaren vid justering av tid.
- När önskad tid är inställd, tryck **C**.
  - Klockan ger en kort signal.
- Tryck **D** (+) eller **B** (-) för att justera årtal.
  - Årtal kan ställas mellan 2001 och 2099.
  - Tryck **B** för att ställa stoppurets sekundvisare på den totalssiffran du önskar i årtal. Ex 10 för 2012.
- Tryck **D** för att ställa klockans sekundvisare på den entalssiffran du önskar i årtal. Ex 2 för 2012.
- När önskat årtal är valt, tryck **C**.
  - Klockan ger en kort signal.
- Tryck **D** för att ställa stoppurets sekundvisare till önskad månad. Ex för mars, ställ visaren på 3.
- När önskad månad är vald, tryck **C**.
  - Klockan ger en kort signal.
- Tryck **D** (+) eller **B** (-) för att justera dag.
  - Klockan justerar automatiskt för 30 eller 31 dagar för vald månad. Om du önskar ställa in 30 dagar och det inte går, kontrollera vald månad.
  - För att återgå till inställning av tid, tryck **C**. Klockan ger två korta signaler.
- När alla inställningar är som önskat och dagvisning inte flyttas, tryck **A**. Sekundvisaren startas igen.
  - Under punkt 1 till 11 kan **A** tryckas, när som helst, för att återgå till normal tidvisning.

## Stoppur

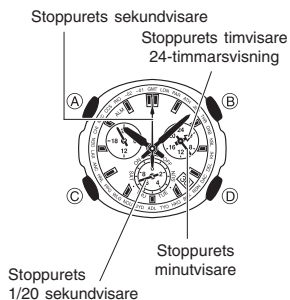

Stoppuret mäter tid.

- Vid aktivering av Stoppursfunktionen flyttas stoppurets 1/20-sekundvisare och stoppurets minutvisare till 0.
- Maximal mättid är 23 timmar, 59 minuter och 59.95 sekunder.
- Stoppuret börjar om efter uppnådd maximal mättid.


### Att starta tidtagning i Stoppursfunktionen

1. I Stoppursfunktionen, tryck **B**.
2. För att stoppa/återuppta tidtagning, tryck **B**.
  - 1/20-sekundvisaren roterar endast under de första 60 sekunderna av tidtagning.
3. När tidtagning stoppats, flyttas visaren till uppmätt tid.
4. Tryck **D** för att nollställa.

### Att starta tidtagning i Tidvisningsfunktionen

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck **B**.
  - Tidtagning startas ej förrän efter ca en sekund.
  - Tidtagning startas ej i Tidvisningsfunktionen om Alarmsignal ljuder eller under datumskifte nattetid.
2. För att stoppa/återuppta tidtagning, tryck **B**.
  - 1/20-sekundvisaren roterar endast under de första 60 sekunderna av tidtagning.
3. När tidtagning stoppats, flyttas visaren till uppmätt tid.
4. Tryck **D** för att nollställa.

## Världstid

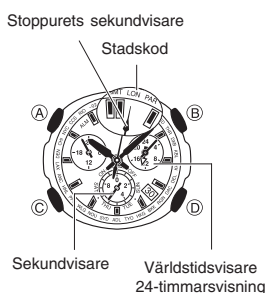

Världstidsfunktionen visar aktuell tid i 27 städer (29 tidszoner) världen över.

En enkel procedur växlar mellan aktuell vald Hemstadskod och Stadskod.

- Om Världstidsfunktionen visar fel tid, kontrollera vald Hemstadskod.

### Att visa tiden i annan stad

I Världstidsfunktionen, tryck **D** för att flytta sekundvisaren till önskad Stadskod.

- Världstidsvisarna flyttas till aktuell tid för vald Stadskod.
- Se även Stadskodtabellen.

### Att kontrollera om tiden för vald Stadskod är sommar- eller vintertid.

1. I Världstidsfunktionen, tryck **D** för val av Stadskod.
2. Tryck **A**.
  - Sekundvisaren pekar på ON eller OFF.

### Att växla mellan sommar- eller vintertid för en Stadskod.


1. I Världstidsfunktionen, tryck **D** för val av Stadskod.
2. Tryck och håll inne **A** i ca tre sekunder tills klockan ger en kort signal.
  - Sekundvisaren växlar mellan ON eller OFF.
  - Växling mellan sommar/vintertid kan ej göras för GMT.
  - Inställning av sommartid/vintertid för vald Stadskod påverkar ej övriga Stadskoder.

### Byta plats på vald Hemstadskod och Stadskod.

Använd denna funktion för att byta plats mellan din valda Hemstadskod och Stadskod.

1. I Världstidsfunktionen, tryck **D** för att välja Stadskod.
2. Tryck och håll inne **B** i ca tre sekunder tills klockan ger en kort signal.
  - Signalen är kvitto på att byte skett.

## Alarm

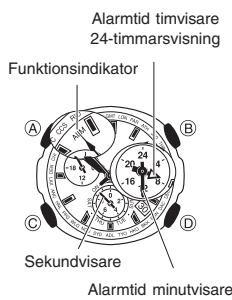

Alarmsignal ljuder på ställd tid.

- När Alarmsfunktionen aktiveras flyttas stoppurets sekundvisare till **ALM**-position. Sekundvisaren flyttas till nuvarande inställning av alarmsignal ON/OFF.

### Att ställa in alarmtid

1. I Alarmsfunktionen, tryck och håll inne **A** i ca tre sekunder.
  - Sekundvisaren flyttas till **ON** (Alarm på)
2. Tryck **D** (+) eller **B** (-) för att justera alarmtid.
3. För att avsluta, tryck **A**.

### Alarmsfunktion

Alarmsignalen ljuder i ca 10 sekunder på inställd tid.


- Tryck valfri tangent för att stänga av alarmsignalen.

### Alarm ON eller OFF


I Alarmsfunktionen, tryck **A** för att växla mellan alarm ON eller OFF.

## Inställning tid och datum/visarnas Hemposition



Stoppurets sekundvisare

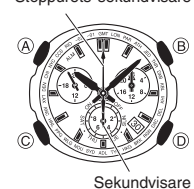

Timvisare Minutvisare

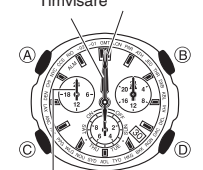

Världstid/Alarmsvisare

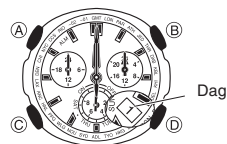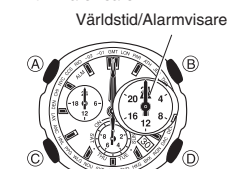

Om tid och datum visas fel genomför följande procedur för att justera till rätt Hemposition för visarna.

### Att justera Hemposition

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** samt tryck **C** i ca tre sekunder tills klockan ger en kort signal.
  - Om sekundvisarens hemposition är korrekt pekar den på "0", om inte, tryck **D** för att justera så att visaren pekar på "0".
  - Om Stoppurets sekundvisare är korrekt flyttas visaren till "klockan 12", om inte, tryck **B** för att justera.
2. Tryck **C** när båda visarna är i korrekt position.
  - Justering av tim- minut- och 24-timmarsvisare kan nu göras.
  - Om visarna är korrekt placerade pekar de på "klockan 12", om inte justera med **D** (+) eller **B** (-).
3. Tryck **C** när visarna är i korrekt position.
  - Justering av Världstid- och Alarmsvisare kan nu göras.
  - Om visarna är korrekt placerade pekar de på "24", om inte justera med **D** (+) eller **B** (-).
4. Tryck **C** när visarna är i korrekt position.
  - Justering av Datum
  - Om datum är korrekt visas "1", om inte justera med **D** (+) eller **B** (-).
5. För att avsluta, tryck **A**.

## REFERENSER

### Snabbstegning/justering

- **D** och **B** används för att justera klockans inställningar.  
För att justera i snabb hastighet, tryck och håll inne båda samtidigt.  
För att avsluta, tryck valfri tangent.
- Justering med snabb hastighet avslutas när:
  - Timvisarna gjort ett helt varv, 24 timmar.
  - Datumvisning passerat 31 dagar.

## STADSKODTABELL

City Code	City	UTC Differential	Other major cities in same time zone
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, Dawson City, Tijuana
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton, Culiacan
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasília, Montevideo
		-02.0	
		-01.0	Praia
GMT			Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London	+00.0	
PAR	Paris	+01.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Berlin
ATH	Athens	+02.0	Cairo, Jerusalem, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JED	Jeddah	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata, Colombo
DAC	Dhaka	+06.0	
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
TYO	Tokyo	+09.0	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

*– Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur !*

