


Lär känna din nya klocka

Gratulerar till ditt inköp av denna klocka från CASIO. Se till att läsa denna bruksanvisning noga för att få ut mesta möjliga av ditt köp.

Om bruksanvisningen

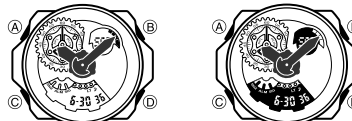

• Beroende på klockmodell visas displaytexten antingen som mörka figurer på ljus bakgrund eller ljusa figurer på mörk bakgrund. I denna bruksanvisning visas displayerna med mörka figurer på ljus bakgrund.

E-1

• Knappfunktionerna anges med hjälp av bokstäverna såsom visas i illustrationen.
• Varje avsnitt i denna bruksanvisning ger dig den information du behöver för att använda klockans funktioner. Ytterligare detaljer och teknisk information finns i avsnittet "Referenser".

Innehåll

Allmän översikt	E-6
Tidvisning	E-8
Stoppur	E-14
Nedräkningstimer	E-17
Världstid	E-20
Alarm	E-24
Belysning	E-29
Justering av grundposition för visare	E-33
Referenser	E-35
Specifikationer	E-40

E-2

Lista över procedurer

Nedan följer en praktisk referenslista över alla procedurer i denna bruksanvisning.

Att ställa in tid och datum	E-9
Att justera inställning av sommartid (DST)	E-12
Att använda nedräkningstimer	E-18
Att konfigurera inställningarna för nedräkningens starttid	E-19
Att visa den aktuella tiden i en annan tidszon	E-21
Att växla stadskodens tid mellan Standardtid och Sommartid	E-22
Att växla din Hemstad och Världstidsstad	E-23
Att ställa in en alarmtid	E-25

Att testa alarmet	E-26
Att aktivera/avaktivera ett alarm	E-27
Att aktivera/avaktivera Timsignalen	E-28
Att belysa displayen manuellt	E-29
Att ändra belysningstid	E-30
Att aktivera/avaktivera automatisk belysning	E-32
Att justera grundpositioner	E-33
Att aktivera/avaktivera knappjudet	E-36

E-4

E-5

Allmän översikt


- Tryck C för att växla funktion.
- För att återgå till Tidvisningsfunktionen från en annan funktion, tryck och håll inne C i ca tre sekunder.
- Tryck B i valfri funktion (förutom en inställningsfunktion) för att belysa displayen.

Tidvisningsfunktion



Timekeeping Mode



Stopwatch Mode (page E-14)

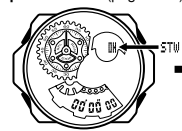

Countdown Timer Mode (page E-17)

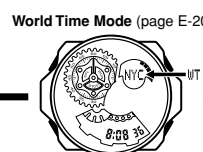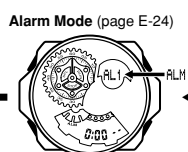


E-6

E-7


Tidvisning

Du kan ändra hemstadens datum och tid i Tidvisningsfunktionen.
• Tryck A i Tidvisningsfunktionen för att växla innehållet på den nedre displayen enligt nedan.

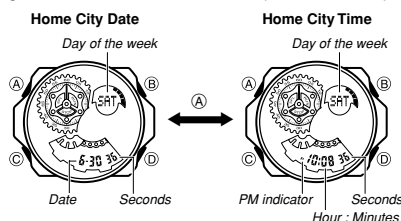

E-8

Att ställa in tid och datum

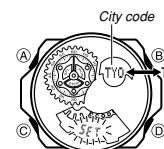

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A i ca två sekunder tills "SET" visas på displayen. Detta är inställningsfunktionen.

• Observera att om du håller A intryckt för länge (i ca fem sekunder) kommer klockan att växla till en annan typ av inställningsfunktion (sida E-33).


2. Använd D och B för att välja önskad stadskod.

• Se till att välja din Hemstadskod innan du ändrar någon annan inställning.

• För komplett information om stadskoderna, se "Stadskodtabellen" på baksidan av denna bruksanvisning.

E-9

3. Tryck C för att ändra det blinkande displaynehållet och välja de andra inställningarna i sekvensen som visas nedan.



4. När tidvisningsinställningen som du vill ändra blinkar, använd D eller B för att ändra den enligt beskrivningen nedan.

Screen:	To do this:	Do this:
TYO: TOKYO	Change the city code	Use D (east) and B (west).
OFF	Toggle the DST setting between Daylight Saving Time (ON) and Standard Time (OFF).	Press D .

E-10

Screen:	To do this:	Do this:
12H	Toggle between 12-hour (12H) and 24-hour (24H) timekeeping	Press D .
36	Reset the seconds to 36	Press D .
10:08	Change the hour and minutes	Use D (+) and B (-).
2012 6-30	Change the year, month, or day	
MUTE	Toggle the button operation tone between ON (on) and MUTE (off)	Press D .
1	Toggle the display illumination duration between 1.5 seconds (1) and three seconds (3)	Press D .

E-11

5. Tryck A för att lämna inställningsfunktionen.

• Veckodagen visas automatiskt enligt datuminställningen (år, månad och dag).

Sommartid (DST)

Sommartid (DST) innebär att man ställer fram klockan en timme i förhållande till Standardtiden. Kom ihåg att vissa länder eller till och med lokala områden inte använder Sommartid.


Att justera inställning av sommartid (DST)

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A i ca två sekunder tills "SET" visas på displayen.
 - Observera att om du håller A intryckt för länge (i ca fem sekunder) kommer klockan att växla till en annan typ av inställningsfunktion (sida E-33).
- Tryck C. DST-inställningen visas på displayen.



E-12 DST indicator

3. Använd D för att växla DST-inställning mellan ON och OFF.



• Standardinställningen för DST är OFF.

4. När du har valt önskad inställning, tryck A för att lämna inställningsfunktionen.

• DST-indikatorn visas på displayen för att indikera att Sommartid är aktiverad.

12- och 24-timmarsvisning

- När 12-timmarsvisning är vald visas PM-indikatorn (P) på den nedre displayen från klockan 12 på dagen till 23:59, medan ingen indikator visas mellan midnatt och 11:59.
- När 24-timmarsvisning är vald visas tiden från 00:00 till 23:59 utan någon PM-indikator (P).
- 12/24-timmarsvisningen som du väljer i Tidvisningsfunktionen gäller för alla funktioner.

E-13


Stoppur



Du kan använda stoppuret för att mäta tider och mellantider.

- Stoppurets digitala display kan visa upp till 999 timmar, 59 minuter, 59,99 sekunder. Stoppuret fortsätter att mäta tid tills du stoppar det. Om det när gränsen ovan kommer mätningen av tiden att starta om från noll.
- Tidtagningen fortsätter även om du lämnar Stoppursfunktionen.
- Alla inställningar i detta avsnitt utförs i Stoppursfunktionen som du aktiverar genom att trycka C (sida E-7).

E-14

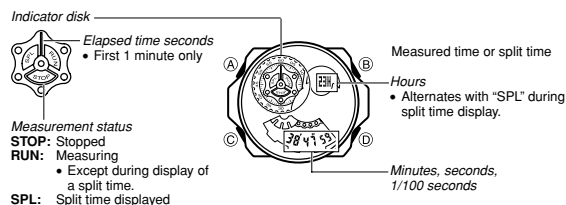


- Tryck D utan att nollställa tiden som visas på displayen för att återuppta tidtagningen från när den senast stoppades (ackumulerad tidtagning).
- Den pågående tidtagningen fortsätter även om du lämnar Stoppursfunktionen. Indikatorskivan visar i detta fall den aktuella minuträkningen.

E-16

Tidtagning

I Stoppursfunktionen, tryck D för att starta och stoppa tidtagningen.

• Tryck A medan tidtagningen pågår för att visa den aktuella mellantiden.

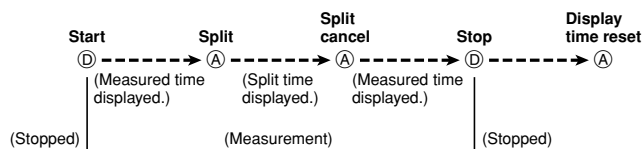


E-15

Nedräkningstimer

Du kan ställa in nedräkningstimerens starttid inom ett intervall från en minut till 24 timmar. Ett alarm ljuder när nedräkningen når noll.

- Alla inställningar i detta avsnitt utförs i Nedräkningstimerfunktionen som du aktiverar genom att trycka C (sida E-7).



Start time (Hours : Minutes)


Att använda nedräkningstimeren

Tryck D i Nedräkningstimerfunktionen för att starta nedräkningstimeren.


- När nedräkningen är klar ljuder ett alarm i 10 sekunder eller tills du stoppar det genom att trycka på någon knapp.
- Nedräkningstiden nollställs automatiskt till startvärdet efter att alarmet stoppat.
- Tryck D medan nedräkning pågår för att pausa den.
- Tryck D igen för att återuppta nedräkningen.
- För att stoppa nedräkningstimeren helt ska du först pausa den (genom att trycka D) och sedan trycka A. □Nedräkningstiden återgår då till startvärdet.

Att konfigurera inställningarna för nedräkningens starttid

- Medan nedräkningens starttid visas på displayen i Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A i ca två sekunder tills timinställningen för nedräkningens starttid börjar blinka. Detta är inställningsfunktionen.
 - När du trycker och håller inne A visas "Hold" inledningsvis på displayen. Håll A intryckt tills "Hold" försvinner.
 - Om nedräkningens starttid inte visas, följ proceduren under "Att använda nedräkningstimeren" (sida E-18) för att visa den.
- Tryck C för att flytta blinket i sekvensen som visas nedan och välj inställningen som du vill justera.

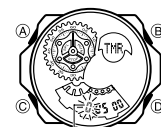

Start time (Hours : Minutes)



3. Tryck A för att lämna inställningsfunktionen.

E-18

E-19

Världstid



- Alla inställningar i detta avsnitt utförs i Världstidfunktionen som du aktiverar genom att trycka C (sida E-7).


E-20

Världstiden visar digitalt den aktuella tiden i en av 48 städer (29 tidszoner) världen runt. Med en enkel åtgärd kan du växla din Hemstad med Världstidsstaden som är vald för tillfället.

- Tiderna i Världstidfunktionen och Tidvisningsfunktionen är synkroniserade med varandra. Om du tycker att en tid i Världstidfunktionen verkar felaktig ska du kontrollera att du har valt rätt stad som din Hemstad. Kontrollera även att den aktuella tiden som visas i Tidvisningsfunktionen är korrekt.
- Tiderna i Världstidfunktionen är baserade på UTC-tidsskillnader. Se "Stadskodtabellen" på baksidan av denna bruksanvisning för information om UTC-tidsskillnaderna som stöds.


Att visa den aktuella tiden i en annan tidszon

- I Världstidfunktionen, använd D för att scrolla genom tillgängliga stadskoder (tidszoner). Tryck och håll inne knappen för att scrolla med hög hastighet.
- Den nedre displayen visar den aktuella tiden i Världstidsstaden.
 - För att välja UTC-tidszonen (Differential 0), tryck B och D samtidigt.
 - När den önskade stadskoden (tidszonen) är vald kan du trycka A för att visa datumet. Efter ca en sekund återgår klockan till den normala tidvisningen för den valda staden.

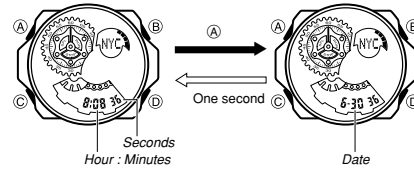

E-21

Att växla stadskodens tid mellan Standardtid och Sommartid

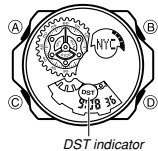

1. I Världstidfunktionen, tryck D för att visa stadskoden (tidszonen) som du vill justera Standardtid/Sommartid för.
 2. Tryck och håll inne A i ca två sekunder för att växla mellan Sommartid (DST-indikator visas) och Standardtid (DST-indikator visas inte).
- När du trycker och håller inne A visas "Hold" inledningsvis på displayen. Håll A intryckt tills "Hold" försvinner.
 - DST-indikatorn visas i den nedre displayen när Sommartid är aktiverad.
 - Du kan aktivera DST enskilt för varje stadskod, förutom UTC.
 - Om du aktiverar DST för stadskoden som är vald som din Hemstad kommer DST att aktiveras för den normala tidvisningen.

E-22

Växla din Hemstad och Världstidsstad


Med hjälp av anvisningarna nedan kan du växla mellan din Hemstad och Världstidsstad. Detta ändrar din Hemstad till din Världstidsstad och vice versa. Detta är en praktisk funktion om du ofta reser mellan två städer i olika tidszoner.

Att växla din Hemstad och Världstidsstad

1. I Världstidfunktionen, använd D för att välja önskad Världstidsstad.
 2. Tryck A och B samtidigt tills klockan piper.
- Detta gör Världstidsstaden som du valde i steg 1 till din Hemstad och får tim- och minutvisarna att flytta sig till den aktuella tiden i den staden. Det ändrar samtidigt Hemstaden som du hade valt innan steg 2 till din Världstidsstad och justerar den nedre displayens innehåll därefter.
 - När du har växlat Hemstad och Världstidsstad stannar klockan kvar i Världstidfunktionen, medan staden som hade valts som Hemstad innan steg 2 nu visas som Världstidsstad.

E-23

Alarm

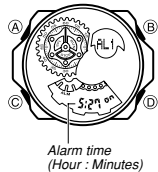


När ett alarm är aktiverat ger klockan signal på inställd tid. Ett av alarmen är ett snoozealarm och de andra fyra är dagliga alarm. Du kan även aktivera en Timsignal som ger två signaler varje hel timme.


- Snoozealarmets display visas av, medan de andra alarmdisplaysarna är numererade genom. Timsignaldisplayen visas av.
- Alla inställningar i detta avsnitt utförs i Alarmfunktionen som du aktiverar genom att trycka C (sida E-7).

E-24

Att ställa in en alarmtid

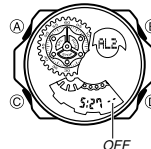

1. I Alarmfunktionen, använd D för att scrolla genom alarmdisplayerna tills alarmet som du vill ställa in visas.



- För att ställa in en alarmtid, visa den relevanta alarmdisplayen (AL1 till AL4, eller SNZ).
- är timsignalinställningen (sida E-28).
- Snoozealarmet upprepas var femte minut.

2. När du har valt ett alarm, tryck och håll inne A i ca två sekunder tills alarmtidens timinställning börjar blinka. Detta är inställningsfunktionen.

- När du trycker och håller inne A visas "Hold" inledningsvis på displayen. Håll A intryckt tills "Hold" försvinner.
- Detta aktiverar alarmet automatiskt.

3. Tryck C för att flytta blinkkänket mellan tim- och minutinställningarna.

E-25

4. När en inställning blinkar, Använd D (+) och B (-) för att ändra den.
5. Tryck A för att lämna inställningsfunktionen.

Alarmfunktion

Alarmet ger signal på inställd tid i 10 sekunder, oavsett vilken funktion klockan befinner sig i. Vid val av snoozealarm upprepas alarmet totalt sju gånger var femte minut eller tills du avaktiverar alarmet (sida E-27).


- Alarm- och Timsignalfunktionerna utgår från den aktuella tiden i din Hemstad som ställts in i Tidvisningsfunktionen.
- Tryck på valfri knapp för att stoppa alarmsignalen när den har börjat ljuda.
- Om något av följande utförs under pågående 5-minutersintervall avbryts snoozealarmet: Visa inställningsdisplayen för Tidvisningsfunktionen (sida E-9) Visa inställningsdisplayen (sida E-25)

Att testa alarmet

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne D för att testa alarmet.

E-26

Att aktivera/avaktivera Timsignalen

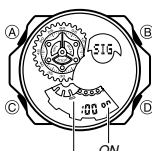


Hourly time signal on indicator

1. I Alarmfunktionen, använd D för att välja Timsignalen (SIG) (sida E-25).
 2. Tryck A för att växla mellan ON och OFF.
- Timsignal på-indikatorn visas på displayen i alla funktioner när Timsignalen är aktiverad.

E-28

Att aktivera/avaktivera ett alarm

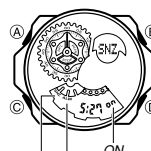


Alarm on indicator
Snooze alarm indicator

1. I Alarmfunktionen, använd D för att välja ett alarm.
 2. Tryck A för att växla mellan ON och OFF.
- När ett alarm aktiveras (AL1, AL2, AL3, AL4 eller SNZ) visas Alarm på-indikatorn på Alarmfunktionens display.
 - Alarm på-indikatorn visas i alla funktioner för alla alarm som är aktiverade för tillfället.
 - Alarm på-indikatorn blinkar när alarmet ljuder.
 - Snoozealarmindikatorn blinkar när snoozealarmet ljuder och under 5-minutersintervallen mellan alarmen.

E-27

Belysning

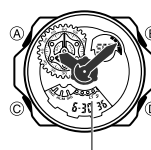

Auto light switch indicator


Klockan använder LED-belysning (light-emitting-diode) för lättare avläsning av displayen i mörker. Om den automatiska belysningsfunktionen är aktiverad, tänds belysningen automatiskt när klockan vinklas mot ansiktet.

- Den automatiska belysningen måste vara aktiverad (visas av indikatorn för automatisk belysning) för att fungera.
- Se "Försiktighetsåtgärder vid användning av belysningen" (sida E-38) för ytterligare viktig information om användningen av belysningen.

Att belysa displayen manuellt

- I alla funktioner, tryck B för att aktivera belysningen.
- Om du gör enligt ovan aktiveras belysningen oavsett den aktuella inställningen för automatisk belysning.
 - Du kan följa beskrivningen nedan för att välja en belysningstid på antingen 1,5 eller 3 sekunder. När du trycker B förblir belysningen på i ca 1,5 eller 3 sekunder, beroende på den aktuella inställningen för belysningstiden.
- Indikator för automatisk belysning

E-29

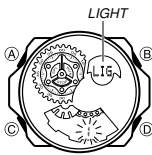Att ange belysningstid

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A i ca två sekunder tills "SET" visas på displayen.
□ Observera att om du håller A intryckt för länge (i ca fem sekunder) kommer klockan att växla till en annan typ av inställningsfunktion (sida E-33).
2. Tryck C tio gånger för att visa den aktuella belysningstiden { eller }.
3. Tryck D för att växla inställning mellan { (1,5 sekunder) och } (3 sekunder).
4. Tryck A för att lämna inställningsdisplayen.

Om automatisk belysning

När den automatiska belysningen är aktiverad, tänds belysningen alltid i klockans alla funktioner när du vinklar klockan såsom beskrivs nedan.

Om du håller klockan parallellt mot marken och sedan vinklar den mer än 40 grader tänds belysningen.

- Bär klockan på handledens utsida.



E-30

E-31

Varning!

• Se till att du befinner dig på en säker plats om du tittar på displayen när den automatiska belysningen är på. Var särskilt försiktig om du är ute och springer eller håller på med någon annan aktivitet som kan leda till olycka eller personskada. Var också försiktig så att den automatiska belysningen inte bländar eller stör personer i din närhet.

• När du har på dig klockan ska du kontrollera att den automatiska belysningen är avaktiverad innan du t.ex. börjar cykla, köra motorcykel eller annat motorfordon. Plötslig och oavsiktlig tändning av den automatiska belysningen kan störa dig och därmed orsaka trafikolycka eller allvarlig personskada.

Att aktivera/avaktivera automatisk belysning

I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne B i ca tre sekunder för att växla mellan aktivering (Indikatorn för automatisk belysning visas) och avaktivering (indikatorn för automatisk belysning visas inte) av den automatiska belysningen.

- Indikatorn för automatisk belysning förblir tänd i alla funktioner när den automatiska belysningen är aktiverad.
- För att spara på batteriet avaktiveras den automatiska belysningen ca sex timmar efter att du aktiverat den. Upprepa ovanstående om du vill aktivera den automatiska belysningen igen.


E-32

Justering av grundposition för visare

Stark magnetism eller en kraftig stöt kan orsaka att indikatorskivan eller tim- och minutvisarna visar fel. Om detta inträffar kan du justera med analoga avläsningar efter behov.


Att justera grundpositioner

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A i ca fem sekunder tills H-SET (H, SET) visas i den övre displayen och Sub (S, b) visas i den nedre displayen.
2. Kontrollera indikatorskivans position.
 - Indikatorskivans grundposition är korrekt om den indikerar 60 (klockan-12-position). Om den inte är korrekt, använd knapparna D (+) och B (-) för att justera den.
 - När du har bekräftat att indikatorskivans grundposition är korrekt, tryck C.

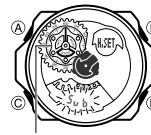

Korrekt position för indikatorskiva

E-33

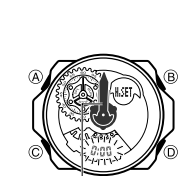

Korrekta positioner för tim- och minutvisarna

3. Kontrollera tim- och minutvisarnas positioner.
 - Visarnas grundposition är korrekt om de pekar på klockan 12. Om de inte gör det, använd D (medurs) och B (moturs) för att justera deras positioner.
4. När positionerna är korrekta, tryck A för att återgå till normal tidvisning.
 - Detta får tim- och minutvisarna att flytta sig till den aktuella tiden för Tidvisningsfunktionen och indikatorskivan att flytta sig till 0-positionen.
 - Tryck C för att återgå till inställningen i början av steg 2.

E-35

Referenser

Detta avsnitt innehåller mer detaljerad och teknisk information om klockans funktion. Det innehåller också viktiga försiktighetsåtgärder och anmärkningar om de olika egenskaperna och funktionerna.

Knappljud

Mute-indikator

Knappljudet hörs varje gång som någon av klockans knappar trycks in. Du kan aktivera och avaktivera knappljudet.

- Även om du avaktiverar knappljudet hörs alarmer, Tidsignaler och andra ljudsignaler som vanligt.

E-36

Att aktivera/avaktivera knappljudet

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A i ca två sekunder tills "SET" visas på displayen.
 - Observera att om du håller A intryckt för länge (i ca fem sekunder) kommer klockan att växla till en annan typ av inställningsfunktion (sida E-33).
2. Tryck C nio gånger tills den aktuella knappljudsinställningen (eller MUTE) visas.
3. Tryck D för att växla inställning mellan (knappljud på) och MUTE (knappljud av).
4. Tryck A för att lämna inställningsdisplayen.
 - Mute-indikatorn visas i alla funktioner när knappljudet är avaktiverat.

Automatisk återgång

- Om du lämnar en display med en blinkande inställning utan åtgärd i två eller tre minuter, lämnar klockan inställningsfunktionen automatiskt.
- Klockan återgår automatiskt till Tidvisningsfunktionen om du inte utför någon åtgärd under två eller tre minuter i Alarmfunktionen.

E-37

Förflyttning med hög hastighet

• Knapparna D och B används för att ändra inställning i olika inställningsfunktioner. I de flesta fallen startas förflyttning med hög hastighet när dessa knappar hålls intryckta.

Startdisplayer

När du går till någon av funktionerna Stoppur, Världstid eller Alarm visas de data som du tittade på när du lämnade funktionerna förra gången.

Tidvisning

- Om du nollställer sekundsiffrorna medan räknaren är inom intervallet 30 till 59 läggs 1 minut till. Om intervallet är inom 00 till 29 nollställs sekundsiffrorna utan att minutsiffrorna ändras.
- Årtalet kan ställas inom intervallet 2000 till 2099.
- Klockans interna helautomatiska kalender tar med månadernas olika antal dagar och skottår i beräkningen. När du har ställt in datumet bör det inte finnas någon anledning till att ändra det förutom vid batteribyten.
- Den aktuella tiden för alla Stadskoder i Tidvisningsfunktionen och Världstidfunktionen beräknas enligt UTC (Coordinated Universal Time) för varje stad, baserat på tidsinställningen för din Hemstad.

E-38

Försiktighetsåtgärder vid användning av belysningen

- Belysningen kan vara svår att se vid direkt solskin.
- Belysningen släcks automatiskt vid aktiverad alarmsignal.
- Belysningen släcks automatiskt beroende på den aktuella inställningen för belysningstiden.
- Om belysningen används ofta förkortas batteriets livslängd.

Försiktighetsåtgärder vid automatisk belysning

• Undvik att bära klockan på handledens insida. Den automatiska belysningen aktiveras annars i onödan, vilket förkortar batteriets livslängd. Avaktivera den automatiska belysningsfunktionen om du vill bära klockan på handledens insida.



Mer än 15 grader för högt

- Belysningen tänds inte om klockan är mer än 15 grader över eller under parallellinjen. Se därför till att handens ovsida är parallell med marken.
- Belysningen släcks efter ca 1,5 sekunder eller 3 sekunder, även om du fortsätter att hålla klockan vinklad mot ansiktet.

- Statisk elektricitet eller magnetiska kraftfält kan störa den automatiska belysningen. Om belysningen inte tänds ska du föra tillbaka klockan till ursprungsläget (parallellt med marken) och sedan vinkla tillbaka den mot ditt ansikte. Om detta inte fungerar sänker du armen helt, så att den hänger utmed sidan, och för sedan upp den på nytt.
- Under vissa förhållanden tar det en sekund innan belysningen tänds efter att du vänt klockan mot dig. Detta behöver inte innebära att det är fel på den automatiska belysningen.
- Du kan höra ett svagt klickljud när klockan förs fram och tillbaka. Ljudet kommer från den automatiska belysningens mekanik och är inte ett tecken på att det är fel på klockan.

E-39

E-40

Specifikationer

Exakthet vid normal temperatur: ± 15 sekunder i månaden

Digital tidvisning: timmar, minuter, sekunder, p.m. (PM), månad, datum och veckodag
Tidssystem: 12- och 24-timmarsvisning
Kalendersystem: Helautomatisk förprogrammerad kalender från 2000 till 2099
Övrigt: Hemstadskod (kan tilldelas en av 48 stadskoder); Standardtid/
Sommartid (DST)

Analog tidvisning: timmar, minuter (visaren flyttas var 20:e sekund)

Stoppur:

Mätenhet: 1/100 sekund
Mätkapacitet: 999:59'59.99"
Mätfunktioner: tid, mellantid
Indikatorskiva: sekunder, mätstatus

Nedräkningstimer:

Mätenhet: 1 sekund
Inställningsintervall för starttid: 1 minut till 24 timmar (i steg om 1 minut)

Världstid: 48 städer (29 tidszoner)

Övrigt: växling av Sommartid/Standardtid, Hemstad/Världstidsstad

Alarm: 5 dagliga alarm (med 1 snoozealarm), Timsignal

Belysning: LED (light-emitting diode), automatisk belysning; valbar belysningstid

Övrigt: Knapp ljud på/av

Batteri: Två silveroxidbatterier (typ: SR927W)

Ungefärlig batterilivslängd: 3 år med typen SR927W

(tio sekunders alarmfunktion per dag, en belysningstidaktivitet (1,5 sekunder) per dag)

E-40

E-41

Stadskodtabell

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	-8
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax	-4
YYT	St. Johns	-3.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
RIO	Rio De Janeiro	-3
FEN	Fernando de Noronha	-2
RAI	Praia	-1
UTC		
LIS	Lisbon	0
LON	London	0
MAD	Madrid	0
PAR	Paris	0
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	+1
STO	Stockholm	+1
ATH	Athens	+2
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	+2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
MOW*	Moscow	+3
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
SIN	Singapore	+8
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	+8
TPE	Taipei	+8
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

* Ovanstående information är gällande per juni 2012. Denna klocka visar inte förändringen i Moskvas (MOW) tidsskillnad till +4. Av denna anledning bör du låta inställningen för sommartid vara aktiverad (tiden flyttas fram en timme) för Moskva (MOW).

L-2

L-3

- Denna tabell visar klockans stadskoder.
- Reglerna för världstider (UTC-tidsskillnad och GMT-differential) och sommartid avgörs individuellt av varje nation.

L-4

SERVICE

KETONIC AB

Service@ketonic.se

Telefon: 0515-421 00

Fax: 0515-818 23

