


- Din klockan kan ha något annorlunda layout på urtavla, dock är funktionerna lika.
- Vissa modeller kan använda en kombination av visare och roterande diskar för att indikera information. Ordet "visare" i detta bruksanvisning används för både visare och roterande diskar.

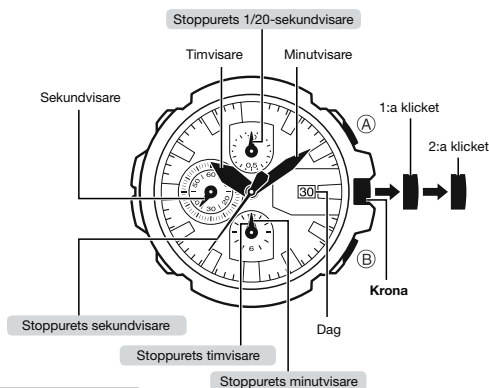

Stoppurets funktioner

### Justera tid

När sekundvisaren pekar på "klockan 12", drag ut **Kronan** till 2:a klicket.

Vrid **Kronan** till önskad tid

Tryck in **Kronan**.

### Note

- Vid justering av tid, vrid minutvisaren 4-5 minuter över den tid du önskar ställa och vrid därefter till önskad tid.

### Justera dag

Drag ut **Kronan** till 1:a klicket.

Vrid **Kronan** medsols för att justera till önskad dag.


Tryck in **Kronan**.

### Note

- Dagindikatorn visar 31 dagar per månad. Justering krävs för månader med färre dagar.
- Undvik att justera datum mellan klockan 21 och 01.


### Krona

Vissa modeller som har vattentätighet 100 m eller 200 m har en förskruvad krona. När du skall justera klockans funktioner måste du först lossa kronan. Vred kronan motsols för att lossa och drag därefter ut kronan. Undvik att vara hårdhänt med kronan då den är en del av "klockans vattentätighet". När justering är slutförd, tryck in och skruva fast kronan

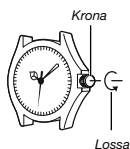

### Registerring

Vissa modeller har registerring, registerringen kan användas för tidtagning eller exempelvis för att komma ihåg hur mycket parkeringstid som återstår. Regleringen kan vridas och ställas in med hjälp av markeringen ▼.

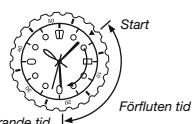

### Specifikationer

**Noggrannhet:** ±20 sekunders avvikelse per månad.

**Stoppuret:** Maxtid: 11:59:59.95" (12 timmar)

Mätenhet: 1/20 sekund

Mätområden: Tidtagning, Mellantid, Två mål-tider

**Batteri:** 1 st Silver oxid (Type: SR927SW)

**Batteri livslängd:** Ca 3 years (2 timmars stoppursfunktion per dag)

### Stoppur

Stoppuret mäter tid i 1/20-sekunds intervall upp till 11 timmar, 59 minuter, 59.95 sekunder.

#### Tidtagning



#### Mellantid



#### Två mål-tider



### Viktigt!

Använd EJ stoppuret när kronan är utdragen.

- Stoppurets 1/20-sekundvisare flyttar sig endast under de första 10 minuterna av pågående tidtagning. Därefter stoppas de vid 0. När tidtagning stoppas kommer visaren att visa uppmätt tid.

### Justering av grundposition för visare

Genomför följande procedur om Stoppurets visare ej återvänder till respektive 0-(noll)-position när Stoppuret nollställs.

#### Procedur

Tryck (A) för att välja den visar du önskar justera

Tryck (A) i ca två sekunder för att justera nästa visare. Tryck (B) för att justera visarens position. Tryck och håll inne (B) för att justera i snabb takt.

Drag ut **Kronan** till 2:a klicket.

Tryck och håll inne (A) i ca två sekunder, **Stoppurets 1/20-sekundvisare** kommer att rotera för att indikera att 1/20-sekundvisaren kan justeras.

- Om visaren inte pekar exakt på 00, tryck (B) för att justera.

Tryck och håll inne (A) i ca två sekunder, **Stoppurets sekundvisare** kommer att rotera för att indikera att sekundvisaren kan justeras.

- Om visaren inte pekar exakt på "kl 12", tryck (B) för att justera.

Tryck och håll inne (A) i ca två sekunder, **Stoppurets timvisare** kommer att rotera för att indikera att timvisaren kan justeras..

- Om visaren inte pekar exakt på 0 timmar och 0 minuter, tryck (B) för att justera.

Efter avslutad justering, tryck in **Kronan**.

### Viktigt!

När kronan dras ut stoppas tidvisning, när justering är slutförd - kontrollera tidvisningen.