


Lär känna klockan

Gratulerar till köp av ny klocka! Du får störst glädje av klockan om du först läser manualen noggrant.

- Ta vara på den här manualen för framtida referens.

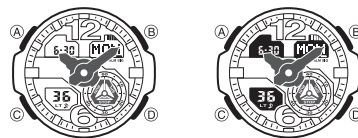

Om bruksanvisningen

- Beroende på vilken modell du har, kommer texten i displayen att vara antingen mörk mot ljus bakgrund eller ljus mot mörk bakgrund. Alla exemplar i den här

S-1

bruksanvisningen använder mörka tecken mot ljus bakgrund.

- Klockans knappar blir i den här bruksanvisningen omnämnd med bokstäver såsom det blir visat i illustrationerna.
- Varje avsnitt i den här bruksanvisningen behandlar en av klockans olika funktioner. Ytterligare teknisk information finns i avsnittet "Referenser".
- För att du skall få mest möjliga glädje och försäkra dig om riktig skötsel av denna klockan bör du läsa den här manualen noggrant.

S-2

Innehåll

Allmän översikt.....	S-6
Tidvisning	S-8
Stoppur	S-14
Nedräkning	S-17
Världstid	S-20
Alarm	S-24
Belysning.....	S-29
Justering av visarnas grundposition	S-33
Referens	S-35
Specifikationer	S-40

S-3

Referens lista över funktioner

Det följande är en praktisk referens lista över all användning som denna bruksanvisning innehåller.

Inställning av tid och datum.....	S-9
Sommartid inställning.....	S-12
Att använda nedräknings timern.....	S-18
Att konfigurera nedräknings timerns start tid	S-19
Visa tiden i en annan tidszon	S-21
Växla mellan vanlig tid och sommartid för en stadskod.....	S-22
Att skifta mellan hemstad och världsstad.....	S-23
Inställning av alarm tid.....	S-25
Test av alarm.....	S-26

S-4

Slå av och på ett alarm.....	S-27
Slå av och på timsignal.....	S-28
Manuellt belyst display	S-29
Välj ljus varaktighet.....	S-30
Slå av och på auto belysnings funktionen.....	S-32
Justering av visarnas grundposition.....	S-33
Att slå av och på knapp ljudet.....	S-36

S-5

Allmän vägledning


- Tryck (C) för att växla ställa mellan olika funktioner.
- För att gå direkt till Tidvisnings funktionen från andre funktioner håll in (C) i ca. tre sekunder.
- Tryck (B) för att belysa displayen (Bortsett från i inställnings funktionen).

Tidvisnings funktion



Stoppur Funktion (sidan S-14)

Nedräknings funktion (sidan S-17)

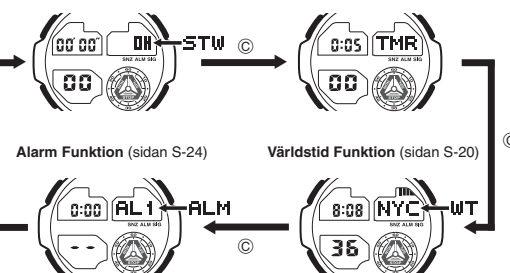


S-6

S-7

Tidvisning

I tidvisnings funktionen kan du ställa tid och datum manuellt för din hemstad.


- Tryck in (A) i Tidvisnings funktionen för att växla mellan skärmarna på den digitala displayen som blir visat under.

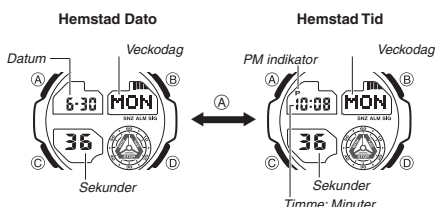

S-8

Inställning av tid och datum


Stadskod

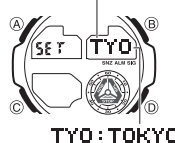

- Stå i Tidvisnings Funktionen och håll in (A) i ca. 2 sekunder, till "SET" visas i displayen. Detta är inställnings displayen
 - Om (A) hålls in för länge (ca. 5 sekunder) kommer klockan att gå till olika inställnings funktioner (sidan S-33).
- Använd (D) och (B) för att välja stadskod.
 - Kom ihåg att ställa in riktig stadskod för du ställer in andra saker.
 - För mer information om stadskoder, se stadskod tabellen bak i bruksanvisningen.

S-9

3. Tryck **C** för att flytta blinkningen i sekvensen så som visas härunder.



4. När värdet som du önskar att ändra blinkar, tryck **D** eller **B** för att ändra värdet som visas nedan.

Display	För att göra detta:	Gör detta:
TYO : TOKYO	Ändra hemtidkod	Använd D (öst) och B (väst).
OFF	Skifta mellan sommartid (ON) och Standard Tid (OFF).	Tryck D .

S-10

Display	För att göra detta:	Gör detta:
12H	Skifta mellan 12-timmars (12H) och 24-timmars (24H) tidvisning	Tryck D .
36	Nollställ sekunderna till 00.	Tryck D .
P 10:08	Ändra timmar eller minuter	Använd D (+) og B (-).
20146-30	Skifta år, månad eller dag	
MUTE	Välj knapp ljud antingen KEY (på) och MUTE (av)	Tryck D .
!	växla belynings varaktighet mellan 1.5 sekunder (1) och 3 sekunder (3)	Tryck D .

S-11

5. Tryck **A** när du är färdig.

- Veckodag visas automatiskt i förhållande till datum inställningen.

Sommartid (DST)

Sommartid är en timma framåt mot normal tidvisning. Kom ihåg att inte alla länder opererar med sommartid.


Sommartid inställningar

- Stå i Tidvisnings Funktionen och håll in **A** i ca. 2 sekunder, till "SET" visas i displayen.
 - Om **A** hålls in för länge (ca. 5 sekunder) kommer klockan att gå till olika inställningsfunktioner (sidan S-33).
- Tryck **C**. Tryck **C** för att få fram displayen för inställning av sommartid (DST).



S-12

3. Använd **D** för att välja DST-inställning off (av) och on (på).



- Default DST inställning är av (OFF).

4. Tryck **A** när du är färdig.


- DST indikatorn visas i displayen när sommartid är aktiverad.
- Notera dig att sommartid inställningen bara gäller för den stadskod som visas i displayen. De andra stadskoderna blir oförändrade.

12-timmars och 24-timmars visning

- Genom att använda 12 timmars visning kommer P (pm) att synas i displayen från 12 på förmiddagen till 11.59 om kvällen. AM indikeras när P inte är synlig i displayen.
- När 24-timmars formatet är valt vill tiden visas i displayen som 0:00 till 23:59, utan att PM indikatorn visas (P).
- Tim formatet (12/24) som blir valt i tidvisningen kommer att gälla i alla funktioner.

S-13

Stopp ur

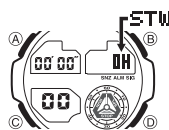

Du kan använda stoppuret till att mäta förluten tid, varv tider och mellantider


- Mätningen visar upp till 999 timmar, 59 minuter och 59,99 sekunder i displayen. Stopp uret går till du stoppar det. När stopp uret når gränsen för mätningen kommer den till att starta på nytt från noll.
- Stopp ur mätningar fortsätter även om du gått ut av stopp ur funktionen.
- Alla inställningarna i det här avsnittet görs i stopp ur funktionen, som klockan kommer till genom att du håller **C** intryckt (sidan S-7).

S-14

Mätning av förluten tid


I stoppur funktionen trycks **D** in för att mätningen av förluten tid.

- När du trycker in **A** när mätningen av förluten tid håller på, visas gällande mellantid.

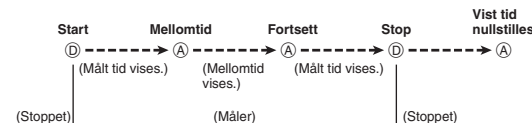

S-15

Måttid eller mellantid

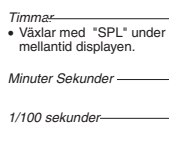


Timmar
• Växlar med "SPL" under mellantid displayen.

Minuter Sekunder

1/100 sekunder


Indikator skiva

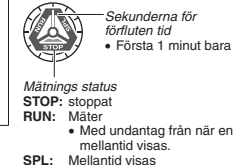

- Genom att trycka in **D** utan att nollställa den visade tiden, startar mätningen av förluten tid från där den sist blev stoppad. (Mätning av kumulativ förluten tid)
- En pågående mätning av förluten tid fortätter även om klockan går ut av stoppur funktionen. I detta tillfälle kommer att indikatorn att indikera gällande minut mätning.

S-16

Nedräknings timern

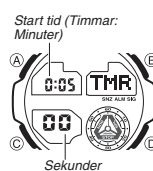

Du kan ställa in nedräknings starttid mellan en minut till 24 timmar. Ett alarm ljuder när nedräknings timern kommer till noll.

- Alla inställningarna i det här avsnittet görs i nedräknings funktionen, som klockan kommer i genom att du håller **C** intryckt (sidan S-7).

S-17


Använda nedräknings timern

- Tryck **D** i nedräknings funktionen för att starta nedräknings timern.
- När nedräknings funktionen kommer till noll, kommer alarmet att ljuda i tio sekunder, eller till den stoppas vid att trycka på en av knapparna.
 - Nedräknings funktionen om startas automatiskt på den inställda nedräknings tiden efter att alarmen är färdig.
 - Tryck **D** för att sätta en nedräkning på paus.
 - Tryck **D** igen för att fortsätta nedräknings funktionen.
 - För att avsluta en nedräkning, trycker du först på **D** (paus), och därefter på **A**. Nu kommer nedräknings funktionen att återgå till den ursprungliga start inställningen.

Att konfigurera nedräknings starttid



- När nedräknings starttid visas i displayens nedräknings funktion, håller du in **A** i ca. 2 sekunder till timtalet i nedräknings funktionen startar det blinka. Detta är inställnings displayen.
 - Att hålla in **A** kommer i utgångspunkt till att medföra att **Hold** kommer till att visas på displayen. Håll in **A** till **Hold** försvinner.
 - Om nedräknings starttid inte visas i displayen, se "användning av nedräknings funktionen" (sidan S-18) för hur man får det fram i displayen.
- Tryck **C** för att flytta blinkningen i sekvensen så som visas under, och välj det som skall ändras.



3. Tryck **A** när du är färdig.

S-18

S-19

Världstid



Världstid

Vald Världsstad

i Världstids Funktionen, som klockan kommer i genom att du trycker (C) (sidan S-7).

Världstiden visar den digitala gällande tiden i en av 48 städer (29 tidszoner) runt om i hela världen. Du skiftar enkelt från din hemtidzon till den valda världsstaden.


- Tidvisning i världstid funktion räknas ut utifrån inställningen i lokaltid i tidvisnings funktionen. Om du tror att det är fel på tiden i världstid funktionen, kontrollera då om du har valt riktig stadskod för din hemstad. Kontrollera också att tiden i tidvisnings funktionen är riktig.
- Tiden i Världstid funktionen är baserad på UTC offsets. Se "Stadskod tabellen" för information om vilka UTC som stöts.
- Alla inställningarna i det här avsnittet görs i Världstids Funktionen, som klockan kommer i genom att du trycker (C) (sidan S-7).

S-20

Visa tiden i en annan tidszon

I världstids funktionen trycker du (D) för att bläddra mellan stadskoderna (tidszonerna).

- Håll in en av knapparna för att bläddra snabbare.
- Displayen visar aktuell tid i Världstid staden.
- Att välja UTC tidszon (Differential 0), tryck (B) och (D) samtidigt.
- När stadskoden (tidszonen) du önskar är vald kan du trycka (A) för att visa dato.
- Efter ca ett sekund, kommer klockan att återuppta vanlig tidvisning för den valda staden.

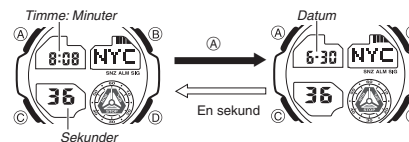

S-21

Skifta mellan vanlig tid och sommartid för en stadskod



DST indikator

1. I världstids funktionen håller du (D) intryckt för att få fram den önskade stadskoden (tidszonen) som du önskar att ändra till vanlig tid/Sommartiden.
2. Håll in (A) i ca. 2 sekunder för att skifta mellan sommartid (DST indikator visas) och vanlig tid (DST indikator visas inte).
- Att hålla in (A) kommer i utgångspunkt till att medföra att **Hold** kommer till att visas på displayen. Håll in (A) till **Hold** försvinner.
- DST indikatorn visas i displayen när sommartid är aktiverad.
- Du kan slå på DST individuellt för varje stads kod, bortsett från UTC koden.
- Genom att slå på DST för stads koden som är vald som din hemstad slås DST på för vanlig tidvisning.

S-22

Växla mellan hemstad och världstidstad


Med hjälp av anvisningarna nedan kan du växla mellan din hemstad och världstidstad. Detta ändrar din hemstad till din världstid stad, och din världstid stad till din hemstad. Detta är en praktisk funktion om du ofta reser mellan platser i två olika tidszoner.

Växla mellan hemstad och världsstad

1. I världstid funktionen används (D) för att välja den världs stad som önskas.
2. För att skifta, håll in (A) och (B) samtidigt som klockan ljuder.
- Detta kommer att ändra den världsstad som du valde i steg 1 till din hemstad, och det betyder att alla Tim- och minutvisare flyttar sig till den aktuella tiden för denna staden. Samtidig kommer detta att ändra hemstad som är vald för steg 2 till din världsstad, och betyder att innehållet i den nedre displayen ändras i enlighet med detta.
- Efter att skiftning av hemtidzon och världsstad så kommer klockan stå i världstid funktion med den staden som blev vald till hemtidzon i steg 2 som nu visas som världsstad.

S-23

Alarm

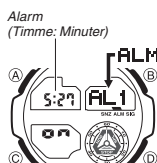

Alarm (Timme: Minuter)

När ett alarm är aktiverat, ljuder alarmlarmet på det tidspunkt du har ställt in. Ett av alarmlarmet är snooze alarm, medan de andra fyra är normala alarm.

- I alarm funktionen är också timsignalen, som ljuder varje hel timme när den är påslagen.
- Snooze alarmlarmet indikeras med **SNZ**, medan de andra alarmlarmen är numererade från **AL1** till **AL4**. Displayen för timsignalen indikeras med **SIG**.
- Alla inställningarna i det här avsnittet görs i Alarm funktionen, som klockan kommer till genom att du håller (C) (sidan S-7).

S-24

Inställning av alarm



OFF

1. Tryck (D) i Alarm Funktionen för att välja ett alarm.



- Om du vill ange ett alarm, måste du få fram den aktuella alarm skärmen (**AL1** till **AL4**, eller **SNZ**).
- **SIG** är inställningen för timsignalen (sidan S-28).
- Snooze alarmlarmet ljuder var femte minut.

2. När ett alarm är vald, håll in (A) i ca. 2 sekunder till timmarna är klara till att ställas (blinkar). Detta är inställnings displayen.
 - Att hålla in (A) kommer i utgångspunkt att föra till att **Hold** visas på skärmen. Håll in (A) till **Hold** försvinner.
 - Dessa inställningar aktiverar alarmlarmet automatiskt.
3. Tryck (C) för att växla blinkningen mellan timmar och minuter.

S-25

4. När en inställning blinkar, använd (D) (+) och (B) (-) för att ändra inställningen.
5. Tryck (A) när du är färdig.

Alarm inställningar

Alarmlarmet ljuder i 10 sekunder oavsett vilken funktion klockan är i. Snooze alarmlarmet går på varje femte minut upp till sju gånger eller till det stängs av (sidan S-27).


- Alarm och timsignaler följer tiden som visas i vanlig tidvisnings funktion. (Tiden i din hemtidzon).
- Tryck på ett av klockans knapparna för att stoppa alarmlarmet.
- Förhållanden under avaktiverar 5 minuters intervallerna i Snooze funktionen:
 - Om klockan står i ändrings läge för tidvisning (sidan S-6)
 - Visar **SNZ** inställnings skärm (sidan S-25)

Test av alarm

Håll (D) intryckt i alarm funktionen.

S-26

Slå av och på alarmlarmet

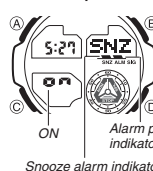Alarm på indikator
Snooze alarm indikator

1. Välj ett alarm i Alarm Funktionen genom att trycka på (D).


2. Tryck (A) för att växla mellan av och på.

- Aktivering av alarm (**AL1**, **AL2**, **AL3**, **AL4** eller **SNZ**) visar indikatorn alarm på i displayen för Alarm funktionen.

- I alla lägen kommer alarm på indikatorn att visas för alla alarm som är aktiverade.
- På indikatorn blinkar medan alarmlarmet ljuder.
- Indikatorn för snooze alarmlarmet blinkar när alarmlarmet går, samt under 5 minuters intervallerna mellan de olika alarmen.

S-27

Slå av och på timsignalen

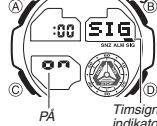

PÅ

Timsignal på indikator

1. I Alarm funktionen används (D) för att välja timsignal (**SIG**) (sidan S-25).
2. Tryck (A) för att växla mellan av och på.
- Timsignal indikatorn visas i displayen i alla lägen när den är aktiverad.

S-28

Belysning



Auto belysnings funktionen Indikator

Klockans display blir lyst upp av LED belysning, för lättare avläsning av displayen i mörka omgivelningar. Auto belysnings funktionen aktiverar belysnings funktionen när du vrider klockan mot ansiktet.


- Auto belysnings funktionen måste vara aktiverad för att fungera. Indikatorn visas i displayen när den är aktiverad.
- Se "Försiktighetsregler vid användning av belysnings funktionen" på sidan S-38 för mer information.

Att manuellt tända belysningen i displayen

- Oavsett läge, Tryck (B) för lys i displayen.
- Dessa inställningar fungerar även om auto belysnings funktionen också är aktiverad.
- Du kan använda förfarandet som visas här under för att lysa upp displayen i antingen 1,5 eller 3 sekunder. När du trycker (B), kommer lyset att förbli på i ca. 1,5 eller 3 sekunder, beroende på vad som är ställt in.

S-29

Välj belysningens varaktighet

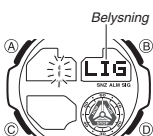

- Stå i Tidvisnings Funktionen och håll in (A) i ca. 2 sekunder, till "SET" visas i displayen.
 - Om (A) hålls in för länge (ca. 5 sekunder) kommer klockan att gå till olika inställningsfunktioner (sidan S-33).
- Tryck (C) 10 gånger för att visa aktuell belysnings varaktighet 1 eller 3.
- Tryck (D) för att välja mellan 1 (1.5 sekunder) och 3 (3 sekunder).
- Tryck in (A) när du är färdig..

S-30

Auto belysnings Funktionen

Vid aktivering av auto belysnings funktionen lyser displayen opp, varje gång som du rör handleden på det sätt som beskrivs nedan.

Låt klockan vara i en position där den är i parallellt läge mot marken och vrid den mot dig mer än 40 grader. Nu skal displayen lysas upp.

- Undvik att gå med klockan på undersidan av handleden.



S-31

Varning!

- Uppehåll dig alltid på ett säkert ställe när du läser mätningar med hjälp av auto belysnings funktionen. Läs inte information från klockans display, när du springer, cyklar, kör bil eller motorcykel, eller på andra sätt utför handlingar som kan resultera i skador. Tänk också på om auto belysningen kan generera eller distrahera din omgivning.
- När du har på dig klockan på handleden, låt auto belysnings funktionen vara av, när du cyklar eller kör motorcykel eller andra motorfordon. Plötsliga och inte avsedd användning av auto belysnings funktionen kan föra till trafikolyckor och allvarliga personskador.

Slå av och på auto belysnings funktionen.

Stå i Tidvisnings funktionen och håll in (B) i ungefär tre sekunder för att slå på auto belysning (auto belysning på indikatorn visas) och av (auto belysning på indikatorn visas inte).


- Auto belysnings indikatorn visas i displayen i alla lägen när den är aktiverad.
- För att spara på batterier, slår auto belysnings funktionen sig automatiskt av sex timmar efter att den blev slagit på. Upprepa proceduren ovan för att slå på auto belysnings funktionen igen.

S-32

Justering av visarens grundposition

Indikator skivan, tim- och minutvisarna på klockan kan lossna vid exponering för en stark magnetisk källa eller hård stöt. Om detta är tillfälle, kan du om nödvändigt justera den analoga visningen.

Justering av visarnas grundposition

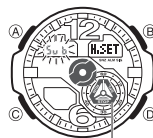

Riktig position för indikator skivan

- Stå i Tidvisnings Funktion och håll in (A) i ca. 5 sekunder till **H-SET (H.SET)** och **Sub (Sub)** visas.
- Kontroll av positionen av indikator skivan.
 - Indikator skivan är i korrekt utgångsposition om den indikerar 60 (kl. 12 position). Om den inte är korrekt, används (D) (+) och (B) (-) knapparna för att justera den.
 - Efter att ha bekräftat att indikator skivan är i korrekt utgångsposition, tryck (C).

S-33

Riktig position för tim- och minutvisarna



- Kontroll av positionen av tim- och minutvisarna.
 - Tim- och minutvisarna är riktigt inställda om de pekar på klockan 12. Om de inte är det, tryck (D) (med klockan) och (B) (mot klockan) för att justera positionerna..
- När allt är som du önskar, tryck (A) för att återgå till vanlig tidvisning.
- Nu kommer tim- och minutvisarna att visa aktuell tid, medan indikator skivan kommer att gå till position 0.
- Tryck (C) här för att återgå till inställningen i början av punkt 2.

S-34

Referenser

Detta avsnittet innehåller mer detaljerad och teknisk information om klockans operationer. Det innehåller dessutom information om viktiga försiktighetsregler om de olika funktionerna.

Knapp ljud



Mute indikator

- Knapp ljud hörs varje gång någon av klockans knappar trycks in. Knapp ljudet kan slås av och på.
- Aven om du slår av knapp ljudet, kommer alarm signal, timsignal och nedräknings funktion att vara aktiverad.

S-35

Att slå av och på knapp ljudet

- Stå i Tidvisnings Funktionen och håll in (A) i ca. 2 sekunder, till "SET" visas i displayen.
 - Om (A) hålls in för länge (ca. 5 sekunder) kommer klockan att gå till olika inställningsfunktioner (sidan S-33).
 - Tryck (C) 9 gånger tills inställningen för knapp ljud (**KEY L** eller **MUTE**) visas.
 - Tryck (D) för att välja mellan **KEY L** (knapp ljud på) och **MUTE** (knapp ljud av).
 - Tryck in (A) när du är färdig.
- När knapp ljudet är avslaget kommer detta att visas av en indikator i alle funktioner.

Auto Retur Funktion

- Om du under en inställning inte utför någon knapp tryckning under några minuter så kommer klockan automatiskt att lämna inställnings funktionen.
- Om du inte rör någon av klockans knappar under två-tre minuter i alarm funktionen, kommer den automatiskt att gå tillbaka till inställningsfunktionerna.

S-36

Snabbstegning (highspeed)

- Knapparna (D) och (B) används till inställning i de olika inställnings funktionerna. Snabbstegring startar i de flesta tillfällen genom att hålla in knapparna.

Första display i varje funktion

När klockan går över i stoppur funktion, Världstid funktion eller Alarm funktion, kommer de data som visades sist att komma först fram.

Tidvisning

- Att nollställa sekunderna till 00 när sekunderna är mellan 30 och 59 kommer att öka minutvisningen med 1 minut. I Att nollställa sekunderna till 00 när sekunderna är mellan 00 och 29, kommer inte att öka minutvisningen.
- Årtal kan ställas in tidsperioden 2000 till 2099.
- Klockans kalender räknar automatiskt ut skottår och månaders längd. När klockan är ställd, skall det inte vara nödvändigt att ställa den på nytt för vid skiftning av batterier.
- Tidvisningen för alla stadskoder är beräknad med hjälp av differensen i förhållande till Coordinated Universal Time (UTC) och det aktuella klockslaget i hemtidszonen.

S-37

Belysning - försiktighetsregler

- I solljus är det inte säkert att du kan se displayen.
- Belysningen går av om ett alarm ljuder.
- Belysningen slår sig automatiskt av efter 1.5 eller 3 sekunder, beroende på vilka inställningar som är gjort.
- Undvik onödigt användning av belysnings funktionen, då det gör batterierna svagare.

Försiktighetsåtgärder vid användning av auto belysnings funktionen

- Undvik att gå med klockan på insidan av handleden. Annars kommer auto belysnings funktionen att slå på belysningen när det inte är behov för det, och därmed förkorta batteriets leve tid. Om du ändå önskar att lå klockan på insidan av handleden så bör du slå av auto belysnings funktionen.

Mer än 15 grader för högt



- Det är inte säkert att belysningen slås på om klockan avviker mer än 15 grader från att vara parallell mot marken. Se till att handleden är parallell med marken.
- Belysningen går av efter ca. 1.5 eller 3 sekunder, även om du fortsätter att hålla klockan mot ansiktet.

S-38

- Statisk elektricitet eller magnetiska kraftfält kan störa auto belysnings funktionen. Om displayen inte lyser första gången du prövar, försök igen. Låt displayen och handleden vara parallell med marken och därefter vrid du den mot dig. Om detta inte fungerar, sänker du armen helt, så att den hänger utmed sidan, för du igen placerar den så att handleden och displayen är parallell med marken.
- Under några förhållanden kommer displayen först lysas upp 1 sekund efter att du har vinklat displayen mot dig. Detta betyder inte nödvändigtvis att klockan inte fungerar som den skall.
- Det kan hända att du hör ett svagt klick ljud när klockan vrids fram och tillbaka. Ljudet kommer från auto belysnings funktionen och är inget tecken på fel.

S-39

Specifikationer

Noggrannhet vid normal temperatur: ±15 sekunder per månad
Digital Tidvisning Timmar, minuter, sekunder, a.m./p.m., månad, datum, veckodag
 Tids Format: 12-timmar och 24-timmar
 Kalender system: Full auto kalender förhandsprogrammerat för perioden 2000 till 2099.
 Annat: Stadskod; sommartid/standard tid
Analog tidvisning: Timmar, Minuter (visare flyttas var 20:e sekund)
Stopp ur:
 Mät enhet: 1/100
 Mät kapacitet: 999:59'59,99"
 Mät noggrannhet: ±0.0006%
 Mättningsvarianter: Förfluten tid, mellantid
 Indikator skiva: Sekunder, mättnings status
Nedräkning:
 Mät enhet: 1 sekund
 Mät område: 1 minut till 24 timmar (1minuts steg)

Världstid: 48 städer(29 tids zoner)
 Annat: Skifta mellan normal tid och sommartid, skifta mellan lokal stadskod och världsstads tid
Alarm: 5 dagliga alarm(var av ett snooze alarm), Tim Signal
Belysningen: LED (light-emitting diode),Auto Belysning: valbar belysnings varaktighet
Annat: Knapp ljud på/av
Batteri: Två silver oxid batteri (Sort: SR927W)
 Ca. leve tid för batteri: 3 år med typ SR927W
 (10 sekunder med alarm funktioner per dag, en belysnings funktion (1,5 sekunder) per dag)

S-40

S-41

Stadskod Tabell

L-1

Bykodetabellen

Stads kod	By	UTC forskjell/ GMT differanse
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	
SFO	San Francisco	-8
LAX	Los Angeles	
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	
MIA	Miami	-5
NYC	New York	
CCS*	Caracas	-4
YYT	St Johns	-3,5
RIO	Rio De Janeiro	-3
RAI	Praia	-1

Stads kod	By	UTC forskjell/ GMT differanse
LIS	Lisbon	0
LON	London	
BCN	Barcelona	
PAR	Paris	
MIL	Milan	+1
ROM	Rome	
BER	Berlin	
ATH	Athen	
JNB	Johannesburg	
IST	Istanbul	+2
CAI	Cairo	
JRS	Jerusalem	
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	
THR	Tehran	+3,5

L-2

Stads kod	By	UTC forskjell/ GMT differanse
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4,5
KHI	Karachi	
MLE	Male	+5
DEL	Delhi	+5,5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6,5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9,5

Stads kod	By	UTC forskjell/ GMT differanse
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+11
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- Basert på data fra desember 2010.
 - Reglene for kontroll av globale tider (GMT-forskjeller og UTC differanser) i forhold til sommertid bestemmes av det enkelte land.
- * I Desember 2007, Venezuela endret sin forskjell fra -4 to -4,5. Merk at dette uret viser en forskjell på -4 (gammel forskjell) for CCS (Caracas, Venezuela) by kode.

L-3