


Grundfunktionen

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Uhr und erläutert wichtige Funktionen in allen Modi.

Hinweis

- Die Abbildungen in dieser Bedienerführung wurden entworfen, um die Erklärungen zu ergänzen. Eine Abbildung kann vom tatsächlichen Objekt abweichen.

Elemente auf dem Zifferblatt

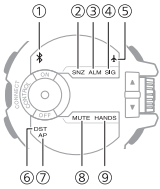

① Bluetooth-Anzeige

Zeigt an, dass die Uhr mit einem Telefon verbunden ist (Steuerungsmodus).

② Schlummerfunktionsanzeige

Zeigt an, dass gerade die Schlummerfunktion ausgeführt wird.

③ Alarmanzeige

Zeigt an, dass ein Alarm eingestellt ist.

④ Anzeige für stündliches Zeitsignal

Zeigt an, dass das stündliche Zeitsignal aktiviert ist.

⑤ Flugzeugmodusanzeige

Zeigt an, dass sich die Uhr im Flugzeugmodus befindet, sodass die Kommunikation mit einem Telefon deaktiviert ist.

⑥ Sommerzeitanzeige

Zeigt an, dass die Sommerzeit aktiviert ist.

⑦ AM/PM-Anzeige

Zeigt an, ob es sich um AM- oder PM-Zeiten handelt, wenn das 12-Stunden-Uhrzeitformat verwendet wird.

⑧ Stummschaltungsanzeige


Schaltet den Bedienungskontrollton stumm.

⑨ Anzeige für Zeigerverstellung

Zeiger wurden verstellt.

Navigieren zwischen den Modi

Diese Uhr hat sieben Modi.

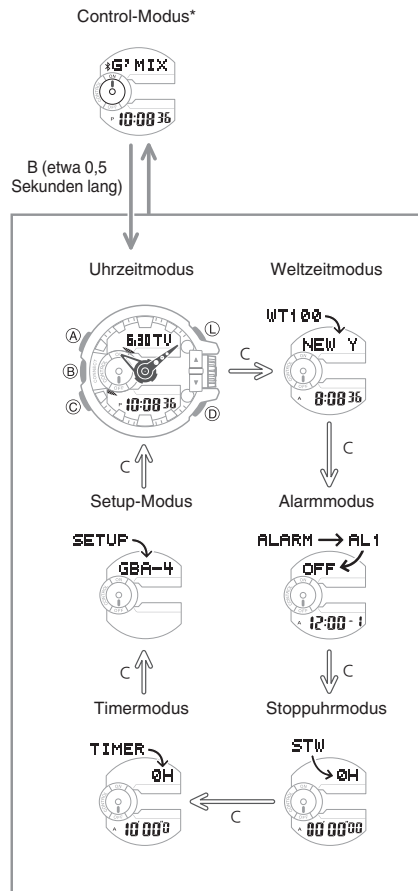

Verwenden Sie die Taste (C), um zwischen den Modi zu navigieren. Um in den Steuerungsmodus zu wechseln, halten Sie (B) ungefähr 0,5 Sekunden lang gedrückt.

* Wenn die Uhr in den Steuerungsmodus wechselt, stellt sie eine Verbindung mit dem Telefon her und die Bluetooth-Anzeige wird auf dessen Display angezeigt.

Bluetooth-Anzeige



Verwenden des Drehschalters

Drehen Sie den Drehschalter, um die Einstellungen zu ändern.



- Schnelles dreimaliges Drehen des Drehschalters in die eine oder andere Richtung löst die Hochgeschwindigkeitsfunktion vorwärts bzw. rückwärts aus. Um einen Schnelldurchlauf vorwärts bzw. rückwärts anzuhalten, drehen Sie den Drehschalter in die entgegengesetzte Richtung des aktuellen Vorgangs, oder drücken Sie eine beliebige Taste.

Wichtig!

- Drehen Sie den Drehschalter, ohne ihn herauszuziehen. Starkes Ziehen kann zu Fehlfunktionen oder Störungen führen.
- Um Fehler zu vermeiden, löst erstmaliges Drehen keine Funktion aus. Drehen Sie erneut, um die gewünschte Funktion auszulösen. Die Fehlervermeidung wird etwa drei Minuten nach der letzten Funktion erneut aktiviert.


Bewegen der Zeiger

Stunden- und Minutenzeiger können manuell verschoben werden, um eine einfache Anzeige der Display-Informationen zu ermöglichen.

- Um Stunden- und Minutenzeiger zu verschieben, halten Sie (L) gedrückt, während Sie gleichzeitig auf (C) drücken.
 - Hierdurch werden Stunden- und Minutenzeiger an eine Stelle verschoben, wo sie die Digitalanzeige nicht stören.
 - Die HANDS-Anzeige blinkt, während die Zeiger verschoben werden.

Beispiel:

Zum Verschieben der Zeiger um 11:00 Uhr

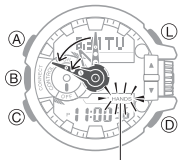

HANDS-Anzeige

- Um die Zeiger in ihre Normalposition zurückzusetzen, halten Sie (L) gedrückt, während Sie wieder auf (C) drücken.

Hinweis

- Diese Funktion steht in jedem Modus zur Verfügung.
- Während der Verschiebung der Zeiger ändern sich die Tastenfunktionen nicht.
- Der Wechsel in einen anderen Modus bringt die Zeiger in ihre normale Position zurück.
- An eine andere Stelle verschobene Zeiger kehren in ihre normale Position zurück, wenn eine Stunde lang keine Taste betätigt wird.
- In allen Modi werden die Zeiger beim Konfigurieren von Einstellungen automatisch verschoben. Sie kehren in ihre normale Position zurück, nachdem die Einstellungen abgeschlossen sind.

Verwenden von Mobile Link mit einem Mobiltelefon

Solange eine Bluetooth-Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon besteht, werden die Uhrzeit-Einstellungen automatisch angepasst, und Sie können Musik-Apps mit der Uhr bedienen.

Hinweis

- Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn GBA-400+ auf dem Telefon ausgeführt wird.
- Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung von Uhr und Telefon.
 - : Bedienung der Uhr
 - : Bedienung des Telefons

Vorbereitung

① Installieren Sie die Smartphone-App.

Um die Uhr mit einem Telefon zu verwenden, tippen Sie zunächst auf einen der nachstehenden Links, und installieren Sie die „GBA-400+“-App auf dem Telefon.

● iOS (iPhone)-Benutzer

<https://itunes.apple.com/app/id1483704854?mt=8>

● Android™ (GALAXY, etc.)-Benutzer

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.gba400plus>

② Konfigurieren der Bluetooth-Einstellungen

Aktivieren von Bluetooth am Telefon.

iPhone Benutzer

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
- Aktivieren Sie „Bluetooth“.
- Tippen Sie auf „Einstellungen“, um zur Anzeige „Einstellungen“ zurückzukehren.
- Tippen Sie in folgender Reihenfolge: „Datenschutz“ → „Bluetooth-Freigabe“.
- Aktivieren Sie „GBA-400+“.

Android-Benutzer

Aktivieren Sie Bluetooth.




- Wenn Sie zwischen „Bluetooth“ und „Bluetooth Smart“ wählen sollen, wählen Sie „Bluetooth Smart“.

Hinweis

- Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.


③ Paarung der Uhr mit einem Telefon

Bevor Sie die Uhr zusammen mit einem Telefon verwenden können, müssen Sie sie zunächst paaren. Sobald eine Uhr mit einem Telefon gepaart ist, müssen Sie sie normalerweise nicht erneut paaren.

1. Bringen Sie das zu koppelnde Telefon in die Nähe der Uhr (in einen Umkreis von einem Meter).
2.  Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „GBA-400+“-Symbol.
3.  Wählen Sie „GBA-400“ aus, und tippen Sie dann auf „Weiter“.
4.  Führen Sie die von der App angezeigten Schritte durch.
 - Wenn Sie aufgefordert werden, das Telefon zu koppeln, befolgen Sie die Anweisung auf dem Telefonbildschirm.
 - Nach Abschluss des Paarens erscheint die Bluetooth-Anzeige auf der Uhr, wodurch angezeigt wird, dass sie mit dem Telefon verbunden ist.

Bluetooth-Anzeige



5.  Tippen Sie auf „Starten“. Hierdurch wird der GBA-400+-Hauptbildschirm angezeigt.

Hinweis

- Wenn das Paaren aus irgendeinem Grund fehlschlägt, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.


Automatische Zeiteinstellung

Sie können die Einstellungen der Uhr so konfigurieren, dass sie sich täglich zu voreingestellten Zeiten mit einem Telefon verbindet und die Zeiteinstellungen anhand von Informationen, die von einem Online-Zeitserver abgerufen werden, anpasst.


• Nutzung dieser Funktion

Stellen Sie den automatischen Abgleich für Zeiten ein, in denen sich die Uhr und das Telefon normalerweise nahe beieinander befinden, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

- Während Sie nachts schlafen

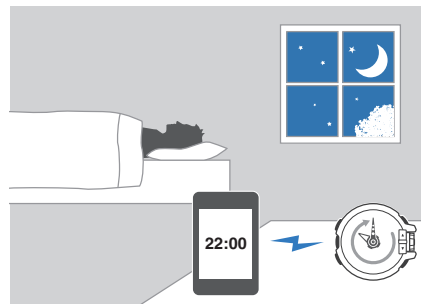

- Während Sie sich am Nachmittag an Ihrem Schreibtisch befinden

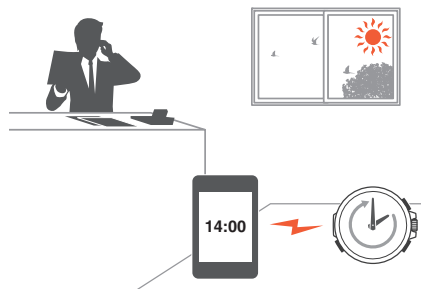




Wichtig!




- Selbst wenn bei Beginn der automatischen Abgleichszeit keine Bluetooth-Verbindung besteht, wird eine Verbindung hergestellt, und der Zeitabgleich erfolgt automatisch. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, nachdem die Zeiteinstellung abgeschlossen ist.

• Einstellen der automatischen Abgleichszeit

Verwenden Sie GBA-400+ auf dem Telefon, um die automatische Abgleichszeit einzustellen.

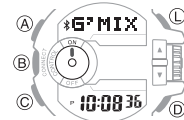1.  Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „GBA-400+“-Symbol. Hierdurch wird „Suche nach Uhr...“ angezeigt.
2.  Halten Sie den (B)-Knopf etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt. Dies bewirkt, dass sich die Uhr und das Telefon miteinander verbinden und die Uhr in den Steuerungsmodus wechselt.



3.  Tippen Sie auf „Uhr-Einstellungen“.
4.  Tippen Sie auf „Grundeinstellungen“.
5.  Tippen Sie auf „Zeiteinstellung“.
 - Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

Hinweis

- Der tatsächliche Abgleich der Uhrzeit-Einstellung findet etwa 30 Sekunden nach der automatischen Abgleichszeit statt. Beispiel: Wenn 22:00 als automatische Abgleichszeit eingestellt ist, beginnt der Abgleich der Uhrzeit-Einstellung 30 Sekunden nach 22:00 Uhr.

Verwendung des Musikplayers

Sie können mithilfe der Uhr den auf Ihrem Smartphone installierten Musikplayer steuern.

1. ☑ Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „GBA-400+“-Symbol.
2. ⏻ Halten Sie den (B)-Knopf etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.
Die Uhr wechselt in den Steuerungsmodus.



3. ⏻ Führen Sie unter Verwendung der Tasten oder des Drehschalters die von Ihnen gewünschte Funktion aus.

Telefon-Finder

Sie können den Telefon-Finder verwenden, um einen Ton auf dem Telefon auszulösen, damit Sie es leicht finden können. Dieser Ton wird zwangsweise ausgegeben, selbst wenn sich das Telefon im Lautlos-Modus befindet.

Wichtig!

- Verwenden Sie diese Funktion nicht in Bereichen, in denen Klingeltöne unzulässig sind.
- Der Ton wird in hoher Lautstärke ausgegeben. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn Sie über Kopfhörer mit dem Telefon verbunden sind.

1. ⏻ Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, halten Sie (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu beenden.
2. ⏻ Halten Sie im Uhrzeitmodus die (D)-Taste ungefähr eine Sekunde lang gedrückt.
Dadurch wird der nachfolgende dargestellte Uhr-Bildschirm angezeigt, und das Telefon gibt einen Ton aus.
 - Es dauert ein paar Sekunden, bevor am Telefon ein Signal ertönt.



3. ⏻ Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton auszuschalten.
 - Sie können nur während der ersten 30 Sekunden nach Beginn der Tonausgabe eine beliebige Taste drücken, um den Telefonton auszuschalten.

Konfigurieren der Uhr-Einstellungen

GBA-400+ kann verwendet werden, um Alarm, Timer und das 12-/24-Stunden-Uhrzeitformat auf einfache Weise zu konfigurieren.

1. ☑ Tippen Sie auf das „GBA-400+“-Symbol.
2. ⏻ Halten Sie den (B)-Knopf etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.
Dies bewirkt, dass sich die Uhr und das Telefon miteinander verbinden und die Uhr in den Steuerungsmodus wechselt.



3. ☑ Tippen Sie auf „Uhr-Einstellungen“.
4. ☑ Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie ändern möchten, und führen Sie dann den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Vorgang durch.

Angeben der Weltzeitstadt

Mit Weltzeit können Sie die gewünschte Weltzeitstadt aus den auf der GBA-400+-Städteleiste oder der Weltkarte angezeigten Städten auswählen.

1. Tippen Sie auf das „GBA-400+“-Symbol.
2. Halten Sie den (B)-Knopf etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.
Dies bewirkt, dass sich die Uhr und das Telefon miteinander verbinden und die Uhr in den Steuerungsmodus wechselt.



3. Tippen Sie auf „Uhr-Einstellungen“.
4. Tippen Sie auf „Weltzeit“.
5. Führen Sie den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Vorgang durch.

Hinweis

- GBA-400+ Weltzeit ermöglicht Ihnen die Auswahl einer von ca. 300 Städten als Weltzeitstadt. Wenn die von Ihnen mit GBA-400+ ausgewählte Stadt nicht in den 100 Städten enthalten ist, die von der Uhr unterstützt werden, wird die Zeitzone dieser Stadt in [EXTRA] in die Städteleiste der Uhr eingetragen.

Anpassen der Zeigerausrichtung

Sie können GBA-400+ verwenden, um die Zeigerpositionen der Uhr zu korrigieren, wenn Sie nicht dieselbe Zeit wie das Digitaldisplay anzeigen.

1. Tippen Sie auf das „GBA-400+“-Symbol.
2. Halten Sie den (B)-Knopf etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.
Dies bewirkt, dass sich die Uhr und das Telefon miteinander verbinden und die Uhr in den Steuerungsmodus wechselt.




3. Tippen Sie auf „Uhr-Einstellungen“.
4. Tippen Sie auf „Grundeinstellungen“.
5. Tippen Sie auf „Einstellung der Ausgangspositionen“.
6. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

Verbindung

Trennen der Uhr von einem Telefon

Um die Bluetooth-Verbindung zu beenden, halten Sie (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige verschwindet.

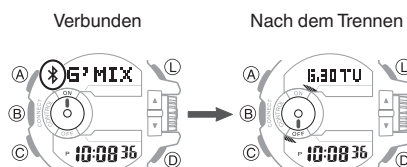

Verbinden mit einem Telefon


In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie eine Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon, das mit der Uhr gepaart ist, herstellen.

- Wenn die Uhr nicht mit dem Telefon gepaart ist, mit dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, folgen Sie den Schritten unter „[3 Paarung der Uhr mit einem Telefon](#)“, um sie zu paaren.

1. Bringen Sie das Telefon in einen Umkreis von einem Meter an die Uhr.
2. Wenn die Bluetooth-Anzeige nicht dargestellt wird, halten Sie (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung herzustellen.

Hierdurch wird eine Bluetooth-Verbindung hergestellt und die Bluetooth-Anzeige wird angezeigt.

- Die Uhr wechselt in den Steuerungsmodus.

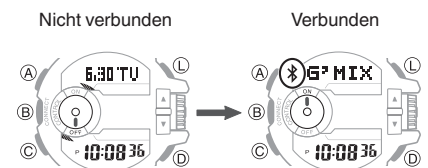

Wichtig!

- Wenn bei der Herstellung einer Verbindung Probleme auftreten, könnte dies bedeuten, dass GBA-400+ auf dem Telefon nicht ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol „GBA-400+“. Halten Sie auf der Uhr die (B)-Taste etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis

- Die Verbindung wird beendet, wenn Sie auf der Uhr oder dem Telefon eine bestimmte festgelegte Zeit lang keine Funktion ausführen (Zeitlimit für die Verbindung).
Um das Zeitlimit für die Verbindung festzulegen, führen Sie mit GBA-400+ folgenden Vorgang durch: „Uhr-Einstellungen“ → „Grundeinstellungen“ → „Verbindungsdauer“. Legen Sie ein Zeitlimit von 1 Stunde, 1,5 Stunden oder 2 Stunden fest.

Verbindungsausfall-Warnung

Die Warnmeldung [LINKLOSS] wird auf dem Display der Uhr angezeigt, wenn die Bluetooth-Verbindung zwischen Uhr und Smartphone aus einem der folgenden Gründe möglicherweise bald unterbrochen werden könnte: Die Uhr und das Telefon sind zu weit voneinander entfernt, das Smartphone ist ausgeschaltet, Funkstörungen usw. Ein Verbindungsverlust führt dazu, dass die Uhr in den Uhrzeitmodus zurückkehrt.

Um erneut eine Verbindung herzustellen, bringen Sie die Uhr und das Telefon nahe zusammen und halten Sie die (B)-Taste der Uhr etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



- Wenn „Ton“ für die GBA-400+ „Verbindungsausfall-Warnung“-Einstellung ausgewählt wird, gibt die Uhr einen Piepton von sich, wenn es zu einem Verbindungsverlust kommt.

[Konfigurieren der Uhr-Einstellungen](#)

Wechseln in den Flugzeugmodus der Uhr


Verwenden Sie den Flugzeugmodus, um das Ausstrahlen von Bluetooth-Funkwellen zu deaktivieren. Wechseln Sie in den Flugzeugmodus, wenn Sie sich in einem Krankenhaus, in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem das Ausstrahlen von Funkwellen unzulässig ist.

Wichtig!

- Nachstehende Funktionen sind im Flugzeugmodus deaktiviert.
 - Automatischer Zeitabgleich
 - Telefon-Finder
 - Bluetooth-Verbindung

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt. Hierdurch wechselt die Uhr in den Uhrzeitmodus.
2. Drücken Sie (B) fünfmal, um in den Setup-Modus zu wechseln. [SETUP] wird auf dem Display angezeigt, gefolgt vom Gerätenamen der Uhr. Jedes Drücken von (D) stellt den Inhalt des Displays in der nachstehend dargestellten Reihenfolge dar.


- Jedes Mal, wenn die (C)-Taste etwa vier Sekunden lang gedrückt wird, wechselt die Uhr in den Flugzeugmodus bzw. verlässt diesen.

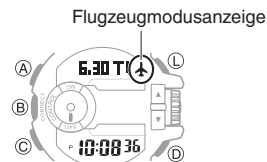

Anzeigen von Mobile Link-Informationen

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um Mobile Link-Informationen auf der Uhr anzuzeigen.

1. Halten Sie die (C)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt. Hierdurch wechselt die Uhr in den Uhrzeitmodus.
 - Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, halten Sie (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu beenden.

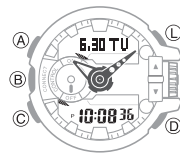

2. Drücken Sie (C) fünfmal, um in den Setup-Modus zu wechseln. [SETUP] wird auf dem Display angezeigt, gefolgt vom Gerätenamen der Uhr. Jedes Drücken von (D) stellt den Inhalt des Displays in der nachstehend dargestellten Reihenfolge dar.

Gerätename der Uhr



Geräteadresse der Uhr



Art des derzeit verbundenen Telefons*

* Dieses Element wird nur angezeigt, wenn die Uhr mit einem Telefon gekoppelt ist.

3. Drücken Sie (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Entkoppeln der Uhr von einem Telefon

Um eine Koppelung zwischen Uhr und Telefon zu trennen, löschen Sie die Koppelungsinformationen aus der GBA-400+-Telefon-App, dem Telefon und der Uhr.

● Löschen der Koppelungsinformationen von GBA-400+

1. Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, halten Sie (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu beenden.
2. In der oberen rechten Ecke des GBA-400+-Hauptbildschirms tippen Sie auf , um den „Verbindungseinstellungen“-Bildschirm anzuzeigen.
3. Tippen Sie unter „Zuvor registrierte Uhr“ auf die Uhr, die Sie entkoppeln möchten.
4. Tippen Sie auf „Paarungsregistrierung löschen“.
5. Tippen Sie auf „Ja“. Dadurch werden die Koppelungsinformationen in der GBA-400+-Telefon-App gelöscht.

● Löschen der Paarungsinformationen von einem Telefon

iPhone-Benutzer

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
2. Tippen Sie neben „CASIO GBA-400“ auf .
3. Tippen Sie auf „Dieses Gerät vergessen“. Hierdurch werden die Paarungsinformationen der Uhr vom Telefon gelöscht.

Android-Benutzer


1. Tippen Sie auf der Anzeige der App: „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
2. Tippen Sie auf neben „CASIO GBA-400“.
3. Tippen Sie auf „Entkoppeln“. Hierdurch werden die Paarungsinformationen der Uhr vom Telefon gelöscht.
4. Scrollen Sie die Statusleiste nach unten, und öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich.
5. Tippen Sie auf (Bluetooth), um Bluetooth zu deaktivieren, und aktivieren Sie es noch einmal.

Hinweis

- Beachten Sie, dass der tatsächlich von Ihnen durchzuführende Vorgang von der Art des Telefons abhängt, das Sie verwenden. Details entnehmen Sie bitte Ihrer Telefondokumentation.

● Löschen von Paarungsinformationen aus der Uhr

1. Halten Sie die (C)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie (C) fünfmal, um in den Setup-Modus zu wechseln. [SETUP] wird auf dem Display angezeigt, gefolgt vom Gerätenamen der Uhr.

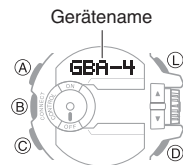

3. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt. Das Löschen von Koppelungsinformationen führt dazu, dass die Nachricht [NOT YET PAIRED!] von rechts nach links über das Display der Uhr läuft.
4. Drücken Sie (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Wechseln des Telefons





Sie müssen den unten aufgeführten Vorgang jedes Mal durchführen, wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Telefon als dem aktuell verbundenen herstellen möchten.

1. [Entkoppeln der Uhr von einem Telefon](#)
2. [③ Paarung der Uhr mit einem Telefon](#)

Verbinden einer anderen Uhr mit einem Telefon

Bevor Sie eine andere Uhr mit dem Telefon paaren bzw. nachdem Sie eine neue Uhr gekauft haben, sollten Sie die nachstehenden Schritte ausführen.

● Paarung der Uhr mit einem Telefon

1.  In der oberen rechten Ecke des GBA-400+-Hauptbildschirms tippen Sie auf , um den „Verbindungseinstellungen“-Bildschirm anzuzeigen.
2.  Tippen Sie auf „Neue Uhr verbinden“.
3.  Wählen Sie den Namen der Uhr aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten, und tippen Sie dann auf „Weiter“.
 - Befolgen Sie nun die Anweisungen, die auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt werden, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.


Konfigurieren der Uhr-Einstellungen

Während die Uhr mit einem Smartphone verbunden ist, korrigiert sie ihre Datums- und Zeiteinstellungen automatisch anhand derer des Smartphones. Wenn die Uhr nicht mit einem Smartphone verbunden ist, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um ihre Datums- und Zeiteinstellungen anzugleichen.

Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Uhrzeitmodus durch. Verwenden Sie (C), um in den Uhrzeitmodus zu gelangen.

Navigieren zwischen den Modi

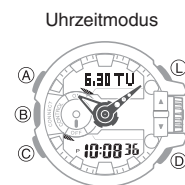


Auswählen einer Zeitzone

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um die Zeitzone (Abweichung von GMT) für Ihre Heimatstadt auszuwählen, in der Sie Ihre Uhr normalerweise nutzen. Wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem Sommerzeit üblich ist, können Sie die Sommerzeit aktivieren bzw. deaktivieren.

Wichtig!

- Die im Weltzeitmodus dargestellten Zeiten stimmen nicht, wenn Sie die falsche Zeitzone auswählen.

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt. [SET Hold] wird angezeigt, und die Zeitzoneneinstellung blinkt.

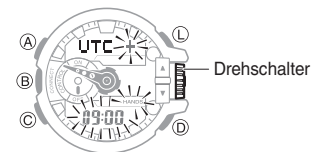

2. Drehen Sie den Drehschalter, um die Zeitzone zu ändern.
 - Informationen zu Zeitzonen finden Sie unter „[Liste der Städtenamen](#)“.

Beispiel:

Wenn Sie die Uhr in Tokio nutzen möchten, wählen Sie [+ 09:00].


3. Um die Sommerzeiteinstellung zu ändern, drücken Sie auf (C).
 - Wenn Sie die Sommerzeiteinstellung nicht ändern möchten, drücken Sie auf (A).
4. Drehen Sie den Drehschalter, um [ON] (Sommerzeit) oder [OFF] (Standardzeit) anzuzeigen.
5. Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Hinweis

- Die DST-Anzeige wird auf dem Display angezeigt, wenn die Sommerzeit aktiviert ist.


Einstellen von Zeit und Datum

- Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
[SET Hold] wird angezeigt, und die Zeitzoneneinstellung blinkt.

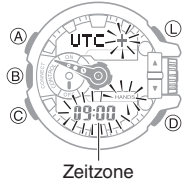

Zeitzone

- Drücken Sie (C) dreimal, sodass die Sekundenanzeige blinkt.

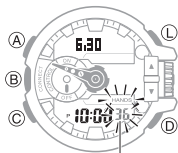


Sekunden

- Drücken Sie (D), um die Sekundenanzeige auf 00 zurückzusetzen.

- Wenn sich die Sekundenanzeige beim Drücken zwischen 30 und 59 befindet (D), wird die Minutenanzeige um den Wert 1 erhöht.

- Drücken Sie (C), sodass die Minutenanzeige blinkt.

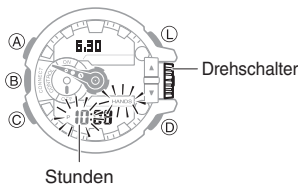

Stunden


- Stellen Sie das Datum ein.

- Drehen Sie den Drehschalter, um die blinkende Einstellung zu ändern.
- Bei jedem Drücken von (C) wechselt die blinkende Einstellung in der folgenden Reihenfolge: Stunde → Minute → Jahr → Monat → Tag.

- Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.


Umschalten zwischen 12-Std.- und 24-Std.-Uhrzeitformat

- Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
[SET Hold] wird angezeigt, und die Zeitzoneneinstellung blinkt.

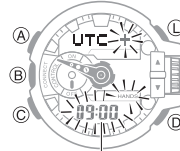

Zeitzone

- Drücken Sie (C) zweimal, und die aktuelle Einstellung ([12H] oder [24H]) beginnt auf dem Display zu blinken.

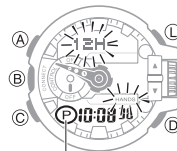

PM-Indikator

- Drehen Sie den Drehschalter, um [12H] (12-Stunden-Uhrzeitformat) bzw. [24H] (24-Stunden-Uhrzeitformat) anzuzeigen.
- Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Hinweis


- Wenn das 12-Stunden-Uhrzeitformat ausgewählt ist, wird auf dem Display angezeigt, ob es sich um AM- oder PM-Zeiten handelt.

Sommerzeit

Sommerzeit, die auch als Daylight Saving Time (DST) bezeichnet wird, stellt die Zeit – im Vergleich zur Standardzeit (STD) – in den Sommermonaten um eine Stunde, 30 Minuten oder eine andere festgelegte Zeit vor. Ob Sommerzeit angewendet wird oder nicht, und falls ja wie, ist von Ihrem Land und Ihrer Region abhängig. In manchen Ländern und Regionen wird keine Sommerzeit angewendet.

Auswählen einer Einstellung

Bei jedem Drücken von (C) wechselt der Inhalt des Uhrzeitmodus-Einstellungsbildschirms in der nachstehenden Reihenfolge.

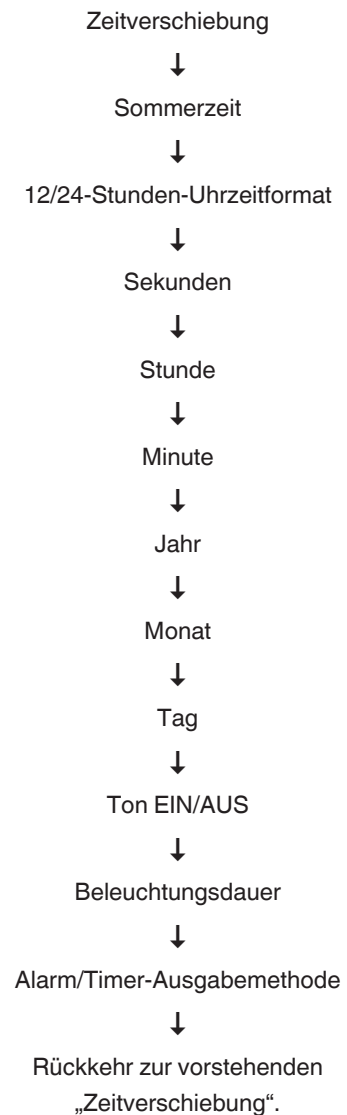


Weltzeit

Weltzeit ermöglicht Ihnen die Feststellung der aktuellen Uhrzeit in einer von 100 Städten weltweit.

Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Weltzeitmodus durch. Verwenden Sie (C), um in den Weltzeitmodus zu gelangen.

🔍 Navigieren zwischen den Modi

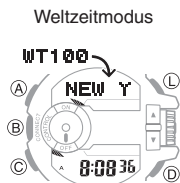


Zeit in einer anderen Zone prüfen

1. Drehen Sie den Drehschalter, um eine Stadt auszuwählen.

Hierdurch wird die aktuelle Zeit in der ausgewählten Stadt angezeigt.

- Schnelles dreimaliges Drehen des Drehschalters in die eine oder andere Richtung löst die Hochgeschwindigkeitsfunktion aus (vorwärts oder rückwärts).

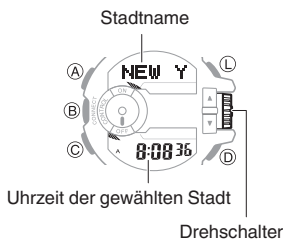

2. Drücken Sie fünfmal auf (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.


Umstellen auf Sommerzeit

Wenn in der Weltzeitstadt Sommerzeit angewendet wird, können Sie die Sommerzeit für diese Stadt aktivieren.

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.

[DST Hold] wird auf dem Display angezeigt, und die Sommerzeiteinstellung wechselt zwischen aktiviert und deaktiviert.

- Die DST-Anzeige wird auf dem Display angezeigt, wenn die Sommerzeit aktiviert ist.

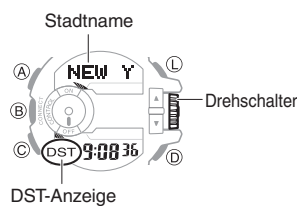

2. Drücken Sie fünfmal auf (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.


Alarmer

Die Uhr gibt einen Piepton aus und/oder einen Blinkalarm, wenn eine Alarmzeit erreicht wird.

Vorbereitung


Führen Sie diesen Vorgang im Alarmmodus durch. Verwenden Sie (C), um in den Alarmmodus zu gelangen.

🔍 Navigieren zwischen den Modi

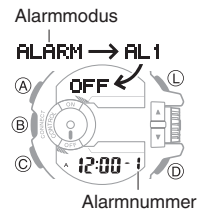

Konfigurieren der Alarmeinstellungen

1. Drehen Sie den Drehschalter, um durch die Alarmnummern zu blättern ([-1] bis [-5], [:00]), bis der Alarm angezeigt wird, dessen Einstellungen Sie konfigurieren möchten.

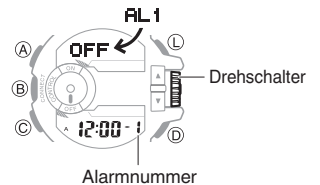


- [-1] bis [-4]
Dies sind normale Alarmer.
- [-5]
Dies ist ein Alarm mit Schlummerfunktion. Die Uhr führt einen Alarmvorgang durch, wenn die Alarmzeit erreicht wird. Danach wird der Alarmvorgang bis zu siebenmal im Abstand von je fünf Minuten wiederholt.
- [:00]
Dies ist das stündliche Zeitsignal. Wenn es aktiviert ist, löst die Uhr zu jeder vollen Stunde einen Alarmvorgang aus.

2. Verwenden Sie (D), um die von Ihnen gewünschte Einstellung des Alarms oder stündlichen Zeitsignals festzulegen.

- [-1] bis [-5]
[OFF]: Der Alarm ist ausgeschaltet (bleibt stumm).
[1TIME]: Signalausgabe erfolgt nur einmal zur Alarmzeit.
[DAILY]: Signalausgabe erfolgt jeden Tag zur Alarmzeit.
- [:00]
[OFF]: Stündliches Zeitsignal deaktiviert.
[ON]: Zeigt an, dass das stündliche Zeitsignal aktiviert ist, wobei die Uhr zu jeder vollen Stunde einen Alarmvorgang auslöst.

3. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
[SET Hold] wird angezeigt, und die Stundenanzeige blinkt.

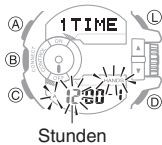

4. Alarmzeit einstellen.


(C)-Taste: Bewirkt, dass die Stunden- und Minutenanzeige abwechselnd blinkt.

Drehschalter: Verändert die blinkende Stunden- bzw. Minuteneinstellung.

5. Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.
6. Drücken Sie viermal auf (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Ausschalten eines Alarms

1. Drehen Sie den Drehschalter, um durch den Alarmbildschirm zu blättern, bis der Alarm angezeigt wird, dessen Einstellungen Sie konfigurieren möchten.

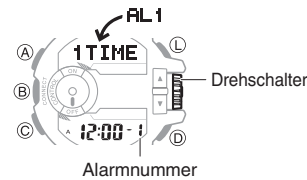

2. Drücken Sie (D), sodass [OFF] angezeigt wird.
3. Drücken Sie viermal auf (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Stoppen eines Alarms


Wenn Sie, während der Piepton ausgegeben wird, eine beliebige Taste drücken, wird dieser gestoppt.

Hinweis

- Im Fall des Alarms mit Schlummerfunktion unterbricht das Drücken einer Taste die aktuelle Alarmausgabe. Der Alarm wird bis zu siebenmal im Abstand von jeweils fünf Minuten wiederholt. Um einen laufenden Alarm mit Schlummerfunktion zu stoppen, deaktivieren Sie den Alarm.

Alarmanzeigen

Wenn Sie einen Alarm oder das stündliche Zeitsignal aktivieren, erfolgt eine entsprechende Anzeige auf dem Display.

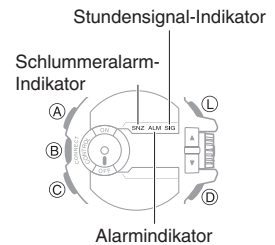

Wenn ein Alarm aktiviert wird: wird die Alarmanzeige angezeigt.

Wenn ein Alarm mit Schlummerfunktion aktiviert wird:

werden die Alarmanzeige und die Stummschaltungsanzeige angezeigt. (Die Schlummerfunktionsanzeige blinkt, wenn gerade ein Alarm mit Schlummerfunktion ausgeführt wird.)

Wenn das stündliche Zeitsignal aktiviert ist:

wird die Anzeige für das stündliche Zeitsignal angezeigt.

Stoppuhr


Die Stoppuhr kann eine Zeitspanne von bis zu 999 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden messen.

Sie kann auch Zwischenzeiten messen.


Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Stoppuhrmodus durch. Verwenden Sie (C), um in den Stoppuhrmodus zu gelangen.

🔍 Navigieren zwischen den Modi

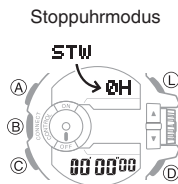

Messen verstrichener Zeit

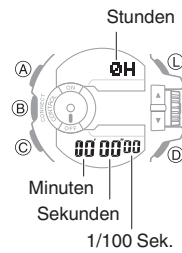


1. Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um die abgelaufene Zeit zu messen.




2. Drücken Sie (A), um die verstrichene Zeit auf Null zurückzusetzen.
3. Drücken Sie dreimal auf (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Messen der Zwischenzeit

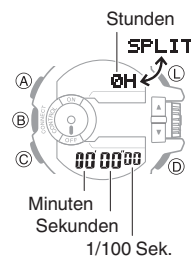

1. Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um Zwischenzeiten zu messen.

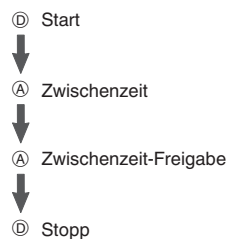

2. Drücken Sie (A), um die verstrichene Zeit auf Null zurückzusetzen.
3. Drücken Sie dreimal auf (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.


Timer

Verwenden Sie den Timermodus, um einen Countdown durchzuführen. Die Uhr führt einen Alarmvorgang durch, wenn das Ende des Countdowns erreicht wird.

Vorbereitung


Führen Sie diesen Vorgang im Timermodus durch. Verwenden Sie (C), um in den Timermodus zu gelangen.

🔍 Navigieren zwischen den Modi

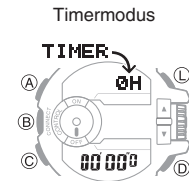

Einstellen der Timer-Startzeit

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt. [Set Hold] wird angezeigt, und die Stundenanzeige blinkt.

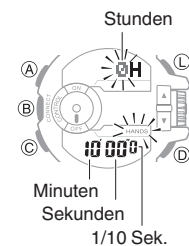


2. Stellen Sie die Startzeit für den Countdown ein.
(C)-Taste: Führt abwechselnd zum Blinken der Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeige.
Drehschalter: Ändert die jeweils blinkende Stunden-, Minuten- oder Sekundeneinstellung.
3. Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.
4. Drücken Sie zweimal auf (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Hinweis

- Das Einstellen einer Zeit von [0H00'00"] legt eine Startzeit für einen Countdown von 100 Stunden fest.

Verwenden des Timers

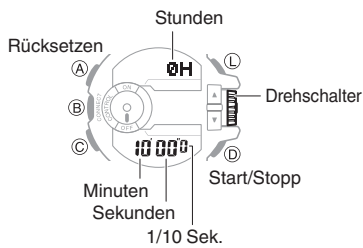

1. Drücken Sie (D), um den Countdown zu starten.

Ein Ton- oder Blinkalarm wird ausgegeben, wenn das Ende des Countdowns erreicht wird.

- Um einen Timer-Vorgang vorzeitig zu beenden, drücken Sie (D), um ihn zu stoppen, und anschließend (A), um die Timer-Startzeit zurückzusetzen.


2. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarmvorgang zu stoppen.
3. Drücken Sie zweimal auf (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Beleuchtung

Das Zifferblatt der Uhr kann beleuchtet werden, um es bei Dunkelheit lesen zu können.

Einschalten der Beleuchtung

Durch Drücken von (L) in einem beliebigen Modus wird das Licht eingeschaltet.

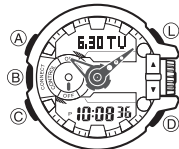


Hinweis

- Das Licht kann flackern, wenn es eingeschaltet wird, solange eine Bluetooth-Verbindung besteht.
- Das Licht schaltet sich aus, wenn es beim Start eines Alarmvorgangs an ist.


Festlegen der Beleuchtungsdauer

Sie können eine Beleuchtungsdauer von 1,5 Sekunden oder 3 Sekunden festlegen.

1. Drücken Sie (C), um zum Uhrzeitmodus zu wechseln.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
 [SET Hold] wird angezeigt, und die Zeitzoneeinstellung blinkt.

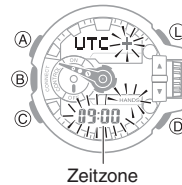

3. Drücken Sie 10 Mal auf (C), bis die aktuelle Einstellung ([LT1] oder [LT3]) auf dem Display zu blinken beginnt.
4. Drehen Sie den Drehschalter, um die Beleuchtungsdauer anzuzeigen, die Sie verwenden möchten.
 [LT1]: 1,5 Sekunden lange Beleuchtung
 [LT3]: 3 Sekunden lange Beleuchtung

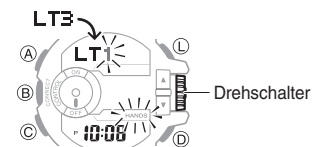

5. Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.


Korrektur der Zeigerausrichtung

Starke magnetische Kräfte oder Stöße können dazu führen, dass sich die von den analogen Uhrzeigern dargestellte Zeit von der Zeit auf dem Digitaldisplay unterscheidet. Falls dies passiert, korrigieren Sie bitte die Zeigerstellung.

Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Uhrzeitmodus durch. Verwenden Sie (C), um in den Uhrzeitmodus zu gelangen.


🔗 Navigieren zwischen den Modi

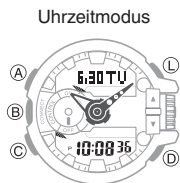

Anpassen der Zeigerausrichtung

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa fünf Sekunden lang gedrückt.

[H.SET Hold] wird angezeigt, und [Sub] beginnt zu blinken.

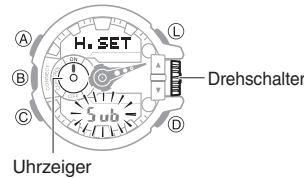


2. Wenn der Uhrzeiger sich nicht auf 12 Uhr befindet, drehen Sie den Drehschalter, um ihn dorthin zu bewegen.

- Schnelles dreimaliges Drehen des Drehschalters löst einen Schnelldurchlauf vorwärts aus.

3. Drücken Sie (C).

Dies ermöglicht die Korrektur der Stunden- und Minutenzeigerstellung.

- Erneutes Drücken von (C) führt zur Uhrzeigerkorrektur zurück.
- Die Funktion der Tasten und des Drehschalters sind deaktiviert, während sich die Uhrzeiger bewegen.

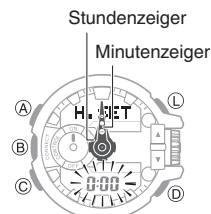

4. Wenn sich Stunden- und Minutenzeiger nicht auf 12 Uhr befinden, drehen Sie den Drehschalter, um sie dorthin zu bewegen.
5. Drücken Sie (A), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.


Weitere Einstellungen

Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Uhrzeitmodus durch. Verwenden Sie (C), um in den Uhrzeitmodus zu gelangen.

🔗 Navigieren zwischen den Modi

Uhrzeitmodus

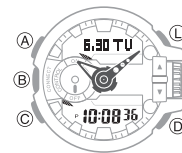


Aktivieren des Bedienungskontrolltons

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um den Bedienungskontrollton zu aktivieren bzw. deaktivieren.

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.

[SET Hold] wird angezeigt, und die Zeitzoneeinstellung blinkt.

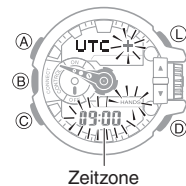


2. Drücken Sie die (C)-Taste neunmal, bis die aktuelle Einstellung ([KEY ↵] oder [MUTE]) auf dem Display zu blinken beginnt.

3. Drehen Sie den Drehschalter, um [KEY ↵] oder [MUTE] anzuzeigen.

[KEY ↵]: Der Bedienungskontrollton ist aktiviert.

[MUTE]: Zeigt die Stummschaltungsanzeige an und deaktiviert den Bedienungskontrollton.

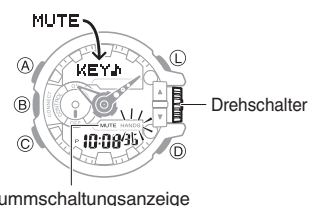


4. Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Konfigurieren der Signaleinstellungen


Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um nur Tonsignale oder Ton- und Blinksignale für Alarmer, den Timer usw. festzulegen.

- Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt. [SET Hold] wird angezeigt, und die Zeitzoneneinstellung blinkt.

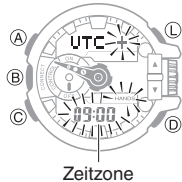

- Drücken Sie die (C)-Taste 11 Mal, bis die aktuelle Einstellung ([BEEP] oder [FLASH]) auf dem Display zu blinken beginnt.
- Drehen Sie den Drehschalter, um [BEEP] oder [FLASH] anzuzeigen.

[BEEP]: Tonsignal
[FLASH]: Ton- und Blinksignal

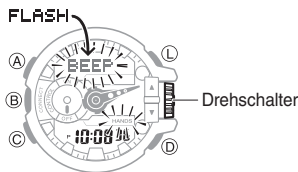


- Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Batterienutzungsdauer

Wenn die Batterieleistung nachlässt, beginnt die Batterieanzeige zu blinken und einige Funktionen werden deaktiviert. Wenn die Batterieanzeige weiterhin blinkt, wechseln Sie die Batterie.

Ladezustand-Indikator

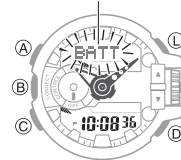

Hinweis

- Wenn [RECOV] blinkt, sind bestimmte Funktionen vorübergehend deaktiviert, um zu verhindern, dass sich die Batterie vollständig entleert.

Sonstige Informationen

Liste der Städtenamen

Die Städteliste zeigt die 100 Städte, die im Speicher der Uhr enthalten sind. Für ungefähr 200 weitere Städte beziehen Sie sich auf die GBA-400+-App.

Name der Stadt	Zeitzone
(UTC)	
Reykjavik	
Lissabon	+0
Casablanca	
London	
Madrid	
Paris	
Algier	
Brüssel	
Amsterdam	
Zürich	
Frankfurt	
Oslo	+1
Rom	
Kopenhagen	
Berlin	
Stockholm	
Budapest	
Warschau	
Kapstadt	
Sofia	
Athen	
Helsinki	+2
Istanbul	
Kiew	
Kairo	
Jerusalem	
Addis Abeba	+3
Dschidda	
Teheran	+3:30
Moskau	
Dubai	+4
Kabul	+4:30
Karatschi	+5
Delhi	+5:30
Kathmandu	+5:45
Dhaka	+6
Rangun	+6:30
Nowosibirsk	
Bangkok	+7
Hanoi	
Jakarta	

Name der Stadt	Zeitzone
Kuala Lumpur	+8
Singapur	
Hong Kong	
Perth	
Peking	
Manila	
Shanghai	
Taipei	
Seoul	+9
Tokio	
Adelaide	+9:30
Guam	+10
Sydney	
Wladiwostok	+11
Noumea	
Wellington	+12
Suva	
Chatham-Inseln	+12:45
Nukualofa	+13
Kiritimati	+14
Pago Pago	-11
Honolulu	-10
Anchorage	-9
Vancouver	-8
San Francisco	
Seattle	
Los Angeles	
Tijuana	-7
Edmonton	
Phoenix	
Chihuahua	
Denver	
Mexiko-Stadt	-6
Winnipeg	
Dallas	
Houston	
Guatemala-Stadt	
Chicago	
Atlanta	-5
Havanna	
Toronto	
Lima	
Washington DC	
Kingston	
Philadelphia	
Bogota	
New York	
Boston	
Caracas	-4:30

Name der Stadt	Zeitzone
Santiago	-4
La Paz	
San Juan	
Halifax	
St. John's	-3:30
Buenos Aires	-3
Montevideo	
Rio de Janeiro	
Fernando de Noronha	-2
Praia	-1

Unterstützte Telefonmodelle

Informationen zu unterstützten Telefonmodellen finden Sie auf der Webseite von CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Hinweise zu Mobile Link

Rechtliche Hinweise

- Diese Uhr erfüllt die Gesetze zu Funkverbindungen verschiedener Länder und Regionen bzw. hat in diesen eine Genehmigung erhalten. Die Verwendung dieser Uhr in einer Region, in der diese Uhr nicht die geltenden Gesetze zu Funkverbindungen erfüllt bzw. keine Genehmigung erhalten hat, kann eine kriminelle Handlung darstellen. Weitere Informationen finden Sie auf der CASIO Website.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Die Nutzung dieser Uhr in einem Flugzeug ist durch die Luftfahrtgesetze der einzelnen Länder eingeschränkt. Leisten Sie unbedingt den Anweisungen des Flugpersonals Folge.

Hinweise zur Verwendung von Mobile Link

- Wenn Sie diese Uhr in Kombination mit einem Telefon verwenden, sorgen Sie dafür, dass die Uhr und das Telefon nahe beieinander bleiben. Als Richtlinie wird eine Reichweite von zwei Metern empfohlen, wobei jedoch die örtliche Umgebung (Wände, Möbel usw.), die Gebäudekonstruktion und weitere Faktoren eine erheblich kleinere Reichweite erfordern können.

- Diese Uhr kann von anderen Geräten beeinträchtigt werden (elektrische Geräte, audiovisuelle Geräte, Büroeinrichtung usw.) Insbesondere kann sie durch den Betrieb eines Mikrowellengeräts beeinträchtigt werden. Die Uhr kann gegebenenfalls nicht ungestört mit einem Telefon kommunizieren, wenn ein Mikrowellengerät in der Nähe in Betrieb ist. Umgekehrt kann diese Uhr Störgeräusche beim Radioempfang und Störungen des TV-Bildes verursachen.

- Bluetooth dieser Uhr verwendet denselben Frequenzbereich (2,4 GHz) wie Wireless-LAN-Geräte, wobei die Verwendung solcher Geräte in unmittelbarer Umgebung dieser Uhr zu Funkstörungen, niedrigeren Kommunikationsgeschwindigkeiten und Geräuschen in der Uhr und im Wireless-LAN-Gerät oder sogar zum Fehlschlagen der Kommunikation führen kann.


● Abbrechen der Ausstrahlung von Funkwellen durch diese Uhr

Die Uhr strahlt Funkwellen aus, wenn die Bluetooth-Anzeige (✳) angezeigt wird bzw. blinkt. Selbst wenn die Bluetooth-Anzeige (✳) nicht angezeigt wird oder nicht blinkt, versucht die Uhr, einmal pro Tag eine Verbindung mit einem Telefon herzustellen, um ihre Zeiteinstellungen zu aktualisieren.

Wenn Sie sich in einem Krankenhaus, in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem die Verwendung von Funkwellen unzulässig ist, deaktivieren Sie die Ausstrahlung von Funkwellen, indem Sie die (B)-Taste etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Bluetooth-Anzeige auf dem Display verschwindet. Halten Sie dann die (C)-Taste etwa vier Sekunden lang gedrückt, um in den Flugzeugmodus zu wechseln.

Normale Uhrzeit

Im Flugzeugmodus

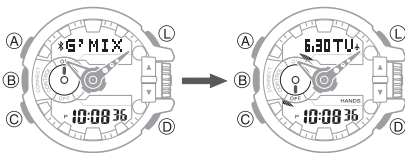

Weitere Details siehe „Wechseln in den Flugzeugmodus der Uhr“.

Urheberrechte und eingetragene Urheberrechte

- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone und App Store sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und weiteren Ländern.
- GALAXY Note und GALAXY S sind eingetragene Marken von Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android und Google Play™ sind Marken oder eingetragene Marken von Google LLC.
- Andere hierin verwendete Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Problemlösung

Ich kann die Uhr nicht mit einem Telefon paaren.

Q1 Ich konnte noch nie eine (Kopplung) Verbindung zwischen Uhr und Telefon herstellen.

Verwenden Sie ein unterstütztes Telefonmodell?

Prüfen Sie, ob das Telefonmodell und dessen Betriebssystem von der Uhr unterstützt werden. Informationen zu unterstützten Telefonmodellen finden Sie auf der Webseite von CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

YES ↓

Ist GBA-400+ auf Ihrem Telefon installiert?

Die GBA-400+-App muss installiert werden, um eine Verbindung mit der Uhr herzustellen.

📱 ① **Installieren Sie die Smartphone-App.**

YES ↓

Sind die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons richtig konfiguriert?

Konfigurieren Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

iPhone-Benutzer

- „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → Ein
- „Einstellungen“ → „Datenschutz“ → „Bluetooth-Freigabe“ → „GBA-400+“ → Ein

Android-Benutzer

- Aktivieren Sie Bluetooth.

YES ↓

Außer den oben genannten.

Bei einigen Telefonen muss BT Smart deaktiviert sein, um GBA-400+ nutzen zu können. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.


- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf: „Menü“ → „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → „Menü“ → „BT Smart-Einstellungen“ → „Deaktivieren“.

Ich kann die Uhr nicht erneut mit dem Telefon verbinden.

Q1 Die Uhr stellt keine erneute Verbindung mit dem Telefon her, nachdem die Verbindung unterbrochen wurde.

Wird GBA-400+ ausgeführt?


Prüfen Sie, ob GBA-400+ auf Ihrem Telefon ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol GBA-400+. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

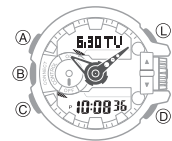

YES ↓

Haben Sie versucht, das Telefon aus und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das GBA-400+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

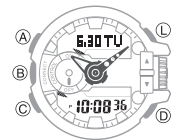


Q2 Ich kann keine Verbindung herstellen, während sich mein Telefon im Flugmodus befindet.

Eine Verbindung mit der Uhr ist nicht möglich, wenn sich das Telefon im Flugzeugmodus befindet. Nachdem Sie den Flugzeugmodus des Telefons verlassen haben, rufen Sie den Startbildschirm auf, und tippen Sie auf das „GBA-400+“-Symbol. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.


Q3 Ich kann keine Verbindung herstellen, während sich meine Uhr im Flugzeugmodus befindet.

Verlassen Sie den Flugzeugmodus der Uhr. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

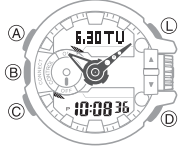


Q4 Ich habe die Bluetooth-Einstellung des Telefons von aktiviert auf deaktiviert umgestellt und kann jetzt keine Verbindung mehr herstellen.

Deaktivieren Sie auf dem Telefon Bluetooth und aktivieren Sie es anschließend erneut, rufen Sie dann den Startbildschirm auf und tippen Sie auf das „GBA-400+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-(B-) Taste etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

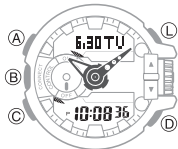

Q5 Ich kann keine Verbindung mehr herstellen, nachdem ich das Telefon ausgeschaltet habe.

Schalten Sie das Telefon ein, und tippen Sie auf das GBA-400+-Symbol. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

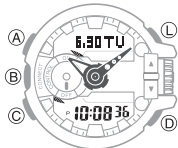


Verbindung zwischen Telefon und Uhr

Q1 Ich kann keine Verbindung zwischen Telefon und Uhr herstellen.

Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das GBA-400+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

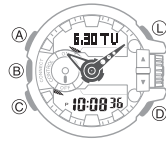

YES ↓

Wurde die Uhr erneut mit dem Telefon gekoppelt?

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor und paaren Sie dann die Uhr erneut mit dem Telefon.

- ① Löschen Sie die Koppelungsinformationen von der Uhr.
- ② Löschen Sie die Koppelungsinformationen in der GBA-400+-Telefon-App.
- ③ Löschen Sie die Koppelungsinformationen des Telefons.

[Entkoppeln der Uhr von einem Telefon](#)

Wechseln zu einem anderen Telefonmodell

Q1 Verbinden der aktuellen Uhr mit einem anderen Telefon.

Löschen Sie die Paarungsinformationen aus der Uhr, die Sie gerade verwenden, und paaren Sie sie dann mit einem anderen Telefon.

[Wechseln des Telefons](#)

Verbindungsverlust

Q1 Die Verbindungsverlustwarnung wird selbst dann angezeigt, wenn die Uhr und das Telefon nahe beieinander sind.

Da die Kommunikation unter Verwendung von Funkwellen stattfindet, kann es selbst dann zu einem Verbindungsverlust kommen, wenn die Uhr sich in einem Abstand von zwei Metern zum Telefon befindet. Bestimmte Umgebungen können dazu führen, dass die zulässige Kommunikationsreichweite sehr gering ist.

Die Verbindung geht verloren

Q1 Die Verbindung geht plötzlich verloren, selbst im Steuerungsmodus.

Wenn Sie im Steuerungsmodus ungefähr eine oder zwei Stunden lang keine Taste drücken, wird die Verbindung beendet, um Strom zu sparen. Sie können GBA-400+ verwenden, um den Zeitraum festzulegen, bis die Verbindung beendet wird.

Telefon-Finder

Q1 Der Telefon-Finder funktioniert nicht.

Ist die Verbindung zwischen Telefon und Uhr getrennt?

YES ↓ Der Telefon-Finder funktioniert nicht während einer Bluetooth-Verbindung.

Wird GBA-400+ ausgeführt?

YES ↓ Prüfen Sie, ob GBA-400+ auf Ihrem Telefon ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol GBA-400+.

Außer den oben genannten.

Wenn das Telefon nach wenigen Sekunden nicht reagiert, könnte dies bedeuten, dass sich das Telefon in einer zu großen Entfernung von der Uhr befindet. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.

Q2 Es kann etwas dauern, bis das Telefon reagiert.

Das Telefon gibt einen Ton aus, wenn eine Verbindung mit der Uhr hergestellt wurde, was einige Sekunden dauern kann.

Q3 Das Telefon kann nicht gefunden werden, selbst wenn es sich in der Nähe der Uhr befindet.

Da die Kommunikation unter Verwendung von Funkwellen stattfindet, kann die Uhr gegebenenfalls das Telefon nicht finden, selbst wenn es sich in einer Reichweite von zwei Metern befindet. Bestimmte Umgebungen können dazu führen, dass die zulässige Kommunikations-reichweite sehr gering ist.

Automatische Zeiteinstellung

Q1 Wann synchronisiert die Uhr ihre Zeiteinstellung mit dem Telefon?

Sie können GBA-400+ verwenden, um die Startzeit für den automatischen Zeitabgleich festzulegen. Die Uhr wird ihre Zeit auch automatisch mit der Telefonzeit synchronisieren, wenn die Geräte miteinander verbunden sind.

Q2 Die Zeit wird nicht angeglichen, wenn die automatische Einstellung erreicht ist.

Etwa 30 Sekunden, nachdem die festgelegte Zeit des automatischen Zeitabgleichs erreicht wird, verbindet sich die Uhr mit dem Telefon und gleicht ihre Zeiteinstellung entsprechend an.

Q3 Die Zeit wird nicht richtig angezeigt.

Die Zeiteinstellung des Telefons ist möglicherweise nicht richtig.

- ① Korrigieren Sie die Uhrzeiteinstellung auf dem Telefon.

iPhone-Benutzer

- „Einstellungen“ → „Datenschutz“ → Schalten Sie „Ortungsdienste“ ein.
- „Systemdienste“ → Schalten Sie „Zeitzone-Einstellung“ ein.

Android-Benutzer

- Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons nach.
- ② Stellen Sie eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon her, und korrigieren Sie die Zeiteinstellung.

⌚ Automatische Zeiteinstellung

Q4 Die angezeigte Zeit und Weltzeit weichen eine Stunde ab.

Möglicherweise hat in Ihrer Region ein Wechsel zwischen Standardzeit und Sommerzeit stattgefunden. Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Telefon und der Uhr her und korrigieren Sie die Zeiteinstellung.

Steuerungsmodus

Q1 Ich kann die Uhr nicht verwenden, um die Musik-App auf meinem Smartphone zu steuern.

Die Uhr ist eventuell nicht mit Ihrem Smartphone verbunden. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung zwischen Uhr und Smartphone her.

Q2 Schnelldurchläufe vorwärts und rückwärts mit dem Drehschalter funktionieren nicht.

Schnelldurchläufe vorwärts und rückwärts mit dem Drehschalter funktionieren nicht, wenn gerade Musik-App-Vorgänge durchgeführt werden.

Q3 Ich möchte eine schnellere Tastenreaktion.

Sie können die Reaktionszeit der Bedienungskontrolle erhöhen, indem Sie „High Performance“ als Einstellung für GBA-400+ „Musik-App-Einstellungen“ auswählen. Beachten Sie jedoch, dass die High-Performance-Einstellung die Batterielaufzeit verkürzt.

Q4 Nur iPhone: Möglicherweise versuchen Sie, eine falsche Musikplayer-App mit dem Steuerungsmodus zu bedienen.

Es wird nur die Standard-Musik-App des iPhones unterstützt.

Q5 Nur Android: Möglicherweise versuchen Sie, eine falsche Musikplayer-App mit dem Steuerungsmodus zu bedienen.

Es wird nur Musik unterstützt.

Q6 Nur Android:
Bedienvorgänge der Uhr beeinträchtigen die Musik-App nicht, beeinträchtigen jedoch stattdessen eine andere App.

Wenn auf dem Telefon mehrere Musik-Apps installiert sind, können andere Apps als die Musik-App durch Bedienvorgänge der Uhr beeinträchtigt werden.

Q7 Nur Android:
Bedienvorgänge der Uhr beeinträchtigen die Musik-App, die ich verwenden möchte, nicht.

Wenn auf dem Telefon mehrere Musik-Apps installiert sind, können andere Apps als die App, die Sie verwenden möchten, durch Bedienvorgänge der Uhr beeinträchtigt werden. Oder es kann aufgrund eines Problems mit der Musik-App die falsche Funktion ausgelöst werden. Sie können gegebenenfalls die Bedienung eines bestimmten Musikplayers im Steuerungsmodus aktivieren, indem Sie alle Musikplayer-Apps außer der von Ihnen gewünschten löschen.

Q8 Ich kann den Steuerungsmodus nicht verlassen und in einen anderen Modus wechseln.

Drücken Sie die CONNECT- (B-) Taste, um die Verbindung zu beenden, und drücken Sie dann die Modusnavigationstaste (C-Taste). Sie können auch von einem beliebigen Modus zum Steuerungsmodus zurückkehren, indem Sie die CONNECT- (B-) Taste etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt halten.

Q9 Der Drehschalter ist deaktiviert, wenn ich mich im Steuerungsmodus befinde.

Um Bedienungsfehler zu vermeiden, löst einmaliges Drehen des Drehschalters keine Funktion aus. Die Fehlervermeidung wird erneut aktiviert, wenn der Drehschalter etwa drei Minuten lang nicht betätigt wird.

Weltzeit

Q1 Die Zeit für eine Weltzeitstadt ist nicht richtig.

Startdatum und -zeit, Enddatum und -zeit sowie andere Regeln in Bezug auf die Sommerzeit wurden von den Behörden geändert.

Bewegung der Uhrzeiger und Digitaldisplay

Q1 Die von den Uhrzeigern angezeigte Zeit unterscheidet sich von der digitalen Zeit.

Starke magnetische Kräfte oder Stöße können dazu führen, dass sich die Position der Uhrzeiger verändert. Verwenden Sie GBA-400+, um die Position der Uhrzeiger zu korrigieren.

[Anpassen der Zeigerausrichtung](#)

Akku

Q1 [RECOV] blinkt auf dem Digitaldisplay.

Hierdurch wird angezeigt, dass die STROMSPARFUNKTION der Uhr aktiviert worden ist. Diese Funktion deaktiviert vorübergehend bestimmte Funktionen der Uhr, um zu verhindern, dass sich die Batterie entleert.

[Batterienutzungsdauer](#)

Q2 [BATT] blinkt auf dem Digitaldisplay.

Hierdurch wird angezeigt, dass die Batterieleistung nachlässt. Wenden Sie sich für den Batteriewechsel an Ihren Originalhändler oder eine autorisierte CASIO Kundendienststelle.

[Batterienutzungsdauer](#)

Falsche Eingabe über den Drehschalter

Q1 Der Drehschalter hat eine Funktion ausgelöst, ohne dass Sie es bemerkt haben.

Unbeabsichtigtes Drehen des Drehschalters beim Tragen der Uhr kann eine unbeabsichtigte Funktion auslösen. Obwohl die Uhr darauf ausgelegt ist, Bedienungsfehler zu vermeiden, ist dennoch besondere Vorsicht erforderlich, wenn Audiobedientasten zugeordnet werden.

[Verwenden des Drehschalters](#)