

BRUKSANVISNING 5413

Basis Operasjoner


Dette avsnittet gir en oversikt over uret og forklarer operasjoner som er felles for alle Moduser.

Merk

Figurene i denne manualen er laget for å gjøre forklaringene lettere. En figur kan avvike noe fra enheten den representerer.

Navigering mellom Modus

Dette uret har syv Modus. Naviger mellom Modusene som vist under.

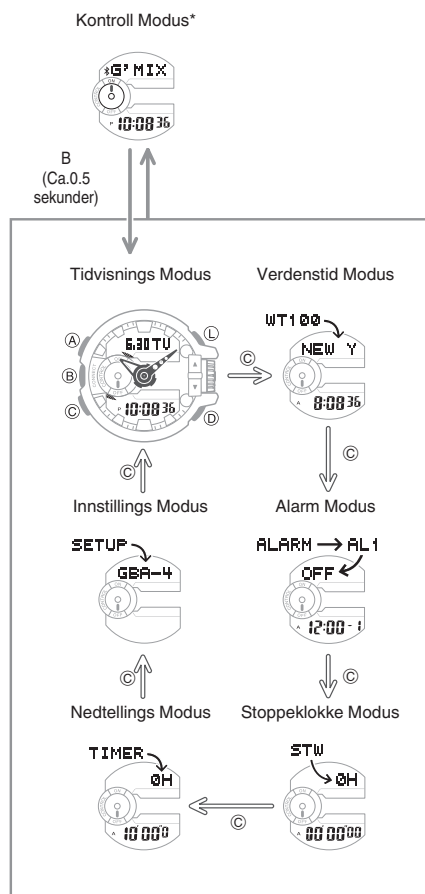

Bruk (C) knappen for å navigere mellom Modusene (funksjonene). For å gå til Kontroll Modus, holder du inne (B) i ca. 0.5 sekunder.

* Når uret går til Kontroll Modus vil det bli etablert kontakt med mobilen og Bluetooth indikatoren vil vises på mobilens display.

Bluetooth indikator



Å bruke Dreiebryteren

Roter dreiebryteren for å endre innstillingene.



Roter dreiebryteren raskt tre ganger for å starte hurtig-stilling fremover eller bakover. For å stoppe hurtig-stillingen, roter dreiebryteren den motsatte veien eller trykk på en knapp.

Viktig!

Roter dreiebryteren uten å trekke den ut. Trekkes det med sterk kraft kan det føre til feil eller skade.

For å unngå feil vil den første rotasjonen ikke føre til noe. Fortsett å roter for å utføre den ønskede operasjonen. Forebygging av feil reaktiveres omtrent tre minutter etter siste operasjon.

Å flytte viserne

Time- og Minuttviserne kan flyttes for lettere å kunne lese av displayene


1. For å flytte viserne holder du inne (L) mens du trykker (C).

Nå vil viserne flytte seg til en posisjon hvor de ikke blokkerer det digitale displayet.

HANDS indikatoren blinker når viserne har flyttet seg.

Eksempel:

Å flytte viserne når uret er 10:35

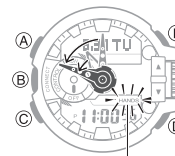

VISER (HANDS) indikator

2. For å returnere viserne til normal posisjon holder du inne (L) mens du trykker (C) igjen.

Merk

Denne funksjonen kan brukes i alle Modus.

Urets knappe operasjoner forblir de samme når viserne er forskjøvet.

Endrer du til et annet Modus vil viserne automatisk gå tilbake til de normale posisjonene.

De forskjøvede viserne vil gå tilbake til deres normale posisjoner hvis ingen knapper blir trykket på i løpet av 1 time.


Viserne vil forskyve seg automatisk når en innstilling blir utført. Dette gjelder i alle Modus. De går tilbake til de normale posisjonene når innstillingene er ferdig.


Å bruke Mobile Link med en Mobil

Når det er en Bluetooth-tilkøpling mellom uret og mobil telefonen vil tiden på uret justere seg automatisk og du kan utføre musikk applikasjoner fra uret.

Merk

Dette avsnittet beskriver uret og mobil telefonens operasjoner.

 : Ur operasjon

 : Mobil telefon operasjon

Klargjøring

1. Installerer den påkrevde applikasjonen på mobilen.

For å bruke uret sammen med en mobil telefon må du gå inn på en av linkene under og installere CASIO G-SHOCK+ appen på mobil telefonen.

iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

Android (GALAXY, etc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>






Merk

I tillegg til G-SHOCK+, er der også en annen G-SHOCK musikk app som heter G'MIX App. Du kan installere G'MIX Appen på mobil telefonen din ved å starte G-SHOCK+ og følge de instruksjoner som kommer frem i skjermen.


2. Konfigurering av Bluetooth-innstillingene

Aktiver mobil telefonens Bluetooth.

iPhone Brukere

1.  På Hjem skjermen, trykk "Innstillinger" → "Bluetooth".
2.  Aktiver "Bluetooth".
3.  Trykk "Innstillinger" for å gå tilbake til "Innstillings" skjermen.
4.  Trykk på i følgende rekkefølge: "Personvern" → "Bluetooth -deling".
5.  Aktiver "G-SHOCK+".

Android Brukere

 Aktiver Bluetooth.


Hvis du har valget mellom "Bluetooth" og "Bluetooth Smart", velger du "Bluetooth Smart".



Merk

For detaljer om innstillings prosedyrer må du se i mobil telefonens dokumentasjon.

3. Pare uret med en mobil

Før du kan bruke uret i kombinasjon med en mobil telefon må du først pare de. Når uret er paret med mobil telefonen trenger du vanligvis ikke å pare de igjen.

1. Legg mobil telefonen inntil (innen 1 meter) uret.
2.  På Hjem skjermen trykker du "G-SHOCK+" ikonet.


Hvis G'MIX Appen ikke er installert på mobil telefonen, vil G'MIX Appens installasjons skjerm komme frem. Følg instruksene som kommer frem for å installere appen.
3.  Velg "GBA-400" og trykk så "Neste".
4.  Utfør det som appen sier.

Hvis en tekst vises, følg da den informasjonen som vises på mobil telefon skjermen.

Når paringen er ferdig vil Bluetooth-indikatoren vises for å indikere at uret er sammenkopleet med mobil telefonen.

Bluetooth indikator



5.  Trykk "Start".
Nå vises G-SHOCK+ topp skjermen.

Merk

Hvis parin feiler av en eller annen grunn, må du utføre prosedyren igjen fra trinn 2.


Automatisk justering av tid

Uret kan stilles inn slik at det justerer tiden automatisk hver dag i samsvar med tiden på mobil telefonen.


Å bruke automatisk justering

Planlegg automatisk justering på tider når mobil telefonen og uret normalt er nær hverandre som vist i figuren under.

Når du sover om natten

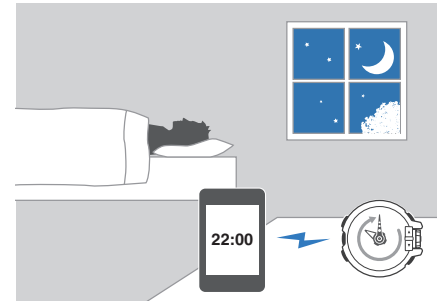

Når du er på kontoret om dagen

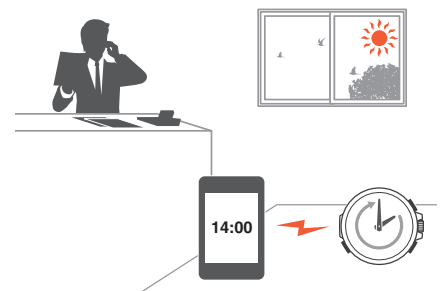

Viktig!

Selv om der ikke er Bluetooth tilkøpling når tiden for automatisk justering er nådd, vil en tilkøpling bli etablert og justeringene vil bli utført automatisk. Tilkøplingen vil automatisk bli avsluttet når justeringen er ferdig.

Tiden på uret blir automatisk justert i samsvar med tiden på mobil telefonen når de er tilkopleet hverandre.

BRUKSANVISNING 5413

Sett tiden for auto justering

Bruk G-SHOCK+ på mobil telefonen for å sette tiden for automatisk justering.

1. På Hjem skjermen trykker du "G-SHOCK+" ikonet.

Nå vises "Searching for watch...".

2. Hold inne (B) knappen i ca. 0.5 sekunder.

Nå vil uret og mobil telefonen bli sammenkople, og uret vil gå til Kontroll Modus.



3. Trykk "Watch settings".
4. Trykk "Basic settings".
5. Trykk "Time adjustment".

Følg informasjonen som vises på mobil telefon skjermen.

Merk

Faktisk justering av urets tid vil skje ca. 30 sekunder etter den tiden du har satt for automatisk justering.

Eksempel: Hvis du har satt 22:00 som tid for automatisk justering, vil justeringen starte 30 sekunder etter 22:00.

Uret piper hvis justeringen feiler. Hvis det skjer må du legge uret og mobil telefonen nærmere hverandre.

Musikk App Operasjoner

CASIO G'MIX App musikk app som kjører på mobil telefonen kan kontrolleres fra uret ditt.

Merk

G'MIX App'en gir deg 3 Modus for å nyte musikk.

PLAYER Modus

Dette Modus lar deg justere lyd kvaliteten og spille av musikk fra mobil telefonens musikk bibliotek.



SEARCH Modus

Hvis det spilles musikk i det område du er i, kan du bruke dette Modus til å finne sangens tittel.



SOUNDER Modus

Bruk dette Modus for å utføre urets operasjoner for spilling av G'MIX Appens innebygde lyder eller lyder som du har laget selv.



Å installere G'MIX App

For å kunne bruke funksjonene som beskrevet over må du installere G'MIX App'en på din mobil telefon som beskrevet under.

1. Trykk "G-SHOCK+" ikonet.

Nå vises "Searching for watch...".

2. Hold inne (B) knappen i ca. 0.5 sekunder.



3. Trykk "Music App settings".

Følg informasjonen som vises på mobil telefon skjermen.

Å bruke G'MIX App'en

Der må være en kopling mellom uret og mobil telefonen for å kunne bruke G'MIX App'en. Utfør operasjonen under.

1. På Hjem skjermen trykker du "G-SHOCK+" ikonet.

2. Hold inne (B) knappen i ca. 0.5 sekunder.

Uret går til Kontroll Modus.



3. Bruk knappene eller dreiebryteren for å utføre de operasjonene du ønsker.

BRUKSANVISNING 5413

Merk

Med G'MIX App'en kan du tildele følgende funksjoner til dreiebryteren:
volum nivå, valg av sang, valg av album, valg av artist, valg av spilleliste, valg av effekt, valg av SOUNDER lyd.

Med en iPhone, kan du kontrollere G'MIX App'en eller standard iPhone Music app'en fra uret. Hvis du ønsker å kontrollere standard iPhone Music app'en fra uret må du følge prosedyren under.

1. Fjern/slett G'MIX App'en fra mobiltelefonen.
2. På G-SHOCK+ hovedskjermen, trykk: "Music App settings" → "Music".

Visse musikk fil typer støttes kanskje ikke for avspilling med G'MIX App'en.

Sang Tittel Søk

Hvis det spilles musikk i det område du er i, kan du bruke Sang Tittel Søk til å finne sangens tittel.



Viktig!

Mobiltelefonen din må ha CASIO G'MIX App'ens music app installert for å bruke disse innstillingene.


[🔗 Music App Operasjoner](#)

Utfør prosedyren under når det ikke er en kopling mellom uret og mobil telefonen.

1. 📶 Hvis uret er sammenkoplet med en mobil telefon, må du holde inne (B) i ca. 0.5 sekunder for å avbryte koplingen.
2. 📶 Gå til Tidvisnings Modus og roter dreiebryteren raskt 2 ganger.

Nå vil [SEARCH] vises i displayet for å indikere at et søk har startet.

Hvis søket er vellykket, vil sang tittelen vises i urets display.

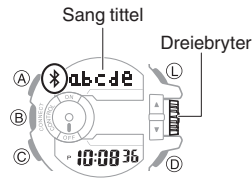

3. 📶 Trykk en knapp, bortsett fra (L) for å fjerne sang tittelen fra skjermen.

Merk

Den viste sang tittelen kan være opptil 17 karakterer (bokstaver, tall, symboler) eller fem Japanske (katakana) karakterer lang.

[*CHECK App] vil vises hvis karakterer som ikke støttes er inkludert eller hvis der er flere titler for sangen. Skjer dette må du bruke mobiltelefonen din for å sjekke sang tittelen.

[*FAILED] vil vises hvis sang tittelen ikke finnes.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig når G-SHOCK+ og G'MIX App'en kjører på mobil telefonen.

Telefon Finner

Du kan bruke "Telefon Finner (Phone Finder)" for å utløse en tone på mobil telefonen for å gjøre det enkelt å finne den. Tonen vil høres selv om mobilen står på lydløs.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig når G-SHOCK+ kjører på mobil telefonen.

Viktig!

Ikke bruk denne funksjonen i områder hvor mobilbruk ikke er tillatt.

Tonen høres med høyt volum. Ikke bruk denne funksjonen når du har koplet øreplugger til mobiltelefonen.

1. 📶 Hvis uret er sammenkoplet med en mobil telefon, må du holde inne (B) i ca. 0.5 sekunder for å avbryte koplingen.
2. 📶 I Tidvisnings Modus, hold inne (D) knappen i ca. 1 sekund.

Dette vil vise ur skjermen som vist under og du vil høre en tone fra mobiltelefonen.

Det vil ta noen sekunder før du hører lyd fra mobiltelefonen.



3. 📶 Trykk på en knapp for å stoppe lyden..

Du kan trykke en av urets knapper for å stoppe lyden på mobiltelefonen kun i de første 30 sekundene etter at lyden startet.

BRUKSANVISNING 5413

Konfigurere urets innstillinger

G-SHOCK+ kan brukes til enkelt å konfigurere alarm, nedtelling og 12/24-timers visning.

1. Trykk "G-SHOCK+" ikonet.
2. Hold inne (B) knappen i ca. 0.5 sekunder.

Nå vil uret og mobil telefonen bli sammenkople, og uret vil gå til Kontroll Modus.



3. Trykk "Watch settings".
4. Velg den innstillingen du ønsker å endre og følg så anvisningene på mobiltelefonen.

Innstilling for Verdenstid Byen

Med Verdenstid kan du velge ønsket Verdenstid By fra G-SHOCK+ city list eller world map.

1. Trykk "G-SHOCK+" ikonet.
2. Hold inne (B) knappen i ca. 0.5 sekunder.

Nå vil uret og mobil telefonen bli sammenkople, og uret vil gå til Kontroll Modus.



3. Trykk "Watch settings".
4. Trykk "World time".
5. Følg informasjonen som vises på mobil telefonen.

Merk

G-SHOCK+ Verdenstid lar deg velge mellom ca. 300 byer som Verdenstid By. Hvis den byen du har valgt med G-SHOCK+ ikke er inkludert i de 100 byene som støttes av uret, den byens tidssone vil da bli registrert til [EXTRA] i urets byliste.

Å justere viserne

Du kan bruke G-SHOCK+ til å rette visernes posisjoner når de ikke viser samme tid som den digitale.

1. Trykk "G-SHOCK+" ikonet.
2. Hold inne (B) knappen i ca. 0.5 sekunder.


Nå vil uret og mobil telefonen bli sammenkople, og uret vil gå til Kontroll Modus.



3. Trykk "Watch settings".
4. Trykk "Basic settings".
5. Trykk "Adjusting home positions".
6. Følg informasjonen som vises på mobil telefonen.

Tilkopling

Avbryte en tilkobling med en telefon

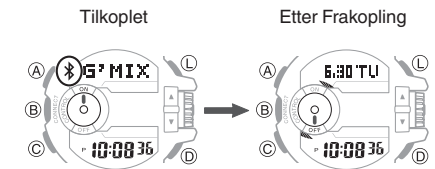

For å avslutte Bluetooth-tilkoblingen, hold inne (B) i ca. 0.5 sekunder til Bluetooth indikatoren forsvinner.

Tilkopling med en telefon


Dette avsnittet forklarer hvordan etablere en Bluetooth tilkopling mellom en telefon som er pare, med uret.

Hvis uret ikke er pare, med telefonen du ønsker å kople til, må du utføre prosedyren under "[Pare uret med en mobil telefon](#)" for å pare de.

1. Legg mobil telefonen inntil (innen 1 meter) uret.
2. Hvis Bluetooth indikatoren ikke vises, hold inne (B) i ca. 0.5 sekunder for å kople til.

Dette vil etablere Bluetooth tilkopling og så vil Bluetooth indikatoren vises i displayet.

Uret vil gå til Kontroll Modus.

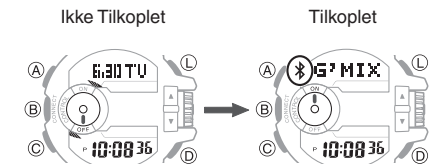

Viktig!

Hvis du har problemer med å etablere kontakt kan det bety at G-SHOCK+ ikke kjører på mobiltelefonen. På mobiltelefonens hjem skjerm trykker du "G-SHOCK+" ikonet. Så på uret, hold inne (B) knappen i ca. 0.5 sekunder.

BRUKSANVISNING 5413

Merk

Tilkoblingen vil bli avbrutt hvis du ikke utfører noen operasjoner på uret eller mobiltelefonen i løpet av en viss tid (tilkoblings grense tid). Å spesifisere tilkoblings grense tiden, utfør følgende operasjon med G-SHOCK+: "Watch settings" → "Basic settings" → "Connection time". Neste, spesifiser en innstilling på 1 time, 1.5 timer eller 2 timer.

Varsling ved tilkoblingsbrudd

Når der er en Bluetooth kopling mellom mobiltelefonen og uret vil [LINKLOSS] varselet komme frem i urets display i følgende tilfeller: Hvis du ikke utfører noen telefon operasjoner, hvis distansen mellom mobiltelefonen og uret blir for lang, hvis mobiltelefonen er slått av, hvis du mister kontakten p.g.a. radioforstyrrelser eller andre ting. Å miste kontakten fører til at uret går tilbake til Tidvisings Modus. For å kople til på nytt må du flytte uret og telefonen nær hverandre og så holde inne urets (B) knapp i ca. 0.5 sekunder.



Hvis "Tone" er valgt for G-SHOCK+ "Varsling ved tilkoblingsbrudd" innstilling, vil uret pipe hvis tilkoblingsbrudd oppstår.

[Konfigurering av urets innstillinger](#)

Gå til urets Fly Modus

Bruk Fly Modus for å deaktivere Bluetooth-radiobølge sendingene. Gå til Fly Modus når du er på et sykehus, i et fly eller andres steder hvor sending av radio-bølger ikke er tillatt.

Viktig!

Funksjonene under er deaktivert i Fly Modus.

- Auto justering
- Sang Tittel Søk
- Telefon- finner
- Bluetooth tilkopling


1. Trykk (C) Hvis uret er sammenkoplet med en mobil telefon, må du holde inne (B) i ca. 0.5 sekunder for å avbryte koplingen.

2. Hold inne (C) i ca. 4 sekunder.

Dette gjør at uret går til Fly Modus og viser Fly indikatoren.

Hver gang (C) knappen blir holdt nede i ca. 4 sekunder vil uret gå inn i, eller ut av Fly Modus.

Fly indikator

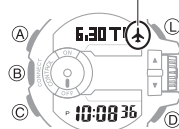


Å se Mobile Link Info

Følg prosedyren under for å se Mobile Link Info på uret.

1. Hold inne (C) knappen i ca. 2 sekunder.

Dette gjør at uret vil gå til Tidvisings Modus.

Hvis uret er sammenkoplet med en mobil telefon, må du holde inne (B) i ca. 0.5 sekunder for å avbryte koplingen.

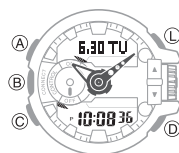

2. Trykk (C) fem ganger for å komme til Setup Modus.

[SETUP] vil vises i displayet etterfulgt etterfulgt av urets enhetsnavn.

Hvert trykk på (D) veksler skjerm innholdet i sekvensen som vist under.

Urets enhetsnavn



Urets enhetsadresse



Type telefon som er tilkoblet*

* Viser kun når uret er parett med en mobiltelefon.

3. Trykk (C) for å gå tilbake til Tidvisings Modus.

Nullstilling av parings info

Å frakople uret fra mobiltelefonen må du slette parings informasjonen fra G-SHOCK+, mobiltelefonen og uret.

Nullstilling av parings informasjonen fra G-SHOCK+

1. Hvis uret er sammenkoplet med en mobil telefon, må du holde inne (B) i ca. 0.5 sekunder for å avbryte koplingen.

2. I det øvre høyre hjørnet av G-SHOCK+ hovedskjerm, trykk for å vise "Connection settings" skjermen.

3. "Previously registered watch", trykk på det uret du ønsker avbryte koplingen med.

4. Trykk "Delete pairing registration".

5. Trykk "Yes".

Dette nullstiller/sletter urets parings informasjon fra G-SHOCK+.

BRUKSANVISNING 5413

Å slette parings informasjon fra en mobiltelefon

iPhone Brukere

1. På Hjem skjermen, trykk "Innstillinger" → "Bluetooth".
2. Ved siden av "CASIO GBA-400", tryk ⓘ.
3. Trykk "Forget this Device".
Dette nullstiller/sletter urets parings informasjon fra mobiltelefonen.

Android Brukere

1. På App skjermen, trykk: "Settings" → "Bluetooth".
2. Trykk ⚙ ved siden av "CASIO GBA-400".
3. Trykk "Unpair".
Dette nullstiller/sletter urets parings informasjon fra mobiltelefonen.
4. Bla status linjen nedover og åpne "notification panel".
5. Trykk ⌵ (Bluetooth) for å deaktivere Bluetooth, og så re-aktiver den igjen.


Merk

Merk at den faktiske operasjonen du trenger å utføre avhenger av hvilke mobiltelefon du bruker. For detaljer, se dokumentasjonene for din mobiltelefon.

Å slette parings informasjon fra uret

1. Hold inne (C) knappen i ca. 2 sekunder.
2. Trykk (C) fem ganger for å komme til Setup Modus.

[SETUP] vil vises i displayet etterfulgt etterfulgt av urets navn.

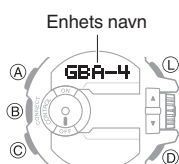

3. Hold inne (A) knappen i ca. 2 sekunder.

Sletting av parings informasjon fører til at meldingen [NOT YET PAIRED!] ruller fra høyre til venstre i urets display.

4. Trykk (C) for å gå tilbake til Tidvisnings Modus.

Tilkopling med en annen telefon

Du må utføre operasjonen under når du kjøper ny mobiltelefon eller når du ønsker å etablere en Bluetooth tilkopling med en annen mobiltelefon.

1. [Nullstilling av parings info](#)
2. [Å pare uret med en mobiltelefon.](#)

Kople et annet ur til en mobiltelefon

Du må utføre trinnene under før du parer et annet ur med mobiltelefonen, f.eks. når du har kjøpt et nytt ur.

Å pare uret med en mobiltelefon

1. I det øvre høyre hjørnet av G-SHOCK+ hovedskjerm, trykk ⌵ for å vise "Connection settings" skjermen.
2. Trykk "Connect new watch".
3. Velg navnet på det uret du ønsker å kople til og trykk så "Next".

Herfra må du følge instruksene som kommer frem på mobiltelefonen for å fullføre parings operasjonen.

Å kople til med et ur som allerede er paret

1. I det øvre høyre hjørnet av G-SHOCK+ hovedskjerm, trykk ⌵ for å vise "Connection settings" skjermen.
2. Fra listen "Previously registered watch", trykk på navnet til den mobiltelefonen du ønsker å kople til med.
3. Trykk "Connect to this ***".

Herfra må du følge instruksene som kommer frem på mobiltelefonen for å fullføre tilkoplings operasjonen.

Viktig!

En mobiltelefon kan kun være tilkoppelt et ur om gangen. For å kople til et annet ur må du først avbryte den nåværende tilkoplingen.


Innstilling av uret

Når uret er tilkoppelt en mobiltelefon vil det automatisk justere dato og tid i forhold til mobiltelefonen. Hvis uret ikke er tilkoppelt en mobiltelefon må du bruke prosedyren under for å justere dato og tid.

Klargjøring

Utfør denne prosedyren i Tidvisnings Modus. Bruk (C) for å gå til Tidvisnings Modus.

🔍 Navigering mellom Modus

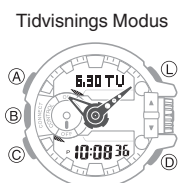

BRUKSANVISNING 5413

Å velge en tidssone


Bruk prosedyren under til å velge en tidssone for din Hjemby som er byen hvor du normalt vil bruke uret. Hvis du er i et område som bruker sommertid kan du også aktivere eller deaktivere dette.

Viktig!

Tidene som vises i Verdenstid Modus vil ikke være riktig hvis du velger feil tidssone.

1. Hold inne (A) knappen i ca. 2 sekunder.

[SET Hold] vises, og så vil innstilling av tidssone blinke.

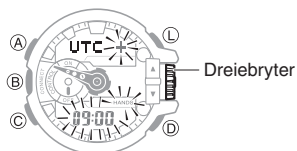

2. Roter dreiebryteren for å endre tidssone.

For informasjon om tidssoner, se "Liste over By navn".

[Liste over By navn](#)

Eksempel:

Hvis du skal bruke uret i Tokyo må du velge [+ 09:00].

3. For å endre sommertid innstillingen trykker du (C).

Hvis du ikke ønsker å endre sommertid innstillingen, trykker du (A).

4. Skru på dreiebryteren for å vise [ON] (sommertid) eller [OFF] (standard tid).

5. Trykk (A) når du er ferdig.


Merk

DST indikatoren vil vises i displayet når sommertid er valgt.


Innstilling av tid og dato

1. Hold inne (A) knappen i ca. 2 sekunder.

[SET Hold] vises, og så vil innstilling av tidssone blinke.

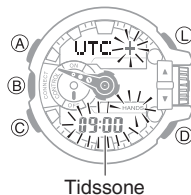


2. Trykk (C) 3 ganger til sekundene begynner å blinke.

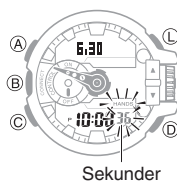

3. Trykk (D) for å nullstille sekundene til 00.

Hvis sekundene er mellom 30 og 59 når du trykker på (D), vil minuttene øke med 1.

4. Trykk (C) til timetallet begynner å blinke.

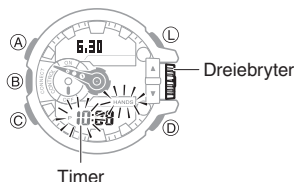

5. Still inn dato.

Skru på dreiebryteren for å endre det blinkende tallet.


Hvert trykk på (C) gjør at blinkingen veksler mellom følgende sekvens: time → minutt → år → måned → dato.

6. Trykk (A) når du er ferdig.


Skifte mellom 12- og 24-timers tidsvisning

1. Hold inne (A) knappen i ca. 2 sekunder.

[SET Hold] vises, og så vil innstilling av tidssone blinke.

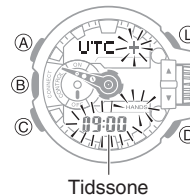

2. Trykk (C) 2 ganger og gjeldende innstilling ([12H] eller [24H]) vil blinke i displayet.

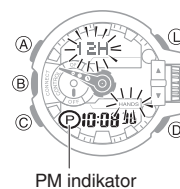

3. Skru på dreiebryteren for å vise [12H] (12-timers tidvisning) eller [24H] (24-timers tidvisning).

4. Trykk (A) når du er ferdig.

Merk

Når 12-timers visning er valgt, vil indikatorene vises i displayet for å indikere a.m. og p.m. tider.


BRUKSANVISNING 5413

Sommertid

Sommertid øker tiden med 1 time, 30 minutter eller en annen tidslengde fra standard tid (STD) i sommermånedene. Om sommertid brukes eller ikke og hvordan den brukes kommer an på hvilket land eller lokalt område man er i. Sommertid brukes ikke i noen land og lokale områder.

Velg et innstillings-element

Hvert trykk på (C) viser Tidvisnings Modus innstillings skjerm i sekvensen som vist under.

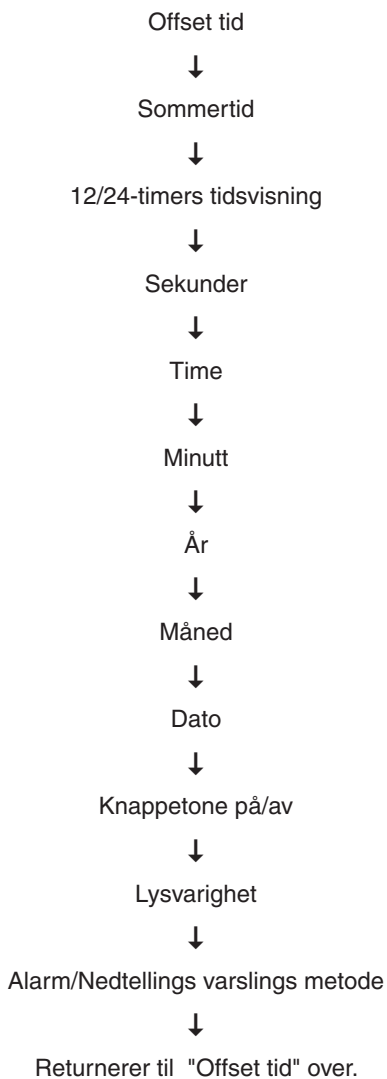


Verdenstid

Verdenstid lar deg vise gjeldene tid fra en av 100 byer over hele verden.

Klargjøring

Utfør denne prosedyren i Verdenstid Modus. Bruk (C) for å gå til Verdenstid Modus.

🔍 Navigering mellom Modus

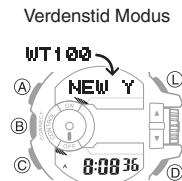


Å se tiden i en annen tidssone

1. Roter dreiebryteren for å velge en by.

Nå vil gjeldende tid for den valgte byen vises.

Skrudreiebryteren hurtig 3 ganger den ene eller andre veien for hurtigstilling (fremover eller bakover).

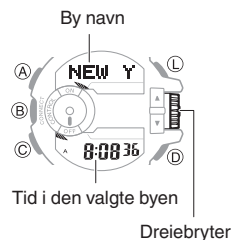

2. Trykk (C) 5 ganger for å returnere til Tidvisnings Modus.


Å velge Sommertid

Hvis sommertid brukes i en Verdenstid by kan du velge sommertid for den byen.

1. Hold inne (A) knappen i ca. 2 sekunder.

[DST Hold] vises i displayet og så vil sommertid innstillingen veksle mellom aktivert og deaktivert.

DST indikatoren vil vises i displayet når sommertid er valgt.

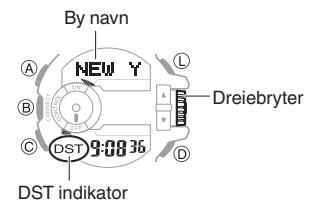

2. Trykk (C) 5 ganger for å returnere til Tidvisnings Modus.


Alarmer

Uret vil pipe og/eller blinke når en alarm tid blir nådd.

Klargjøring

Utfør denne prosedyren i Alarm Modus. Bruk (C) for å gå til Alarm Modus.


🔍 Navigering mellom Modus

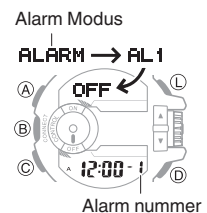

BRUKSANVISNING 5413

Still inn alarm tid

1. Skru på dreiebryteren for å bla gjennom alarm numrene ([-1] til [-5], [:00]) til du kommer til den du ønsker å stille inn.

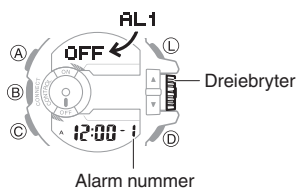

[-1] to [-4]

Dette er vanlige alarmer.

[-5]

Dette er en snooze alarm.

Uret piper når alarm tiden er nådd. Så vil alarmeren gjentas 7 ganger med 5 minutters mellomrom.

[:00]

Dette er timesignalet.

Når dette er aktivert vil uret pipe hver hele time.

2. Bruk (D) for å spesifisere innstillingen av alarm eller timesignalet slik du ønsker.

[-1] til [-5]

[OFF]: Alarmeren er slått av (vil ikke pipe).

[1TIME]: Alarmeren lyder kun 1 gang på den innstilte alarm tiden.

[DAILY]: Alarmeren lyder hver dag på den innstilte alarm tiden.


[:00]

[OFF]: Timesignalet deaktivert.

[ON]: Indikerer at timesignalet er aktivert og at uret vil pipe hver hele time.

3. Hold inne (A) knappen i ca. 2 sekunder.

[SET Hold] vises og timetallet begynne å blinke.

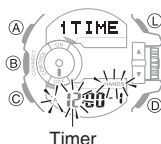

4. Innstilling av alarm tid.


(C) knappen: Flytter blinkingen fra time- til minutt tallet.

Dreiebryteren: Endre innstillingen for det blinkende time- eller minutt tallet.

5. Trykk (A) når du er ferdig.
6. Trykk (C) 4 ganger for å returnere til Tidvisnings Modus.

Å slå av en Alarm

1. Skru på dreiebryteren for å bla gjennom alarm skjermene til du kommer til den du ønsker å stille inn.

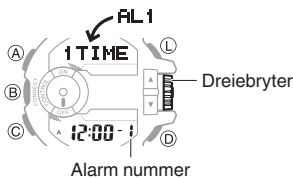

2. Trykk (D) slik at [OFF] vises.
3. Trykk (C) 4 ganger for å returnere til Tidvisnings Modus.

Å stoppe en Alarm


Trykk en knapp mens alarmeren piper for å stoppe den.

Merk

I tilfelle med snooze alarmeren vil et trykk på en knapp stoppe den gjeldende alarmeren. Alarmeren gjentas 7 ganger med 5 minutters mellomrom. For å stoppe en pågående snooze alarm operasjon, må du deaktivere alarmeren.

Alarm indikatorer

Aktivert av en alarm eller timesignalet fører til at den gjeldende indikator vises i displayet.

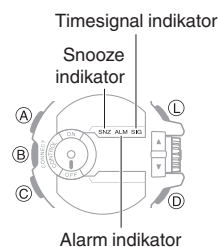

Når en alarm er aktivert:
Alarm indikatoren vises.

Når en snooze alarm er aktivert:
Alarm indikatoren og snooze indikatoren vises. (Snooze indikatoren blinker når en snooze alarm pågår.)

Når timesignalet er aktivert:
Timesignal indikatoren vises.

Stoppeklokke

Stoppeklokken kan måle medgått tid opp til 999 timer, 59 minutter og 59 sekunder.


Den kan også måle mellomtider.

Klargjøring

Utfør denne prosedyren i Stoppeklokke Modus. Bruk (C) for å gå til Stoppeklokke Modus.


🔍 Navigering mellom Modus

Stoppeklokke Modus

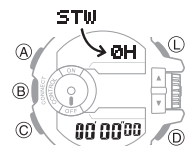


BRUKSANVISNING 5413

Måling av medgått tid

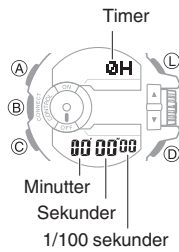


1. Bruk prosedyren under for å måle medgått tid.




2. Trykk (A) for å nullstille medgått tid til null..
3. Trykk (C) 3 ganger for å returnere til Tidvisnings Modus.

Måling av mellomtid

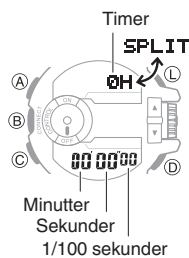

1. Bruk prosedyren under for å måle mellomtid.

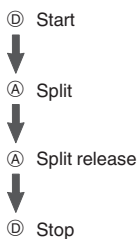

2. Trykk (A) for å nullstille medgått tid til null..
3. Trykk (C) 3 ganger for å returnere til Tidvisnings Modus.

Nedteller


Bruk Nedtellings Modus til å utføre en nedtelling. Uret piper og/eller blinker når nedtellings tiden kommer til null.

Klargjøring

Utfør denne prosedyren i Nedtellings Modus. Bruk (C) for å gå til Nedtellings Modus.

⦿ Navigering mellom Modus


Nedtellings Modus

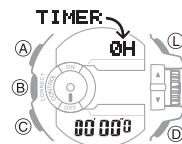

Still inn nedtellerens start tid

1. Hold inne (A) knappen i ca. 2 sekunder.

[SET Hold] vises og timetallet begynne å blinke.

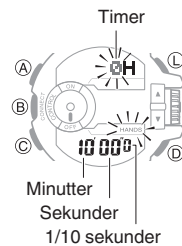

2. Innstilling av nedtellerens start-tid (C) knappen: Flytter blinkingen mellom time-, minutt og sekund tallet.

Dreiebryteren: Endre innstillingen for det blinkende time-, minutt eller sekund tallet.

Merk


Start-tiden for Nedtelleren kan stilles inn med ett-sekunds trinn opp til 100 timer.

3. Trykk (A) når du er ferdig.
4. Trykk (C) 2 ganger for å returnere til Tidvisnings Modus.

Merk

Å stille inn tiden på [0H00'00"] spesifiserer en nedtellings start tid på 100 timer.

Å bruke Nedtelleren

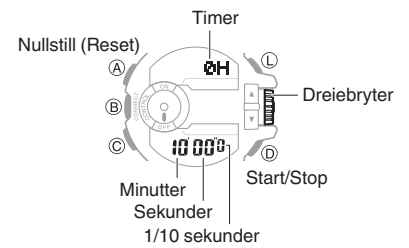

1. Trykk (D) for å starte nedtellingen.

Uret piper og/eller blinker når nedtellings tiden kommer til null.

Å avbryte en nedtellings operasjon underveis må du trykke (D) for å stoppe den og så trykker du (A) for å tilbakestille nedtelleren til dens start tid..


2. Trykk på en knapp for å stoppe alarmen.
3. Trykk (C) 2 ganger for å returnere til Tidvisnings Modus.

Lys

Displayet på uret blir opplyst for enkelt å avleses i mørke.

Å slå lyset på

Trykkes (L) slås lyset på.

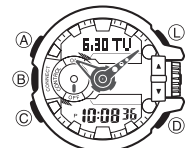

Merk

Lyset kan flimre litt hvis det blir slått på når uret er koplet til en mobiltelefon med Bluetooth.

Lyset vil gå av hvis det er på når en varsling starter.

BRUKSANVISNING 5413

Bestemme lys varigheten


Du kan velge enten 1.5 sekunder eller 3 sekunder for lys varigheten.

1. Trykk (C) for å gå til Tidvisnings Modus.

🔍 Navigering mellom Modus

2. Hold inne (A) knappen i ca. 2 sekunder.

[SET Hold] vises, og så vil innstilling av tidssone blinke.

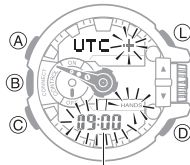


Tidssone

3. Trykk (C) 10 ganger til gjeldende innstilling ([LT1] eller [LT3]) blinker i displayet.

4. Skru på dreiebryteren for å få frem den lys varigheten du ønsker å bruke.

[LT1]: 1.5-sekund lys

[LT3]: 3-sekund lys

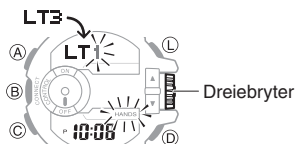

Dreiebryter

5. Trykk (A) når du er ferdig.

Rettelse av viserne


Sterk magnetisme er påvirkning kan forårsake at tiden som vises med viserne er forskjellig fra tiden på det digitale displayet. Hvis dette skjer må du justere visernes posisjoner.

Klargjøring

Utfør denne prosedyren i Tidvisnings Modus. Bruk (C) for å gå til Tidvisnings Modus.

🔍 Navigering mellom Modus


Tidvisnings Modus

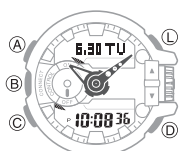

Å justere viserne

1. Hold inne (A) knappen i ca. 5 sekunder.

[H.SET Hold] vises og så vil [Sub] blinke.

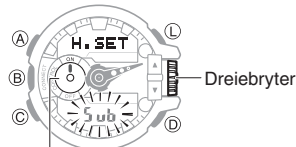

Disk peker

2. Hvis disk pekeren ikke peker på kl. 12, skru på dreiebryteren for å flytte den dit.


Roteres dreiebryteren raskt tre ganger for å starte hurtig-stilling fremover.

3. Trykk (C).

Nå kan du justere time- og minuttviserne.

Trykkes (C) igjen returnerer du til disk peker justeringen.

Knappe- og dreiebryter operasjoner er deaktivert når viserne er i bevegelse.

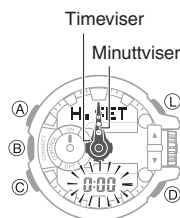

4. Hvis time. og minuttviserne ikke peker på kl. 12 må du skru på dreiebryteren for å flytte de dit.

5. Trykk (A) for å returnere til Tidvisnings Modus.


Basi Innstillinger

Klargjøring

Utfør denne prosedyren i Tidvisnings Modus. Bruk (C) for å gå til Tidvisnings Modus.

🔍 Navigering mellom Modus

Tidvisnings Modus

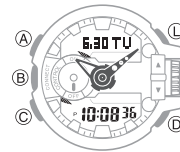


Aktiver knappetone

Følg instruksene under for å aktivere eller deaktivere knappetonen.

1. Hold inne (A) knappen i ca. 2 sekunder.

[SET Hold] vises, og så vil innstilling av tidssone blinke.

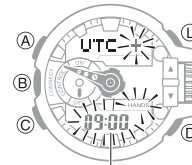


Tidssone

2. Trykk (C) 9 ganger til gjeldende innstilling ([KEY ♪] eller [MUTE]) blinker i displayet.

3. Skru på dreiebryteren for å vise [KEY ♪] eller [MUTE].

[KEY ♪]: Aktiverer knappetonen.

[MUTE]: Viser mute indikatoren og deaktiverer knappetonen.

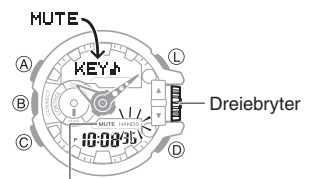

Mute indikator

4. Trykk (A) når du er ferdig.


BRUKSANVISNING 5413

Konfigurering av varslings metode

Følg instruksene under for å velge kun pip eller pip og blinking varsling for alarmer, nedtelling etc.

1. Hold inne (A) knappen i ca. 2 sekunder.

[SET Hold] vises, og så vil innstilling av tidssone blinke.

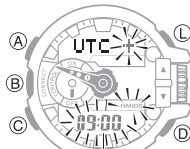


Tidssone

2. Trykk (C) 11 ganger til gjeldende innstilling ([BEEP] eller [FLASH]) blinker i displayet.

3. Skru på dreiebryteren for å vise [BEEP] eller [FLASH].

[BEEP]: pip varsling

[FLASH]: Pip og blinke varsling

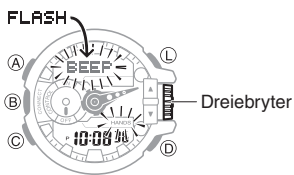


4. Trykk (A) når du er ferdig.

Tid for bytte av batteri

Når batteri nivået blir lavt vil en batteri indikator begynne å blinke og noen av funksjonene vil bli deaktivert. Hvis batteri indikatoren fortsetter å blinke er det tid for å bytte batteriet.

Batteri indikator

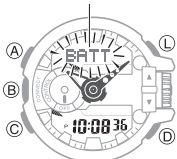

Annen informasjon

Liste over By navn

Denne listen over By navn viser 100 byer som er innebygd i urets minne. For ca. 200 andre byer, se G-SHOCK+ app'en.

By Navn	Tidssone
(UTC)	
Reykjavik	
Lisbon	+0
Casablanca	
London	
Madrid	
Paris	
Algiers	
Brussels	
Amsterdam	
Zurich	
Frankfurt	+1
Oslo	
Rome	
Copenhagen	
Berlin	
Stockholm	
Budapest	
Warsaw	
Cape Town	
Sofia	
Athens	
Helsinki	+2
Istanbul	
Kyiv	
Cairo	
Jerusalem	
Addis Ababa	+3
Jeddah	
Tehran	+3:30
Moscow	+4
Dubai	
Kabul	+4:30
Karachi	+5
Delhi	+5:30
Kathmandu	+5:45
Dhaka	+6
Yangon	+6:30
Novosibirsk	
Bangkok	+7
Hanoi	
Jakarta	

By Navn	Tidssone
Kuala Lumpur	
Singapore	
Hong Kong	
Perth	+8
Beijing	
Manila	
Shanghai	
Taipei	
Seoul	+9
Tokyo	
Adelaide	+9:30
Guam	+10
Sydney	
Vladivostok	+11
Noumea	
Wellington	
Suva	+12
Chatham Islands	+12:45
Nukualofa	+13
Kiritimati	+14
Pago Pago	-11
Honolulu	-10
Anchorage	-9
Vancouver	
San Francisco	
Seattle	-8
Los Angeles	
Tijuana	
Edmonton	
Phoenix	-7
Chihuahua	
Denver	
Mexico City	
Winnipeg	
Dallas	-6
Houston	
Guatemala City	
Chicago	
Atlanta	
Havana	
Toronto	
Lima	
Washington DC	-5
Kingston	
Philadelphia	
Bogota	
New York	
Boston	
Caracas	-4:30


Merk

Når [RECOV] blinker vil noen funksjoner være midlertidig deaktivert for å unngå at batteriet skal gå helt tomt.

BRUKSANVISNING 5413

By Navn	Tidssone
Santiago	-4
La Paz	
San Juan	
Halifax	
St. John's	-3:30
Buenos Aires	-3
Montevideo	
Rio de Janeiro	
Fernando de Noronha	-2
Praia	
	-1

Indikatorer på skjermen

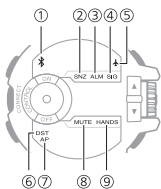

1 Bluetooth indikator

Indikerer at uret er koplet til en mobiltelefon (Kontroll Modus).

2 Snooze indikator

Indikerer at en snooze alarm pågår.

3 Alarm indikator

Indikerer at en alarm er slått på.

4 Timesignal indikator

Indikerer at timesignalet er aktivert.

5 Fly indikator

Indikerer at uret er i Fly Modus så kommunikasjon med mobiltelefonen er deaktivert.

6 DST indikator

Indikerer at sommertid er aktivert.

7 AM/PM indikator

Indikerer a.m. og p.m. tider når 12-timers tidvisning er valgt.

8 Mute indikator

Knappetone er deaktivert.

9 Indikator for at viserne har flyttet seg

Viserne har flyttet på seg.

Støttede telefonmodeller

For informasjon om støttede telefonmodeller, besøk CASIO Website.

<http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/>

Mobil Link forholdsregler

Juridiske Forholdsregler

Dette produktet er i samsvar med, eller har fått godkjenning under radio lover i ulike land og geografiske områder. Å bruke dette uret i områder hvor det ikke er i samsvar med eller ikke har fått godkjenning i henhold til radio lover, kan være straffbart. For detaljer, besøk CASIO Website.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

Bruk av dette produktet om bord i fly er begrenset av luftfarts lover i hvert enkelt land. Pass på å følge instruksjonene til flypersonalet.

Forholdsregler ved bruk av Mobile Link

Når uret brukes sammen med en mobiltelefon må de være nært hverandre. En rekkevidde på 2 meter er bare anbefalt som en retningslinje, men lokale forhold (vegger, møbler etc.), bygningens konstruksjon og andre faktorer kan gjøre det til at rekkevidden blir mindre.

Dette uret kan bli påvirket av andre enheter (elektroniske enheter, audio/video utstyr, kontor utstyr etc.) Spesielt kan det bli påvirket av en mikrobølgeovn. Uret kan ikke kommunisere normalt med en mobiltelefon hvis en mikrobølgeovn er startet i nærheten. Derimot kan uret forårsake støy i radio mottak og video bilder på TV.

Bluetooth på dette uret bruker samme frekvens bånd (2.4 GHz) som en trådløs LAN enhet, og bruk av slikt utstyr i nærheten av uret kan føre til radio forstyrrelser, treg kommunikasjons hastighet og støy for uret og den trådløse LAN enheten, eller til og med kommunikasjon feil:


Å stoppe radiobølge sending fra uret

Uret sender ut radiobølger når Bluetooth indikatoren (Ⓜ) vises eller blinker. Selv om Bluetooth indikatoren (Ⓜ) ikke vises eller blinker vil uret forsøke å kople til en mobiltelefon en gang pr dag for å oppdatere urets tid.

Når du er på et sykehus, inne i et fly eller andre områder hvor bruk av radiobølger er forbudt, må du deaktivere radiobølge senderen ved å holde inne (B) knappen i ca. 0.5 sekunder til Bluetooth indikatoren forsvinner fra urets display. Så må du holde inne (C) knappen i ca. 4 sekunder for å gå til Fly Modus.

Vanlig Tidvisning

I Fly Modus

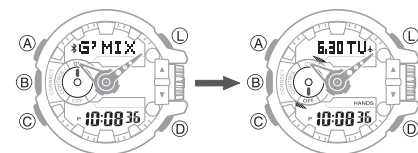

For detaljer, se "Å gå til urets Fly Modus".

Copyrights og Registrerte Copyrights

Bluetooth® er et registrert varemerke av Bluetooth SIG, Inc.

iPhone og App Store er registrerte varemerker av Apple Inc. i USA og andre land.

GALAXY Note og GALAXY S er registrerte varemerker av Samsung Electronics Co., Ltd.

Android og Google Play er registrerte varemerker av Google Inc.

Andre selskaps navn og produkt navn brukt her er varemerker eller registrerte varemerker av deres respektive selskap.

BRUKSANVISNING 5413

Spørsmål og svar

Jeg kan ikke pare uret med en mobil.

Q1 Jeg har aldri klart å etablere (pare) kontakt mellom uret og mobiltelefonen.

Bruker du en mobiltelefon som støttes?

Sjekk om Mobil modellen og dens operativ system støttes av uret.
For informasjon om støttede telefonmodeller, besøk CASIO Website.

<http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/>

YES

Er G-SHOCK+ installert på mobiltelefonen?

G-SHOCK+ app'en må være installert for å kunne koples til uret.

1. **Innstill den påkrevde applikasjonen på mobil telefonen.**

YES

Er mobiltelefonens Bluetooth innstillinger riktig?

Konfigurer mobiltelefonens Bluetooth innstillinger. For detaljer om innstillings prosedyrer må du se i mobil telefonens dokumentasjon.

iPhone Brukere

“Settings” → “Bluetooth” → On
“Settings” → “Privacy” →
“Bluetooth Sharing” →
“G-SHOCK+” → On

Android Brukere

Enable Bluetooth.

YES

Annet enn det som er nevnt over.

Noen mobiltelefoner må ha BT Smart deaktivert for å bruke G-SHOCK+. For detaljer om innstillings prosedyrer må du se i mobil telefonens dokumentasjon.


På App skjermen, trykk: “Menu” → “Settings” → “Bluetooth” → “Menu” → “BT Smart settings” → “Disable”.

Jeg kan ikke kople uret med en mobil på nytt.

Q1 Uret vil ikke kople til på nytt med mobiltelefonen etter at de er blitt frakoplet.

Kjør G-SHOCK+ på mobiltelefonen?


Sjekk om G-SHOCK+ kjører på mobiltelefonen. På mobiltelefonens hjem skjerm trykker du “G-SHOCK+” ikonet. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (B) i ca. 0.5 sekunder.

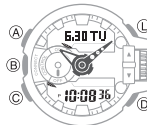

YES

Har du prøvd å slå av og på mobiltelefonen?

Slå mobiltelefonen av og på igjen, og trykk så på G-SHOCK+ ikonet. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (B) i ca. 0.5 sekunder.

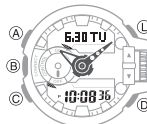


Q2 Mobiltelefonen er i Fly Modus.

Tilkopling med mobiltelefonen er ikke mulig når mobiltelefonen er i Fly Modus. Når du har gått ut av mobiltelefonens Fly Modus må du gå til hjem skjermen og trykke på “G-SHOCK+” ikonet. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (B) i ca. 0.5 sekunder.


Q3 Uret er i Fly Modus.

Gå ut av urets Fly Modus. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (B) i ca. 0.5 sekunder.

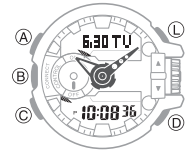


Q4 Jeg endret mobiltelefonens Bluetooth fra aktivert til deaktivert, og nå kan jeg ikke kople til lenger.

På mobiltelefonen må du deaktivere og så aktivere Bluetooth igjen, og gå så til hjem skjermen og trykk på “G-SHOCK+” ikonet. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (B) i ca. 0.5 sekunder.

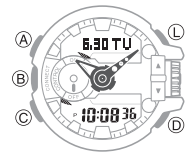

Q5 Jeg kan ikke kople til etter å ha slått av mobiltelefonen.

Slå på mobiltelefonen og trykk på G-SHOCK+ ikonet. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (B) i ca. 0.5 sekunder.

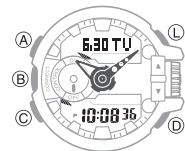


Mobil-Ur Tilkopling

Q1 Jeg kan ikke etablere en tilkopling mellom mobiltelefonen og uret.

Har du prøvd å slå av og på mobiltelefonen?

Slå mobiltelefonen av og på igjen, og trykk så på G-SHOCK+ ikonet. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (B) i ca. 0.5 sekunder.

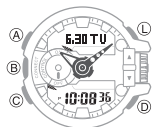

YES ↓

Har uret blitt parett på nytt med Mobiltelefonen?

Utfør prosedyren under for å kople ur og mobil på nytt.

- 1 Nullstilling av parings informasjon fra uret.
- 2 Nullstilling av parings informasjon fra G-SHOCK+
- 3 Nullstilling av parings info fra mobilen.

🔗 [Nullstilling av parings info](#)

Tilkopling med en annen telefon

Q1 Å kople gjeldende ur til en annen mobiltelefon.

Nullstill/slett parings informasjonen fra uret du bruker, og par det så med en annen mobiltelefon.

🔗 [Tilkopling med en annen telefon](#)

Tilkoplingsbrudd

Q1 Varsel om tilkoplingsbrudd vises selv om uret og mobilen ligger ved siden av hverandre.

Siden kommunikasjonen gjøres ved hjelp av radiobølger, kan tilkoplingsbrudd forekomme selv om uret ligger mindre enn 2 meter fra mobiltelefonen. Enkelte miljøer kan gjøre det tillatte kommunikasjonsområdet svært kort.

Tilkoplingen er brutt.

Q1 Tilkoplingen ble plutselig brutt selv i Kontroll Modus.

Hvis du ikke utfører noen knappe operasjoner i løpet av en eller to timer i Kontroll Modus, vil tilkoplingen bli avsluttet for å spare strøm. Du kan bruke G-SHOCK+ til å spesifisere lengden på tiden før tilkoplingen blir avsluttet.

Telefon Finner

Q1 Telefon Finner virker ikke.

Er mobilen og uret frakoplet?

YES ↓ Telefon Finner virker ikke under Bluetooth tilkopling.

Kjør G-SHOCK+ på mobiltelefonen?

YES ↓ Sjekk om G-SHOCK+ kjører på mobiltelefonen. På mobiltelefonens hjem skjerm trykker du "G-SHOCK+" ikonet.

Annet enn det som er nevnt over.

Hvis mobiltelefonen ikke responderer etter noen sekunder kan det bety at mobiltelefonen ligger for langt fra uret. Gå til en annen plassering og forsøk igjen.

Q2 Det tar litt tid før mobiltelefonen reagerer.

Mobiltelefonen vil lage en pipetone når kontakt med uret er etablert, noe som kan ta noen få minutter.

Q3 Mobiltelefonen blir ikke funnet selv om den ligger nærme uret.

Siden kommunikasjonen gjøres ved hjelp av radiobølger, kan det hende at uret ikke finner mobiltelefonen selv om den ligger nærmere enn 2 meter. Enkelte miljøer kan gjøre det tillatte kommunikasjonsområdet svært kort.

Automatisk justering av tid

Q1 Når vil uret synkronisere tiden med mobiltelefonen?

Du kan bruke G-SHOCK+ for å spesifisere start tiden for automatisk justering. Uret vil også automatisk synkronisere tiden med mobiltelefonen når de to er tilkoplett hverandre.

Q2 Tiden er ikke justert når den spesifiserte start tiden blir nådd.

Ca. 30 sekunder etter at den spesifiserte start tiden blir nådd, vil uret kople til mobiltelefonen og justere tiden deretter.

Q3 Tiden vises ikke riktig.

Mobiltelefonens innstilling av tid kan være feil.

iPhone Brukere

"Innstillinger" → "Personvern" → Slå på "Stedstjenester" → "System tjenester" → Slå på "Tidssoneinnstilling".

Android Brukere

Se mobiltelefonens dokumentasjon.

Q4 Den indikerte tiden og Verdenstiden er feil med flere timer.

Etabler en tilkopling mellom mobiltelefonen og uret og korriger tiden.

Q5 Den indikerte tiden og Verdenstiden er feil med en time.

Der kan ha vært en endring i området ditt mellom standard tid og sommertid. Etabler en tilkopling mellom mobiltelefonen og uret og korriger tiden.

Kontroll Modus

Q1 Hvorfor kan jeg ikke kontrollere en musikk app på mobiltelefonen?

Er der en Bluetooth tilkobling mellom uret og mobiltelefonen?

YES ↓ Etabler en Bluetooth tilkobling mellom uret og mobiltelefonen.

Kjører G'MIX App'en på mobiltelefonen din?

Hvis G'MIX App'en ikke kjører på mobiltelefonen din (enten på grunn av at du avsluttet den eller fordi den var tvunget til å avslutte av en eller annen grunn), vil du ikke være i stand til å styre/kontrollere musikk app'ens funksjoner med uret. Restart G'MIX App'en.

Q2 Hurtigstilling fremover/bakover med dreiebryteren virker ikke.

Hurtigstilling fremover/bakover med dreiebryteren virker ikke under en Musikk app operasjon.

Q3 Jeg ønsker en raskere knappe respons.

Du kan øke knappe responsen ved å velge "High Performance" for G-SHOCK+ "Music App settings" innstillingene. Vær imidlertid oppmerksom på at "High Performance settings" bruker mye strøm.

Q4 Kun iPhone: Du prøver kanskje å kontrollere feil musikk spiller app med Kontroll Modus.

Det er kun kontroll av G'MIX App og standard iPhone Musikk app som støttes. Hvis du ønsker å kontrollere standard iPhone Musikk app'en fra uret må du fjerne G'MIX app'en fra mobiltelefonen .

Tildel Musikk app'ens knappe operasjoner til G-SHOCK+.

Q5 Kun Android: Du prøver kanskje å kontrollere feil musikk spiller app med Kontroll Modus.

Det er kun kontroll av G'MIX App og standard Android Musikk app som støttes. Hvis du ønsker å kontrollere standard Android Musikk app'en fra uret må du fjerne G'MIX app'en fra mobiltelefonen .

Tildel Musikk app'ens knappe operasjoner til G-SHOCK+.

Q6 Kun Android: Ur operasjoner har ikke innvirkning på Musikk app'en, men på andre app'er i stedet for.

Når der er flere musikk app'er installert på mobiltelefonen, kan dette få innvirkning på urets operasjoner.

Q7 Kun Android: Ur operasjonene fungerer ikke på den musikk app'en jeg vil bruke.

Når der er flere musikk app'er installert på mobiltelefonen, kan dette få innvirkning på urets operasjoner. Eller feil operasjon kan bli utført på grunn av et problem med musikk app'en. Du kan være i stand til å muliggjøre kontroll av en bestemt musikk spiller i Kontroll Modus ved å slette alle musikk spiller app'ene bortsett fra den du ønsker å kontrollere.

Q8 Jeg finner ingen sangtitler.

Er mobiltelefonen tilkoplest Internett?

YES ↓ Du kan ikke finne en sangtittel hvis du ikke er koplet til internet.

Kan du legge inn lyd ved å bruke en mikrofon?

iPhone Brukere

Følg prosedyren under for å aktivere mikrofon input.

"Innstillinger" → "Personvern" → "Mikrofon" → slå på G'MIX App.

Android Brukere

Se mobiltelefonens dokumentasjon.

YES ↓

Annet enn det som er nevnt over.

Det er mulig du ikke finner en sangtittel under følgende forhold:

I et område hvor der er mye støy eller hvor der er vanskelig å høre.

Når hele sang volumet er for lavt.

Når der spilles flere sanger.

Q9 Uret skjerm viser ikke sangtitler når det er i Kontroll Modus.

Er sang navnet innenfor det som maksimalt tillates av karakterer?

Uret støtter visning av opptil 17 av de første alfanumeriske karakterene (bokstaver, tall, symboler) av en sangtittel. I forhold til japanske karakterer (hiragana eller katakana), vil uret vise opp til 5 av de første karakterene som katakana. Hvis du vil se sangtitlene i sin helhet må du se de på mobiltelefonen.

YES ↓

Inneholder sang navnet karakterer som ikke støttes?

[*CHECK App] vises når en sangtittel inneholder kanji eller andre karakterer som ikke støttes for visning i urets display. Skjer dette må du se sangtittelen på mobiltelefonen.

YES ↓

Annet enn det som er nevnt over.

Meldingen [*FAILED] vises hvis sangtittel søk av en eller annen grunn feiler.

Q10 Jeg kan ikke gå fra Kontroll Modus til et annet modus.

Trykk CONNECT (B) knappen for å avbryte tilkoplingen, og trykk så Modus Navigasjons (C) knapen.

For å gå direkte tili Kontroll Modus fra andre modus holder du nede CONNECT (B) knappen i mins 0.5 sekunder.

Q11 Dreiebryteren er deaktivert når uret er i Kontroll Modus.

For å unngå operasjons feil vil ikke dreiebryteren utføre noen operasjoner hvis den blir dreiet kun 1 gang.

Forebygging av feil re-aktiveres hvis ingen dreiebryter operasjoner har blitt utført i løpet av 3 minutter.

Q12 Hvordan lagrer jeg en SOUNDER Modus lyd til mobiltelefonen?

Følg prosedyren under for å importere en lydkilde utarbeidet av deg. Den importerte lydkilden vil bli vist på SOUNDER Modus lydkilde editor skjermen.

iPhone Brukere

Prosedyren under bruker iTunes fildeling.

Krav: iTunes 9.1 eller høyere

- 1 Bruk en USB kabel for å kople mobiltelefonen til din datamaskin.
- 2 Start iTunes på datamaskinen.
- 3 Under "ENHETER" på iTunes sidebar, velg telefon navnet.
- 4 Klikk på App fanen og rull så til bunnen av siden.
- 5 I app'ene som er vist i fildelings seksjonen velger du "G'MIX", og slipp så lyden du ønsker å importere inn i Dokumenter listen på høyre side.

Merk

For informasjon om fildeling, se Apple nettside.

Android Brukere

- 1 Bruk en USB kabel for å kople mobiltelefonen til din datamaskin.
- 2 På datamaskinen velger du mobilens eksterne lagring.
- 3 Plasser lyden du ønsker å legge inn i "G'MIXApp" folderen, som du finne under "Music" folderen.

Verdenstid

Q1 Tiden for en Verdenstid by er feil.

Sommertidens start dato og tid, slutt dato og tid, eller andre regler ble endret av myndighetene.

Viser-forflytning og digital display

Q1 Tiden som indikeres av viserne er forskjellig fra den digitale tiden.

Sterk magnetisme eller påvirkning kan føre til at viserne på uret blir satt ut av funksjon. Bruk G-SHOCK+ for å justere visernes posisjoner.

🔗 [Å justere viserne](#)

Batteri

Q1 [RECOV] blinker i displayet.

Dette indikerer at urets RECOVER funksjon har blitt utløst. Denne funksjonen vil øyeblikkelig deaktivere ur funksjoner for å unngå at batteriet skal gå helt tomt.

🔗 [Tid for bytte av batteri](#)

Q2 [BATT] blinker i displayet.

Dette indikerer at batteriet begynner å bli dårlig.

🔗 [Tid for bytte av batteri](#)

Feil input med dreiebryteren

Q1 Dreiebryteren begynner å bli operasjonell uten at du merker det.

Utilsiktet bruk av dreiebryteren når uret blir slitt kan føre til uønsket bruk.

Selv om uret er laget for å hindre driftsfeil, er spesiell forsiktighet påkrevd ved tildeling av lyd kontroll taster.

🔗 [Å bruke Dreiebryteren](#)