

# BRUKSANVISNING 5413

## Grundinställning


Detta avsnittet ger en översikt över klockan och förklarar de inställningar som är gemensamma för alla funktioner.

### Märk

Figurerna i denna manualen är gjorda för att göra förklaringen enklare. En figur kan avvika något från den enheten den representerar.

## Navigation mellan funktioner

Denna klockan har sju funktioner. Navigera mellan funktionerna som visas nedanför.

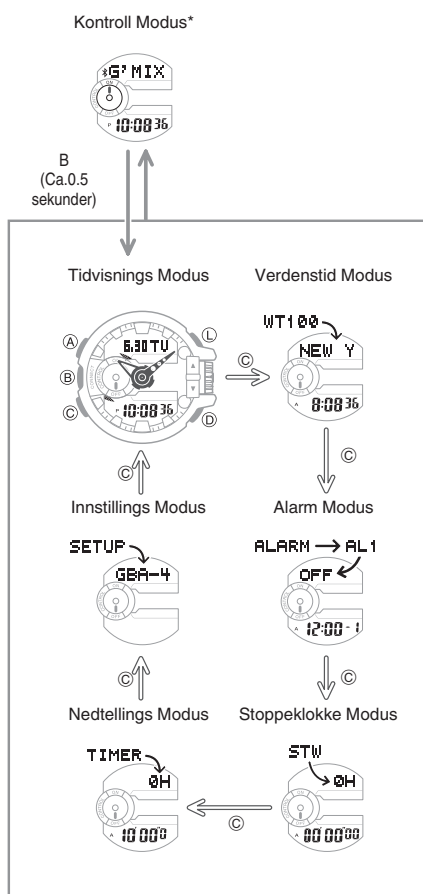

Använd (C) knappen för att navigera mellan funktionerna. För att gå till kontrollfunktionen, håll in (B) i ca. 0.5 sekunder.

\* När klockan förflyttat sig till kontrollfunktionen kommer det att etableras kontakt med mobilen och Bluetooth ikonen kommer att visas på mobilens display .

Bluetooth indikator



## Använda omkopplaren

Rotera på omkopplaren för att ändra inställningarna.



Rotera omkopplaren raskt tre gånger för att starta snabb inställningen framåt eller bakåt. För att stoppa snabb inställningen, rotera omkopplingen den motsatta riktningen eller tryck på en knapp.

### Viktigt!

Rotera omkopplaren utan att dra ut den. Dras den ut med stark kraft så kan det föra till fel eller skada.

För att undvika fel kommer den första rotationen inte föra till något. Fortsätt att rotera för att utföra den önskade inställningen. Förebyggande av fel blir reaktiverat ungefär tre minuter efter sista inställning.

## Flytta visarna

Tim- och minutvisarna kan flyttas för att lättare kunna läsas av displayen


1. För att flytta visarna håller du in (L) medan du trycker på (C).

Nu kommer visarna att förflytta sig till en position där de inte blockerar den digitala displayen.

HANDS ikonen blinkar när visarna har förflyttat sig.

Exempel:

Förflytta visarna när klockan är 10:35

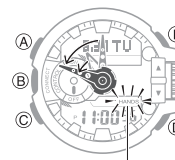

VISER (HANDS) indikator

2. För att returnera till normal position håller du in (L) medan du trycker (C) igen.

### Märk

Denna funktionen kan användas i samtliga funktioner.

Klockans knapp inställningar förblir de samma när visarna är förskjutet.

Ändrar du till en annan funktion kommer visarna automatiskt att återgå till sina normala positioner.

De förskjutna visarna kommer att återgå till deras normala position om inga knappar trycks in i loppet av en timma.


Visarna kommer att förskjuta sig automatiskt när en inställning blir utförd. Detta gäller i alla funktioner. De går tillbaka till de normala positionerna när inställningarna är färdiga.

## Att använda en Mobil Link med en Mobil

När det är Bluetooth-till koppling mellan klockan och mobil telefonen kommer tiden på klockan att justera sig automatiskt och du kan utföra musik applikationer från klockan.

### Märk

Detta avsnittet beskriver klockan och mobil telefonens inställningar.

 : Inställning av klockan

 : Inställning av Mobil telefonen

## Färdigställning

### 1. Installera den nödvändiga applikationen på mobilen.

För att använda klockan tillsammans med en mobil telefon måste du gå in på en av de länkar som anges under och installera CASIO G-SHOCK+ appen på mobil telefonen.

#### iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

#### Android (GALAXY, etc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>





### Märk

I tillägg till G-SHOCK+, finns det också en annan G-SHOCK musik app som heter G'MIX App. Du kan installera G'MIX Appen på din mobil telefonen genom att starta G-SHOCK+ och följa instruktionerna som kommer fram på skärmen.


### 2 Konfigurering av Bluetooth-inställningarna

Aktivera mobil telefonens Bluetooth.

#### iPhone användare

1.  På Hem skärmen, tryck "Inställningar" → "Bluetooth".
2.  Aktivera "Bluetooth".
3.  Tryck "Inställningar" för att återgå till "Inställningsskärmen".
4.  Tryck på i följande rad:

"Personvörn" → "Bluetooth-delning".

5.  Aktivera "G-SHOCK+".

#### Android Användare

-  Aktivera Bluetooth.

Om du har val mellan "Bluetooth" och "Bluetooth Smart", väljer du "Bluetooth Smart".


### Märk

För detaljer om inställningsprocedurer måste du se i mobil telefonens dokumentation.


### 3 Para klockan med en mobil

För du kan använda klockan i kombination med en mobil telefon måste du först para de samman. När klockan är parat samman med mobil telefonen behöver du vanligtvis inte para de samman igen.

1. Lägg mobil telefonen intill (inom 1 meter) klockan.

2.  På Hem skärmen, trycker du "G-SHOCK+" ikonen.

Om G'MIX Appen inte är installerad på mobil telefonen, kommer G'MIX Appens installations skärm komma fram. Följ instruktionerna som visas för att installera appen.

3.  Välj "GBA-400" och tryck därefter "Nästa".

4.  Utför det som appen visar.

Om en text visas, följ då den informationen som visas på mobil telefon skärmen.

När parningen är färdig kommer Bluetooth ikonen visas för att indikera att klockan är kopplat samman med mobil telefonen.

Bluetooth indikator



5.  Tryck "Start".

Nu visas G-SHOCK+ topp skärmen.

### Märk

Om parningen misslyckas av någon anledning, så måste du utföra proceduren från steg 2 igen.


## Automatiskt justering av tid

Klockan kan ställas så att den justerar tiden automatiskt varje dag i enlighet med tiden på mobil telefonen.


### Använda automatiskt justering

Planlägg automatisk justering på tider när mobil telefonen och klockan normalt är nära varandra som visas i figuren under.

När du sover om natten

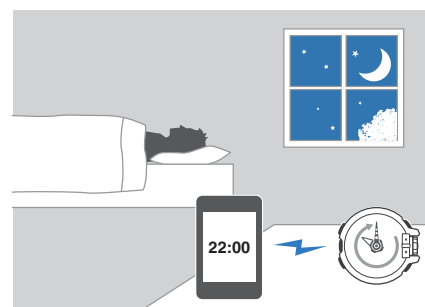

När du är på kontoret om dagen

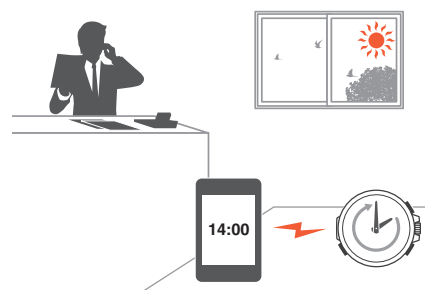

### Viktigt!



Även om Bluetooth inte kan kopplas till när du når tiden för automatisk justering, kommer en koppling etableras och justeringar automatiskt bli utförda. Kopplingen kommer automatiskt att avslutas när justeringen är färdig.

Klockans tid blir automatiskt justerad i enlighet med tiden på mobil telefonen när de är kopplat samman.

# BRUKSANVISNING 5413




## Sett tiden för automatisk justering

Använd G-SHOCK+ på mobil telefonen för att ställa tiden för automatisk justering.

1.  På Hem skärmen, trycker du "G-SHOCK+" ikonen.  
Nu visas "Searching for watch....".
2.  Håll in (B) knappen i ca. 0.5 sekunder.

Nu kommer klockan och mobil telefonen att bli sammankopplat, och klockan kommer att förflytta sig till kontroll funktionen.



3.  Tryck "Watch settings".
4.  Tryck "Basic settings".
5.  Tryck "Time adjustment".

Följ informationen som visas på mobil telefon skärmen.

## Märk

Faktisk justering av klockans tid sker ca. 30 sekunder efter att den tiden du har satt som automatisk justering.

Exempel: Om du har satt tiden för automatisk justering till 22:00, kommer justeringen starta 30 sekunder efter 22:00.

Klockan ljuder om justeringen felar. Om detta sker måste du lägga klockan och mobil telefonen närmare varandra.

## Musik App användning


CASIO G'MIX App musik app på mobil telefonen kan kontrolleras från din klocka.

### Märk

G'MIX App'en ger dig 3 funktioner för att lyssna på musik.

#### PLAYER Funktion

Denna funktionen låter dig justera ljud kvaliteten och spela musik från mobil telefonens musik bibliotek.

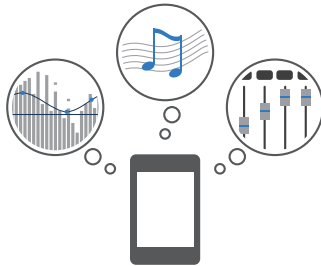


#### SEARCH Funktion

Om det spelas musik i det område som du är i, kan du använda denna funktionen för att finna sångens titel.





#### SOUNDER Funktion

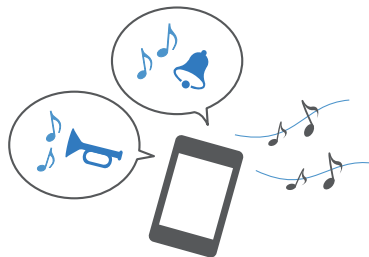
Använd denna funktionen för att utföra klockans inställningar för att spela G'MIX Appens inbyggda ljud eller ljud som du gör själv.




## Installera G'MIX App

För att kunna använda funktionerna som beskrivs ovanför måste du installera G'MIX App'en på din mobil telefon som beskrivs nedanför.

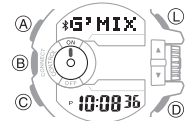


1.  Tryck "G-SHOCK+" ikonen.  
Nu visas "Searching for watch....".
2.  Håll in (B) knappen i ca. 0.5 sekunder.



3.  Tryck "Music App settings".  
Följ informationen som visas på mobil telefon skärmen.

## Använda G'MIX App'en

Det måste finnas en koppling mellan klockan och mobil telefonen för att kunna använda G'MIX App'en. Utför inställningen under.

1.  På Hem skärmen, trycker du "G-SHOCK+" ikonen.
2.  Håll in (B) knappen i ca. 0.5 sekunder.  
Klockan förflyttar sig till kontroll funktionen.
3.  Använd knapparna eller brytaren för att genomföra de inställningar du önskar.



# BRUKSANVISNING 5413

## Märk

Med G`MIX App'en kan du ge följande funktioner till omkopplaren: volym nivå, val av sång, val av album, val av artist, val av spellista, val av effekt, val av SOUNDER ljud.

Med en iPhone, kan du kontrollera G`MIX App'en eller standard iPhone Music app'en från klockan. Om du önskar att kontrollera standard iPhone Music appen från din klockan måste du följa proceduren under.

1. Avlägsna/radera G`MIX Appen från mobil telefonen.

2. På G-SHOCK+ huvudskärmen, tryck: "Music App settings" → "Music".

Vissa musik fil typer går kanske inte att spela genom G`MIX App'en.

## Sång Titel Sök

Om det spelas musik i det området du är i, kan du använda sång titel sök för att finna sångens titel.



## Viktigt!

Din Mobil telefon måste ha CASIO G`MIX App'ens music app installerad för att använda dessa inställningar.


[Music App Inställningar](#)

Utför proceduren nedanför när det inte finns en koppling mellan klockan och mobil telefonen.

1. Om klockan är sammankopplat med en mobil telefon, måste du hålla in n(B) i ca. 0.5 sekunder för att avbryta kopplingen.
2. Gå till Tidvisnings funktionen och rotera omkopplaren raskt 2 gånger.

Nu kommer [SEARCH] visas i displayen för att indikera att ett sökning har startat.

Om sökningen är vällyckad, kommer sång titelen att visas i klockans display.

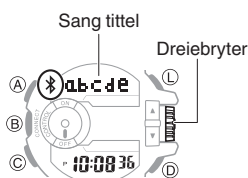

3. Tryck på en knapp, bortsett från (L) för att avlägsna sång titelen från skärmen.

## Märk

Sång titeln som visas kan vara upp till 17 karaktärer (bokstäver, tal, symboler) eller fem Japanske (katakana) karaktärer lång.

[\*CHECK App] kommer att visas om karaktärer som inte stöts är inkluderat eller om sången har flera titlar. Om detta sker måste du använda din mobil telefon för att kontrollera sång titeln.

[\*FAILED] kommer att visas om sång titeln inte finns.

Denna funktionen är bara tillgänglig när G-SHOCK+ och G`MIX App'en kör på mobil telefonen.

## Finna telefonen

Du kan "finna telefonen(Phone Finder)" för att utlösa en signal på mobil telefonen för att göra det enkelt att finna den. Signalen kommer att höras även om mobilen står på ljudlös.

Denna funktionen är bara tillgänglig när G-SHOCK+ är på mobil telefonen.

## Viktigt!

Inte använd denna funktionen i områden där mobil användning inte är tillåtet.

Ljudet hörs med hög volym. Inte använd denna funktionen när du har kopplat öre pluggar till mobil telefonen.

1. Om klockan är sammankopplat med en mobil telefon, måste du hålla in n(B) i ca. 0.5 sekunder för att avbryta kopplingen.
2. I Tidvisnings funktionen, håll in (D) knappen i ca. 1 sekund.

Detta kommer att visa klockans skärm på det sätt som visas under och du kommer att höra en signal från mobil telefonen.

Det kommer att at några sekunder för du hör något ljud från mobiel telefonen.



3. Tryck på en knapp för att stoppa ljuden.

Du kan trycka på en av klockans knappar för att stoppa signalen på mobil telefonen bara de första 30 sekunderna efter att ljudet startade.

# BRUKSANVISNING 5413

## Konfigurera klockans inställningar

G-SHOCK+ kan användas för att enkelt konfigurera alarm, nedräkning och 12/24-timmars visning.

1. Tryck "G-SHOCK+" ikonen.
2. Håll in (B) knappen i ca. 0.5 sekunder.

Nu kommer klockan och mobil telefonen att bli sammankopplat, och klockan kommer att förflytta sig till kontroll funktionen.



3. Tryck "Watch settings".
4. Välj den inställning som du önskar att ändra och följ så anvisningarna på mobil telefonen.

## Inställning av Världstidstad

Med Världstid kan du välja önskad världstidstad från G-SHOCK+ stadslista eller världskarta.

1. Tryck "G-SHOCK+" ikonen.
2. Håll in (B) knappen i ca. 0.5 sekunder.

Nu kommer klockan och mobil telefonen att bli sammankopplat, och klockan kommer att förflytta sig till kontroll funktionen.



3. Tryck "Watch settings".
4. Tryck "World time".
5. Följ informationen som visas på mobil telefonen.

## Märk

G-SHOCK+ Världstid låter dig välja mellan ca. 300 städer som Världstid stad. Om den staden som har valt med G-SHOCK+ inte är inkluderat i de 100 städerna som stöts av klockan, den stadens tidzon kommer då att bli registrerad till [EXTRA] i klockans stadslista.

## Justera visarna

Du kan använda G-SHOCK+ för att rätta visarnas positioner när de inte visar samma tid som den digitala.

1. Tryck "G-SHOCK+" ikonen.
2. Håll in (B) knappen i ca. 0.5 sekunder.


Nu kommer klockan och mobil telefonen att bli sammankopplat, och klockan kommer att förflytta sig till kontroll funktionen.



3. Tryck "Watch settings".
4. Tryck "Basic settings".
5. Tryck "Adjusting home positions".
6. Följ informationen som visas på mobil telefonen.

## Sammankoppling

### Avbryta en sammankoppling med en telefon

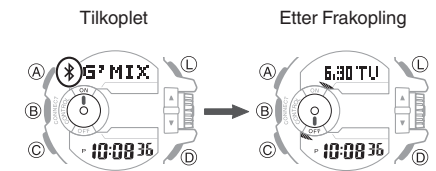

För att avsluta en Bluetooth sammankoppling, håll in (B) i ca. 0.5 sekunder till Bluetooth ikonen försvinner.

### Sammankoppling med en telefon


Detta avsnittet förklarar hur du etablerar en Bluetooth sammankoppling mellan en telefon som är parat samman med klockan.

Om klockan inte är parat samman med telefonen du önskar att koppla den samman med, måste du utföra proceduren under under "3 Para klockan samman med en mobil telefon" för å para dem samman.

1. Lägg mobil telefonen intill (inom 1 meter) klockan.
2. Om Bluetooth ikonen inte visas, håll in (B) i ca. 0.5 sekunder för att sammankoppla.

Detta kommer att etablera Bluetooth sammankoppling och så kommer Bluetooth ikonen visas i displayen.

Klockan kommer att förflytta sig till Kontroll funktionen.

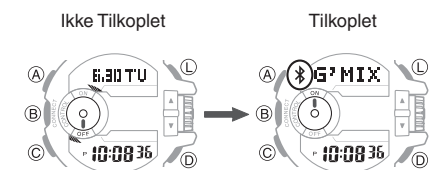

## Viktigt!

Om du har problem med att etablera kontakt kan det betyda att G-SHOCK+ inte kör på din mobil telefon. På mobil telefonen trycker du på "G-SHOCK+" ikonen. Så på klockan, håll in (B) knappen i ca. 0.5 sekunder.



# BRUKSANVISNING 5413

## Märk

Samman kopplingen kommer att avbrytas om du inte utför någon inställning i loppet av en viss tid (samman kopplings gränstid). Att specificera samman kopplingens gränstid, utför följande inställning med G-SHOCK +: "Watch settings" → "Basic settings" → "Connection time". Nästa, specificera en inställning på 1 timma, 1,5 timmar eller 2 timmar.

## Varsel vis sammankopplings avbrott

När det är en Bluetooth koppling mellan mobil telefonen och klockan kommer [LINKLOSS] varningen att visas i klockans display i följande tillfällen: Om du inte utför några telefon inställningar, kommer distansen mellan mobil telefonen och klockan att bli för lång, om mobil telefonen är avslagen, om du mister kontakten p.ga. radiostörningar eller andra ting. Att mista kontakten för till att klockan går tillbaka till Tidvisningsfunktionen.

För att koppla till på nytt måste du flytta klockan och telefonen närmare varandra och så hålla in klockans (B) knapp i ca. 0.5 sekunder.



Om "Ljud" är vald för G-SHOCK+ "Varning vid sammankopplings avbrott" inställning, kommer klockan att ljuda om sammankopplings brott uppstår.

[Konfigurering av klockans inställningar](#)

## Gå till klockans flyg funktioner

Använd Fly funktionen för att deaktivera Bluetooth radioväg

Gå till fly funktionen när du är på ett sjukhus, i ett flyg eller andra ställen som sändning av radio vågor inte är tillåtet.

## Viktigt!

Funktionerna under är deaktiverade i Fly funktionen.

- Auto justering
- Sång Titel Söka
- Finna Telefonen
- Bluetooth samman koppling


- Om klockan är sammankopplat med en mobil telefon, måste du hålla in n(B) i ca. 0.5 sekunder för att avbryta kopplingen.

- Håll in (C) i ca. 4 sekunder.

Detta gör att klockan förflyttar sig till flygfunktionen och visar flyg ikonen.

Varje gång (C) knappen blir tryckt in i ca. 4 sekunder kommer klockan att gå in i, eller ut av flygfunktionen.

Fly indikator

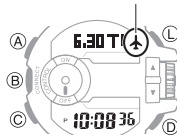


## Se Mobile Link Info

Följ proceduren under för att se Mobile Link Info på klockan.

- Håll in (C) knappen i ca. 2 sekunder.

Detta gör att klockan förflyttar sig till Tidvisnings funktionen.

Om klockan är kopplat samman med en mobil telefon, måste du hålla in (B) i ca. 0.5 sekunder för att avbryta kopplingen.

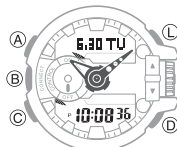

- Tryck (C) fem gånger för att komma till Setup Funktionen. [SETUP] kommer att visas i displayen som följs av klockans enhetsnamn. Varje tryck på (D) växlar innehållet på skärmen i sekvensen som det sätt som visas under.

Klockans enhetsnamn



Klockans enhetsadress



Typ av telefon som är kopplat samman\*

- \* Visas bara när klockan är parat samman med en mobil telefon.
- Tryck (C) för att gå tillbaka till Tidvisningsfunktionen.

## Nollställning av parningsinformation

Att koppla från klockan från mobil telefonen innebär att du måste radera parnings informationen från G-SHOCK+, mobil telefonen och klockan.

## Nollställning av parnings informationen från G-SHOCK+

- Om klockan är sammankopplat med en mobil telefon, måste du hålla in n(B) i ca. 0.5 sekunder för att avbryta kopplingen.
- I det översta högra hörnet av G-SHOCK+ huvudskärm, tryck för att visa "Connection settings" skärmen.
- "Previously registered watch", tryck på den klockan som du önskar att avbryta kopplingen med.
- Tryck "Delete pairing registration".
- Tryck "Yes".

Detta nollställer /raderar klockans parningsinformation från G-SHOCK+.

# BRUKSANVISNING 5413

## Radera parnings information från en mobil telefon

### iPhone användare

1. På Hem skärmen, tryck "Inställningar" → "Bluetooth".
2. Vid sidan av "CASIO GBA-400", tryck ⓘ.
3. Tryck "Forget this Device".  
Detta nollställer/raderar klockans parningsinformation från mobil telefonen.

### Android Användare


1. På App skärmen, tryck: "Settings" → "Bluetooth".
2. Tryck ⚙ vid sidan av "CASIO GBA-400".
3. Tryck "Unpair".  
Detta nollställer/raderar klockans parningsinformation från mobil telefonen.
4. Bläddra längs status linjen nedöver och öppna "notification panel".
5. Tryck ⌵ (Bluetooth) för att deaktivera Bluetooth, och så reaktivera den igen.

## Märk

Märk att den faktiska inställningen du behöver för att utföra beror på vilken mobil telefon du använder. För detaljer, se dokumentation för din mobiltelefon.

## Radera parnings informationen från klockan

1. Håll in (C) knappen i ca. 2 sekunder.
2. Tryck (C) fem gånger för att komma till Setup Funktionen.  
[SETUP] kommer att visas i displayen som följs av klockans namn.

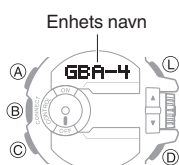

3. Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder.  
Om du raderar parnings information medför att beskedet (NOT YET PAIRED) rullar från höger till vänster i klockans display.
4. Tryck (C) för att gå tillbaka till Tidvisningsfunktionen.

## Sammankoppling med en annan telefon

Du måste utföra inställningen under när du köper ny mobil telefon eller när du önskar att etablera en Bluetooth sammankoppling med en annan mobil telefon.

1. [Nollställning av parnings information](#)
2. [Para klockan med en mobil telefon.](#)

## Koppla en annan klocka till mobil telefonen

Du måste utföra stegen under för du parar samman en annan klocka med mobil telefonen, f.eks när du har köpt en ny klocka.

## Para samman klockan med en mobil telefon

1. I det översta högra hörnet av G-SHOCK+ huvudskärm, tryck ⌵ för att visa "Connection settings" skärmen.
2. Tryck "Connect new watch".
3. Välj namnet på den klocka som du önskar att koppla samman och tryck "Next".  
Därefter måste du följa instruktionerna som kommer fram på mobil telefonen för att fullfölja parnings inställningen.

## Koppla samman med en klocka som redan är parat samman

1. I det översta högra hörnet av G-SHOCK+ huvudskärm, tryck ⌵ för att visa "Connection settings" skärmen.
2. Från listan "Previously registered watch", tryck på namnet på mobil telefonen som du önskar att koppla samman.
3. Tryck "Connect to this \*\*\*".  
Därifrån måste du följa instruktionerna som framkommer på mobil telefonen för att fullfölja samman kopplingen.

## Viktigt!

En mobiltelefon kan bara vara samman kopplad med en klocka om gången. För att koppla samman en annan klocka måste du först avbryta den nuvarande samman kopplingen


## Inställningen av klockan

När klockan är kopplat samman med mobil telefonen kommer den att justera datum och tid automatiskt. Om klockan inte är kopplat samman med en mobil telefon måste du använda proceduren under för att justera datum och tid.

## Klargöra

Utför denna proceduren i Tidvisningsfunktionen. Använd (C) för att förflytta dig till Tidvisningsfunktionen.

## ⌵ Navigering mellan funktioner

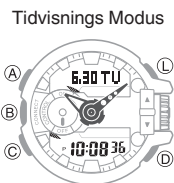

# BRUKSANVISNING 5413

## Välja en tidzon


Använd proceduren under för att välja en tidszon för din hemstad som är staden där du normalt kommer att använda klockan. Om du är i ett område som normalt använder sommartid kan du också aktivera eller deaktivera detta.

### Viktigt!

Tider som visas i Världstidfunktionen kommer inte att vara riktig om du väljer fel tidszon.

1. Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder.

(SET Hold) visas, också kommer inställningen av tidszonen att blinka.

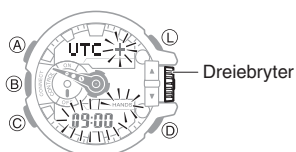

2. Roterä omkopplaren för att ändra tidszonen.

För information om tidszoner, se "[Lista över ortsnamn](#)".

[Lista över ortsnamn](#):

### Exempel:

Om du skal använda klockan i Tokyo måste du välja [+ 09:00].

3. För att ändra sommartid inställningen trycker du (C).

Om du inte önskar att ändra sommartid inställningen, trycker du (A).

4. Skruva på omkopplaren för att visa [ON] (sommartid) eller [OFF] (standard tid).


5. Tryck (A) när du är färdig.

### Märk


DST ikonen kommer att visas i displayen när sommartid är vald.

## Inställning av datum och tid

1. Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder.  
(SET Hold) visas, också kommer inställningen av tidszonen att blinka.

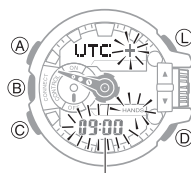


2. Tryck (C) 3 gånger till sekunderna börjar att blinka.

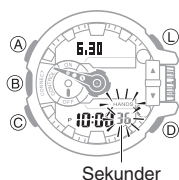

3. Tryck (D) för att nollställa sekunderna till 00.

Om sekunderna är mellan 30 och 59 när du trycker på (D), kommer minuterna att öka med 1.

4. Tryck (C) till timtalet börjar att blinka.

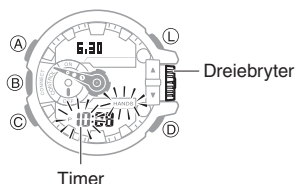

5. Ställ in datum.


Skruva på omkopplaren för att ändra det blinkande talet.

Varje tryck på (C) gör att blinkningen växlar mellan följande sekvens: timma → minut → år → månad → datum.


6. Tryck (A) när du är färdig.

## Skifta mellan 12- och 24-timmars tidsvisning

1. Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder.  
(SET Hold) visas, också kommer inställningen av tidszonen att blinka.

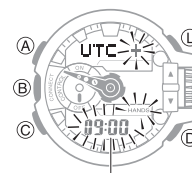

2. Tryck (C) 2 gånger och aktuell inställning ([12H] eller [24H]) kommer att blinka i displayen.

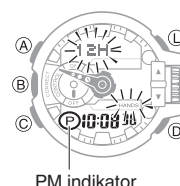

3. Skruva på omkopplaren för att visa [12H] (12-timmars tidvisning) eller [24H] (24-timmars tidvisning).

4. Tryck (A) när du är färdig.

### Märk

När 12 timmars visning är vald, kommer ikoner att visas i displayen för att indikera a.m. och p.m. tider.




# BRUKSANVISNING 5413

## Sommartid

Sommartiden ökar tiden med 1 timma, 30 minuter eller en annan tidslängd från standard tid (STD) i sommar månaderna. Om sommartid används eller inte och hur den används beror på vilket land eller lokalt område man är i. Sommartid används inte i något land och lokala områden.

## Välj ett annat inställningselement

Varje tryck på (C) visar skärmen för Tidvisningsfunktionens inställning i sekvensen som visas under.

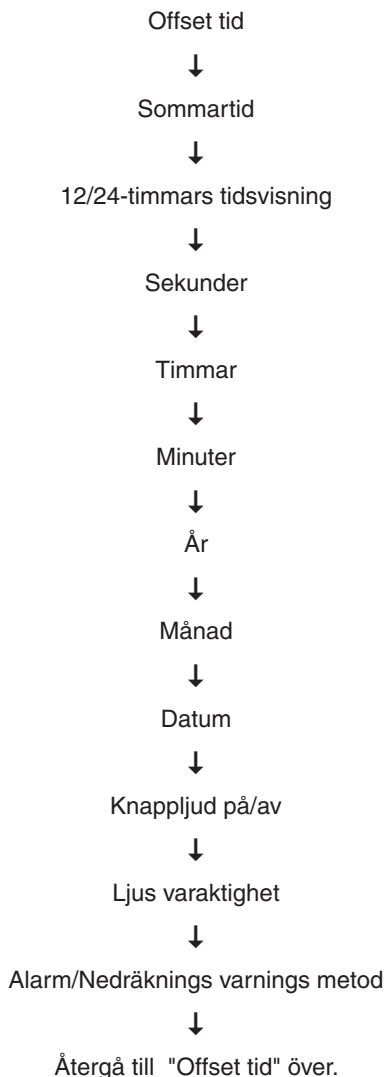


## Världstid

Världstid visar aktuell tid från en av 100 städer över hela världen.

### Klargöra

Utför denna proceduren i Världstidfunktion. Använd (C) för att gå till världstidfunktionen.

🔍 Navigering mellan funktioner

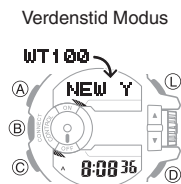


## Se tiden i en annan tidszon

1. Rotera omkopplaren för att välja en annan stad.

Nu kommer aktuell tid för den valda staden att visas.

Skruva omkopplaren snabbt 3 gånger den ena eller andra vägen för snabbinställning (framåt eller bakåt).

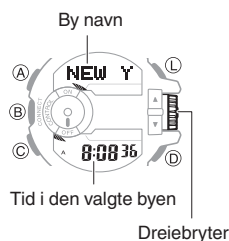

2. Tryck (C) 5 gånger för att återgå till Tidvisningsfunktionen.


## Välja sommartid

Om sommartid används i en världstids stad kan du välja sommartid för den staden.

1. Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder.

[DST Hold] visas i displayen och så kommer sommartid inställningen växla mellan aktiverad och avaktiverad.

DST ikonen kommer att visas i displayen när sommartid är vald.

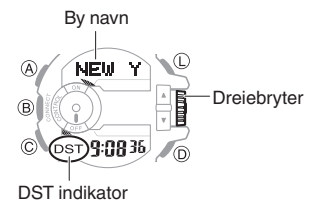

2. Tryck (C) 5 gånger för att återgå till Tidvisningsfunktionen.


## Alarm

Klockan ljuder och/eller blinkar när ett alarm blir nådd.

### Klargöra

Utför denna proceduren i Alarm funktionen. Använd (C) för att gå till Alarm funktionen.


🔍 Navigering mellan funktioner

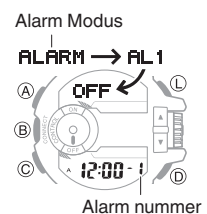

# BRUKSANVISNING 5413

## Ställa alarm tid

1. Skruva på omkopplaren för att bläddra genom alarm nummer ([ -1] till [-5], [:00]) till du kommer till den du önskar att ställa in.

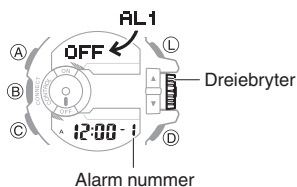

[-1] till [-4]

Detta är vanliga nummer.

[-5]

Detta är snooze alarm.

Klockan ljuder när alarm tiden är nådd. Så kommer alarmen återupptas 7 gånger med 5 minuters mellanrum.

[:00]

Detta är timsignalen.

När den är aktiverad kommer klockan att ljuda varje hel timma.

2. Använd (D) för att specificera inställningen av alarm eller timsignalen som du önskar.

[-1] till [-5]

[OFF]: Alarm är avslagen (kommer inte ljuda).

[1TIMMA]: Alarmet ljuder bara 1 gång på den inställda alarm tiden.

[DAILY]: Alarmet ljuder varje dag på den inställda alarm tiden.


[:00]

[OFF]: Timsignalen är avaktiverad.

[ON]: Indikerar att timsignalen är aktiverad och att klockan kommer att ljuda varje hel timma.

3. Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder.

[SET Hold] visas och timtalet börjar att blinka.

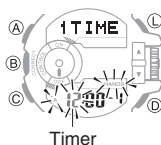

4. Inställning av alarm tid.

(C) knappen: Flytta blinkningen från tim- till minut talet.


Omkopplaren: Ändra inställningen för det blinkande tim- eller minuttalet.

5. Tryck (A) när du är färdig.

6. Tryck (C) 4 gånger för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

## Slå av en Alarm

1. Skruva på omkopplaren för att bläddra genom alarmskärmmarna till du kommer till den som du önskar att ställa in.

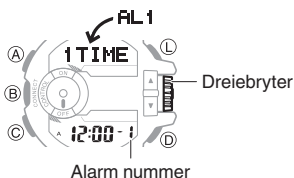

2. Tryck (D) så att [OFF] visas.

3. Tryck (C) 4 gånger för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

## Stoppa ett Alarm


Tryck en knapp medan alarmen piper för att stoppa det.

### Märk

I tillfälle med snooze alarmet kommer ett tryck på en knapp stoppa det aktuella alarmet. Alarmet återupptas 7 gånger med 5 minuters mellanrum. För att stoppa ett pågående snooze alarm, måste du avaktivera alarmet.

## Alarm ikon

Aktivering av ett alarm eller timsignal leder till att den aktuella ikonen visas i displayen.

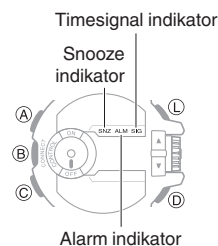

När ett alarm är aktiverat:

Alarm ikon visas.

När ett snooze alarm är aktiverat:

Alarm ikonen och snooze ikonen visas. (Snooze ikonen blinkar när en snooze alarm pågår.)

När timsignalen är aktiverad:

Timsignal ikonen visas.

## Stoppur


Stoppur kan mäta förfluten tid upp till 999 timmar, 59 minuter och 59 sekunder.

Den kan också mäta mellantider.

### Klargöra


Utför denna proceduren i Stoppur funktionen. Använd (C) för att gå till Stoppur funktionen.

[Navigering mellan funktioner](#)

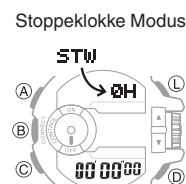


# BRUKSANVISNING 5413

## Mätning av förfluten tid

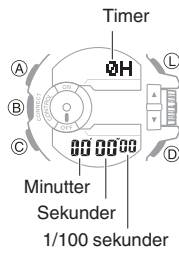


1. Använd proceduren under för att mäta förfluten tid.




2. Tryck (A) för att nollställa förfluten tid till noll...
3. Tryck (C) 3 gånger för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

## Mätning av mellantid

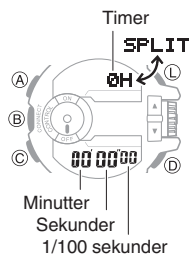

1. Använd proceduren under för att mäta mellantid.

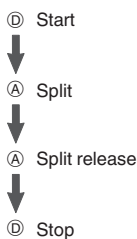

2. Tryck (A) för att nollställa förfluten tid till noll...
3. Tryck (C) 3 gånger för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

## Nedräkning


Använd Nedräknings funktionen till att utföra en nedräkning. Klockan ljuder och/eller blinkar när nedräknings tiden kommer till noll.

### Klargöra

Utför denna procedur i Nedräknings funktionen. Använd (C) för att gå till Nedräknings funktionen.


### Navigation mellan funktioner

Nedtellers Modus

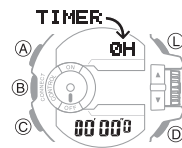

## Ställ in nedräkningens start tid

1. Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder. [SET Hold] visas och timtalet börjar att blinka.

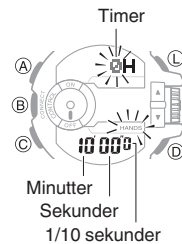

2. Inställningen av nedräkningens start-tid

(C) knappen: Flyttar blinkningen mellan tim, minut och sekund talet.  
Omkopplaren: Ändra inställningen för det blinkande tim, minut eller sekundalet.

### Märk


Start-tiden för Nedräkningen kan ställas in med ett sekund steg upp till 100 timmar.

3. Tryck (A) när du är färdig.
4. Tryck (C) 2 gånger för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

### Märk

Ställa in tiden på [0H00'00"] specificera en nedräknings starttid på 100 timmar.

## Använda nedräkningstimern

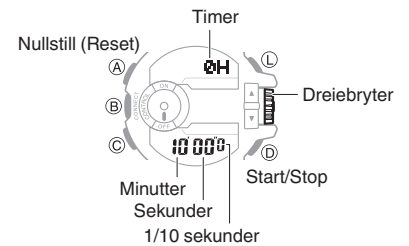

1. Tryck (D) för att starta nedräkningen.

Klockan ljuder och/eller blinkar när nedräkningstiden kommer till noll.

För att avbryt en nedräknings inställning medan den pågår måste du trycka på (D) för att stoppa den också trycker du (A) för att återställa nedräkningstimern till start tiden..


2. Tryck på en knapp för att stoppa alarmet.
3. Tryck (C) 2 gånger för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

## Ljus

Displayen på klockan blir lyst upp för att enkelt kunna avläsas i mörker.

## Slå på ljuset

Trycks (L) slås ljuset på.

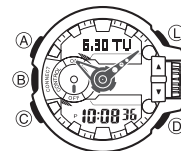

### Märk

Ljuset kan flimra lite om det blir avslaget när klockan är kopplat till en mobil telefon med Bluetooth.  
Ljuset kommer att slå sig av när en varning startar.

# BRUKSANVISNING 5413


## Bestäm ljus varaktigheten

Du kan välja antingen 1,5 sekunder eller 3 sekunder för ljus varaktigheten.

1. Tryck (C) för att gå till Tidvisningsfunktionen.

 [Navigering mellan Funktioner](#)

2. Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder. (SET Hold) visas, också kommer inställningen av tidszonen att blinka.

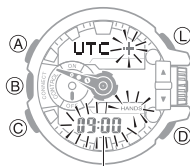


Tidssone

3. Tryck (C) 10 gånger till aktuell inställning ([LT1] eller [LT3]) blinkar i displayen.
4. Skruva på omkopplaren för att få fram den ljus varaktighet som du önskar att använda.

[LT1]: 1.5-sekund ljus

[LT3]: 3-sekund ljus

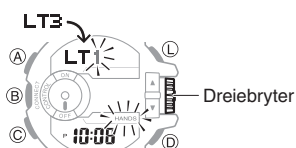

5. Tryck (A) när du är färdig.

## Rätta visarna


Stark magnetism kan orsaka att tiden visas med visarna är olik från tiden på den digitala displayen. Om det sker måste du justera visarnas positioner.

### Klargöra

Utför denna proceduren i Tidvisningsfunktionen. Använd (C) för att förflytta dig till Tidvisningsfunktionen.


 [Navigering mellan funktioner](#)

Tidvisnings Modus

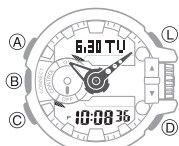

## Justera visarna

1. Håll in (A) knappen i ca. 5 sekunder. [H.SET Hold] visas och så kommer [Sub] blinka.

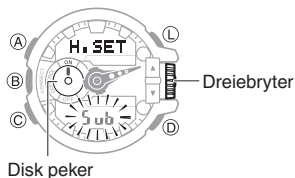

2. Om pekaren inte pekar på kl. 12, skruva på omkopplaren för att flytta den dit.

Roteras omkopplaren snabbt tre gånger för att starta snabb inställningen framåt.


3. Tryck (C).

Nu kan du justera tim och minutvisarna.

Trycks (C) in igen återgår du till pekar justeringen.

Inställningar av knapp- och omkopplaren är avaktiverade när visarna är i rörelse.

Timeviser  
Minuttviser

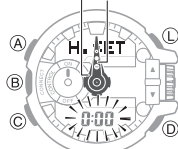

4. Om tim och minutvisarna inte pekar på kl. 12 måste du skruva på omkopplaren för att förflytta de dit.
5. Tryck (A) för att återvända till Tidvisningsfunktionen.


## Bas inställningar

### Klargöra

Utför denna proceduren i Tidvisningsfunktionen. Använd (C) för att förflytta dig till Tidvisningsfunktionen.

 [Navigering mellan funktioner](#)


Tidvisnings Modus

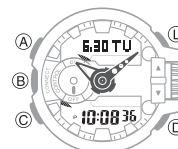

## Aktivera knapp ljudet


Följ instruktionerna under för att aktivera eller avaktivera knapp ljudet.

1. Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder. (SET Hold) visas, också kommer inställningen av tidszonen att blinka.

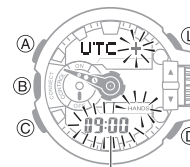

Tidssone

2. Tryck (C) 9 gånger till aktuell inställning ([KEY ] eller [MUTE]) blinkar i displayen.
  3. Skruva på omkopplaren för att visa [KEY ] eller [MUTE].
- [KEY ]: Aktivera knapp ljudet.  
[MUTE]: Visar mute ikonen och avaktivera knapp ljudet.

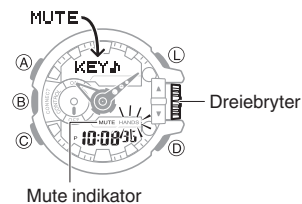

Mute indikator


4. Tryck (A) när du är färdig.

# BRUKSANVISNING 5413

## Konfigurering av varnings metod

Följ instruktionerna under för att välja bara ljud eller ljud och blinkning för alarm varningen, nedräkning etc.

- Håll in (A) knappen i ca. 2 sekunder. (SET Hold) visas, också kommer inställningen av tidszonen att blinka.

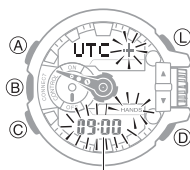


Tidssone

- Tryck (C) 11 gånger till aktuell inställning ([BEEP] eller [FLASH]) blinkar i displayen.
- Skruva på omkopplaren för att visa [BEEP] eller [FLASH].

[BEEP]: ljud varning

[FLASH]: Ljud och blinknings varning

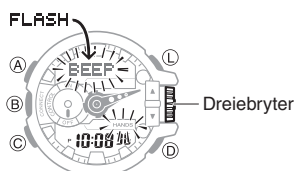


- Tryck (A) när du är färdig.

## Tid för att byta batteri

När batterinivån blir låg kommer en batteri ikon att börja blinka och några av funktionerna kommer att avaktiveras. Om batteri ikonen fortsätter att blinka är det tid för att byta batteri.

Batteri indikator

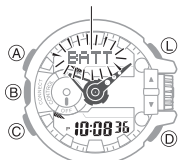

## Annan information

### Lista över städer

Denna listan över städer visar 100 städer som är inbyggda i klockans minne. För ca. 200 andra städer, se G-SHOCK+ app'en.

| Städer      | Tidszon |
|-------------|---------|
| (UTC)       |         |
| Reykjavik   |         |
| Lisbon      | +0      |
| Casablanca  |         |
| London      |         |
| Madrid      |         |
| Paris       |         |
| Algiers     |         |
| Brussels    |         |
| Amsterdam   |         |
| Zurich      |         |
| Frankfurt   | +1      |
| Oslo        |         |
| Rome        |         |
| Copenhagen  |         |
| Berlin      |         |
| Stockholm   |         |
| Budapest    |         |
| Warsaw      |         |
| Cape Town   |         |
| Sofia       |         |
| Athens      |         |
| Helsinki    | +2      |
| Istanbul    |         |
| Kyiv        |         |
| Cairo       |         |
| Jerusalem   |         |
| Addis Ababa | +3      |
| Jeddah      |         |
| Tehran      | +3:30   |
| Moscow      | +4      |
| Dubai       |         |
| Kabul       | +4:30   |
| Karachi     | +5      |
| Delhi       | +5:30   |
| Kathmandu   | +5:45   |
| Dhaka       | +6      |
| Yangon      | +6:30   |
| Novosibirsk |         |
| Bangkok     | +7      |
| Hanoi       |         |
| Jakarta     |         |

| Städer          | Tidszon |
|-----------------|---------|
| Kuala Lumpur    |         |
| Singapore       |         |
| Hong Kong       |         |
| Perth           | +8      |
| Beijing         |         |
| Manila          |         |
| Shanghai        |         |
| Taipei          |         |
| Seoul           | +9      |
| Tokyo           |         |
| Adelaide        | +9:30   |
| Guam            | +10     |
| Sydney          |         |
| Vladivostok     | +11     |
| Noumea          |         |
| Wellington      |         |
| Suva            | +12     |
| Chatham Islands | +12:45  |
| Nukualofa       | +13     |
| Kiritimati      | +14     |
| Pago Pago       | -11     |
| Honolulu        | -10     |
| Anchorage       | -9      |
| Vancouver       |         |
| San Francisco   |         |
| Seattle         | -8      |
| Los Angeles     |         |
| Tijuana         |         |
| Edmonton        |         |
| Phoenix         | -7      |
| Chihuahua       |         |
| Denver          |         |
| Mexico City     |         |
| Winnipeg        |         |
| Dallas          |         |
| Houston         | -6      |
| Guatemala City  |         |
| Chicago         |         |
| Atlanta         |         |
| Havana          |         |
| Toronto         |         |
| Lima            |         |
| Washington DC   | -5      |
| Kingston        |         |
| Philadelphia    |         |
| Bogota          |         |
| New York        |         |
| Boston          |         |
| Caracas         | -4:30   |

## Märk


När [RECOV] blinkar kommer några funktioner vara tillfälligt avaktiverade för att undvika att batteriet blir tömt för ström.



# BRUKSANVISNING 5413

| Städer              | Tidszon |
|---------------------|---------|
| Santiago            | -4      |
| La Paz              |         |
| San Juan            |         |
| Halifax             |         |
| St. John's          | -3:30   |
| Buenos Aires        | -3      |
| Montevideo          |         |
| Rio de Janeiro      |         |
| Fernando de Noronha | -2      |
| Praia               |         |
|                     | -1      |

## Ikoner på skärmen

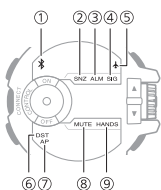

### ① Bluetooth ikon

Indikerar att klockan är kopplat samman med mobil telefonen (kontroll funktion) .

### ② Snooze ikon

indikerar att en snooze alarm pågår.

### ③ Alarm ikon

Indikerar att en alarm har slagits på

### ④ Timsignal ikon

Indikerar att timsignal är aktiverad.

### ⑤ Flyg ikon

Indikerar att klockan är i flyg funktion så kommunikation med mobil telefonen är avaktiverad.

### ⑥ DST ikon

Indikerar att sommartid är aktiverad.

### ⑦ AM/PM ikon

Indikerar a.m. och p.m. tider när 12 timmars tidvisning är vald.

### ⑧ Mute ikon

Knappljud är avaktiverat.

### ⑨ Ikon för att visarna har flyttat sig

Visarna har flyttat på sig.

## Telefonmodeller som stöttas

För information om telefonmodeller som stöttas, besök CASIOs webbsida.

<http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/>

## Mobil Link Rättningslinjer

### Juridiske Rättningslinjer

Denna produkten är i enlighet med, eller är godkänt av eller har fått godkännande av radio lagar i olika land och geografiska områden. Att använda denna klocka i områden där det inte är i enlighet eller inte har fått godkännande av radio lagarna, kan vara straffbart. För detaljer, besök Casios Webbsida.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

Användande av denna produkten om bord i flygplan är begränsat av luftfartens lagar i varje enskilda land. Pass på att följa flygpersonalens instruktioner.

### Rättningsregler vid användning av Mobil Link

När klockan används samman med en mobil telefon måste de vara i närheten av varandra. En räck vidd på 2 meter är bara att rekommendera som en vägledning, men lokala förhållande (väggar, möbler etc.) byggnadens konstruktion och andra faktorer kan göra att räck vidden blir mindre.

Denna klocka kan bli påverkad av andra enheter (elektroniska enheter, audio/video utrustning, kontor utrustning etc.) Speciellt kan den bli påverkat av en mikro vågsugn. Klockan kan inte kommunicera normalt med en mobil telefon om en mikro vågsugn är satt på i närheten. Däremot kan klockan orsaka störningar i radio mottagning och video bilder på TV.

Bluetooth på denna klockan använder samma frekvens (2.4 GHz) som en trådlös LAN enhet, och använd en sådan utrustning i närheten av klockan kan föra till radio störningar,


dålig kommunikations hastighet och störningen på klockan och den trådlösa LAN enheten, eller till och med kommunikations fel.

### Stoppa sändning av radiovågor från klockan

Klockan sänder ut radiovågor när Bluetooth ikonen (📶) visas eller blinkar. Även om Bluetooth ikonen (📶) inte visas eller blinkar kommer klockan försöka att koppla till en mobil telefonen en gång per dag för att uppdatera klockans tid. När du är på ett sjukhus, inne i et flygplan eller andra områden där användning av radiovågor är förbjudet, måste du avaktivera radiovåg sändaren genom att hålla in (B) knappen i ca. 0,5 sekunder till Bluetooth ikonen försvinner från klockans display. Så måste du hålla in (C) knappen i ca. 4 sekunder för att gå till flyg funktionen.

Vanlig Tidvisning

I Fly Modus

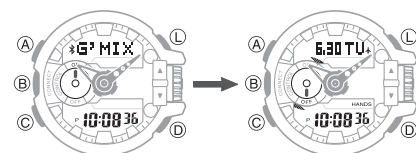

För detaljer, se "Gå till klockans flyg funktionen".

## Copyrights och Registrerade Copyrights

Bluetooth® är ett registrerat varumärke av Bluetooth SIG, Inc.

iPhone og App Store är registrerade varumärker av Apple Inc. i USA och andra land.

GALAXY Note och GALAXY S är registrerade varumärker av Samsung Electronics Co., Ltd.

Android och Google Play är registrerade varumärker av Google Inc.

Andra sällskaps namn och produkt namn som används här är varumärker eller registrerade varumärker från representerade sällskap.

# BRUKSANVISNING 5413

## Frågor och svar

### Jag kan inte para samman klockan med en mobil.

**Q1** Jag har klart att etablera (para samman) kontakt mellan klockan och mobil telefonen.

Använder du en mobil telefon som stöttas?

Check om mobil modellen och operativ system stöttas av klockan.

För information om telefon modeller som stöttas, besök Casios Webbsida.

<http://world.g-shock.com/asia-me/en/ble/gba/smartphone/>

YES

Är G-SHOCK+ installerad på mobil telefonen?

G-SHOCK+ app'en måste vara installerad för att kunna kopplas samman med klockan.

1. [Installera den applikationen som krävs på mobil telefonen.](#)

YES

Är mobil telefonens Bluetooth inställningar riktig?

Konfigurera mobil telefonens Bluetooth inställningar För detaljer om om inställnings proceduren måste du se i mobil telefonens dokumentation.

#### iPhone användare

“Settings”→“Bluetooth”→ On

“Settings”→“Privacy”→

“Bluetooth Sharing”→

“G-SHOCK+”→ On

#### Android Användare

Enable Bluetooth.

YES

Annat en det som är nämnt ovanför.

Några mobil telefoner måste ha BT Smart avaktiverat för att kunna använda G-SHOCK+. För detaljer om om inställnings proceduren måste du se i mobil telefonens dokumentation.


På App skärmen, tryck: “Menu” → “Settings” → “Bluetooth” → “Menu” → “BT Smart settings” → “Disable”.

### Jag kan inte koppla klockan med en mobil på nytt.

**Q1** Klockan kan inte kopplas samman på nytt med mobil telefonen efter att de är blitt från kopplat.

Kör G-SHOCK+ på mobil telefonen?


Kontrollera om G-SHOCK+ kör på mobil telefonen. På mobil telefonen trycker du på “G-SHOCK+” ikonen. Så, på klockan måste du hålla in CONNECT knappen (B) i ca. 0.5 sekunder.

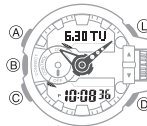

YES

Har du prövat att slå av och på mobil telefonen?

Slå mobil telefonen av och på igen, och tryck så på G-SHOCK+ ikonen. Så, på klockan måste du hålla in CONNECT knappen (B) i ca. 0.5 sekunder.

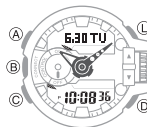


**Q2** Mobil telefonen är i Flyg funktion.

Samman koppling med mobil telefonen är inte möjligt när mobil telefonen är i Flyg funktionen. När du har gått ut av mobil telefonens Flyg funktionen måste du gå till hemskrämen och trycka på

“G-SHOCK+” ikonen. Så, på klockan måste du hålla in CONNECT knappen (B) i ca. 0.5 sekunder.


**Q3** Klockan är i Flyg funktion.

Gå ut av klockans Flyg funktion. Så, på klockan måste du hålla in CONNECT knappen (B) i ca. 0.5 sekunder.

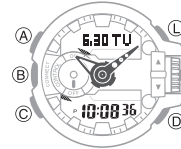


**Q4** Jag ändrar mobil telefonens Bluetooth från aktiverad till avaktiverad, och nu kan jag inte koppla samman längre.

På mobil telefonen måste du avaktivera och så aktivera Bluetooth igen, och gå därefter till hemskrämen och tryck på “G-SHOCK+” ikonen. Så, på klockan måste du hålla in CONNECT knappen (B) i ca. 0.5 sekunder.

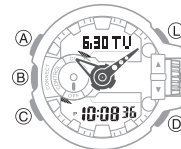

**Q5** Jag kan inte koppla till efter att ha slagit av mobil telefonen.

Slå på mobil telefonen och tryck på G-SHOCK+ ikonen. Så, på klockan måste du hålla in CONNECT knappen (B) i ca. 0.5 sekunder.

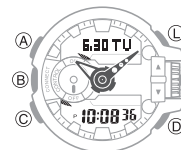


## Klockans Mobil samman koppling

**Q1** Jag kan inte etablera en samman koppling mellan mobil telefonen och klockan.

Har du prövat att slå av och på mobil telefonen?

Slå mobil telefonen av och på igen, och tryck så på G-SHOCK+ ikonen. Så, på klockan måste du hålla in CONNECT knappen (B) i ca. 0.5 sekunder.

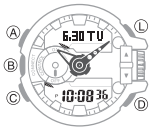

YES ↓

Har klockan blivit parat samman med Mobil telefonen?

Utför proceduren under för att koppla klocka och mobil på nytt.

- 1 Nollställning av parnings informationen från klockan.
- 2 Nollställning av parnings informationen från G-SHOCK+
- 3 Nollställning av parnings information från mobilen.

🔗 [Nollställning av parnings info](#)

## Sammankoppling med en annan telefon

**Q1** Koppla aktuell klocka samman med en annan mobil telefon.

Nollställ/radera parnings informationen från klockan du använder, och para den så samman med en annan mobil telefon.

🔗 [Samman koppling med en annan telefon](#)

## Samman kopplings brytning

**Q1** Varning om samman kopplings brytning visas även om klockan och mobilen ligger vid sidan av varandra.

Sedan kommunikation görs vid hjälp av radiovågor kan sammankopplings brytning förekomma även om klockan ligger mindre en 2 meter från mobil telefonen. Enskilda miljöer kan göra det tillåtna kommunikationsområdet väldigt kort.

## Samman kopplingen är bruten.

**Q1** Samman kopplingen blev plötsligt bruten också i Kontroll funktionen.

Om du använder någon knapp i loppet av en eller två timmar i Kontroll funktionen, kommer samman kopplingen bli avslutad för att spara ström. Du kan använda G-SHOCK+ för att specificera längden på tiden för samman kopplingen blir avslutet.

## Finna telefonen

**Q1** Finna telefonen fungerar inte.

Är mobilen och klockan från kopplade?

YES ↓  
Finner telefonen fungerar inte under Bluetooth samman kopplingen.

Kör G-SHOCK+ på mobil telefonen?

YES ↓  
Kontrollera om G-SHOCK+ kör på mobil telefonen. På mobil telefonens hem skärmen trycker du på "G-SHOCK+" ikonen.

Annat en det som är nämnt ovanför.

Om mobil telefonen inte responderar efter någon sekunder kan det betyda att mobil telefonen ligger för långt från klockan. Gå till en annan placering och försök igen.

**Q2** Det tar tid för mobil telefonen reagerar.

Mobil telefonen kommer att ge ifrån sig ett ljud när kontakt med klockan är etablerad, något som kan ta några få minuter.

**Q3** Mobil telefonen blir inte funnet även om den ligger närmare klockan.

Sedan kommunikationen görs vid hjälp av radiovågor, kan det hända att klockan inte finner mobil telefonen även om den ligger närmare en 2 meter. Enskilda miljöer kan göra det tillåtna kommunikationsområdet väldigt kort.

## Automatiskt justering av tid

**Q1** När kommer klockan synkronisera tiden med mobil telefonen?

Du kan använda G-SHOCK+ för att specificera start tiden för automatisk justering. Klockan kommer också synkronisera tiden automatiskt med mobil telefonen när de två är samman kopplade.

**Q2** Tiden är inte justerad när den specificerade start tiden blir nådd.

Ca. 30 sekunder efter att den specificerade start tiden blir nådd, kommer klockan koppla till mobil telefonen och justera tiden därefter.

**Q3** Tiden visas inte riktigt.

Mobil telefonens inställning av tiden kan vara fel.

### iPhone användare

"Inställningar" → "Personvård" → Slå på "Plattjänster" → "System tjänster" →

# BRUKSANVISNING 5413

Slå på "Tidszoninställning".

## Android Användare

Se mobil telefonens dokumentation.

**Q4** Den indikerade tiden och Världstiden är fel med flera timmar.

Etablerar en samman koppling mellan mobil telefonen och klockan och korrigerar tiden.

**Q5** Den indikerade tiden och Världstiden är fel med en timma.

Det kan vara en ändring i området ditt mellan standard tid och sommartid.

Etablerar en samman koppling mellan mobil telefonen och klockan och korrigerar tiden.

## Kontroll funktion

**Q1** Varför kan jag inte kontrollera en musik app på mobil telefonen?

Är där en Bluetooth mellan klockan och mobil telefonen?

Etablera en Bluetooth sammankoppling mellan klockan och mobil telefonen.

Kör G`MIX App`en på din mobil telefonen?

Om G`MIX Appen inte kör på din mobil telefon (antingen på grund av att du avslutat den eller för att den var tvungen till att avsluta av en eller annan grund), kommer du inte vara i stånd till att styra/kontrollera musik appens funktioner med klockan. Restarta G`MIX App`en.

**Q2** Snabb inställning framöver /bak över med omkopplingen fungerar inte.

Snabbinställning framöver/bak över med omkopplaren fungerar inte under en Musik app inställning.

**Q3** Jag önskar en snabbare knapp respons.

Du kan öka knapp responsen genom att välja "High Performance" för G-SHOCK+ "Music App settings" inställningarna. Var emellertid uppmärksam på att "High Performance settings" använder mycket ström.

**Q4** Bara iPhone: Du prövar kanske att kontrollera fel musik app med Kontroll funktionen.

Det är bara kontroll av G`MIX App och standard iPhone Musik app som stöds. Om du önskar att kontrollera standard iPhone Musik appen från klockan måste du avlägsna G`MIX appen från mobiltelefonen.

Tilldela Musik app`ens knapp inställning för G-SHOCK+.

**Q5** Bara Android: Du prövar kanske att kontrollera fel musik app med Kontroll funktionen.

Det är bara kontroll av G`MIX App och standard Android Musik app som stöds. Om du önskar att kontrollera standard Android Musik app`en från klockan måste du avlägsna G`MIX app`en från mobil telefonen .

Tilldela Musik app`ens knapp inställning för G-SHOCK+.

**Q6** Bara Android: Klockinställning har inte påverknings på Musik app`en, men på andre app`er i stället.

När det är flera musik apper på mobil telefonen, kan detta få påverknings på klockans inställningar.

**Q7** Bara Android: Klockinställningen fungerar inte på den musik appen som jag önskar att använda.

När det är flera musik apper

installerade på mobil telefonen , kan detta få inverknings på klockans inställningar. Eller fel operation kan bli utförd på grund av ett problem med musik appen. Du kan ha möjligheten att kontrollera bestämd musik i Kontroll funktionen genom att radera all musik appena bortsett från den du önskar att kontrollera.

**Q8** Jag finner inga sångtitlar.

Är mobil telefonen kopplat till internet?

YES ↓ Du kan inte finna en sång titel om du inte är kopplat till internet.

Kan du lägga till ljud genom att använda mikrofonen?

### iPhone Användare

Följ proceduren under för att aktivera mikrofon input.

"Inställningar" → "Personvårn" → "Mikrofon" → slå på G`MIX App.

### Android Användare

Se mobiltelefonens dokumentation.

YES ↓

Annat en det som är nämnt ovanför.

Det er möjligt att du inte finner en sång titel under följande förhållande:

I ett område där det är mycket ljud eller där det är svårt att höra.

När hela sång volymen är för svag.

När det spelas flera sånger.

**Q9** Klockan skärm visar inte sång titlar när den är i kontroll funktionen.

Är sång namnet innefattat det som maximalt tillåts av karaktärer?

Klockan stöder visning av 17 av de första alfanumeriska karaktärerna (bokstäver, tal, symboler) av en sångtitel. I förhållande till japanska karaktärer (hiragana eller katakana) kommer klockan att visa upp till 5 av de första karaktärerna som katakana. Om du önskar att de sångtitlarna i sin helhet måste du se de på telefonen.

YES ↓

Innehåller sång namnet karaktärer som inte stöds?

[\*CHECK App] visas när en sångtitel innehåller kanji eller andra karaktärer som inte stöttar visning på displayen. Sker detta måste du se sångtitel på mobiltelefonen.

YES ↓

Annat en det som är nämnt ovanför.

Meddelandet [\*FAILED] visas om sångtitel sök av en eller annan grund felar.

**Q10** Jag kan inte gå ifrån kontroll funktionen till en annan funktion.

Tryck CONNECT (B) knappen för att avbryta samman kopplingen, och tryck så Funktion Navigasjons (C) knappen. För att gå direkt till kontroll funktionen från andra funtkioner håller du ned CONNECT (B) knappen i mins 0.5 sekunder.

**Q11** Omkopplaren är avaktiverad när klockan är i kontroll funktionen.

För att undgå inställnings fel utför inte omkopplaren någon inställning om den blir vrid bara 1 gång. Förebyggande av fel re-aktivering om ingen omkoppling utförs i loppet av 3 minuter.

**Q12** Hur sparar jag ett SOUNDER Funktions ljud på mobil telefonen?

Följ proceduren under för att importera en ljudkälla utarbetad av dig. Den importerade ljudkällan kommer att visas på SOUNDER funktions ljudkälla editor skärm.

#### iPhone användare

Proceduren under används iTunes fildelning

Krav: iTunes 9.1 eller högre.

- ① Använd en en USB kabel för att koppla mobiltelefonen till din datamaskin.
- ② Starta iTunes på datamaskinen.
- ③ Under "ENHETER" på iTunes sidan, välj telefon namnet.
- ④ Klick på App och bläddra till botten av sidan.
- ⑤ I app'ene som visas i fildelnings sektionen väljer du "G'MIX", och släpp ljudet du önskar att imortera in i dokument listen på höger sida.

#### Märk

För information om fildelning, se Apple websida.

#### Android Användare

- ① Använd en en USB kabel för att koppla mobiltelefonen till din datamaskin.
- ② På datamaskinen väljer du mobilens externa sparande.
- ③ Placera ljuden du önskar att lägga in i "G'MIXApp" folder, som du finner under "Music" folder.

## Världstid

**Q1** Tiden för en världstid stad är fel.

Sommartidens start datum och tid, slut datum och tid, eller andra regler blev ändrade av myndigheterna.

## Visar förflyttning och digital display

**Q1** Tiden som indikeras av visarna är olik från den digitala tiden.

Stark magnetism eller påverkningar kan föra till att visarna på klockan blir satt ut av funktion. Använd G-SHOCK+ för att justera visarnas positioner.

🔗 [Justera visarna](#)

## Batteri

**Q1** [RECOV] blinkar i displayen.

Detta indikerar att klockans RECOVER funktion har blivit utlöst. Denna funktionen kommer ögonblickligen att avaktivera klockfunktionen för att undgå att batteriet ska gå helt tomt.

🔗 [Tid för att byta batteri](#)

**Q2** [BATT] blinkar i displayen.

Detta indikerar att batteriet börjar att bli dåligt.

🔗 [Tid för att byta batteri](#)

## Fel input med omkopplaren

**Q1** Omkopplaren börjar att bli aktiv utan att du märker det.

Fel användning av omkopplaren när klockan blir föråldrad kan föra till oönskad användning.

Även om klockan är gjord för att hindra fel, är speciell försiktighet avkrävd vid tilldelning av ljud kontroll.

🔗 [Använda omkopplaren](#)