

## Indice

### Operazioni di base

- Elementi del quadrante
- Passaggio da una modalità all'altra
- Panoramica dei modi di funzionamento
- Uso della corona
- Movimento delle lancette e della data
- Ricarica solare

### Uso di Mobile Link con un telefono cellulare

- Operazioni preliminari
  - ① Installazione delle applicazioni
  - ② Configurazione delle impostazioni Bluetooth
  - ③ Associazione dell'orologio a un telefono
- Regolazione automatica dell'orologio
- Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale
- Configurazione delle impostazioni del timer
- Impostazione del promemoria sonoro
- Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data
- Trova telefono
- Configurazione delle impostazioni dell'orologio
- Ripristino delle impostazioni predefinite dell'orologio
- Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario
- Controllo del livello di carica dell'orologio
- Connessione
  - Connessione con un telefono
  - Annullamento di una connessione con un telefono
  - Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo
  - Disassociazione
  - Dopo l'acquisto di un altro telefono

### Impostazioni dell'orologio

- Impostazione di data/ora
- Configurazione delle impostazioni dell'ora del secondo fuso orario
- Passaggio dalle impostazioni dell'ora della posizione attuale a quelle dell'ora del secondo fuso orario e viceversa

### Cronometro

- Misurazione
- Misurazione di un tempo parziale

### Timer

- Impostazione dell'ora
- Utilizzo del timer

### Promemoria sonoro

- Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro
- Attivazione o disattivazione di un promemoria sonoro
- Arresto di un promemoria sonoro

### Luce

- Accensione dell'illuminazione

### Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

- Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

### Passaggio a un altro fuso orario

### Altre informazioni

- Regolazione dell'ora legale
- Modelli di telefoni supportati
- Caratteristiche tecniche
- Precauzioni per l'uso di Mobile Link
- Copyright e copyright registrati

### Risoluzione dei problemi


## Operazioni di base

Questa sezione fornisce una panoramica dell'orologio e delle relative funzioni.

### Nota

- Le illustrazioni fornite in questa Guida all'uso sono state create per facilitare la spiegazione. Un'illustrazione può differire dall'elemento rappresentato.

## Elementi del quadrante

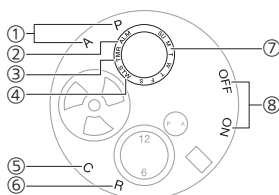


- Contrasegni A / P**  
Quando si configurano le impostazioni dell'ora nella posizione corrente (città per l'ora del proprio fuso orario), la lancetta dei secondi indica se è un orario antimeridiano o pomeridiano.  
"A": AM  
"P": PM
- Contrasegno ALM**  
In modalità promemoria sonoro, la lancetta dei modi di funzionamento punta a "ALM".
- Contrasegno TMR**  
Nel modo di timer, la lancetta dei modi di funzionamento punta a "TMR".
- Contrasegno STW**  
In modalità cronometro, la lancetta dei modi di funzionamento punta a "STW".
- Contrasegno C**  
Quando l'orologio è collegato a un telefono, la lancetta dei secondi punta a "C".
- Contrasegno R**  
Quando l'orologio è in attesa della connessione a un telefono, la lancetta dei secondi punta a "R".
- Giorno della settimana**  
In modalità calendario, la lancetta dei modi di funzionamento punta al giorno corrente della settimana.
- Impostazioni del promemoria sonoro**  
In modalità promemoria sonoro, la lancetta dei secondi indica se la suoneria è attivata o disattivata.  
"ON": suoneria attivata  
"OFF": suoneria disattivata

## Passaggio da una modalità all'altra

Premere (A) per passare da un modo all'altro.


- Tenere premuto (A) per circa due secondi per accedere alla modalità calendario.

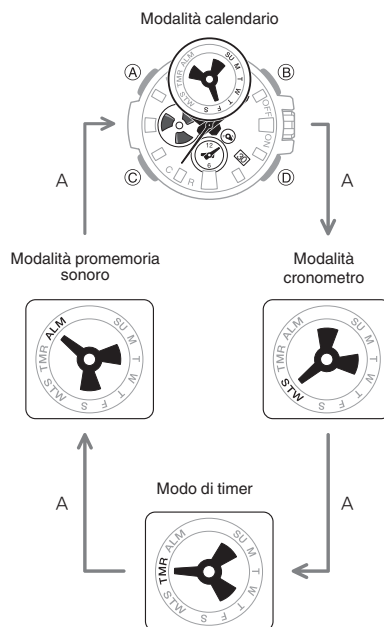

### ● Connessione con un telefono

Tenere premuto (C) per circa due secondi per stabilire una connessione con un telefono.


- Per disconnettersi, premere qualsiasi pulsante.
- L'orologio non può connettersi a un telefono se è in corso un'operazione del timer o di misurazione del cronometro.

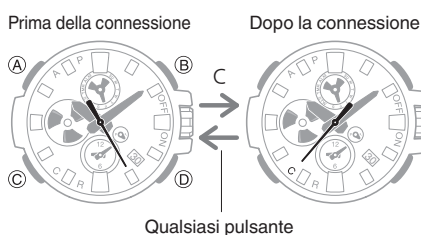

## Panoramica dei modi di funzionamento

### ● Modalità calendario

In questa modalità, le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale nella propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario), mentre le lancette delle ore e dei minuti sul quadrante mostrano un'altra ora (ora del secondo fuso orario).

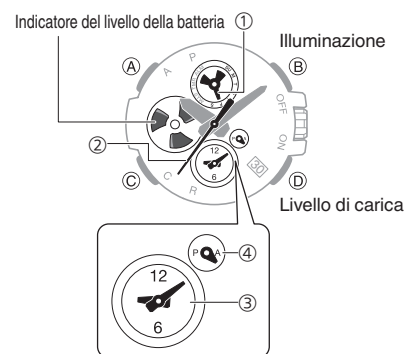

- Giorno della settimana attuale nella propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario)
- Secondo attuale nella propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario)
- Ora del secondo fuso orario
- Lancetta 24 ore dell'ora doppia  
La lancetta punta al lato A per gli orari a.m. e al lato P per gli orari p.m.

Indicatore del livello della batteria :

Movimento sincronizzato con i minuti dell'ora del secondo fuso orario.

### Controllo del livello di carica

Premere (D) per fare in modo che l'Indicatore del livello della batteria indichi il livello di carica restante della batteria.

[Controllo del livello di carica](#)

### Scambio dell'ora della posizione corrente con l'ora internazionale


Tenere premuto (B) per circa tre secondi.

### Trova telefono

Tenere premuto (D) per circa 1,5 secondi.

## ● Modalità cronometro

In questa modalità, le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale nella propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario), mentre le altre lancette mostrano il tempo trascorso misurato dal cronometro.

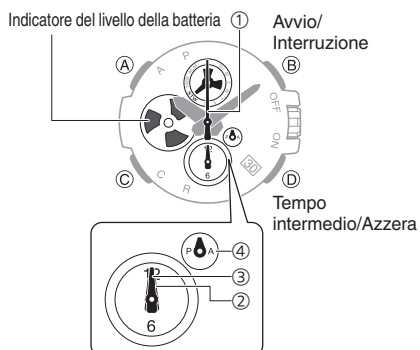

- ① Secondi cronometro
- ② Ora cronometro
- ③ Minuti cronometro
- ④ Lancetta 24 ore cronografo  
La lancetta punta al lato A dalle 0 alle 11 ore e al lato P dalle 12 alle 23 ore.


Indicatore del livello della batteria :

Movimento sincronizzato con i minuti dell'ora del cronometro.

## ● Modo di timer

Le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale.

La lancetta dei secondi e le lancette piccole delle ore e dei minuti indicano l'ora del conto alla rovescia corrente.

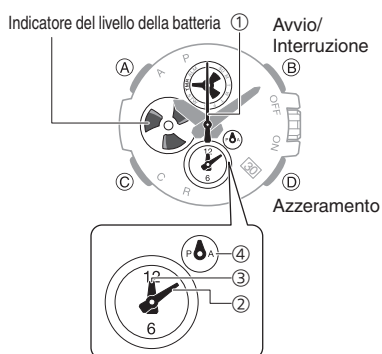


- ① Secondi del timer
- ② Minuti del timer
- ③ Ore del timer
- ④ Lancetta delle ore (24 ore) del timer  
La lancetta punta al lato A dalle 0 alle 11 ore e al lato P dalle 12 alle 23 ore.

Indicatore del livello della batteria :

Movimento sincronizzato con i minuti dell'ora del timer.

## ● Modalità suoneria

In questa modalità, le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale nella propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario), mentre le lancette delle ore e dei minuti sul quadrante mostrano l'impostazione del promemoria sonoro.

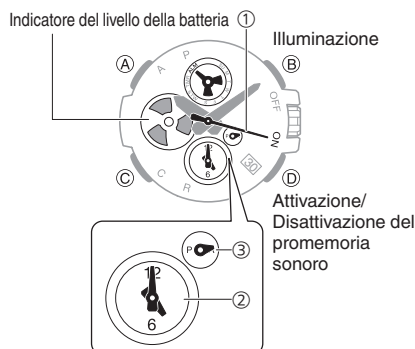


- ① Attivazione/Disattivazione suoneria  
La lancetta dei secondi indicherà "ON" quando il promemoria sonoro è attivato e "OFF" quando è disattivato.
- 🔊 **Attivazione o disattivazione di un promemoria sonoro**
- ② Orario del promemoria sonoro
- ③ Lancetta 24 ore suoneria  
La lancetta punta al lato A per gli orari a.m. e al lato P per gli orari p.m.

Indicatore del livello della batteria :

Indica lo stato di attivazione/disattivazione di un promemoria sonoro.

## Uso della corona

La corona dell'orologio è di tipo a vite (blocco a vite). Per utilizzare la corona, è necessario ruotarla prima verso di sé (verso sinistra) per allentarla.

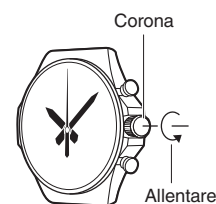

## ● Estrazione e reinserimento della corona

Per eseguire un'operazione della corona, estrarla fino a udire il primo o il secondo scatto e quindi ruotarla. Non applicare una forza eccessiva quando si estrae la corona.

### Primo scatto




### Secondo scatto



## Importante!

- Per evitare la perdita di resistenza all'acqua e/o danni causati da impatto, assicurarsi di avvitare la corona ruotandola nella direzione opposta alla propria posizione durante l'inserimento.

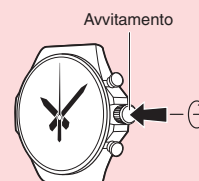

- Quando si preme la corona all'interno, fare attenzione a non applicare una forza eccessiva.

## ● Avanzamento/Riavvolgimento rapido

Dopo aver estratto la corona, ruotarla in rapida successione in un senso o nell'altro per far avanzare o arretrare le lancette a rapida velocità. Mentre le lancette avanzano rapidamente, è possibile ruotare nuovamente la corona in successione per aumentare ulteriormente la velocità.

## ● Arresto dell'avanzamento/riavvolgimento rapido


Ruotare la corona nella direzione opposta a quella dell'operazione in corso o premere un pulsante qualsiasi.

### Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa due minuti dopo aver estratto la corona, le operazioni della corona vengono disabilitate automaticamente. In tal caso, premere la corona all'interno, quindi estrarla nuovamente.

## Movimento delle lancette e della data

Lancetta dei modi di funzionamento

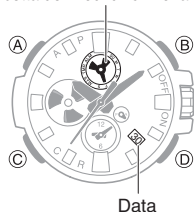

## ● Movimento della lancetta della modalità e dell'indicatore del giorno

Il cambio dell'impostazione del giorno dell'orologio provoca anche lo spostamento della lancetta della modalità.

## ● Giorno


- La variazione della data può richiedere approssimativamente da 15 a 30 secondi, dopo che il modo di indicazione dell'ora ha raggiunto la mezzanotte. La lancetta dei modi di funzionamento si sposta in base alle variazioni della data.
- La data non subisce variazioni se è in corso un'operazione di misurazione dell'ora in modalità cronometro.

## Ricarica solare


Questo orologio è alimentato da una batteria ricaricabile (secondaria), che viene ricaricata attraverso un pannello solare. Il pannello solare è integrato nel quadrante dell'orologio e l'energia viene generata ogni volta che il quadrante è esposto alla luce.

## ● Ricarica dell'orologio

Se non si indossa l'orologio, riporlo in una posizione in cui sia esposto alla luce.

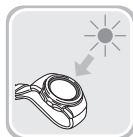

Quando si indossa l'orologio, assicurarsi che il quadrante (pannello solare) riceva la luce e non sia coperto dalla manica dei vestiti. L'efficienza di generazione dell'energia è ridotta anche quando il quadrante dell'orologio è coperto solo parzialmente.

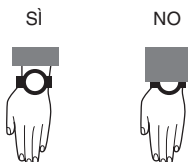

### Importante!


- A seconda dell'intensità della luce e delle condizioni locali, l'orologio può surriscaldarsi al tatto quando è esposto alla luce per la ricarica. Fare attenzione a evitare ustioni dopo la ricarica. Inoltre, evitare di ricaricare l'orologio in condizioni di alta temperatura come quelle descritte di seguito.
  - Sul cruscotto di un veicolo parcheggiato al sole
  - Accanto a una lampada ad incandescenza o altra fonte di calore
  - Sotto la luce diretta del sole o in altre aree calde per lunghi periodi

## ● Controllo del livello di carica

È possibile determinare il livello di carica corrente dell'orologio controllando l'Indicatore del livello della batteria.

1. Tenere premuto (A) per circa due secondi. In questo modo, l'orologio accede alla modalità calendario.

Indicatore del livello della batteria

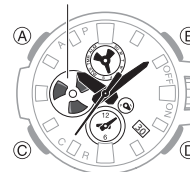


2. Premere (D).

In questo modo, l'Indicatore del livello della batteria indica il livello di carica corrente.


### Livello batteria basso



### Buono (carica media)

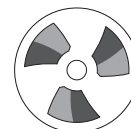

### Buono (carica elevata)

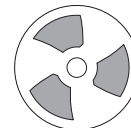

## ● Carica restante e batteria scarica

È possibile determinare se il livello di carica è basso controllando lo spostamento della lancetta. Le funzioni vengono disabilitate quando la carica della batteria si esaurisce.

### Importante!


- Qualora la carica della batteria dovesse scendere o esaurirsi, esporre il quadrante (pannello solare) alla luce il più presto possibile.

### Nota

- L'esposizione del quadrante dell'orologio in seguito all'esaurimento della carica della batteria fa in modo che la lancetta dei secondi giri in senso antiorario fino a fermarsi al secondo 57. Questo indica che la ricarica è iniziata.

## Livello di carica della batteria basso


La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

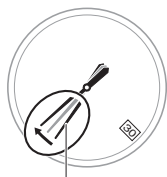

Lancetta dei secondi

## Batteria scarica

Tutte le lancette si fermano e la data si arresta.

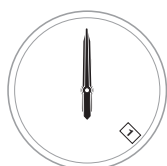

## ● Linee guida sui tempi di ricarica

La tabella seguente riporta le linee guida per i tempi di ricarica approssimativi.

### Tempo di ricarica richiesto per l'uso in 1 giorno

Livello di luminosità (Lux)	Tempo di carica approssimativo
50.000	8 minuti
10.000	30 minuti
5.000	48 minuti
500	8 ore

### Tempi di recupero della carica

- Giornata di sole, all'aperto (50.000 lux)

Batteria scarica → Carica media	2 ore
Carica media → Carica elevata	16 ore
Carica elevata → Ricarica completa	5 ore

- Giornata di sole, vicino a una finestra (10.000 lux)

Batteria scarica → Carica media	5 ore
Carica media → Carica elevata	61 ore
Carica elevata → Ricarica completa	17 ore

- Giornata nuvolosa, vicino a una finestra (5.000 lux)

Batteria scarica → Carica media	8 ore
Carica media → Carica elevata	99 ore
Carica elevata → Ricarica completa	27 ore

- Illuminazione fluorescente interna (500 lux)

Batteria scarica → Carica media	85 ore
Carica media → Carica elevata	-
Carica elevata → Ricarica completa	-

### Nota

- Il livello di carica è indicato da Indicatore del livello della batteria.  
[Controllo del livello di carica](#)
- Il tempo di ricarica effettivo dipende dall'ambiente di ricarica, dalle impostazioni dell'orologio e da altri fattori.

## ● Risparmio energetico

Lasciando l'orologio in un luogo buio per circa un'ora tra le 10 di sera e le 6 del mattino, la lancetta dei secondi si ferma e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 1. Se l'orologio viene lasciato in questa condizione per sei o sette giorni, tutte le lancette si fermano a ore 12 e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 2.

### Livello 1 :

La lancetta dei secondi si ferma per risparmiare energia.

### Livello 2 :

Le seguenti operazioni vengono arrestate per risparmiare energia: movimento di tutte le lancette (escluso l'indicatore del giorno), connessione Bluetooth e notifiche di suoneria.

### Riattivazione dall'operazione di risparmio energetico

Premere un pulsante qualsiasi o posizionare l'orologio in un luogo ben illuminato per eseguire la riattivazione dallo stato di risparmio energetico.

## Uso di Mobile Link con un telefono cellulare

Durante un collegamento Bluetooth tra l'orologio e il telefono, l'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente. È possibile anche modificare le altre impostazioni dell'orologio.

### Nota

- Questa funzione è disponibile solo quando CASIO WATCHES è in esecuzione sul telefono.
- In questa sezione sono descritte le operazioni sull'orologio e sul telefono.  
 : Operazione sull'orologio  
 : Operazione sul telefono

## Operazioni preliminari

### ① Installazione delle applicazioni

Su Google Play o nell'App Store, cercare l'app del telefono "CASIO WATCHES" e installarla sul telefono.

## ② Configurazione delle impostazioni Bluetooth






Attivare il Bluetooth del telefono.


### Nota

- Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

## ③ Associazione dell'orologio a un telefono

Per utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è prima necessario associarli.

1. Avvicinare il telefono da associare all'orologio (entro il raggio di un metro).
2.  Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
3.  Toccare  nella scheda "Il mio orologio".
4.  Eseguire l'operazione mostrata sulla schermata del telefono per registrare l'orologio sull'app del telefono CASIO WATCHES.
5.  Tenere premuto (C) per circa due secondi finché la lancetta dei secondi non si sposta a ore 12.
  - Al termine dell'associazione, la lancetta dei secondi si sposta su "C".
  - Per associare a un telefono un orologio già associato a un altro telefono, tenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi non punta a "R".

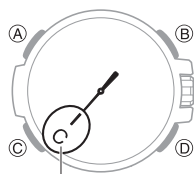

Contrassegno C

### Nota


- Al primo avvio dell'app del telefono CASIO WATCHES, sul telefono viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare l'attivazione dell'acquisizione delle informazioni sulla posizione. Configurare le impostazioni in modo da consentire l'utilizzo in background delle informazioni sulla posizione.

## Regolazione automatica dell'orologio

L'orologio può essere impostato in modo da regolare automaticamente l'impostazione dell'ora ogni giorno in base all'ora del telefono.

### ● Utilizzo di questa funzione


L'orologio regola l'ora quattro volte al giorno, in base a una pianificazione preimpostata. Se l'orologio rimane impostato nella modalità calendario, la regolazione viene eseguita automaticamente durante la giornata e non richiede alcun intervento dell'utente.

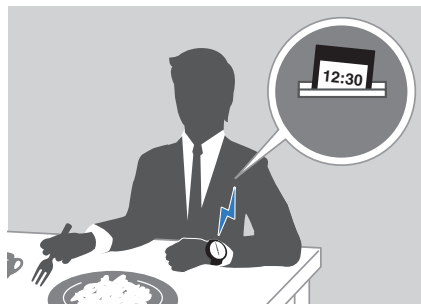

### Importante!

- Tenere presente che l'orologio non effettuerà la regolazione automatica dell'ora se entra in modalità calendario in presenza di una delle condizioni riportate di seguito.
  - Se è in corso una misurazione del tempo trascorso da parte del cronometro o un'operazione di conto alla rovescia del timer
  - La batteria è scarica.
  - L'orologio è in risparmio energetico di livello 2.
  - Se l'orologio è troppo lontano dal telefono associato
  - Se la comunicazione non è possibile a causa di interferenze audio o altri motivi
  - Mentre il telefono sta aggiornando il sistema

### Nota

- Se l'orologio non indica l'ora corretta nonostante l'associazione al telefono sia andata a buon fine, regolare le posizioni delle lancette e della data.
  -  [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)
- Se è specificata una città per l'ora internazionale con CASIO WATCHES, anche la regolazione dell'ora di tale città verrà sincronizzata automaticamente.
- L'orologio si collega al telefono e si regola automaticamente agli orari seguenti: 0:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.

### ● Ora legale

Una volta collegato l'orologio a un telefono e dopo la regolazione dell'ora in base all'ora del telefono, l'ora locale e l'ora internazionale passeranno automaticamente all'ora solare e legale, anche se l'orologio non è più connesso al telefono.

#### [Regolazione dell'ora legale](#)

- Regolando manualmente l'impostazione dell'ora con l'orologio, verrà annullato il passaggio automatico tra l'ora standard e l'ora legale.
- Una schermata di CASIO WATCHES visualizza informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale.



## ● Attivazione della regolazione dell'orologio immediata

L'orologio sincronizza l'ora in base all'ora del telefono immediatamente dopo che è stato stabilito un collegamento tra i due dispositivi. Per regolare l'ora dell'orologio in base a quella del telefono, attenersi alla seguente procedura per connetterlo a un telefono.

### 1. Premere (C).


In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su "R". Quando l'orologio si collega a un telefono, la lancetta dei secondi si sposterà su "C" e l'impostazione dell'ora sull'orologio si sincronizzerà con quella sul telefono.

- L'orologio si disconnette automaticamente dal telefono al completamento della sincronizzazione dell'ora.



## Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Se la città per l'ora internazionale viene specificata con CASIO WATCHES, l'ora della città viene indicata dalle lancette piccole delle ore e dei minuti. Le impostazioni dell'orologio possono essere configurate per il passaggio automatico all'ora legale per la città dell'ora internazionale.

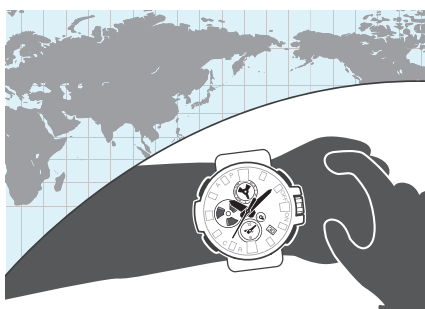

### Nota


- CASIO WATCHES L'ora internazionale consente di selezionare tra circa 300 città per l'ora internazionale.

## ● Per selezionare una città per l'ora internazionale

### 1. Nella schermata iniziale, toccare l'icona "CASIO WATCHES".

### 2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 2 secondi.


- La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
- La lancetta dei secondi si sposta da "R" a "C" quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

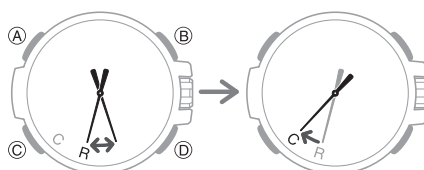

### 3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono. L'impostazione dell'ora internazionale sarà riportata sull'orologio.

Le lancette delle ore e dei minuti sul quadrante e la lancetta delle ore (24 ore) piccola indicano l'ora attuale del fuso orario e della città selezionati.

- È possibile determinare se l'ora internazionale è a.m. o p.m. controllando la posizione della lancetta piccola delle 24 ore.

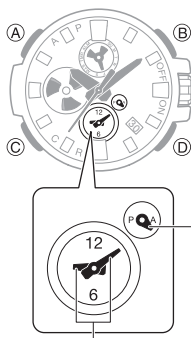

Ore e minuti dell'ora internazionale


Ore (24 ore) dell'ora internazionale

## ● Configurazione dell'impostazione dell'ora legale

### 1. Nella schermata iniziale, toccare l'icona "CASIO WATCHES".

### 2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 2 secondi.

- La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
- La lancetta dei secondi si sposta da "R" a "C" quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

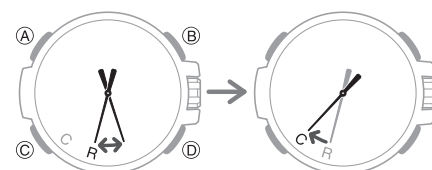


### 3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per configurare le impostazioni dell'ora legale.

### Nota


- Quando "Auto" è selezionato per il passaggio tra l'ora solare e l'ora legale, l'orologio passerà automaticamente dall'ora solare all'ora legale e viceversa. Non è necessario modificare manualmente l'impostazione dell'ora per passare dall'ora legale all'ora solare. Anche se ci si trova in un'area dove non è in vigore l'ora legale, è possibile mantenere l'impostazione dell'ora legale dell'orologio su "Auto".
- Modificando manualmente l'impostazione dell'ora con l'orologio, verrà annullato il passaggio automatico tra l'ora standard e legale.
- Una schermata di CASIO WATCHES visualizza informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale.

## ● Passaggio tra l'ora internazionale e l'ora locale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 2 secondi.
  - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
  - La lancetta dei secondi si sposta da "R" a "C" quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

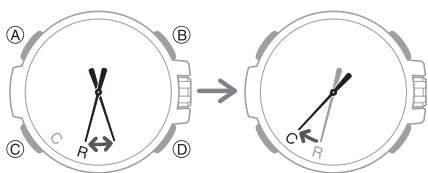

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per passare tra l'ora locale e l'ora internazionale.

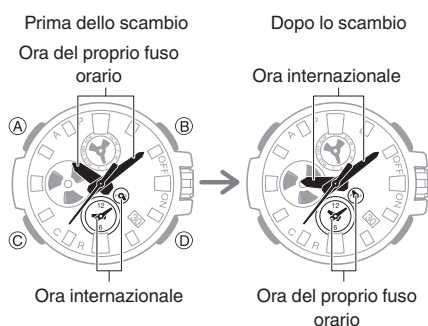


### Nota

- La regolazione automatica dell'ora non viene eseguita per 24 ore dopo lo scambio dell'ora locale e dell'ora internazionale.

## Configurazione delle impostazioni del timer


1. Nella schermata iniziale, toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 2 secondi.
  - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
  - La lancetta dei secondi si sposta da "R" a "C" quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

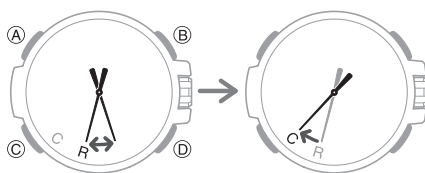

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per configurare le impostazioni dell'orario del timer.

## Impostazione del promemoria sonoro

1. Nella schermata iniziale, toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 2 secondi.
  - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
  - La lancetta dei secondi si sposta da "R" a "C" quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

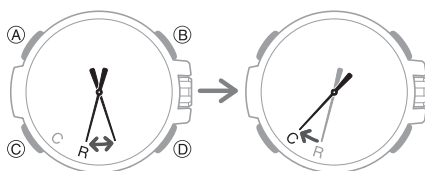


3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per configurare le impostazioni del promemoria sonoro.

## Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Se le lancette e/o la data sono disallineate anche in seguito alla regolazione automatica dell'orologio, utilizzare CASIO WATCHES per regolarle.

1. Nella schermata iniziale, toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 2 secondi.
  - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
  - La lancetta dei secondi si sposta da "R" a "C" quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

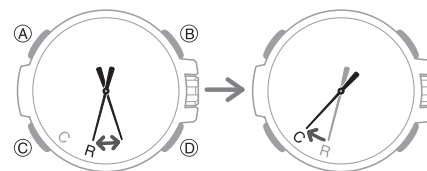

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per correggere l'allineamento delle lancette e della data.


## Trova telefono

È possibile utilizzare la funzione Trova telefono per attivare un segnale acustico sul telefono in modo da facilitarne l'individuazione. Il segnale acustico viene attivato anche se il telefono è in modalità silenziosa.

### Importante!

- Non utilizzare questa funzione in aree in cui l'uso dei segnali acustici del telefono è vietato.
- Il segnale acustico viene emesso ad alto volume. Non utilizzare questa funzione se si indossano degli auricolari collegati al telefono.

1. Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.

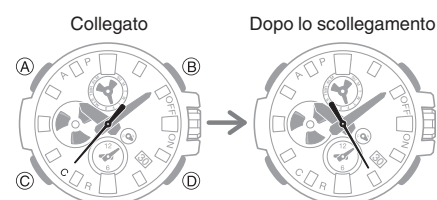




2. Tenere premuto il pulsante (A) per circa 2 secondi.

In questo modo, l'orologio accede alla modalità calendario.

3. Tenere premuto il pulsante (D) per circa 1,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su "R".

La lancetta dei secondi si sposta su "C" quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, quindi il telefono suona.

- Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono emetta il segnale acustico.

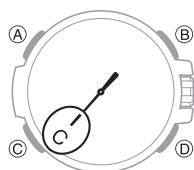


4. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.

- Il segnale acustico del telefono può essere interrotto solo durante i primi 30 secondi premendo qualsiasi pulsante dell'orologio.

## Configurazione delle impostazioni dell'orologio

È possibile utilizzare CASIO WATCHES per specificare il periodo di tempo da attendere prima che la connessione Bluetooth venga terminata automaticamente, per attivare o disattivare il segnale acustico di attività dell'orologio e configurare altre impostazioni.

1. Nella schermata iniziale, toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 2 secondi.
  - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
  - La lancetta dei secondi si sposta da "R" a "C" quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

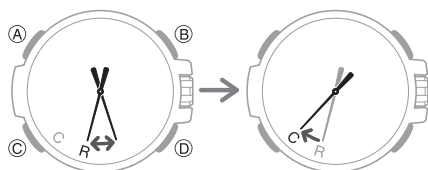


3. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo del telefono.

## Ripristino delle impostazioni predefinite dell'orologio

Se si utilizza CASIO WATCHES per l'azzeramento, l'orologio ritorna alle impostazioni indicate di seguito.

- Tempo trascorso misurato dal cronometro: 0 ore, 0 minuti, 0 secondi
- Orario del timer per il conto alla rovescia: 0 ore, 10 minuti
- Promemoria sonoro
  - Ora del promemoria sonoro: 12:00 mezzanotte
  - Impostazione promemoria sonoro: disattivato
- Impostazione disattivazione volume: disattivato
- Tempo di connessione: 3 minuti
- Regolazione automatica: disattivata


1. Estrarre la corona al secondo clic.
2. Tenere premuto (C) per circa 5 secondi. Dopo il ripristino delle impostazioni dell'orologio, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12.

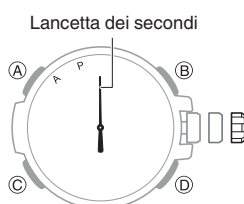

3. Premere la corona all'interno.

## Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

1. Nella schermata iniziale, toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 2 secondi.
  - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
  - La lancetta dei secondi si sposta da "R" a "C" quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

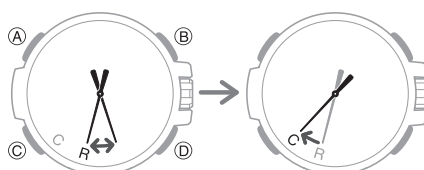


3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per modificare le impostazioni dell'ora legale.

## Controllo del livello di carica dell'orologio

Utilizzare la procedura riportata di seguito per controllare il livello di carica corrente con CASIO WATCHES.

1. Nella schermata iniziale, toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 2 secondi.
  - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
  - La lancetta dei secondi si sposta da "R" a "C" quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

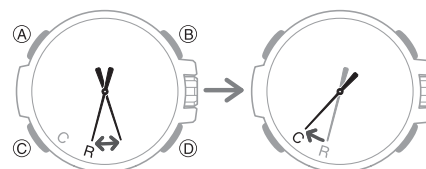


3. Utilizzare CASIO WATCHES per controllare il livello di carica.

## Connessione

### Connessione con un telefono

In questa sezione viene descritto come stabilire una connessione Bluetooth con un telefono associato all'orologio.

- Se l'orologio non è associato al telefono al quale si desidera eseguire la connessione, eseguire la procedura in "[③ Associazione dell'orologio a un telefono](#)" per associarli.
1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.
  2. Se la lancetta dei secondi non punta a "C", tenere premuto il pulsante (C) per circa 2 secondi.
    - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
    - La lancetta dei secondi si sposta da "R" a "C" quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

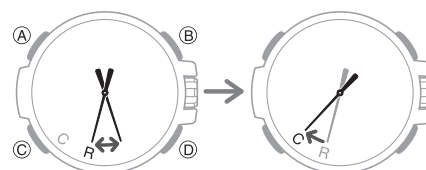

## Importante!


- L'orologio non può connettersi a un telefono se è in corso un'operazione di conto alla rovescia del timer o di misurazione del tempo da parte del cronometro.
- Se si verificano problemi durante la connessione, è possibile che CASIO WATCHES non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "CASIO WATCHES". Una volta avviata l'app, tenere premuto il pulsante (C) dell'orologio per circa 2 secondi.

## Nota

- La connessione verrà terminata se non si esegue alcuna operazione sull'orologio o sul telefono per un periodo di tempo prestabilito. Per specificare il limite di tempo per la connessione, effettuare l'operazione seguente con CASIO WATCHES: "Impostazioni orologio" → "Tempo di connessione con l'app". Quindi, specificare un'impostazione di 3 minuti, 5 minuti o 10 minuti.

## Annullamento di una connessione con un telefono


Premendo un pulsante, la connessione Bluetooth viene terminata e la lancetta dei secondi torna al normale funzionamento.

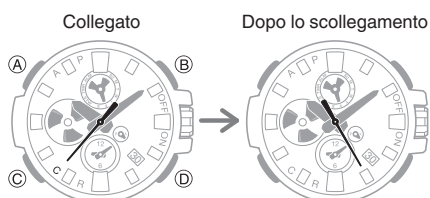

## Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

Se ci si trova in un ospedale, in aereo o in qualsiasi altro luogo in cui la ricezione automatica del segnale o la connessione a un telefono può provocare problemi, attenersi alla seguente procedura per disabilitarla. Per attivare nuovamente la regolazione automatica dell'orologio, eseguire nuovamente la stessa operazione.


1. Nella schermata iniziale, toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 2 secondi.
  - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
  - La lancetta dei secondi si sposta da "R" a "C" quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

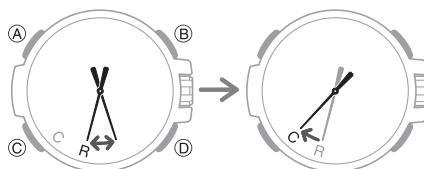

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per attivare o disattivare la regolazione automatica dell'orologio.

## Disassociazione

1. Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.

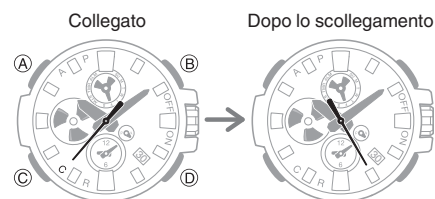


2. Nella schermata iniziale, toccare l'icona "CASIO WATCHES".
3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per eseguire la disassociazione.

## Nota

- Se non si riesce ad associare nuovamente l'orologio al telefono dopo averne annullato l'associazione precedente, utilizzare la procedura seguente per eliminare le informazioni di associazione dall'orologio ed eseguire nuovamente l'associazione.

1. Estrarre la corona al secondo clic.

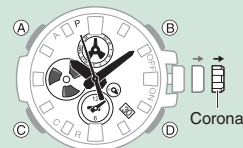

2. Tenere premuto (D) per circa 5 secondi.


In questo modo, la lancetta dei secondi effettuerà un giro eliminando le informazioni di abbinamento.

3. Premere la corona all'interno.

## Dopo l'acquisto di un altro telefono

È necessario eseguire l'operazione di associazione ogni volta che si desidera stabilire una connessione Bluetooth con un telefono per la prima volta.

1. Avvicinare il telefono da associare all'orologio (entro il raggio di un metro).
2. Nella schermata iniziale, toccare l'icona "CASIO WATCHES".
3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono da associare.
  - Se viene visualizzato un messaggio che richiede di effettuare l'associazione, eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.
  - All'inizio dell'associazione, la lancetta dei secondi punta a "R". Al termine dell'associazione, la lancetta dei secondi si sposta su "C".

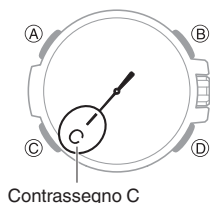

### Nota

- Se il telefono precedente si trova vicino all'orologio quando si sta provando ad effettuare l'associazione al nuovo telefono, l'orologio eseguirà l'associazione al telefono precedente rendendo impossibile l'associazione a quello nuovo. In questo caso, eliminare dall'orologio le informazioni relative alla precedente associazione. Annullare inoltre la registrazione dell'orologio dall'app CASIO WATCHES sul telefono con cui non si desidera più realizzare una connessione.

[Disassociazione](#)

## Impostazioni dell'orologio

Utilizzare la procedura riportata di seguito per configurare manualmente le impostazioni della posizione attuale e dell'ora del secondo fuso orario.

### Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nella modalità calendario.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)




### Impostazione di data/ora

Mentre è connesso a un telefono, l'orologio regola automaticamente le impostazioni di giorno e ora in base a quelle del telefono. Se l'orologio non è connesso a un telefono, utilizzare la procedura seguente per regolare le impostazioni di giorno e ora.

1. Estrarre la corona al secondo clic.
 


In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su "A" se l'impostazione dell'ora attuale dell'orologio è AM oppure su "P" se l'impostazione è PM, quindi attiva l'operazione di impostazione di ore e minuti.

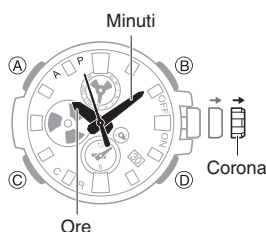

2. Ruotare la corona per regolare le impostazioni di ora e minuti.
  - Con l'impostazione dell'ora attuale viene modificata anche l'impostazione dell'ora del secondo fuso orario. Il funzionamento della corona è disabilitato durante lo spostamento delle lancette dei minuti e delle ore della seconda indicazione dell'ora.
3. Premere (A).
 


In questo modo, viene abilitata l'operazione di impostazione del mese e del giorno.

4. Premere (B) per cambiare mese.

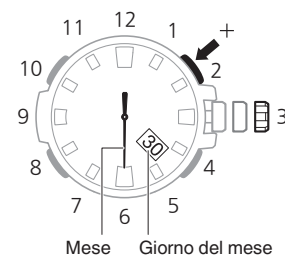

5. Ruotare la corona per cambiare giorno.
6. Premere (A).
 

In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle decine.
7. Ruotare la corona per cambiare la decina dell'anno.

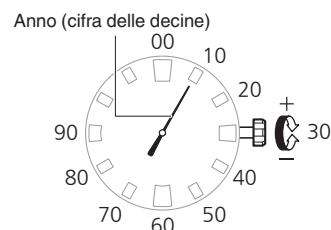

8. Premere (A).
 

In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle unità.
9. Ruotare la corona per cambiare l'unità dell'anno.




10. Basandosi su un segnale orario, allo scatto del minuto spingere la corona all'interno.

### Nota

- Il giorno della settimana è impostato automaticamente in conformità con le impostazioni di anno, mese e giorno.

## Configurazione delle impostazioni dell'ora del secondo fuso orario

L'ora del secondo fuso orario consente di tenere traccia dell'ora attuale in un altro fuso orario, oltre all'ora della posizione attuale.

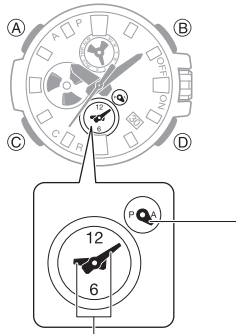


Ora del secondo fuso orario

24 ore della seconda indicazione dell'ora

1. Estrarre la corona al primo clic.  
In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12.
2. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora doppia.
  - È possibile impostare l'ora doppia in incrementi di 15 minuti.

Lancetta delle 24 ore della seconda indicazione dell'ora

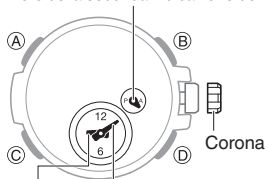

Lancetta dei minuti della seconda indicazione dell'ora


Lancetta delle ore della seconda indicazione dell'ora

3. Premere la corona all'interno.

## Passaggio dalle impostazioni dell'ora della posizione attuale a quelle dell'ora del secondo fuso orario e viceversa

È possibile passare dall'ora della posizione corrente locale all'ora del secondo fuso orario tenendo premuto (B) per circa tre secondi.

- Premendo (B), si attiva l'illuminazione. Tenere il pulsante premuto per tre secondi.

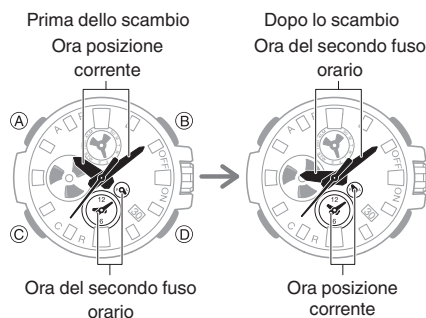

### Nota

- Se si utilizzano le lancette piccole delle ore e dei minuti per il secondo fuso orario, solo l'ora della posizione corrente verrà scambiata con l'ora del secondo fuso orario, mentre le date non vengono scambiate.

## Cronometro

Il cronometro può misurare il tempo trascorso fino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi.

### Nota


- Se un'operazione di misurazione del tempo trascorso continua per 24 ore, la misurazione verrà interrotta e il cronometro verrà automaticamente azzerato.

### Operazioni preliminari

Eeguire questa procedura nella modalità cronometro.

🔄 [Passaggio da una modalità all'altra](#)


Modalità cronometro

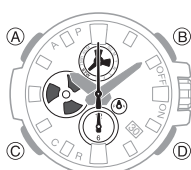

## Misurazione




1. Utilizzare le operazioni indicate di seguito per la misurazione del tempo.

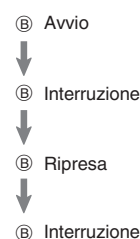


2. Premere (D) per azzerare il tempo trascorso.
3. Premere (A) tre volte per tornare alla modalità calendario.

## Misurazione di un tempo parziale

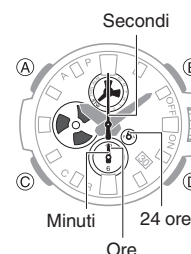

1. Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.
  - Ogni volta che si preme (D), il tempo trascorso fino a quel momento (tempo parziale) viene indicato per 5 secondi.

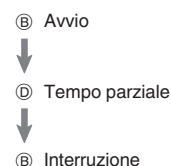

2. Premere (D) per azzerare il tempo trascorso.
3. Premere (A) tre volte per tornare alla modalità calendario.

## Nota

- Possono essere misurati fino a 100 tempi parziali durante una singola operazione di misurazione del tempo trascorso.

## Timer

Il timer esegue il conto alla rovescia da un'ora di avvio specificata dall'utente. Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono.


- Il suono viene disattivato nei casi descritti di seguito.
  - Se la batteria è scarica

### Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nel modo di timer.


 [Passaggio da una modalità all'altra](#)

Modo di timer

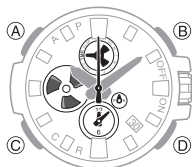

## Impostazione dell'ora

1. Estrarre la corona al primo clic.
2. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora di avvio del conto alla rovescia.
  - L'ora di avvio del conto alla rovescia può essere impostata in unità da 1 minuto fino a 24 ore.

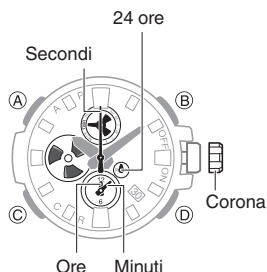


3. Premere la corona all'interno.

## Nota

- È possibile impostare un'ora di avvio del conto alla rovescia di 24 ore allineando la lancetta delle ore (24 ore) piccola a ore 24.

## Utilizzo del timer

1. Premere (B) per avviare il conto alla rovescia.

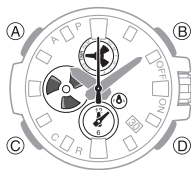

Per indicare che è stata raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono per 10 secondi.

- Per sospendere un conto alla rovescia in corso, premere (B). Per reimpostare un conto alla rovescia sospeso all'ora di avvio, premere (D).
2. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.
  3. Premere (A) due volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

## Promemoria sonora

L'orologio emette un bip quando viene raggiunto l'orario della suoneria.

- Il suono viene disattivato nei casi descritti di seguito.
  - Se la batteria è scarica
  - Se l'orologio è in risparmio energetico di livello 2


 [Risparmio energetico](#)

### Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nella modalità promemoria sonora.


 [Passaggio da una modalità all'altra](#)

Modalità promemoria sonora

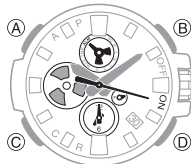

## Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro

1. Estrarre la corona al primo clic. Viene attivata la suoneria.

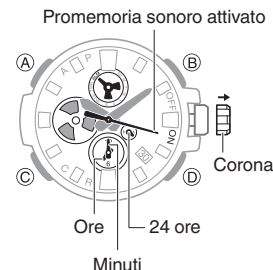


2. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora della suoneria.
3. Premere la corona all'interno.
4. Premere una volta (A) per tornare alla modalità calendario.

## Nota

- Per indicare che è stato raggiunto l'orario del promemoria sonoro, viene emesso un suono per 10 secondi.

## Attivazione o disattivazione di un promemoria sonoro

Premere (D) per attivare e disattivare il promemoria sonoro.

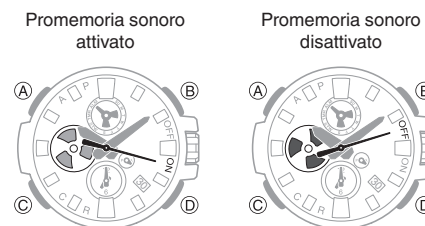

## Arresto di un promemoria sonoro

Mentre viene emessa la suoneria, premere un pulsante qualsiasi per arrestarla.



## Luce

L'orologio è dotato di una luce LED che è possibile attivare per la lettura in condizioni di scarsa illuminazione.

### Operazioni preliminari


Eseguire questa procedura in modalità calendario o modalità promemoria sonoro.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)

Modalità calendario




Modalità promemoria sonoro

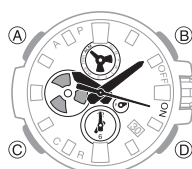

## Accensione dell'illuminazione

Premere (B) per attivare l'illuminazione.

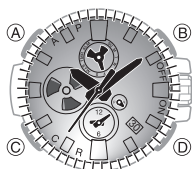

- L'illuminazione viene automaticamente disattivata quando il promemoria sonoro entra in funzione.
- L'illuminazione è disabilitata mentre le lancette si muovono a velocità elevata.


## Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Un forte campo magnetico o un urto possono provocare un disallineamento delle lancette e/o della data. In tal caso, regolare l'allineamento delle lancette e dell'indicatore della data.

### Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

1. Estrarre la corona al primo clic.
2. Tenere premuto (D) per circa cinque secondi.  
La lancetta dei secondi effettua un giro completo e viene eseguita la regolazione dell'allineamento.


Lancetta dei secondi

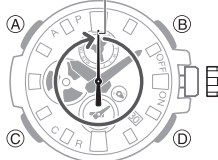

3. Ruotare la corona per allineare la lancetta dei secondi a ore 12.
4. Premere (A).


In questo modo, viene regolato l'allineamento delle lancette delle ore e dei minuti.

Lancetta dei minuti Lancetta delle ore

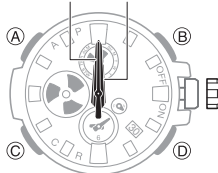

5. Ruotare la corona per allineare le lancette delle ore e dei minuti a 12 ore.
6. Premere (A).  
In questo modo, viene regolato l'allineamento dell'Indicatore del livello della batteria.

Indicatore del livello della batteria

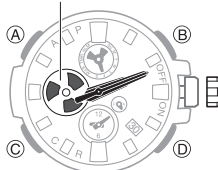


7. Ruotare la corona finché non viene visualizzato l'Indicatore del livello della batteria, come mostrato nell'illustrazione seguente.



8. Premere (A).

Ciò consente di regolare l'allineamento della lancetta piccola delle ore, della lancetta piccola dei minuti e della lancetta delle 24 ore.

Lancetta delle ore (24 ore) piccola

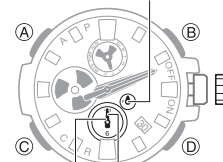

Lancetta delle ore piccola


Lancetta dei minuti piccola

9. Ruotare la corona per allineare le lancette piccole delle ore e dei minuti a 12 ore e la lancetta delle ore (24 ore) piccola a ore 24.

10. Premere (A).

In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta della modalità.

Lancetta dei modi di funzionamento

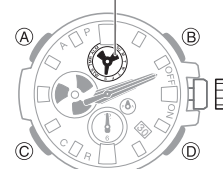

11. Ruotare la corona per allineare la lancetta dei modi di funzionamento a "S".

12. Premere (A).

In questo modo, viene regolato l'allineamento dell'indicatore del giorno.



Data

13. Ruotare la corona per allineare "1" al centro dell'indicatore del giorno.

- La lancetta dei modi di funzionamento si sposta in combinazione con la rotazione della corona. Allineare la lancetta dei modi di funzionamento a "S".

14. Premere la corona all'interno.




## Passaggio a un altro fuso orario

Utilizzare la procedura seguente per modificare facilmente le impostazioni di giorno e ora in base a un luogo di destinazione.

### ● Prima dell'imbarco


1. Configurare l'ora internazionale (ora doppia) in base all'ora corrente nella destinazione.

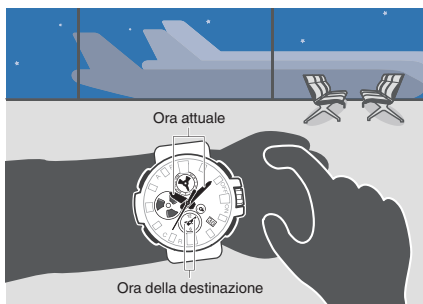

🔍 Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

🔍 Configurazione delle impostazioni dell'ora del secondo fuso orario

2. Disabilitare la regolazione automatica dell'orologio.

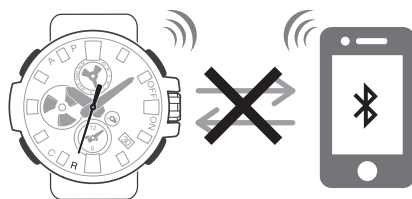


🔍 Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

### ● Dopo l'arrivo

1. Cambiare il fuso orario dell'ora di origine nel fuso orario dell'ora di destinazione.

Prima dello scambio

Dopo lo scambio

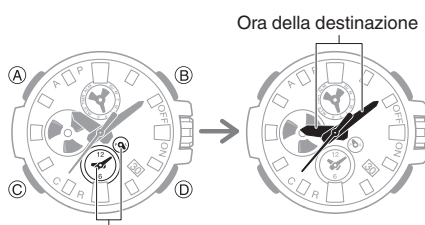

Ora della destinazione

🔍 Passaggio dalle impostazioni dell'ora della posizione attuale a quelle dell'ora del secondo fuso orario e viceversa

2. Abilitare la regolazione automatica dell'orologio.

🔍 Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

## Altre informazioni

Queste sezioni forniscono informazioni non operative che occorre conoscere. Quando necessario, fare riferimento a tali informazioni.

### Regolazione dell'ora legale

#### ● Connessione con un telefono per la regolazione

Dopo aver connesso l'orologio a un telefono, lo scambio dell'ora legale tra l'ora locale e l'ora internazionale viene eseguito in base all'impostazione di CASIO WATCHES (Auto/ON/OFF) come descritto di seguito.

Auto :

Dopo aver connesso l'orologio a un telefono, viene visualizzata l'ora legale della posizione corrente o dell'ora internazionale quando in vigore. Altrimenti verrà visualizzata l'ora solare.

ON :

L'orologio indica sempre l'ora legale.

OFF :

L'orologio indica sempre l'ora solare.

#### ● Regolazione automatica dell'ora legale

Quando l'orologio è connesso a un telefono, riceve le informazioni sull'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario. Se viene specificata una città per l'ora internazionale con CASIO WATCHES, l'orologio riceverà anche le informazioni di tale città. Se l'impostazione dell'ora legale di CASIO WATCHES è "Auto", l'orologio rileverà automaticamente quando è in vigore l'ora legale e passerà automaticamente all'ora legale, anche se non è connesso al telefono.

### Modelli di telefoni supportati

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

## Caratteristiche tecniche

### Precisione alla temperatura normale :

In media  $\pm 15$  secondi al mese quando la regolazione dell'orologio tramite la comunicazione con il telefono non è possibile.

### Modo di indicazione dell'ora :

Ora e minuti (movimento a intervalli di 10 secondi), secondi, giorno (calendario automatico completo dal 2000 al 2099), giorno della settimana

### Ora del secondo fuso orario :

Ora, minuti, scambio con l'ora locale

### Cronometro :

Unità di misurazione: 1 secondo  
Capacità di misurazione: 23:59'59" (24 ore)  
Funzioni di misurazione: tempo trascorso, tempi parziali

### Timer :

Unità di misurazione: 1 secondo  
Raggio del conto alla rovescia: 24 ore  
Unità di impostazione: 1 minuto  
Tempo trascorso: segnale acustico di 10 secondi

### Promemoria sonora :

Unità di impostazione: ore, minuti  
Segnale acustico: 10 secondi

### Mobile Link :

Correzione automatica dell'orologio

L'orologio viene regolato automaticamente nell'orario preimpostato

Correzione dell'ora con un solo tocco

Connessione manuale e regolazione dell'orologio

Trova telefono

L'orologio attiva il suono di avviso del telefono.

Ora internazionale

Ora corrente per una selezione di circa 300 città

Ora fuso orario locale/Ora internazionale

Regolazione automatica dell'ora legale

Passaggio automatico tra ora solare e ora legale

Impostazioni del timer

Impostazioni del promemoria sonoro

Correzione dell'allineamento delle lancette

Specifiche di comunicazione dei dati

Bluetooth®

Banda di frequenza: da 2400 MHz a 2480 MHz

Trasmissione massima: 0 dBm (1 mW)

Raggio di comunicazione: fino a 2 metri

(a seconda dell'ambiente)

## Altro :

Risparmio energetico, indicatore del livello della batteria, luce LED (super illuminazione, luminescenza)

## Alimentazione :

Pannello solare e una batteria ricaricabile

## Durata approssimativa delle pile :

Circa 5 mesi

Condizioni

Regolazione automatica dell'orologio: 4 volte/giorno

Promemoria sonoro: una volta (10 secondi)/giorno

Illuminazione: una volta (1,5 secondi)/giorno

Risparmio energetico: 6 ore/giorno

## Precauzioni per l'uso di Mobile Link

### ● Informazioni legali

- Questo orologio è conforme o ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio di vari Paesi o aree geografiche. L'utilizzo di questo orologio in un'area in cui non è consentito o non ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio applicabili può costituire un reato penale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CASIO. <https://world.casio.com/ce/BLE/>
- L'utilizzo di questo orologio all'interno di un velivolo è vietato dalle leggi dell'aviazione di ciascun Paese. Assicurarsi di seguire le istruzioni del personale della linea aerea.

### ● Precauzioni durante l'uso di Mobile Link

- Quando si utilizza questo orologio in combinazione con un telefono, tenere l'orologio e il telefono vicini tra loro. Una distanza di due metri è consigliata come linea guida, ma l'ambiente locale (pareti, arredamento, ecc.), la struttura di un edificio e altri fattori possono richiedere una distanza notevolmente inferiore.
- Questo orologio può essere influenzato da altri dispositivi (dispositivi elettrici, attrezzature audiovisive, attrezzature per ufficio, ecc.) In particolare, può essere influenzato dal funzionamento di un forno a microonde. L'orologio potrebbe non essere in grado di comunicare normalmente con un telefono se nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde. Viceversa, l'orologio può causare disturbi nella ricezione radio e dell'immagine video di un televisore.
- La connessione Bluetooth di questo orologio utilizza la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi wireless LAN e l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di questo orologio può causare interferenze radio, minori velocità di comunicazione e rumore per l'orologio e il dispositivo wireless LAN o perfino errori di comunicazione.


### ● Interruzione dell'emissione di onde radio da parte dell'orologio

L'orologio emette onde radio quando la lancetta dei secondi punta a "C" (Bluetooth connesso) o "R" (Bluetooth in attesa di connessione).

Anche se la lancetta dei secondi non punta a "C" o "R", l'orologio tenta di connettersi automaticamente a un telefono quattro volte al giorno per aggiornare le impostazioni dell'ora.

Quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso di onde radio non è consentito, attenersi alle procedure seguenti per interrompere la generazione di onde radio.

- Interruzione della generazione di onde radio  
Premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione Bluetooth.

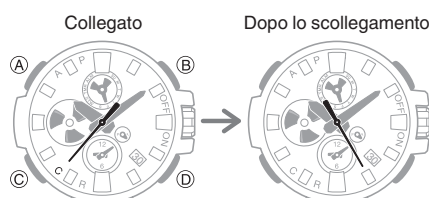

- Disabilitazione della regolazione automatica dell'orologio  
Configurare le impostazioni CASIO WATCHES per disabilitare la sincronizzazione tra l'orologio e il telefono.  
[🔗 Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo](#)

## Copyright e copyright registrati

- Il logo e il marchio denominativo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di CASIO Computer Co., Ltd. è soggetto a licenza.
- iPhone e App Store sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note e GALAXY S sono marchi registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android e Google Play™ sono marchi o marchi registrati di Google LLC.
- Altri nomi di società e nomi di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

## Risoluzione dei problemi

### Non è possibile associare l'orologio a un telefono.

**Q1** Non è mai stato possibile stabilire una connessione (di associazione) tra l'orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono supportato?

Controllare se il modello di telefono e il relativo sistema operativo sono supportati dall'orologio.  
Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

CASIO WATCHES è installato nel telefono?

Per poter eseguire la connessione all'orologio, è necessario che CASIO WATCHES sia installato sul telefono.

🔗 [① Installazione delle applicazioni](#)

Le impostazioni Bluetooth del telefono sono configurate correttamente?

Configurare le impostazioni Bluetooth del telefono. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

#### Utenti di iPhone

- "Impostazioni" → "Bluetooth" → Attivato

#### Utenti di Android

- Abilitare Bluetooth.

È in corso un'operazione di misurazione del timer o del cronometro?

L'orologio non può effettuare l'associazione a un telefono se è in corso un'operazione di misurazione dell'ora del cronometro. Interrompere l'operazione di misurazione ed effettuare l'associazione al telefono.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

In alcuni telefoni è necessario disabilitare BT Smart per utilizzare CASIO WATCHES. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Nella schermata iniziale toccare: "Menu" → "Impostazioni" → "Bluetooth" → "Menu" → "Impostazioni BT Smart" → "Disabilitare".

## Non è possibile riconnettere l'orologio e il telefono.

**Q1** L'orologio non si riconnette al telefono dopo la disconnessione.

CASIO WATCHES è in esecuzione?

L'orologio non può ricollegarsi al telefono a meno che CASIO WATCHES non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 2 secondi.




Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 2 secondi.



La batteria dell'orologio è sufficientemente carica?

La connessione con un orologio non è possibile se la batteria è quasi scarica. Caricare l'orologio e collegarlo al telefono.

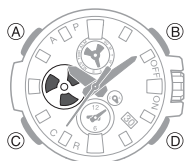

È in corso un'operazione di misurazione del timer o del cronometro?

L'orologio non può connettersi a un telefono mentre è in corso un'operazione di misurazione dell'ora del cronometro. Interrompere l'operazione di misurazione, quindi tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa due secondi.



**Q2** Dopo avere modificato l'impostazione Bluetooth del telefono da abilitata a disabilitata, non è più possibile eseguire la connessione.

Sul telefono, abilitare nuovamente Bluetooth, quindi passare alla schermata iniziale e toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 2 secondi.



**Q3** Non è possibile eseguire la connessione dopo lo spegnimento del telefono.

Accendere il telefono e toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 2 secondi.



## Connessione tra telefono e orologio

**Q1** Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio.

Il telefono è stato spento e riacceso?

Accendere il telefono e toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 2 secondi.



L'orologio è stato nuovamente associato con il telefono?

Dopo aver annullato l'associazione dell'orologio e del telefono, effettuare di nuovo l'associazione.

🔗 [Disassociazione](#)

Se non si è in grado di ristabilire una connessione...

Eliminare le informazioni di associazione dall'orologio, quindi effettuare nuovamente l'associazione tra l'orologio e il telefono.

🔗 [Consultare "Disassociazione"](#).

## Passaggio a un altro modello di telefono

**Q1** Connessione dell'orologio corrente a un altro telefono.

Associare l'orologio al telefono.

🔗 [Dopo l'acquisto di un altro telefono](#)

## Funziona Trova telefono

**Q1** La funzione Trova telefono non funziona.

Il telefono e l'orologio sono disconnessi?

La funzione Trova telefono non funziona durante la connessione Bluetooth.

CASIO WATCHES è in esecuzione?

Trova telefono non funziona a meno che non sia in esecuzione CASIO WATCHES. Nella schermata iniziale, toccare l'icona "CASIO WATCHES" per avviare l'app.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

Se il telefono non risponde dopo alcuni secondi, è possibile che il telefono sia troppo lontano dall'orologio. Passare a una posizione diversa e riprovare.

**Q2** Occorrono alcuni secondi prima che il telefono risponda.

Il telefono emette un segnale acustico quando viene stabilita una connessione con l'orologio e tale operazione richiede alcuni secondi.

**Q3** Il telefono non può essere trovato anche quando è vicino all'orologio.

Dal momento che la comunicazione viene eseguita mediante onde radio, l'orologio potrebbe non essere in grado di rilevare il telefono anche se è a meno di due metri. Alcuni ambienti possono rendere molto breve la portata della comunicazione consentita.

## Regolazione automatica dell'ora

**Q1** Quando l'orologio sincronizza l'impostazione dell'ora con il telefono?

L'orologio si collega al telefono e si regola automaticamente agli orari seguenti: 0:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.

**Q2** Viene eseguita la regolazione automatica dell'orologio, ma l'impostazione dell'ora non è corretta.

La regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita secondo la normale pianificazione?

Tenere presente che la regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita per 24 ore dopo lo scambio tra ora locale e ora internazionale oppure in seguito alla regolazione manuale dell'ora sull'orologio. La regolazione automatica dell'orologio riprenderà 24 ore dopo l'esecuzione di una delle operazioni precedenti.

La regolazione automatica dell'ora è abilitata?

La regolazione automatica dell'ora non viene eseguita all'ora pianificata se non è stata abilitata. Stabilire una connessione tra orologio e telefono, quindi utilizzare CASIO WATCHES per abilitare la regolazione automatica dell'ora.  
[Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo](#)

La batteria dell'orologio è sufficientemente carica?

La connessione con un orologio non è possibile se la batteria è quasi scarica. Caricare l'orologio.



È in corso un'operazione di misurazione del timer o del cronometro?

La regolazione automatica dell'orologio non inizierà agli orari programmati se è in corso un'operazione di misurazione dell'ora del cronometro. Interrompere l'operazione di misurazione.

**Q3** L'ora non viene visualizzata correttamente.

L'impostazione dell'ora del telefono potrebbe essere errata in quanto il telefono non riesce a connettersi alla rete perché fuori portata o per altri motivi. In tal caso, collegare il telefono alla relativa rete e regolare l'impostazione dell'ora.

## Ora internazionale

**Q1** L'ora per una città nell'ora internazionale non è corretta.

La data e l'ora di inizio, la data e l'ora di fine o altre regole relative all'ora legale sono state modificate dalle autorità.

**Q2** Dopo il passaggio dall'ora della propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario) all'ora internazionale, l'orario della città dell'ora internazionale non è corretto.

Utilizzare CASIO WATCHES per specificare una città nell'ora internazionale.

## Sveglia

**Q1** La suoneria non entra in funzione.

La batteria dell'orologio è carica?

Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica solare](#)

La corona viene estratta.

La suoneria non entra in funzione quando la corona è estratta. Premere la corona è l'interno nella posizione normale.

La suoneria è attivata?

Attivare la suoneria.

[Attivazione o disattivazione di un promemoria sonoro](#)


## Movimento e indicazioni delle lancette

**Q1** Non so in che modalità è l'orologio.

È possibile stabilire la modalità corrente dell'orologio tramite la posizione della lancetta dei modi di funzionamento.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)

- Tenere premuto (A) per circa due secondi per accedere alla modalità calendario.

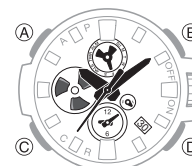

**Q2** Perché non è possibile utilizzare i pulsanti mentre le lancette si spostano velocemente?

Ad eccezione del pulsante di spostamento tra le modalità, l'uso dei pulsanti è disabilitato mentre le lancette si spostano velocemente dopo la modifica di un'impostazione dell'orologio ecc. Attendere fino a quando le lancette si arrestano prima di utilizzare i pulsanti.

**Q3** La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica solare](#)

**Q4** Tutte le lancette sono ferme a ore 12 e i pulsanti non funzionano.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando la batteria non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica solare](#)

**Q5** Le lancette improvvisamente iniziano a muoversi ad alta velocità.

Ciò è dovuto a uno dei motivi seguenti e non è indice di malfunzionamento. È sufficiente attendere che riprenda il normale movimento delle lancette.

- L'orologio sta uscendo da uno stato di risparmio energetico.  
[Risparmio energetico](#)
- L'orologio viene connesso a un telefono per regolare l'impostazione dell'ora.  
[Regolazione automatica dell'orologio](#)

**Q6** Le lancette sono ferme e i pulsanti non funzionano.

L'orologio è in modalità di recupero della carica. Attendere che il processo di recupero sia completo (circa 15 minuti). L'operazione di recupero è più rapida se si sposta l'orologio in una posizione ben illuminata.

**Q7** La data e l'ora attualmente indicate non sono corrette.

Un forte campo magnetico o un urto possono provocare un disallineamento delle lancette e/o dell'indicatore. Correggere l'allineamento delle lancette e/o della data.

🔗 [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)

- Per sapere come allineare le lancette e/o la data manualmente, consultare le informazioni seguenti.

🔗 [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)

**Q8** L'impostazione dell'ora è corretta, ma l'indicatore del giorno è tra due giorni.

È in corso l'aggiornamento dell'impostazione della data?

Per informazioni su come cambia il giorno, vedere la sezione seguente.

↓ 🔗 [Movimento delle lancette e della data](#)

Oltre a quanto indicato in precedenza.

La data non è allineata correttamente. Correggere l'allineamento della data.

🔗 [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)

- Per sapere come allineare le lancette e/o la data manualmente, consultare le informazioni seguenti.

🔗 [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)

## Operazioni della corona

**Q1** Non succede nulla quando ruoto la corona.

Se non si esegue alcuna operazione per circa due minuti dopo aver estratto la corona (circa 30 minuti nel caso di operazioni di allineamento delle lancette e della data), le operazioni della corona vengono disabilitate automaticamente. Premere la corona all'interno nella posizione normale, quindi estrarla nuovamente per riabilitare le relative operazioni.

🔗 [Uso della corona](#)

**Q2** Le operazioni della corona non funzionano.

L'uso della corona è disabilitato mentre le lancette si spostano velocemente dopo la modifica di un'impostazione dell'orologio ecc. Attendere fino a quando le lancette si arrestano prima di utilizzare la corona.

## Carica

**Q1** L'orologio non funziona sebbene venga esposto alla luce.

L'orologio smette di funzionare quando la batteria è esaurita. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

🔗 [Ricarica solare](#)