


Gratulerer med nytt ur!

N-1

Om bruksanvisningen

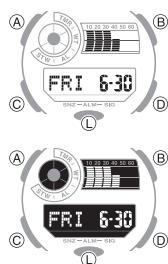

N-2

- Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen bruker mørke tegn mot lys bakgrunn.
- Urets knapper nevnes i denne bruksanvisningen med bokstaver som vist i illustrasjonene.
- Illustrasjonene i denne manualen er kun ment for referanse, så det virkelige produktet kan avvike noe fra illustrasjoner/bilder som her er brukt.

Ting du bør kontrollere før du bruker uret

1. Kontroller lokal by og sommertids innstillingen.

Bruk fremgangsmåten under "Konfigurering av hjemby innstillingene" (side N-18) for å konfigurere lokal tid og sommertid.

Viktig!

- Korrekte data i Verdenstid Modus avhenger av korrekt lokal by, tid og dato innstilling i Tidvisnings Modus. Sørg for at disse konfigurasjonene er innstilt korrekt.

2. Innstill gjeldende tid.

- Se "Juster innstillingene av digital tid og dato" (side N-21).

Uret er nå klart til bruk.

N-3

Innhold:

Om bruksanvisningen	N-2
Ting du bør kontrollere før du bruker uret.	N-3
Modus Referanse Guide	N-8
Tidvisning	N-17
Konfigurering av hjem by innstillingene	N-18
Juster innstillingene av digital tid og dato	N-21
Bruk av stoppeklokke	N-25
Nedtelleren.	N-36

N-4

Å se tiden i en annen tidssone	N-39
Bruk av Alarmen	N-43
Lys-funksjonen.	N-47
Justering av viser posisjonene	N-49
Knappetone	N-52
Spørsmål og svar	N-54
Hoved Indikatorer	N-56
Spesifikasjoner.	N-58

N-5

NOTATER:

N-6

NOTATER:

N-7

Modus Referanse guide

Velg av modus er avhengig av hva du ønsker å bruke uret til.

For å gjøre dette:	Gå inn i dette modus:	Se:
<ul style="list-style-type: none"> • Se gjeldende dato for din hjemby • Still inn hjemby og sommertid • Innstilling av tid og dato • Direkte tid start fra Tidvisnings Modus • Justering av lysets varighet • Å aktivere/deaktivere knappetonen 	Tidvisnings Modus	N-17
<ul style="list-style-type: none"> • Bruk stoppeklokken til å måle medgått tid • Bruk Target Tid Alarm 	Stoppeklokke Modus	N-25
Bruk av nedtelleren	Nedtellings Modus.	N-36


N-8

For å gjøre dette:	Gå inn i dette modus:	Se:
<ul style="list-style-type: none"> • Se gjeldende tid i en av 48 byer (31 tids soner) rundt hele verden • Å bytte lokal tid og verdenstid 	Verdenstid Modus	N-39
Still inn en alarm	Alarm Modus	N-43

N-9

Velg et Modus

- Stå i Tidvisnings Modus og trykk (D) for å gå til Stoppeklokke Modus.
- For mer info om bruk av Stoppeklokke Modus, se "To enter the Stopwatch Mode" (side N-26).

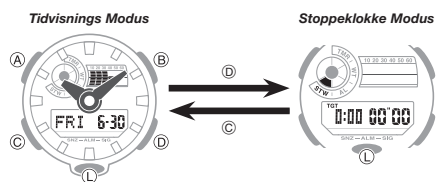


N-10


- Trykk (L) for å lyse opp displayet. (Bortsett fra i innstillings Modus).

N-11

- Trykk (C) for å skifte mellom modus som vist nedenfor.
- For å gå tilbake til Tidvisnings Modus fra andre Modus, holder du nede (C) i ca. 2 sekunder.

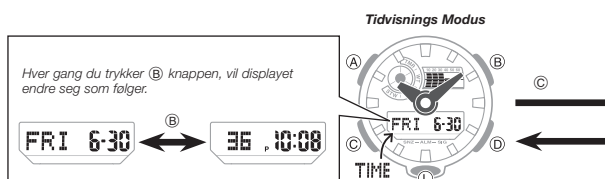

N-12

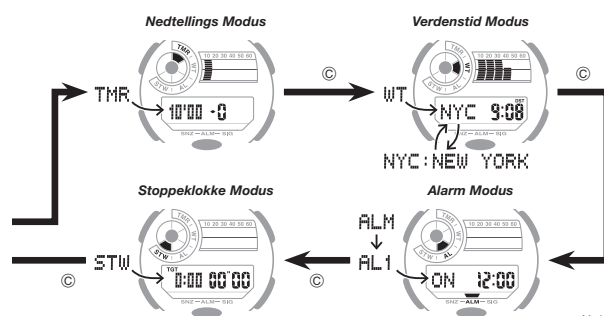

N-13

Generelle funksjoner (alle modus)

Funksjonene og operasjonene som beskrives i dette avsnittet, kan brukes i alle modus.

Auto retur

Hvis du ikke utfører noen operasjoner i løpet av 2-3 minutter når du holder på med justeringer, (tallene blinker i det digitale displayet) vil uret gå tilbake til normal visning.

Bla frem til data

Knappene (B) og (D) brukes til å bla gjennom dataene i displayet. I de fleste tilfellene vil blaingen gå hurtigere hvis knappene holdes inne.


Å flytte viserne slik at displayet blir lettere å lese av

Du kan bruke prosedyren under til midlertidig flytte timN- og minuttviseren slik at det blir lettere å lese av displayet.

- Denne operasjonen kan utføres i alle Modus. Dersom uret er i innstillings Modus (tall blinker i skjermen) vil viserne automatisk flytte seg, selv om du ikke utfører operasjonen under.

N-14

- Når du holder inne (L), trykk (C).
 - Dette gjør at viserne flytter seg slik at de ikke blokkerer for det digitale displayet. Eksempel: Når gjeldende tid er 8:23

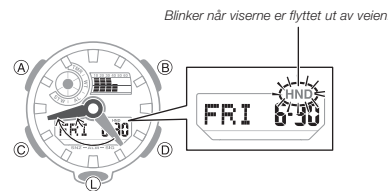

N-15

2. Å holde inne (L) igjen mens du trykker (C) fører til at viserne flytter seg tilbake til normal posisjon (vanlig tidvisning).


Merk

- Urets knappfunksjoner er de samme uavhengig om viserne har flyttet seg eller om de så i normal posisjon.
- Å gå til et annet Modus fører til at viserne går tilbake til normal posisjon.
- Viserne vil også automatisk gå tilbake til normal posisjon hvis ingen operasjoner blir utført innen en time.

N-16

Tidvisning

Bruk Tidvisnings Modus for å innstille og se tidvisning og dato.

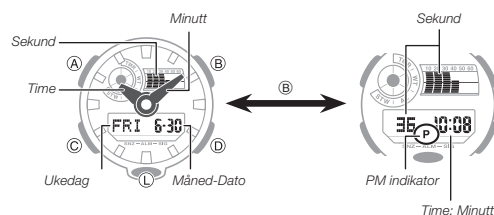


N-17

Konfigurering av hjem by innstillingene

Der er 2 lokaltid innstillinger: Valg av aktuell lokaltid (hjemby) og valg av enten standard tid eller sommertid (DST).

Å konfigurere hjemby innstillingene

- Hold inne (A) i Tidvisnings Modus til den blinkende **SET Hold** indikatoren forsvinner fra displayet og den gjeldende valgte bykode blinker i displayet.
 - Dette indikerer innstillings Modus for hjembyen.
- Bruk (D) (+) og (B) til å velge bykode som du vil bruke som din hjemby.
 - For mer informasjon om bykoder, se bykodetabellen bak i bruksanvisningen.
 - Hold nede en av knappene for å bla i høyt tempo.

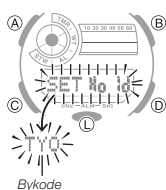

N-18


3. Når du er ferdig med å innstille tiden, trykker du (A) for å gå tilbake til Tidvisnings Modus.

Merk

- Du kan sjekke bykode og navn (Engelsk) for hjembyen ved å trykke (A).
- Etter at du har spesifisert en bykode, vil uret benytte UTC (koordinert universell tid) til å beregne nåværende tid for andre tidssoner basert på innstillingen av lokal bykode.
- * Koordinert universell tid (UTC) er den globale vitenskapelige standard for tidvisning. Referansepunktet for UTC er Greenwich i London.

N-19

Sommertid-innstillinger

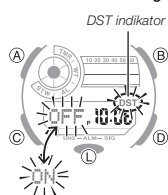


- Hold inne (A) i Tidvisnings Modus til den blinkende **SET Hold** indikatoren forsvinner fra displayet og den gjeldende valgte bykode blinker i displayet.
- Trykk (C) for å få frem displayet for innstilling av sommertid (DST).
- Trykk (D) for å skifte mellom sommertid (**ON**) og vanlig tid (**OFF**).
 - Vær oppmerksom på at du ikke kan skifte mellom Vanlig Tid og Sommertid mens koordinert universell tid (UTC) er valgt som lokal bykode.
- Når du er ferdig med å innstille tiden, trykker du (A) for å gå tilbake til Tidvisnings Modus.
 - Sommertid** -indikatoren vises i displayet når sommertid er aktivert.

N-20

Juster innstillingene av digital tid og dato

Bruk prosedyren under til å justere innstillingene for digital tid og dato.


Å konfigurere den digitale tid og dato

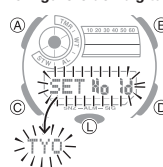

- Hold inne (A) i Tidvisnings Modus til den blinkende **SET Hold** indikatoren forsvinner fra displayet og den gjeldende valgte bykode blinker i displayet.

N-21

- Trykk (C) for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist nedenfor.

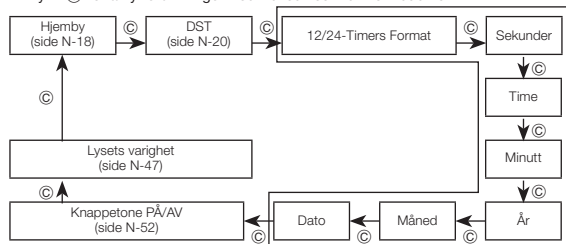

N-22

- Når dataene som ønskes å redigeres blinker, trykk C for å endre de som vist nedenfor.

Display	For å gjøre dette:	Gjør dette:
12H	Skifte mellom 12-timer (12H) og 24-timer(24H) tidvisning	Trykk (D).
36	Nullstille sekundene 00	Trykk (D).
10:08	Endre timer eller minutter	Benytt (D) (+) og (B) (-) til å skifte innstillingene. • Hold nede en av knappene for å bli i høyt tempo.
20 17	Endre år	
6-30	Skift måned eller dag	

- Trykk (A) når du er ferdig.

N-23

Merk


- Å nullstille sekundene til 00 når sekundene er mellom 30 og 59 vil øke minuttene med 1 minutt.
- Urets kalender regner automatisk ut skuddår og måneders lengde. Når uret først er innstilt, bør det ikke være nødvendig å stille det på nytt for ved skifte av batterier.
- Ukedagen endres automatisk når datoen endres.

N-24

Bruk av stoppeklokke

Stoppeklokken kan måle medgått tid, mellomtid og to sluttider.

- Måleintervallet for stoppeklokken er 23 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder. Når måling av medgått tid når max. tid begynner den automatisk fra null igjen.

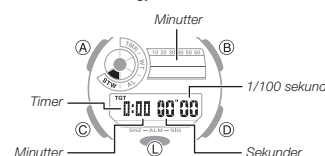

N-25

Å gå til Stoppeklokke Modus

Du kan gå til Stoppeklokke Modus ved å bruke en av metodene under.

Gå direkte fra Tidvisnings Modus

Hvis stoppeklokken ble nullstilt sist gang du brukte den, vil en ny måling av medgått tid starte så snart du går til Stoppeklokke Modus. Se side N-28 for mer info om måling av medgått tid.

- I Tidvisnings Modus trykker du (D). Dette resulterer i en av følgende, avhengig av status for stoppeklokken sist du gikk ut av Stoppeklokke Modus.
 - Hvis den var nullstilt (stoppet på 0:00 00*00): Tidtaking starter. Ett-trykks tidtaker start fra Tidvisnings Modus (direkte tidtaker start fra Tidvisnings Modus)
 - Hvis en pågående måling er satt på pause: Tidtakingen vil fortsatt være pauset.
 - Hvis en pågående måling er i gang: Tidtakingen vil fortsette.

* En pågående tidtakings operasjon fortsetter selv om du går til ett annet Modus fra Stoppeklokke Modus.

N-26

- Nå kan du utføre samme operasjoner som de som er vist på side N-28.

Gå fra ett annet Modus (inkludert Tidvisnings Modus)

Trykk (C) så mange ganger som nødvendig for å navigere til Stoppeklokke Modus som vist på side N-13.

- Å gå fra Tidvisnings Modus ved bruk av denne metoden må du trykke (C) 4 ganger.
- Dette vil vise stoppeklokke skjermen i den samme status som den var når du sist gikk ut av Stoppeklokke Modus. Derimot, hvis du gikk ut av Stoppeklokke Modus når en mellomtid ble vist, vil tidtakingen fortsette når du returnerer.

N-27

Hvordan måle medgått tid



Å pause i en mellomtid



Å måle to sluttider



N-28

Merk


- Når måling av medgått tid er startet, fortsetter målingen til du trykker (D) for å stoppe den, selv om du går til et annet Modus og selv om stoppeklokken kommer til max tid.

Hvordan bruke Target Tid Alarm

Du kan stille inn en Target tid i område fra 1 minutt til 24 timer, i 1-minutts intervall. En alarm vil lyde i 10 sekunder når medgått tidtaking når Target tiden.

N-29

Innstilling av Target Tid

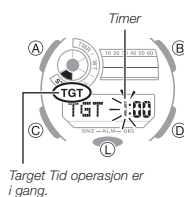

Target Tid operasjon er i gang.

1. Nullstill stoppeklokken.
2. Hold inne (A) til den blinkende **SET Hold** indikatoren forsvinner fra displayet og timetallet begynner å blinke. Slipp (A) når timetallet begynner å blinke.
3. Bruk (D) (+) og (B) (-) for å endre timetallet.
 - Hold nede en av knappene for å bla i høyt tempo.
 - Ønskes en Target Tid på 24 timer, stilles den på 00 timer 00 minutter 00 sekunder.
4. Trykk (C) for å skifte til minuttinnstilling.
5. Bruk (D) (+) og (B) (-) for å endre minuttene.
 - Hold nede en av knappene for å bla i høyt tempo.
6. Trykk (C) for å vise av/på innstillingen for Target Alarmen.

N-30

7. Trykk (D) for å slå Target Alarmen på (FF vises) eller av (FF vises).
 - Indikatoren vil vises i Stoppeklokke Modus når Target Alarmen er på.
8. Når du er ferdig, trykk (A) for å gå ut av innstillings skjermen.

Å bruke Target Tid Alarm


1. Nullstill stoppeklokken og trykk så (D). Dette vil gjøre at vil blinke i displayet.
2. Nå kan du utføre samme operasjoner som de som er vist på side N-28.



N-31

- Du kan få en ide om hvor lenge det er igjen til Target Tid fra endringene i displayet.


(1) Fra start til halvveis til Target Tid.

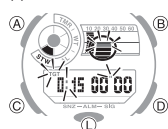

- Skjerm: Som vist i figuren, indikator oppe til høyre som indikerer minutter blinker.
- Begynner å blinke.

N-32


(2) Fra halvveis Target Tid til Target Tid er nådd

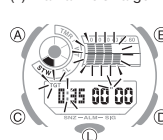

- Skjerm: Som vist i figuren, alle deler som indikerer minutter blinker.
- begynner å blinke raskt 1 minutt før Target Tid.

N-33

(3) Target tid nådd

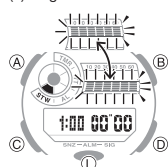

- Piper i 10 sekunder.
- Skjerm: Endringer som vist i figuren.
- blir usynlig.

(4) Etter Target Tid er utløpt

- Skjerm: Indikatoren oppe til høyre som indikerer at minuttene blinker (i sakte fart).
- Medgått tid er målt, med fortsatt ubelyst.
- Å nullstille medgått stoppeklokke tid automatisk gjør at vises igjen. Du kan bruke samme Target Tid igjen om du vil.

N-34

Merk

- Blinker i operasjonene over selv om uret er i et annet Modus.

Hvordan stoppe lydsignalet


- Stopp lydsignalet ved å trykke på en av urets knapper.
- Trykkes (D) eller (B) opereres medgått tid operasjon på side N-28.

Å utføre stoppeklokke tidtaking uten å bruke Target Tid Alarmen

- Bruk trinn 7 under "Å stille inn Target Tid" for å deaktivere Target Tid alarmen.

N-35

Nedtelleren

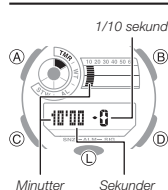

1/10 sekund


Nedtelleren kan stilles i inn fra 1 minutt til 60 minutter. En alarm lyder når nedtelleren kommer til null.

Å gå til Nedtellings Modus

Bruk (C) til å velge Nedtellings Modus som vist på side N-13.

N-36

Innstilling av nedtelleren

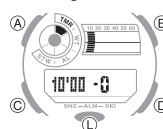

- Hvis nedtelleren er i gang, trykk (D) for å pause den og så trykk (B) for å tilbake stille den til start tiden.
- Hvis nedtelleren står på pause, trykk (B) for å tilbake stille den til start tiden.

1. Hold inne (A) til den blinkende **SET Hold** indikatoren forsvinner fra displayet og minuttallet begynner å blinke. Slipp (A) når tallene begynner å blinke.
2. Bruk (D) (+) og (B) (-) for å endre minuttene.
 - Hold nede en av knappene for å bla i høyt tempo.
3. Når du er ferdig, trykk (A) for å gå ut av innstillings skjermen.

N-37

Å utføre en nedtellings operasjon



Nedteilling pågår




Hvordan stoppe alarmen

Trykk på en av urets knapper.

N-38

Å se tiden i en annen tidssone

Bykode for Verdenstid byen

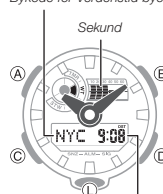

Verdenstid by time og minutt

Du kan bruke verdenstid-modus til å se nåværende tid i en av 31 tidssoner over hele verden. Byen som er valgt i verdenstid-modus kalles for "World Time City" (verdenstidbyen).

- TimN- og minuttviserne indikerer informasjon for gjeldende valgte lokalby/hjemby.
- Når du går til Verdenstid Modus vil den valgte bykode og navn (Engelsk) rulle over det digitale displayet en gang. Så vil bykoden forbli synlig i displayet
- Du kan sjekke navnet (Engelsk) for hjembyen ved å trykke (A).

N-39

Å gå til Verdenstid Modus

Bruk **(C)** til å velge Verdenstid Modus som vist på side N-13.

Hvordan se tiden i en annen tidssone

I Verdenstid Modus trykker du **(D)** for å endre bykode.

- Hold inne **(D)** for å bla i høyt tempo.
- Å vise UTC bykode (Differensial 0), trykk **(B)** og **(D)** samtidig.

N-40

Å velge vanlig tid eller sommertid (DST) for en by

DST indikator



1. I verdenstid Modus benytter du **(D)** for å få frem den ønskede bykoden (tidssonene) du ønsker å endre til vanlig tid/Sommertid..

2. Hold inne **(A)** i ca. 2 sekunder.

- Dette endrer den valgte bykoden du valgte i punkt 1 mellom sommertid (**Sommertid** indikator vises) og vanlig tid (**Sommertid** indikator vises ikke).
- Vær oppmerksom på at du ikke kan skifte mellom vanlig tid og sommertid mens koordinert universell tid UTC er valgt som verdenstidby.
- Merk at gjeldende vanlig tid/sommertid innstilling gjelder kun for den valgte tidssone.. De andre bykodene forblir uløst.


N-41

Å bytte lokalby og verdenstidby med hverandre

I Verdenstid Modus holder du nede **(B)** i minst 3 sekunder.

Dette gjør at **SET Hold** vil blinke i displayet, og så vil hjemby og verdenstid bytte plass.


Eksempel: Å bytte hjemby/lokal by (TYO) og verdenstid by (NYC) med hverandre

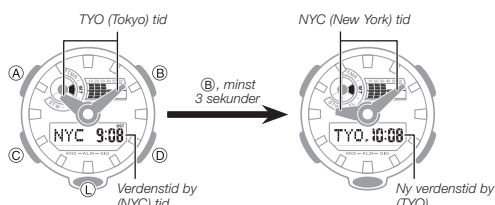

N-42

Bruk av Alarmen

Alarm AV/PÅ indikator

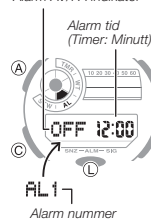

Det kan stilles fem uavhengige alarmer. Når alarmen er aktivert vil den lyde i 10 sekunder hver dag når tiden i tidvisnings modus kommer til alarmtidspunktet. En av alarmene er snooze alarm som repeteres hvert 5. Minutt, opp til 7 ganger. Du kan slå på timesignalet, som da lyder hver hele time når det er slått på.


Å gå til Alarm Modus

Bruk **(C)** til å velge Alarm Modus som vist på side N-13.

- Snooze alarmen indikeres med **SNZ**, mens de andre alarmene er nummerert fra **AL1** til **AL4**. Displayet for timesignalet indikeres med **SIG**.
- Når uret kommer inn i alarm modus, vil de data som var fremme siste gang uret gikk ut av alarm modus, være det som først kommer frem.


N-43

- Hvis du ikke trykker på noen av knappene i løpet av 2-3 minutter mens uret er i Alarm Modus, vil det automatisk gå tilbake til Tidvisnings Modus.

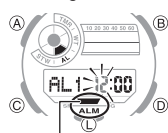Innstilling av alarm tid

Alarm indikator

1. I Alarm Modus brukes **(D)** til å velge den alarmen som ønskes.



2. Hold inne **(A)** til den blinkende **SET Hold** indikatoren forsvinner fra displayet og alarm tidens timetall begynner å blinke. Slipp **(A)** når tallene begynner å blinke.

- **ALM** Viser i displayet, og indikerer at alarm innstilling er aktivert.

N-44

3. Trykk **(C)** for å flytte blinkingen mellom timer og minutter.

- De valgte tallene er de som blinker.

4. Bruk **(D)** (+) og **(B)** (-) for å stille tiden (timer og minutter).

- Hold nede en av knappene for å bla i høyt tempo.
- Hvis uret viser tid i 12-timers formatet er det viktig ved innstilling av alarm å velge riktig a.m. (ingen indikator) eller p.m. (**P** indikator).

5. Trykk **(A)** når du er ferdig.


Testing av alarmen

Hold nede **(D)** i Alarm Modus.

N-45

Slå av og på en alarm eller timesignalet

Snooze alarm indikator

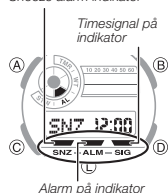

Alarm på indikator

I Alarm Modus brukes **(D)** til å velge en alarm eller timesignal.

- Når timesignalet eller den alarmen du ønsker vises i displayet, trykker du **(B)** for å slå på (**ON** vises) eller av (**OFF** vises).
- Alarm "på" indikatoren (når en alarm er på), snooze alarm indikatoren (når snooze alarmen er på), og timesignal indikatoren (når timesignalet er på) vises i displayet i alle moduser.
- **SNZ** og **ALM** når snooze alarmen er slått på.

Hvordan stoppe alarmen

Trykk på en av urets knapper.

N-46

Lys-funksjonen

Displayet på uret blir opplyst for enkelt å avleses i mørke.

Slå på lyset manuelt

Trykk **(L)** for lys i displayet.

- Du kan benytte fremgangsmåten som vises under til å lyse opp displayet i enten 1,5 eller 3 sekunder.

N-47

Velg lysvarighet

1. Hold inne **(A)** i Tidvisnings Modus til den blinkende **SET Hold** indikatoren forsvinner fra displayet og den gjeldende valgte bykode blinker i displayet.
2. Trykk **(C)** ni ganger for å vise innstilling av lysvarigheten.
 - Innstilling for gjeldende lysvarighet (1 eller 3) vil blinke i displayet.
 - Se trinn 2 under **"Juster innstillingene av digital tid og dato"** (side N-21) for informasjon om hvordan rulle gjennom innstillings skjermene.
3. Trykk **(D)** for å sette lysvarighet til tre sekunder (**3** vises) eller 1.5 sekunder (**1** vises).
4. Når du er ferdig, trykk **(A)** for å gå ut av innstillings skjermen.

N-48


Justering av viser posisjonene

Viserne kan komme ut av stilling i forhold til den digitale tiden hvis uret blir utsatt for sterk magnetisme. Hvis dette skjer må du justere visernes posisjoner.

Viktig!


- Du trenger ikke å utføre operasjonen under dersom viserne viser samme tid som det digitale displayet.

N-49

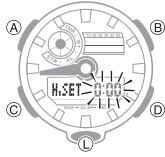

- I Tidvisnings Modus holdes (A) inne i ca. 5 sekunder inntil **00.00** begynner å blinke. Slipp (A) etter **00.00** blinker.
 - Dette er timN- og minuttvisernes justerings Modus.

TimN- og minutt visere

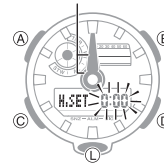


- Hvis TimN- og minuttviserne ikke peker på kl. 12 må du bruke (C) og (B) for å justere de til de peker på kl. 12.
 - Ved å holde inne en av knappene, går innstillingene raskere.
- Trykk (A) for å returnere til Tidvisnings Modus. Sjekk at tiden som viserne indikerer er den samme som det digitale displayet viser. Hvis tidene ikke stemmer overens med hverandre må du utføre justerings prosedyren over igjen.

N-50

N-51

Knappetone

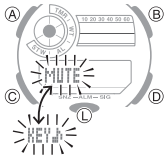

Knappetonen kan slås av og på.
 • Selv om du slår av knappetonen, vil tone for Target Tid Alarm, alarmer, timesignal og andre være aktivert.

Hvordan slå av og på knappetonen

- Hold inne (A) i Tidvisnings Modus til den blinkende **SET Hold** indikatoren forsvinner fra displayet og den gjeldende valgte bykode blinker på venstre side av det nedre displayet.
- Trykk (C) 9 ganger for å vise skjermen for knappetone På/Av (side N-22). Skjermen vil enten vise **KEY** eller **MUTE**.

- Trykk (D) for å velge mellom **KEY** (knappetone på) og **MUTE** (knappetone av).
- Når du er ferdig, trykk (A) for å gå ut av innstillings skjermen.

N-52

N-53

Spørsmål og svar

Visernes bevegelser og posisjoner

Tiden som indikeres av viserne er forskjellig fra den digitale tiden.

Dette kan være en indikasjon på at uret har blitt utsatt for magnetisme eller et kraftig støt, som så har forårsaket problemer med korrekt posisjon av visere. Juster visernes utgangsposisjon (side N-49).

Innstilling av tid

Tiden avviker med mange timer fra korrekt tid.

Kanskje den lokale bykoden er feil. (Side N-18). Kontroller innstilling av lokal bykode og korrigér den hvis nødvendig.


Tidvisningen avviker med én time fra korrekt tid.

Du må kanskje endre innstillingen av sommertid (DST)/normaltid for den valgte lokal by. Bruk prosedyren under "Adjusting the Digital Time and Date Settings/Justering av gjeldende tid og dato manuelt" (side N-21) for å endre vanlig tid/sommertid (DST) innstillingene.

N-54

N-55

Hoved Indikatorer

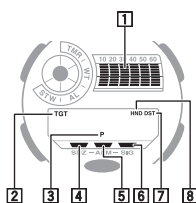

Nummer	Navn	Se
1	Grafikk*	N-57
2	Target Tid operasjon er i gang.	N-30
3	PM indikator	N-17
4	Snooze alarm indikator	N-46
5	Alarm på indikator	N-44
6	Timesignal på indikator	N-46
6	DST indikator	N-20, N-41
7	Indikator for forskjøvet visere	N-14

N-56

* Grafikken blinker i hvert Modus som beskrevet under.

Modus	Blinker
Tidvisning	Synlig og usynlig i tide med sekundene for gjeldende tid
Stoppeklokke	Blinker i tide med minuttene
Nedtelleren	Blinker i tide med minuttene
Verdenstid	Synlig og usynlig i tide med sekundene for gjeldende tid i Verdenstid sonen.

N-56

N-57

Spesifikasjoner

Nøyaktighet ved normaltemperatur: ±15 sekunder pr måned

Digital Tidvisning: Timer, minutter, sekunder, p.m. (P), måned, dato, ukedag

Tids Format: 12-timer og 24-timer

Kalendersystem: Full autokalender forhånds programmert for perioden 2000 til 2099.

Annet: Lokal By kode (velg enav 48 bykoder);
Sommertid/Vanlig tid

Analog tidvisning: Timer, Minutter (viser flyttes hvert 20 sekund)

Stoppeklokke:

Måleenhet: 1/100 sekund

Målekapasitet: 23:59' 59.99"

Målings typer: Medgått tid, mellomtid, 2 sluttider, Direkte tidtakings start fra Tidvisnings Modus, Target Tid Alarm

Nedteller:

Måleenhet: 1/10 sekund

Nedtellings intervall: 60 minutter

Nedtellerens intervall for starttid: 1 minutt til 60 minutter (1-minutts trinn)

Verdenstid: 48 byer (31 tids soner)

Annet: Skifte mellom normaltid og sommertid, skifte mellom lokal bykode og verdenstidby

Alarmer: 5 daglige alarmer (hvor av en snooze alarm), Time Signal

Lys-funksjonen: LED (light-emitting diode); valgbar lysvarighet (ca. 1,5 sekund eller 3 sekunder)

Annet: Knappetone på/av; Flytte viserne for å se det digitale displayet bedre

N-58

N-59

Strøm: Ett lithium batteri (Type: CR2016)

Et fulladet batteri ca. operasjonstid: 5 år under følgende forhold:

- Alarm: 10 sekunder/dag
- Bruk av lys en gang om døgnet (1,5 sekunder)

Unngå unødvendig bruk av lys-funksjonen, da det forbraker meget strøm og kan gjøre batteriene svake.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

**By Kode Tabell**

N-60

L-1

By Kode Tabell

By Kode	By	UTC Offset/ GMT Forskjell	By Kode	By	UTC Offset/ GMT Forskjell
PPG	Pago Pago	-11	FEN	Fernando de Noronha	-2
HNL	Honolulu	-10	RAI	Praia	-1
ANC	Anchorage	-9	UTC		
YVR	Vancouver	-8	LIS	Lisbon	0
LAX	Los Angeles	-8	LON	London	
YEA	Edmonton	-7	MAD	Madrid	
DEN	Denver	-7	PAR	Paris	
MEX	Mexico City	-6	ROM	Rome	+1
CHI	Chicago	-6	BER	Berlin	
NYC	New York	-5	STO	Stockholm	
YHZ	Halifax	-4	ATH	Athens	
YYT	St. John's	-3.5	CAI	Cairo	+2
BUE	Buenos Aires	-3	JRS	Jerusalem	
RIO	Rio De Janeiro	-3			

L-2

By Kode	By	UTC Offset/ GMT Forskjell
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	
HKG	Hong Kong	
BJS	Beijing	+8
TPE	Taipei	

By Kode	By	UTC Offset/ GMT Forskjell
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- The rules governing global times (GMT differential and UTC offset) and summer time are determined by each individual country.

L-3