

## Indice

### Operazioni di base

Elementi del quadrante

Passaggio da una modalità all'altra

Panoramica dei modi di funzionamento

Uso della corona

Movimento delle lancette e della data

Ricarica solare

Regolazione automatica dell'orologio

Controllo del risultato dell'ultima regolazione dell'orologio

Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

### Regolazione orologio (segnale di calibrazione dell'ora)

Posizione di ricezione del segnale appropriata

Campi di ricezione del segnale di calibrazione dell'ora

Ricezione automatica del segnale di calibrazione dell'ora

Ricezione manuale del segnale di calibrazione dell'ora

Precauzioni per la ricezione del segnale

### Uso di Mobile Link con un telefono cellulare

Operazioni preliminari

① Installazione dell'app richiesta sul telefono.

② Configurazione Bluetooth delle impostazioni.

③ Associazione dell'orologio a un telefono.

Regolazione automatica dell'orologio

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Trova telefono

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

Controllo del livello di carica dell'orologio

Connessione

Connessione con un telefono

Annullamento di una connessione a un telefono

Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

Disassociazione

Se si acquista un altro telefono

### Regolazione manuale delle impostazioni dell'ora

Selezione della città per l'ora del proprio fuso orario

Regolazione dell'impostazione di ora e data

Configurazione dell'impostazione dell'ora legale (città per l'ora del proprio fuso orario)

### Ora doppia

Selezione di un fuso orario

Configurazione dell'impostazione dell'ora legale (ora doppia)

Passaggio tra l'ora della città per l'ora del proprio fuso orario e l'ora internazionale (ora doppia)

### Cronometro

Misurazione del tempo trascorso

### Timer

Impostazione dell'ora di avvio del timer

Utilizzo del timer

### Sveglia

Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro

Attivazione/Disattivazione del promemoria sonoro

Arresto di un promemoria sonoro

### Illuminazione

Accensione dell'illuminazione

### Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

### Passaggio a un altro fuso orario

### Altre informazioni

Elenco città (fuso orario)

Modelli di telefoni supportati

Caratteristiche tecniche

Precauzioni per l'uso di Mobile Link

Copyright e copyright registrati

### Risoluzione dei problemi


## Operazioni di base

Questa sezione fornisce una panoramica dell'orologio e delle relative funzioni.

### Nota

- Le illustrazioni fornite in questa Guida all'uso sono state create per facilitare la spiegazione. Un'illustrazione può differire dall'elemento rappresentato.

## Elementi del quadrante

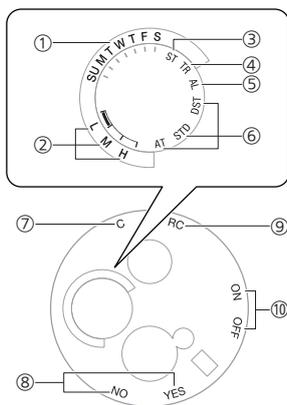


- Giorno della settimana**  
Nel Modo di indicazione dell'ora, la lancetta dei modi di funzionamento indica il giorno della settimana nella città per l'ora del proprio fuso orario.
- Livello della batteria**  
Dopo l'attivazione del Modo di indicazione dell'ora, il livello di carica corrente viene indicato dalla lancetta dei modi di funzionamento.
- Contrassegno ST**  
In modalità cronometro, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [ST].
- Contrassegno TR**  
Nel modo di timer, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [TR].
- Contrassegno AL**  
In modalità promemoria sonoro, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [AL].
- Impostazione dell'ora legale**  
La lancetta dei modi di funzionamento indica le impostazioni correnti dell'ora legale.
- Contrassegno C**  
La lancetta dei secondi punta a questo contrassegno mentre è in corso un collegamento tra l'orologio e il telefono.

- Risultato dell'ultima regolazione automatica dell'ora**  
La lancetta dei secondi punta a [Y(YES)] o [N(NO)] per indicare il risultato dell'ultima regolazione automatica dell'orologio tramite la ricezione di un segnale o la connessione a un telefono.  
[Y(YES)]: ultima regolazione dell'orologio riuscita.  
[N(NO)]: ultima regolazione dell'orologio non riuscita.
- Contrassegno RC**  
La lancetta dei secondi punta a questo contrassegno mentre è in corso la ricezione del segnale di calibrazione.
- Attivazione/disattivazione del promemoria sonoro**  
In modalità promemoria sonoro, la lancetta dei secondi indica se la suoneria è attivata o disattivata.  
[ON]: suoneria attivata  
[OFF]: suoneria disattivata

## Passaggio da una modalità all'altra

Premere (C) per passare da un modo all'altro.


- Tenere premuto (C) per circa due secondi per accedere al Modo di indicazione dell'ora.

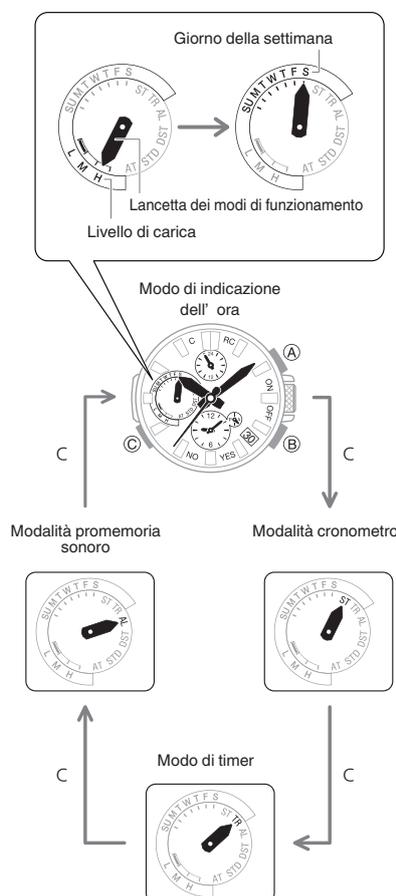

## ● Connessione con un telefono

Tenere premuto (C) per circa 3,5 secondi per stabilire una connessione con un telefono.

- Per disconnettersi, premere qualsiasi pulsante.

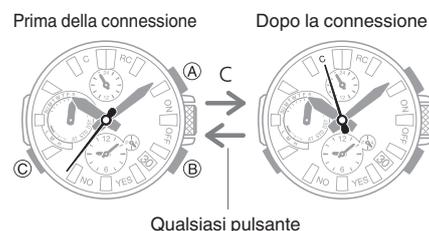

## Panoramica dei modi di funzionamento

### ● Modo di indicazione dell'ora

Le lancette principali delle ore, dei minuti e dei secondi indicano l'ora attuale.

Le lancette piccole delle ore e dei minuti indicano un secondo orario (ora doppia).



- Ora posizione corrente (formato 24 ore)  
Una rivoluzione ogni 24 ore.
- Giorno della settimana nella posizione attuale
- Ora dell'ora doppia
- Minuti dell'ora doppia
- Ora dell'ora doppia (lancetta 24 ore)  
La lancetta punta al lato A per gli orari a.m. e al lato P per gli orari p.m.

### Controllo del risultato dell'ultima regolazione dell'orologio

Premere (B).

- Controllo del risultato dell'ultima regolazione dell'orologio

### Collegamento con un telefono per regolare l'ora dell'orologio

Tenere premuto (B) per circa 0,5 secondi.

### Regolazione dell'orologio mediante un segnale di calibrazione dell'ora

Tenere premuto (B) per circa 1,5 secondi.

### Trova telefono

Tenere premuto (B) per circa 3,5 secondi.

### Scambio dell'ora della posizione corrente con l'ora del secondo fuso orario

Tenere premuto (A) per circa tre secondi.


### Controllo del livello di carica

Subito dopo aver premuto (C) per tornare alla modalità di indicazione dell'ora, è possibile controllare il livello di carica della batteria osservando la posizione della lancetta dei modi di funzionamento.

- Controllo del livello di carica

## ● Modalità cronometro


Le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale.  
La lancetta dei secondi e le lancette piccole delle ore e dei minuti indicano il tempo trascorso misurato dal cronometro.

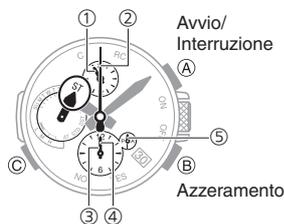

- ① Ora posizione corrente (formato 24 ore)  
Una rivoluzione ogni 24 ore.
- ② Secondi cronometro
- ③ Ora cronometro
- ④ Minuti cronometro
- ⑤ Ora cronometro (formato 24 ore)  
La lancetta punta al lato A dalle 0 alle 12 ore e al lato P dalle 12 alle 24 ore.

## ● Modo di timer

Le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale.  
La lancetta dei secondi e le lancette piccole delle ore e dei minuti indicano l'ora del conto alla rovescia corrente.

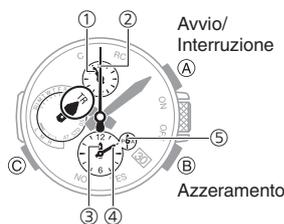

- ① Ora posizione corrente (formato 24 ore)  
Una rivoluzione ogni 24 ore.
- ② Secondi del timer
- ③ Ore del timer
- ④ Minuti del timer
- ⑤ Ore del timer (formato 24 ore)  
La lancetta punta al lato A dalle 0 alle 12 ore e al lato P dalle 12 alle 24 ore.

## ● Modalità suoneria


Le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale.  
Le lancette piccole delle ore e dei minuti indicano l'ora del promemoria sonoro.  
La lancetta dei secondi indica l'impostazione di attivazione/disattivazione del promemoria sonoro.



- ① Ora posizione corrente (formato 24 ore)  
Una rivoluzione ogni 24 ore.
- ② Attivazione/disattivazione promemoria sonoro
- ③ Ora promemoria sonoro
- ④ Minuti promemoria sonoro
- ⑤ Ora promemoria sonoro (formato 24 ore)  
La lancetta punta al lato A per gli orari a.m. e al lato P per gli orari p.m.

## Usò della corona


La corona dell'orologio è di tipo a vite (blocco a vite). Per utilizzare la corona, è necessario ruotarla prima verso di sé (verso sinistra) per allentarla.

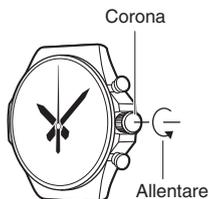

### Importante!

- Per evitare la perdita di resistenza all'acqua e/o danni causati da impatto, assicurarsi di premere la corona nella sua posizione normale una volta finito di usarla.
- Quando si preme la corona all'interno, fare attenzione a non applicare una forza eccessiva.

## ● Avanzamento/Riavvolgimento rapido

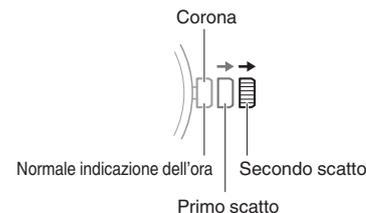

Dopo aver estratto la corona al primo o secondo clic, ruotarla in rapida successione in un senso o nell'altro per avviare un'operazione di avanzamento o riavvolgimento rapido. Mentre è in corso un'operazione di avanzamento rapido, è possibile ruotare nuovamente la corona in successione per aumentare la velocità.

## ● Arresto dell'avanzamento/riavvolgimento rapido


Ruotare la corona nella direzione opposta a quella dell'operazione in corso o premere un pulsante qualsiasi.

### Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa due minuti dopo aver estratto la corona, le operazioni della corona vengono disabilitate automaticamente. In tal caso, premere la corona all'interno, quindi estrarla nuovamente.

## Movimento delle lancette e della data

Lancetta dei modi di funzionamento

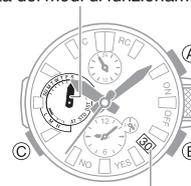

## ● Movimento della lancetta della modalità e dell'indicatore del giorno

Il cambio dell'impostazione del giorno dell'orologio provoca anche lo spostamento della lancetta della modalità.

## ● Giorno

- La variazione della data può richiedere approssimativamente da 10 a 40 secondi, dopo che il modo di indicazione dell'ora ha raggiunto la mezzanotte. La lancetta dei modi di funzionamento si sposta in base alle variazioni della data.
- L'indicazione del giorno potrebbe non essere corretta mentre la corona è estratta.

## Ricarica solare


Questo orologio è alimentato da una batteria ricaricabile (secondaria), che viene ricaricata attraverso un pannello solare. Il pannello solare è integrato nel quadrante dell'orologio e l'energia viene generata ogni volta che il quadrante è esposto alla luce.

### ● Ricarica dell'orologio

Se non si indossa l'orologio, riporlo in una posizione in cui sia esposto alla luce.



Quando si indossa l'orologio, assicurarsi che il quadrante (pannello solare) riceva la luce e non sia coperto dalla manica dei vestiti. L'efficienza di generazione dell'energia è ridotta anche quando il quadrante dell'orologio è coperto solo parzialmente.

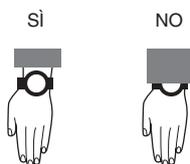


### Importante!

- A seconda dell'intensità della luce e delle condizioni locali, l'orologio può surriscaldarsi al tatto quando è esposto alla luce per la ricarica. Fare attenzione a evitare ustioni dopo la ricarica. Inoltre, evitare di ricaricare l'orologio in condizioni di alta temperatura come quelle descritte di seguito.
  - Sul cruscotto di un veicolo parcheggiato al sole
  - Accanto a una lampada ad incandescenza o altra fonte di calore
  - Sotto la luce diretta del sole o in altre aree calde per lunghi periodi

### ● Controllo del livello di carica

Subito dopo aver premuto (C) per tornare al Modo di indicazione dell'ora, la lancetta dei modi di funzionamento indica il livello di carica della batteria. Dopo un breve intervallo, la lancetta dei modi di funzionamento indica il giorno della settimana corrente.

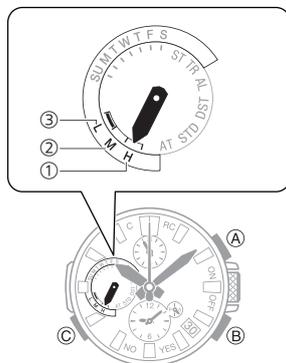

- ① Buono (carica elevata)
- ② Buono (carica media)
- ③ Livello batteria basso

### ● Carica restante e batteria scarica

È possibile determinare se il livello di carica è basso controllando lo spostamento della lancetta. Le funzioni vengono disabilitate quando la carica della batteria si esaurisce.

### Importante!


- Qualora la carica della batteria dovesse scendere o esaurirsi, esporre il quadrante (pannello solare) alla luce il più presto possibile.

### Nota

- L'esposizione del quadrante dell'orologio in seguito all'esaurimento della carica della batteria fa in modo che la lancetta dei secondi giri in senso antiorario fino a fermarsi al secondo 57. Questo indica che la ricarica è iniziata.

### Livello di carica della batteria basso

La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

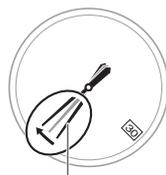

Lancetta dei secondi

### Batteria scarica

Tutte le lancette si fermano e la data si arresta.



### ● Linee guida sui tempi di ricarica

La tabella seguente riporta le linee guida per i tempi di ricarica approssimativi.

### Tempo di ricarica richiesto per l'uso in 1 giorno

Intensità della luce		Tempo di carica approssimativo
Alta ↓ Bassa	①	8 minuti
	②	30 minuti
	③	48 minuti
	④	8 ore

### Tempi di recupero della carica

Intensità della luce		Tempo di carica approssimativo	
		Livello di carica 1	Livello di carica 2
Alta ↓ Bassa	①	2 ore	22 ore
	②	5 ore	79 ore
	③	8 ore	127 ore
	④	87 ore	-

#### Livello di carica 1 :

Tempo tra l'esaurimento della batteria e l'inizio del funzionamento dell'orologio.

#### Livello di carica 2 :

Tempo tra l'inizio del funzionamento dell'orologio e la ricarica completa.

#### Intensità della luce

- ① Giornata di sole, all'aperto (50.000 lux)
- ② Giornata di sole, vicino a una finestra (10.000 lux)
- ③ Giornata nuvolosa, vicino a una finestra (5.000 lux)
- ④ Illuminazione fluorescente interna (500 lux)

### Nota

- Il tempo di ricarica effettivo dipende dall'ambiente di ricarica, dalle impostazioni dell'orologio e da altri fattori.

### ● Risparmio energetico

Lasciando l'orologio in un luogo buio per circa un'ora tra le 10 di sera e le 5:50 del mattino, la lancetta dei secondi si ferma e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 1. Se l'orologio viene lasciato in questa condizione per sei o sette giorni, tutte le lancette si fermano e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 2.

#### Livello 1 :

Le funzioni base di precisione sono operative.

#### Livello 2 :

Solo l'indicatore della data è operativo.

### Nota

- Tenere presente che l'orologio può anche entrare in risparmio energetico se il quadrante è coperto dalla luce dalla manica del vestito mentre lo si indossa.
- L'orologio entra in risparmio energetico solo dal modo di indicazione dell'ora.

## ● Riattivazione dall'operazione di risparmio energetico

Premere un pulsante qualsiasi, eseguire un'operazione con la corona o posizionare l'orologio in un luogo ben illuminato per eseguire la riattivazione dallo stato di risparmio energetico.

## Regolazione automatica dell'orologio

L'orologio può ricevere i segnali di calibrazione dell'ora e connettersi a un telefono per ottenere informazioni utili alla regolazione delle impostazioni di data e ora.

## ● Regolazione dell'orologio mediante un segnale di calibrazione dell'ora

Ogni giorno, a orari specifici, l'orologio riceve automaticamente un segnale di calibrazione dell'ora e aggiorna l'impostazione dell'ora. Questo significa che l'impostazione dell'ora è sempre precisa senza che sia necessario regolarla.

### 🔍 Ricezione automatica del segnale di calibrazione dell'ora



Segnale di calibrazione dell'ora


### Nota

- È anche possibile attivare manualmente la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora.
  - 🔍 [Ricezione manuale del segnale di calibrazione dell'ora](#)

## ● Utilizzo di un telefono per regolare l'ora dell'orologio

Durante l'associazione a un telefono, l'orologio si connette automaticamente al telefono quattro volte al giorno e regola l'impostazione dell'ora in base all'ora del telefono.

### 🔍 [Regolazione automatica dell'orologio](#)

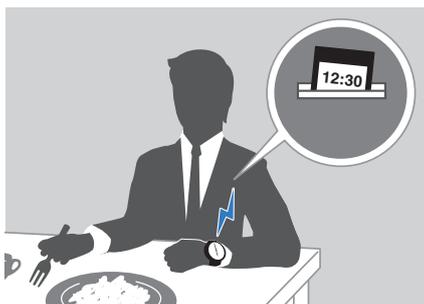

## ● Se l'orologio non mostra l'ora corretta...

Se l'orologio non indica l'ora corretta anche dopo la ricezione di un segnale di calibrazione dell'ora o la connessione al telefono, regolare le posizioni della lancetta e della data.

### 🔍 [Uso di CASIO WATCHES per apportare modifiche](#)

### 🔍 [Uso delle operazioni dell'orologio per apportare modifiche](#)

## Controllo del risultato dell'ultima regolazione dell'orologio

### 1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.

#### 🔍 [Passaggio da una modalità all'altra](#)




### 2. Premere (B).

La lancetta dei secondi indica il risultato dell'ultima regolazione dell'orologio. Se non viene eseguita alcuna operazione per nove o dieci secondi, le lancette dell'orologio tornano a indicare l'ora attuale.

[Y(YES)]: ultima regolazione dell'orologio riuscita.

[N(NO)]: ultima regolazione dell'orologio non riuscita.

Lancetta dei secondi

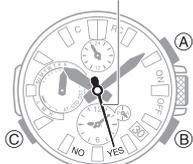

### Nota

- Anche se le operazioni di ricezione del segnale di calibrazione o di collegamento con un telefono sono state eseguite correttamente, la lancetta dei secondi punta a [N(NO)] se è stata regolata manualmente l'impostazione dell'ora e/o della data.

## Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

Se ci si trova in un ospedale, in aereo o in qualsiasi altro luogo in cui la ricezione automatica del segnale di calibrazione dell'ora o la connessione a un telefono può provocare problemi, attenersi alla seguente procedura per disabilitare queste operazioni. Per attivare nuovamente la regolazione automatica dell'orologio, eseguire nuovamente la stessa operazione.

### 1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.

#### 🔍 [Passaggio da una modalità all'altra](#)



### 2. Premere (B).

La lancetta dei secondi indica il risultato dell'ultima ricezione per nove o dieci secondi.




### 3. Entro 10 secondi dopo aver premuto (B), estrarre la corona fino a udire il primo scatto.

- Se sono trascorsi più di 10 secondi prima di estrarre la corona dopo aver eseguito l'operazione al punto 2, la lancetta dei secondi tornerà a indicare secondi. In tal caso, eseguire nuovamente le operazioni descritte al punto 2.

### 4. Ruotare la corona per disabilitare la regolazione automatica dell'ora.

[Y(YES)]: la regolazione automatica dell'ora è abilitata.

[N(NO)]: la regolazione automatica dell'ora è disabilitata.

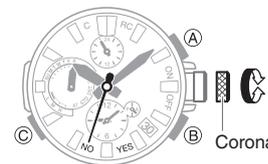

### 5. Premere la corona all'interno.

### Nota

- Se l'orologio è associato a un telefono, è possibile utilizzare CASIO WATCHES per disabilitare la regolazione automatica dell'ora.
  - 🔍 [Uso di CASIO WATCHES per disabilitare la regolazione automatica dell'ora](#)

## Regolazione orologio (segnale di calibrazione dell'ora)

È possibile configurare le impostazioni di ora e giorno del mese dell'orologio in base al segnale di calibrazione dell'ora ricevuto.

### Importante!

- Per consentire la corretta regolazione dell'impostazione dell'ora attuale in base al segnale di calibrazione dell'ora ricevuto, è necessario specificare il fuso orario in cui viene utilizzato l'orologio.
- Se per regolare l'ora viene utilizzato il collegamento con un telefono e durante il giorno precedente l'orologio non è stato in grado di connettersi a un telefono nemmeno una volta, proverà a ricevere un segnale di calibrazione dell'ora.
- Disattivare la regolazione automatica dell'ora ogni volta che ci si trova all'interno di un aereo o in qualsiasi altra area in cui la ricezione di onde radio è vietata o limitata.

🔗 [Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)

🔗 [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)


### Nota

- Le aree in cui la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora è supportata sono limitate. Quando l'orologio si trova in un'area in cui la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora non è possibile, connettersi a un telefono per regolare le impostazioni dell'ora e della data.
  - 🔗 [Campi di ricezione del segnale di calibrazione dell'ora](#)
- Se l'orologio non indica l'ora corretta anche dopo la ricezione di un segnale di calibrazione dell'ora, correggere la posizione delle lancette e della data.
  - 🔗 [Uso di CASIO WATCHES per apportare modifiche](#)
  - 🔗 [Uso delle operazioni dell'orologio per apportare modifiche](#)

## Posizione di ricezione del segnale appropriata

Se l'orologio è vicino a una finestra, si può ricevere un segnale di calibrazione dell'ora.

- Tenere l'orologio distante da oggetti metallici.
- Non spostare l'orologio.
- Non eseguire alcuna operazione sull'orologio.

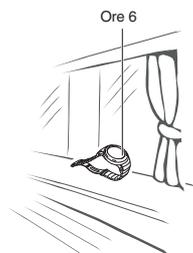

### Nota

- È possibile che si verifichino problemi di ricezione del segnale di calibrazione dell'ora nelle zone descritte di seguito.
  - Tra gli edifici o nelle loro vicinanze
  - Durante la permanenza a bordo del veicolo
  - Vicino a elettrodomestici e macchine per ufficio, telefoni cellulari, ecc.
  - In un cantiere, in aeroporto o in qualsiasi altro luogo in cui si verifica un'interferenza radio
  - Vicino a linee dell'alta tensione
  - Nelle zone di montagna o dietro una montagna

## Campi di ricezione del segnale di calibrazione dell'ora

### ● Giappone (JJY)

Le stazioni radio del segnale orario del Giappone si trovano sul monte Otakadoya a Fukushima e sul monte Hagane a Fukuoka/Saga.

Il campo di ricezione del segnale orario del Giappone è di circa 1.000 km da ciascuna stazione di trasmissione.

### ● Cina (BPC)

La stazione radio del segnale orario della Cina si trova a Shangqiu, provincia di Henan, Cina. Il campo di ricezione del segnale orario della Cina è di circa 1.500 km dalla stazione di trasmissione.

### ● Stati Uniti (WWVB)

La stazione radio del segnale orario degli Stati Uniti si trova a Fort Collins, Colorado.

Il campo di ricezione del segnale orario degli Stati Uniti è di circa 3.000 km dalla stazione di trasmissione.

### ● Regno Unito (MSF)/Germania (DCF77)

La stazione radio del segnale orario del Regno Unito si trova ad Anthorn, Cumbria.

La stazione radio del segnale orario della Germania si trova a Shangqiu, a sud-est di Francoforte.

Il campo di ricezione dei segnali orari di Regno Unito e Germania è di circa 1.500 km da ciascuna stazione di trasmissione.

### Nota

- Anche se si rientra nel normale campo di ricezione di un segnale di calibrazione dell'ora, la ricezione potrebbe essere resa impossibile dai seguenti fattori: contorni geografici, condizioni atmosferiche, stagione, ora del giorno, disturbi wireless.

## Ricezione automatica del segnale di calibrazione dell'ora

Viene eseguita un'operazione di ricezione automatica del segnale di calibrazione dell'ora e le impostazioni di ora e giorno vengono regolate tra la mezzanotte e le 5:00. Una volta eseguita correttamente l'operazione di ricezione del segnale, non vengono eseguite altre operazioni di ricezione automatica quello stesso giorno.

### Operazioni preliminari

Accedere al modo di indicazione dell'ora.

🔄 Passaggio da una modalità all'altra



Posizionare l'orologio vicino a una finestra o in un altro luogo appropriato per la ricezione del segnale.

- La lancetta dei secondi punta a [RC] mentre è in corso la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora.
- Una volta eseguita correttamente l'operazione di ricezione, le impostazioni di ora e giorno vengono regolate automaticamente.

### Nota

- La ricezione richiede approssimativamente da due a 10 minuti. Può richiedere fino a 20 minuti.
- Se si connette a un telefono ed esegue la regolazione dell'impostazione dell'ora, per il resto della giornata o il giorno successivo, l'orologio non eseguirà la ricezione automatica del segnale di calibrazione dell'ora.

## Ricezione manuale del segnale di calibrazione dell'ora


### Operazioni preliminari

Accedere al modo di indicazione dell'ora.

🔄 Passaggio da una modalità all'altra

1. Tenere premuto (B) per circa 1,5 secondi, finché la lancetta dei secondi si sposta su [RC].

Ciò indica che la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora è iniziata.

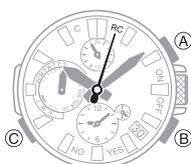

2. Posizionare l'orologio vicino a una finestra o in un altro luogo appropriato per la ricezione del segnale orario.

Quando viene ricevuto un segnale di calibrazione dell'ora, le impostazioni di ora e giorno dell'orologio vengono regolate in base al segnale.

### Nota

- La ricezione richiede approssimativamente da due a 10 minuti. Può richiedere fino a 20 minuti.
- La ricezione del segnale di calibrazione dell'ora è migliore durante le ore notturne rispetto a quelle diurne.

## Precauzioni per la ricezione del segnale

- Se l'orologio non è in grado di regolare l'ora in base a un segnale di calibrazione per qualche motivo, la precisione media sarà di  $\pm 15$  secondi al mese.
- Tenere presente che il processo di decodifica interno eseguito dall'orologio in seguito alla ricezione di un segnale può provocare un leggero scarto dell'impostazione dell'ora (meno di un secondo).
- La ricezione del segnale di calibrazione dell'ora non è possibile nelle condizioni descritte di seguito.
  - Mentre la batteria è scarica
  - Se l'orologio è in modalità cronometro, cronografo, timer o suoneria
  - Se il livello di risparmio energetico è 2
  - Quando la corona è estratta
  - Se è in corso un'operazione di conto alla rovescia del timer
- A partire da luglio 2017, la Cina ha abolito l'ora legale. Se la Cina introdurrà nuovamente l'ora legale in futuro, l'ora visualizzata dall'orologio per la Cina potrebbe non essere corretta.

## Uso di Mobile Link con un telefono cellulare

Durante un collegamento Bluetooth tra l'orologio e il telefono, l'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente. È possibile anche modificare le altre impostazioni dell'orologio.

### Nota

- Questa funzione è disponibile solo quando CASIO WATCHES è in esecuzione sul telefono.
- In questa sezione sono descritte le operazioni sull'orologio e sul telefono.
  - 🕒 : Operazione sull'orologio
  - 📱 : Operazione sul telefono

## Operazioni preliminari

### ① Installazione dell'app richiesta sul telefono.

Su Google Play o nell'App Store, cercare l'app del telefono "CASIO WATCHES" e installarla sul telefono.

### ② Configurazione Bluetooth delle impostazioni.

Attivare il Bluetooth del telefono.

### Nota

- Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

### ③ Associazione dell'orologio a un telefono.


Per utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è prima necessario associarli.

1. Avvicinare il telefono da associare all'orologio (entro il raggio di un metro).
2. 📱 Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
  - Toccare **+** sulla scheda "Il mio orologio". Quindi, selezionare il nome del prodotto applicabile.
3. 🕒 Tenere premuto (C) per circa 3,5 secondi, finché la lancetta dei secondi non si punta a [C].

4. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono da associare.

Una volta stabilita la connessione tra l'orologio e il telefono, la lancetta dei secondi si sposta su [C].

- Se l'associazione non riesce, l'orologio tornerà allo stato in cui era prima dell'avvio di questa procedura. Eseguire di nuovo la procedura di associazione dall'inizio.

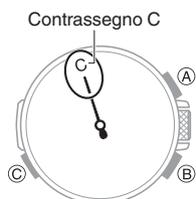

## Nota


- Al primo avvio dell'app del telefono CASIO WATCHES, sul telefono viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare l'attivazione dell'acquisizione delle informazioni sulla posizione. Configurare le impostazioni in modo da consentire l'utilizzo in background delle informazioni sulla posizione.

## Regolazione automatica dell'orologio

L'orologio può essere impostato in modo da regolare automaticamente l'impostazione dell'ora ogni giorno in base all'ora del telefono.

### ● Utilizzo di questa funzione

L'orologio regola l'ora quattro volte al giorno, in base a una pianificazione preimpostata. La regolazione viene eseguita automaticamente durante la giornata e non richiede alcun intervento dell'utente.

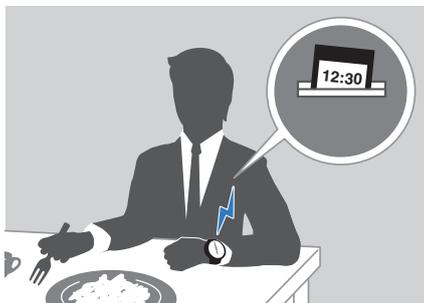

## Importante!

- L'orologio potrebbe non essere in grado di regolare automaticamente l'ora nelle condizioni descritte di seguito.
  - Se l'orologio è troppo lontano dal telefono associato
  - Se la comunicazione non è possibile a causa di interferenze audio o altri motivi
  - Mentre il telefono sta aggiornando il sistema
  - Se CASIO WATCHES non è in esecuzione sul telefono

## Nota

- Se l'orologio non indica l'ora corretta nonostante l'associazione al telefono sia andata a buon fine, regolare le posizioni delle lancette e della data. [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)
- Se è specificata una città per l'ora internazionale con CASIO WATCHES, anche la regolazione dell'ora di tale città verrà sincronizzata automaticamente.
- L'orologio si collega al telefono e si regola automaticamente agli orari seguenti: 0:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.

### ● Attivazione della regolazione dell'orologio immediata

L'orologio sincronizza l'ora in base all'ora del telefono immediatamente dopo che è stato stabilito un collegamento tra i due dispositivi. Per regolare l'ora dell'orologio in base a quella del telefono, attenersi alla seguente procedura per connetterlo a un telefono.

1. Tenere premuto (B) per circa 0,5 secondi. Rilasciare il pulsante non appena la lancetta dei secondi punta a [C].


Quando l'orologio si collega a un telefono, la lancetta dei secondi si sposterà normalmente su [Y(YES)] e l'impostazione dell'ora dell'orologio verrà regolata.

- La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione dell'ora.



## Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Se la città per l'ora internazionale viene specificata con CASIO WATCHES, l'ora della città viene indicata dalle lancette piccole delle ore e dei minuti. L'impostazione dell'ora solare/ora legale dell'ora internazionale viene regolata automaticamente senza che sia necessario eseguire alcuna operazione con l'orologio.

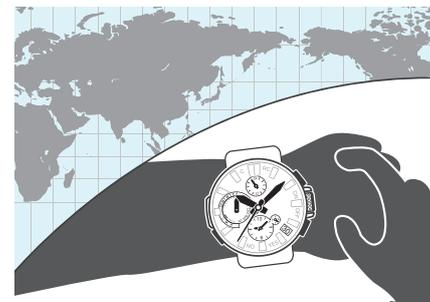


## Nota

- CASIO WATCHES L'ora internazionale consente di selezionare tra circa 300 città per l'ora internazionale.

### ● Per selezionare una città per l'ora internazionale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 3,5 secondi.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su [C] e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.

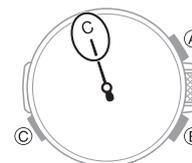

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono. L'impostazione dell'ora internazionale sarà riportata sull'orologio.

- È possibile determinare se l'ora internazionale è a.m. o p.m. controllando la posizione della lancetta piccola delle 24 ore.



Ore e minuti dell'ora internazionale

Ore (24 ore) dell'ora internazionale

## ● Configurazione dell'impostazione dell'ora legale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 3,5 secondi.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su [C] e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.



3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per selezionare un'impostazione dell'ora legale.
  - "Auto"  
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
  - "OFF"  
L'orologio indica sempre l'ora solare.
  - "ON"  
L'orologio indica sempre l'ora legale.

### Nota

- Quando l'ora legale è impostata su "Auto", l'orologio passa dall'ora solare all'ora legale automaticamente. Non è necessario passare manualmente da ora standard a ora legale e viceversa. Anche se ci si trova in un'area dove non è in vigore l'ora legale, è possibile mantenere l'impostazione dell'ora legale dell'orologio su "Auto".
- Modificando manualmente l'impostazione dell'ora con l'orologio, verrà annullato il passaggio automatico tra l'ora standard e legale.
- Una schermata di CASIO WATCHES visualizza informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale.

## ● Passaggio tra l'ora internazionale e l'ora locale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 3,5 secondi.


In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su [C] e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.



3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per passare tra l'ora locale e l'ora internazionale.

Ad esempio, se la città per l'ora del proprio fuso orario è Tokyo e la città per l'ora internazionale è New York, verranno scambiate come illustrato di seguito.

- Dopo aver eseguito il cambio dell'ora, la lancetta dei secondi punta al fuso orario della città dell'ora internazionale corrente selezionata per pochi secondi.

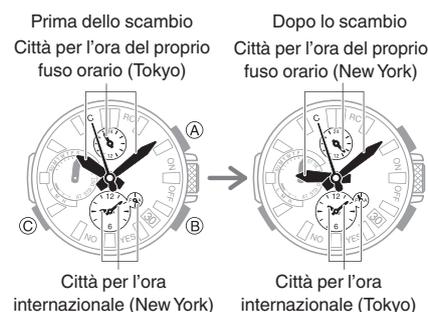

### Nota


- La regolazione automatica dell'orologio non funziona per 24 ore dopo lo scambio dell'ora locale e dell'ora internazionale.

## Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Se le lancette e/o la data sono disallineate anche in seguito alla regolazione automatica dell'orologio, utilizzare CASIO WATCHES per regolarle.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 3,5 secondi.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su [C] e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.

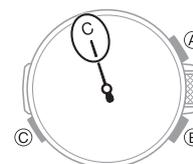

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per correggere l'allineamento delle lancette e della data.


## Trova telefono

È possibile utilizzare la funzione Trova telefono per attivare un segnale acustico sul telefono in modo da facilitarne l'individuazione. Il segnale acustico viene attivato anche se il telefono è in modalità silenziosa.

### Importante!

- Non utilizzare questa funzione in aree in cui l'uso dei segnali acustici del telefono è vietato.
- Il segnale acustico viene emesso ad alto volume. Non utilizzare questa funzione se si indossano degli auricolari collegati al telefono.

1. Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.

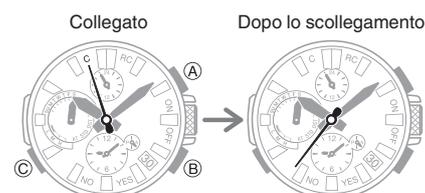

2. Tenere premuto (C) per circa 2 secondi.  
In questo modo, l'orologio entra nel Modo di indicazione dell'ora.

3. Tenere premuto il pulsante (B) per circa 3,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su [C].

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, il telefono suona.

- Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono emetta il segnale acustico.



4. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.

- Il segnale acustico del telefono può essere interrotto solo durante i primi 30 secondi premendo qualsiasi pulsante dell'orologio.

## Configurazione delle impostazioni dell'orologio

È possibile utilizzare CASIO WATCHES per specificare il periodo di tempo da attendere prima che la connessione Bluetooth venga terminata automaticamente, per la durata dell'illuminazione e per configurare altre impostazioni.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".

2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 3,5 secondi.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su [C] e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.



3. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo del telefono.

## Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 3,5 secondi.  
In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su [C] e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.



3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per modificare l'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario.

## Controllo del livello di carica dell'orologio

Utilizzare la procedura riportata di seguito per controllare il livello di carica corrente con CASIO WATCHES.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 3,5 secondi.  
In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su [C] e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.



3. Utilizzare CASIO WATCHES per controllare il livello di carica.

## Connessione

### Connessione con un telefono


In questa sezione viene descritto come stabilire una connessione Bluetooth con un telefono associato all'orologio.

- Se l'orologio non è associato al telefono al quale si desidera eseguire la connessione, consultare le istruzioni riportate di seguito per associarli.

#### ③ Associazione dell'orologio a un telefono.

1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.
2. Se la lancetta dei secondi non punta a [C], tenere premuto il pulsante (C) per circa 3,5 secondi.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su [C] e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.

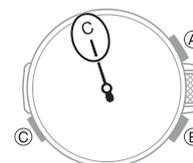

### Importante!


- Se si verificano problemi durante la connessione, è possibile che CASIO WATCHES non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "CASIO WATCHES". Una volta avviata l'app, tenere premuto il pulsante (C) dell'orologio per circa 3,5 secondi.

### Nota

- La connessione verrà terminata se non si esegue alcuna operazione sull'orologio o sul telefono per un periodo di tempo prestabilito. Per specificare il limite di tempo per la connessione, effettuare l'operazione seguente con CASIO WATCHES: "Impostazioni orologio" → "Tempo di connessione con l'app". Quindi, specificare un'impostazione di 3 minuti, 5 minuti o 10 minuti.

## Annullamento di una connessione a un telefono

Premendo un pulsante, la connessione Bluetooth viene terminata e la lancetta dei secondi torna al normale funzionamento.

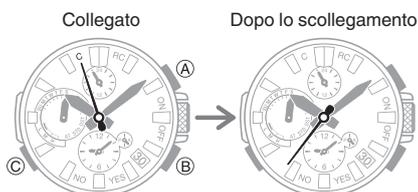

## Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

Se ci si trova in un ospedale, in aereo o in qualsiasi altro luogo in cui la ricezione automatica del segnale di calibrazione dell'ora o la connessione a un telefono può provocare problemi, attenersi alla seguente procedura per disabilitare queste operazioni. Per attivare nuovamente la regolazione automatica dell'orologio, eseguire nuovamente la stessa operazione.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 3,5 secondi.


In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su [C] e stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono.



3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per attivare o disattivare la regolazione automatica dell'orologio.

## Disassociazione

1. Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.

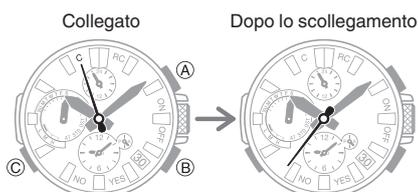

2. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per eseguire la disassociazione.

## Nota

- Se non si riesce ad associare nuovamente l'orologio al telefono dopo averne annullato l'associazione precedente, utilizzare la procedura seguente per eliminare le informazioni di associazione dall'orologio ed eseguire nuovamente l'associazione.

1. Estrarre la corona al secondo clic.



2. Tenere premuto (B) per circa 10 secondi.

In questo modo vengono eliminate le informazioni relative all'associazione. La lancetta dei secondi punta a [C].

3. Premere la corona all'interno.

## Se si acquista un altro telefono


È necessario eseguire l'operazione di associazione ogni volta che si desidera stabilire una connessione Bluetooth con un telefono per la prima volta.

3. Associazione dell'orologio a un telefono.

## Nota

- Se il telefono precedente si trova vicino all'orologio quando si sta provando ad effettuare l'associazione al nuovo telefono, l'orologio eseguirà l'associazione al telefono precedente rendendo impossibile l'associazione a quello nuovo. In questo caso, attenersi alla procedura riportata di seguito per eliminare dall'orologio le informazioni relative alla precedente associazione. Annullare inoltre la registrazione dell'orologio dal telefono con cui non si desidera più realizzare una connessione.

1. Estrarre la corona al secondo clic.

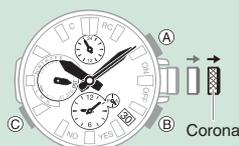

2. Tenere premuto (B) per circa 10 secondi.

In questo modo vengono eliminate le informazioni relative all'associazione. La lancetta dei secondi punta a [C].

3. Premere la corona all'interno.

## Regolazione manuale delle impostazioni dell'ora

È possibile utilizzare la procedura riportata di seguito per regolare le impostazioni di data e ora dell'orologio quando non è possibile ricevere il segnale di calibrazione dell'ora o comunicare con il telefono per qualche motivo.

### Selezione della città per l'ora del proprio fuso orario

Utilizzare la procedura descritta in questa sezione per selezionare il fuso orario della città da utilizzare come città per l'ora del proprio fuso orario.

#### Importante!

- Se non si specifica il fuso orario in cui si sta utilizzando l'orologio, l'impostazione dell'ora attuale non sarà corretta dopo essere stata regolata in base a un segnale di calibrazione dell'ora.

1. Estrarre la corona al secondo clic.


La lancetta dei secondi indica il fuso orario attualmente selezionato, mentre la lancetta dei modi di funzionamento indica le impostazioni correnti dell'ora legale.

- Il fuso orario è indicato come differenza di ore.  $\pm 0$  ore è indicato quando la lancetta dei secondi si trova a ore 12, con altre differenze indicate quando si trova a sinistra e a destra delle ore 12. Per informazioni sulle posizioni del fuso orario, vedere la sezione di seguito.

2. [Elenco città \(fuso orario\)](#)

#### Tokyo (differenza +9)

Fuso orario (posizione +9)

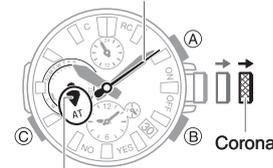

Impostazione ora legale


2. Ruotare la corona per cambiare fuso orario.
3. Premere la corona all'interno.

## Regolazione dell'impostazione di ora e data

1. Estrarre la corona al secondo clic.

La lancetta dei secondi punta al fuso orario attualmente selezionato.

- La lancetta dei modi di funzionamento punta all'impostazione dell'ora legale per la città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

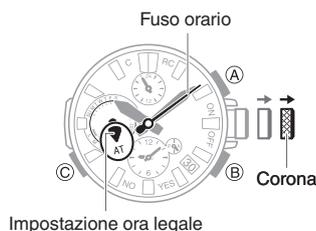

2. Tenere premuto (C) per circa un secondo.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12 consentendo l'operazione di impostazione dei minuti.

3. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dei minuti.

4. Premere (C).

La lancetta delle ore si sposta leggermente ad indicare che l'operazione di impostazione dell'ora è attivata.

5. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora.

6. Premere (C).

In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle decine.

7. Ruotare la corona per spostare la lancetta dei secondi sull'impostazione desiderata per la cifra della decina dell'anno.



8. Premere (C).


In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle unità.

9. Ruotare la corona per spostare la lancetta dei secondi sull'impostazione desiderata per la cifra dell'unità dell'anno.



10. Premere (C).


In questo modo, viene abilitata l'operazione di impostazione del mese.

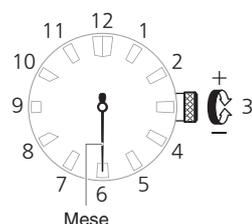

11. Ruotare la corona per cambiare il mese.

12. Premere (C).

La lancetta dei modi di funzionamento si sposta leggermente ad indicare che l'operazione di impostazione del giorno è attivata.

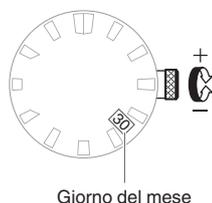

- Modificando l'impostazione del giorno, la lancetta dei modi di funzionamento ruota più volte.

[Movimento delle lancette e della data](#)

13. Ruotare la corona per cambiare giorno.

14. Basandosi su un segnale orario, allo scatto del minuto spingere la corona all'interno.

### Nota

- Se l'orologio non indica l'ora corretta neanche dopo aver effettuato la regolazione, regolare la posizione delle lancette e della data.

[Uso di CASIO WATCHES per apportare modifiche](#)

[Uso delle operazioni dell'orologio per apportare modifiche](#)

## Configurazione dell'impostazione dell'ora legale (città per l'ora del proprio fuso orario)

Se necessario, l'impostazione dell'ora attuale dell'orologio può essere modificata in ora legale.

[STD]: l'orologio indica sempre l'ora solare.

[DST]: l'orologio indica sempre l'ora legale.

### Importante!

- Se il fuso orario della città di residenza è un'area in cui è possibile la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora, si può selezionare [AT] (Auto) per l'impostazione dell'ora legale. Quando l'impostazione dell'ora legale specificata è [AT], la prima operazione di ricezione del segnale di calibrazione dopo l'entrata in vigore dell'ora legale nella città per l'ora del proprio fuso orario, attiva il passaggio all'ora legale sull'orologio. La prima operazione di ricezione del segnale di calibrazione dopo la fine del periodo dell'ora legale riporta l'orologio all'ora solare. Per informazioni sulle aree in cui è possibile ricevere segnali di calibrazione dell'ora, consultare la sezione qui di seguito.

[Elenco città \(fuso orario\)](#)


1. Estrarre la corona al secondo scatto.

La lancetta dei secondi punta al fuso orario attualmente selezionato.

- La lancetta dei modi di funzionamento punta all'impostazione dell'ora legale per la città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

2. Tenere premuto (A) per circa un secondo.


Ogni volta che si tiene premuto (A) per circa un secondo, l'impostazione dell'ora legale compie un ciclo fino all'opzione successiva disponibile.

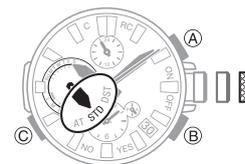

3. Premere la corona all'interno.

## Ora doppia

L'Ora doppia consente di cercare l'ora corrente tra diversi fusi orari in tutto il mondo.

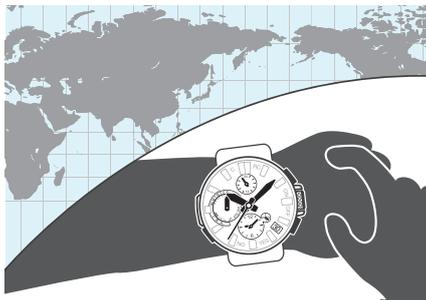

### Operazioni preliminari

Accedere al Modo di indicazione dell'ora.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)



## Selezione di un fuso orario

Utilizzare la procedura descritta di seguito per specificare il fuso orario in cui si trova la città su cui si desidera basare l'ora doppia.

### 1. Estrarre la corona al primo clic.


La lancetta dei secondi indica l'ora dell'ora doppia attuale, mentre la lancetta dei modi di funzionamento indica le impostazioni correnti dell'ora legale dell'ora doppia.

- Il fuso orario è indicato come differenza di ore.  $\pm 0$  ore è indicato quando la lancetta dei secondi si trova a ore 12, con altre differenze indicate quando si trova a sinistra e a destra delle ore 12. Per informazioni sulle posizioni del fuso orario, vedere la sezione di seguito.

[Elenco città \(fuso orario\)](#)

### New York (differenza -5)

Fuso orario (posizione 55)

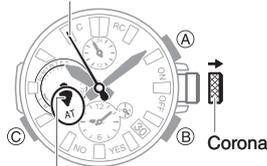


Impostazione ora legale

### 2. Ruotare la corona per cambiare fuso orario.

La lancetta delle ore e la lancetta dei minuti dell'ora doppia indicano l'ora corrente nel fuso orario selezionato.

24 ore della seconda indicazione dell'ora

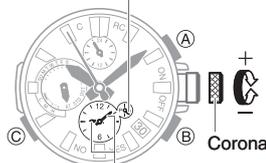

Ora e minuti dell'ora doppia

### 3. Premere la corona all'interno.

## Configurazione dell'impostazione dell'ora legale (ora doppia)

Se necessario, l'impostazione dell'ora attuale dell'orologio può essere modificata in ora legale.

[STD]: l'orologio indica sempre l'ora solare.

[DST]: l'orologio indica sempre l'ora legale.

### Importante!

- Quando la zona del secondo fuso orario è un'area in cui è possibile ricevere il segnale di calibrazione dell'ora, sarà possibile selezionare [AT] (auto) per l'impostazione dell'ora legale. Tuttavia, per impostare l'ora legale del secondo fuso orario, è necessario scambiarla con l'ora della città del proprio fuso orario e quindi eseguire un'operazione di ricezione del segnale di calibrazione dell'ora.
- [Passaggio tra l'ora della città per l'ora del proprio fuso orario e l'ora internazionale \(ora doppia\)](#)

- Per informazioni sulle aree in cui è possibile ricevere segnali di calibrazione dell'ora, consultare le informazioni riportate di seguito.

[Elenco città \(fuso orario\)](#)


### 1. Estrarre la corona al primo clic.

La lancetta dei secondi punta al fuso orario attualmente selezionato.

- La lancetta dei modi di funzionamento punta all'impostazione dell'ora legale per la città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

### 2. Tenere premuto (A) per circa un secondo.

Ogni volta che si tiene premuto (A) per circa un secondo, l'impostazione dell'ora legale compie un ciclo fino all'opzione successiva disponibile.

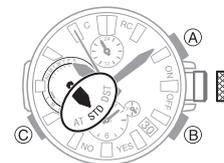

### 3. Premere la corona all'interno.


### Nota

- Se è selezionata l'opzione [UTC] per la città, non sarà possibile modificare o selezionare l'impostazione dell'ora legale.

## Passaggio tra l'ora della città per l'ora del proprio fuso orario e l'ora internazionale (ora doppia)

Tenendo premuto (A) per circa tre secondi è possibile passare dall'ora della città del proprio fuso orario all'ora doppia.

- Premendo (A), si attiva l'illuminazione. Tenere il pulsante premuto per circa tre secondi.

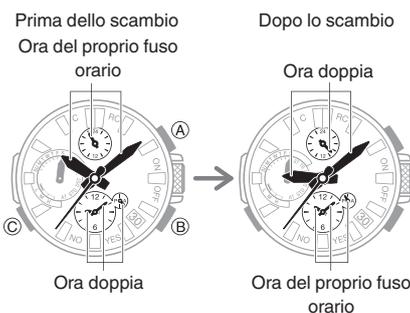

- Se un'operazione di scambio determina una variazione dell'impostazione della data, la lancetta dei modi di funzionamento ruota più volte.

[Movimento delle lancette e della data](#)

### Nota

- Questa funzione è utile quando ci si sposta in un altro fuso orario. Per ulteriori informazioni su come si utilizza questa funzione, consultare la sezione qui di seguito.

[Passaggio a un altro fuso orario](#)


## Cronometro

Il cronometro misura il tempo trascorso in unità di 1 secondo fino a 23 ore, 59 minuti, 59 secondi (24 ore).


### Operazioni preliminari

Accedere al Modo di cronometro.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)

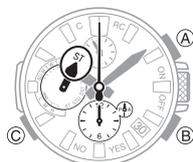

## Misurazione del tempo trascorso

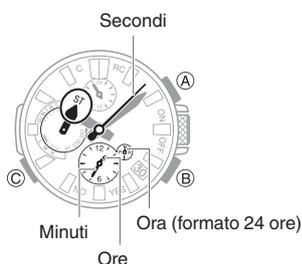

- Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.



- Premere (B) per reimpostare a zero il tempo trascorso.
- Premere (C) tre volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

## Timer


Il timer esegue il conto alla rovescia da un'ora di avvio specificata dall'utente. Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono.

- Il suono viene disattivato nei casi descritti di seguito.
  - Se la batteria è scarica

### Operazioni preliminari


Accedere al Modo di timer.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)

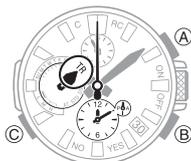

## Impostazione dell'ora di avvio del timer

- Estrarre la corona al primo clic.
- Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora di avvio del conto alla rovescia.
  - L'ora di avvio del conto alla rovescia può essere impostata in unità da 1 minuto fino a 24 ore.

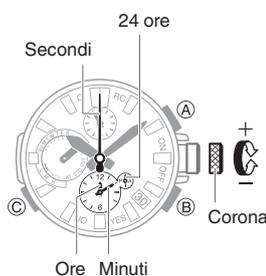

- Premere la corona all'interno.

### Nota

- È possibile impostare un'ora di avvio del conto alla rovescia di 24 ore allineando la lancetta delle ore (24 ore) piccola a ore 24.

## Utilizzo del timer

- Premere (A) per avviare il conto alla rovescia.



Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono per 10 secondi.

- Per sospendere un conto alla rovescia in corso, premere (A). Per reimpostare un conto alla rovescia sospeso all'ora di avvio, premere (B).

- Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.
- Premere (C) due volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

## Sveglia

L'orologio emette un bip quando viene raggiunto l'orario della suoneria.

- Il suono viene disattivato nei casi descritti di seguito.
  - Se la batteria è scarica
  - Se l'orologio è in risparmio energetico di livello 2

[Risparmio energetico](#)

### Operazioni preliminari


Accedere al Modo di suoneria.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)



## Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro

1. Estrarre la corona al primo clic.  
Viene attivata la suoneria.
2. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora della suoneria.

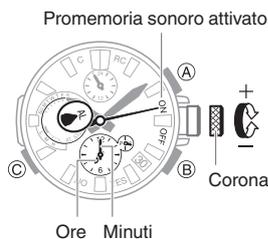


3. Premere la corona all'interno.
4. Premere (C) una volta per tornare al modo di indicazione dell'ora.

### Nota

- Quando viene raggiunto l'orario del promemoria sonoro, viene emesso un suono per 10 secondi.

## Attivazione/Disattivazione del promemoria sonoro

1. Premere (B) per attivare e disattivare il promemoria sonoro.

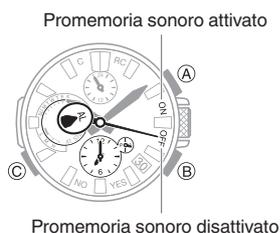

2. Premere (C) una volta per tornare al modo di indicazione dell'ora.

## Arresto di un promemoria sonoro

Mentre viene emessa la suoneria, premere un pulsante qualsiasi per arrestarla.


## Illuminazione

L'orologio è dotato di una luce LED che è possibile attivare per la lettura in condizioni di scarsa illuminazione. Quando si attiva la luce LED, questa si illumina gradualmente. Dopo circa due secondi, l'illuminazione si riduce finché la luce non si spegne.

### Operazioni preliminari

Accedere al modo di indicazione dell'ora o alla modalità suoneria.

### Passaggio da una modalità all'altra

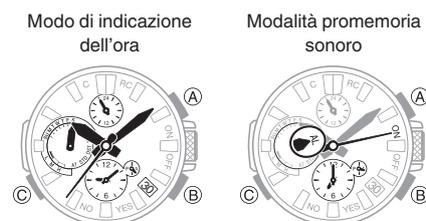

## Accensione dell'illuminazione

Premendo (A) si attiva l'illuminazione.



- L'illuminazione viene automaticamente disattivata quando il promemoria sonoro entra in funzione.
- L'illuminazione è disabilitata mentre le lancette si muovono a velocità elevata.

### Nota

- È anche possibile utilizzare CASIO WATCHES per cambiare la durata dell'illuminazione.
- [Configurazione delle impostazioni dell'orologio](#)

## Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Un forte campo magnetico o un urto possono provocare un disallineamento delle lancette e/o della data. In tal caso, regolare l'allineamento delle lancette e dell'indicatore della data.


- L'orologio esegue automaticamente l'allineamento della lancetta delle ore, dei minuti, dei secondi e delle 24 ore.

## Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

1. Estrarre la corona al secondo clic.
2. Tenere premuto (B) per circa cinque secondi, finché la lancetta dei secondi non si sposta a ore 12. Rilasciare il pulsante quando la lancetta dei secondi raggiunge la posizione a ore 12.

In questo modo inizia l'allineamento automatico della lancetta delle ore, dei minuti, dei secondi e delle 24 ore.


- Una volta completato l'allineamento, le lancette tornano nelle posizioni mostrate di seguito.

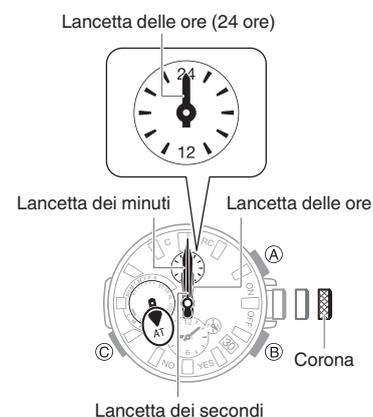

### 3. Premere (C).

Verificare che le lancette piccole delle ore e dei minuti e la lancetta piccola delle 24 ore si fermino tutte a ore 12.

Lancetta 24 ore cronografo

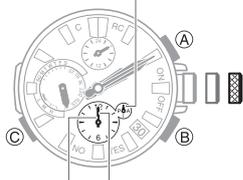


Lancetta delle ore piccola Lancetta dei minuti piccola

4. Se le lancette piccole delle ore e dei minuti e la lancetta piccola delle 24 ore non sono ferme a ore 12, ruotare la corona per allinearle correttamente.

### 5. Premere (C).

Verificare che la lancetta dei modi di funzionamento sia ferma a ore 12 e che il giorno sia indicato correttamente.

Lancetta dei modi di funzionamento

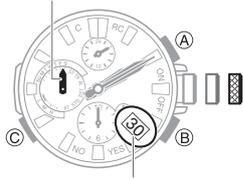


Giorno (giorno di inizio operazione)

6. Se la lancetta dei modi di funzionamento e/o la data non sono allineati, ruotare la corona per spostare la lancetta dei modi di funzionamento sull'indicazione delle 12 e la data al centro della finestra dell'indicatore.

- L'ampiezza del movimento della lancetta dei modi di funzionamento e della data è limitata quando si ruota la corona. Il movimento massimo sinistra-destra della lancetta dei modi di funzionamento è di 180 gradi in qualsiasi direzione. La data si sposta solo leggermente.
- Una volta che la lancetta dei modi di funzionamento e la data si trovano nella posizione desiderata, andare al passaggio 9 della presente procedura. Se non si riescono ad apportare le modifiche desiderate, andare al passaggio 7.

### 7. Premere (C).

Verificare che l'indicatore della data mostri "1".

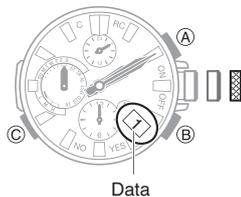

Data

- Modificando l'impostazione della data, la lancetta dei modi di funzionamento ruota più volte. In alcuni casi, la lancetta dei modi di funzionamento può continuare a ruotare per circa 5 minuti.
- 🔍 [Movimento delle lancette e della data](#)
8. Se "1" non è visualizzato per il giorno, ruotare la corona finché non viene visualizzato "1" per il giorno.
- La lancetta dei modi di funzionamento si sposta in combinazione con la rotazione della corona. Spostare la lancetta dei modi di funzionamento a ore 12.
9. Premere la corona all'interno.

#### Nota


- Se si lascia la corona estratta per più di 30 minuti senza effettuare alcuna operazione, l'operazione di regolazione viene disabilitata automaticamente. In questo caso, premere la corona all'interno in posizione normale, quindi estrarla nuovamente per riavviare la procedura dall'inizio. Premendo la corona nella posizione normale durante la procedura di allineamento, le lancette tornano alla posizione normale. Verrà applicato qualsiasi allineamento eseguito fino a quel punto.

## Passaggio a un altro fuso orario

Utilizzare la procedura seguente per modificare facilmente le impostazioni di giorno e ora in base a un luogo di destinazione.


### ● Prima dell'imbarco

1. Configurare l'impostazione dell'ora internazionale (ora doppia) in base all'ora corrente nella destinazione.

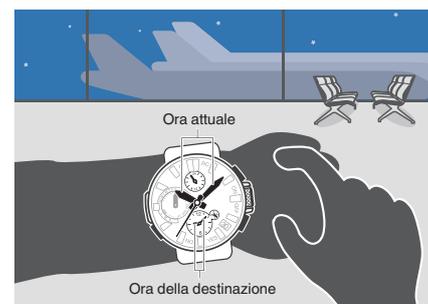

- 🔍 [Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)
- 🔍 [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)


2. Disabilitare la regolazione automatica dell'orologio.

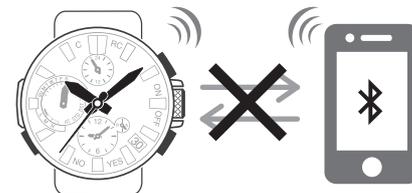

- 🔍 [Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)
- 🔍 [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)

### ● Dopo l'arrivo

1. Cambiare il fuso orario dell'ora di origine nel fuso orario dell'ora di destinazione.

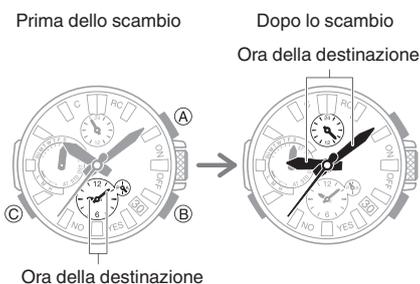

- 🔍 [Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)
  - 🔍 [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)
2. Abilitare la regolazione automatica dell'orologio.
- 🔍 [Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)
  - 🔍 [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)

## Altre informazioni

Queste sezioni forniscono informazioni non operative che occorre conoscere. Quando necessario, fare riferimento a tali informazioni.

### Elenco città (fuso orario)

Differenza di fuso orario	Posizione lancetta secondi	Città di riferimento	Trasmettitori e per la ricezione
±0*	0	Londra, Dublino	MSF, DCF77
+1*	1	Parigi, Roma	
+2*	2	Atene, Il Cairo	
+3	3	Gedda, Mosca	-
+4	4	Dubai, Abu Dhabi	-
+5	5	Karachi	-
+6	6	Dhaka	-
+7	7	Bangkok, Giacarta	-
+8*	8	Hong Kong, Singapore	BPC
+9*	9	Tokyo, Seul	JJY
+10	10	Sydney, Guam	-
+11	11	Noumea, Port Vila	-
+12	12	Wellington, Christchurch	-
+13	13	Nuku'alofa	-
+14	14	Kiritimati	-
-12	48	Isola Baker	-
-11	49	Pago Pago	-
-10	50	Honolulu, Papeete	-
-9	51	Anchorage, Nome	-
-8*	52	Los Angeles, Vancouver	WWVB
-7*	53	Denver, Edmonton	
-6*	54	Chicago, Città del Messico	
-5*	55	New York, Montreal	
-4*	56	Halifax, Caracas	
-3	57	Rio de Janeiro, Buenos Aires	
-2	58	Fernando de Noronha	-
-1	59	Praia	-

\* Fusi orari in cui è possibile ricevere il segnale di calibrazione.

- Le informazioni della tabella precedente sono aggiornate al mese di luglio 2017.

## Modelli di telefoni supportati

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

## Caratteristiche tecniche

### Precisione alla temperatura normale :

In media ±15 secondi al mese quando la regolazione dell'orologio tramite la ricezione del segnale di calibrazione dell'ora o la comunicazione con il telefono non sono possibili.

### Modo di indicazione dell'ora :

Ora, minuti, secondi, giorno (calendario automatico completo dal 2000 al 2099), giorno della settimana

### Ora doppia :

Ora, minuti, 24 ore  
Passaggio all'ora del proprio fuso orario  
Ora legale

### Funzioni della ricezione del segnale :

Calibrazione dell'ora: ricezione automatica, ricezione manuale  
Selezione della trasmissione automatica (per JJY, MSF/DCF77)

### Segnali di chiamata ricevibili :

JJY (40 kHz/60 kHz), BPC (68,5 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), DCF77 (77,5 kHz)

Visualizzazione del risultato dell'ultima ricezione

Passaggio automatico e manuale tra ora solare e ora legale.

### Mobile Link :

Correzione automatica dell'orologio

L'orologio viene regolato automaticamente nell'orario preimpostato

Correzione dell'ora con un solo tocco  
Connessione manuale e regolazione dell'orologio

Trova telefono

L'orologio attiva il suono di avviso del telefono.

Passaggio all'ora del proprio fuso orario

Impostazione automatica dell'ora legale

Passaggio automatico tra ora solare e ora legale

Correzione dell'allineamento delle lancette

Specifiche di comunicazione dei dati

Bluetooth®

Banda di frequenza: da 2400 MHz a 2480 MHz

Trasmissione massima: 0 dBm (1 mW)

Raggio di comunicazione: fino a 2 metri (a seconda dell'ambiente)

### Cronometro :

Unità di misurazione: 1 secondo

Capacità di misurazione: 23:59'59" (24 ore)

Funzione di misurazione: tempo trascorso

### Timer :

Unità di impostazione: 1 minuto

Raggio del conto alla rovescia: 24 ore

Unità di misurazione: 1 secondo

Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono per 10 secondi

### Promemoria sonora :

Unità di impostazione: ore, minuti

Indicatore sonoro: 10 secondi

### Altro :

Luce LED, correzione della posizione della lancetta automatica, risparmio energetico, indicatore della batteria

### Alimentazione :

Pannello solare e una batteria ricaricabile

### Durata approssimativa delle pile :

Circa 5 mesi

Condizioni

Regolazione automatica: 4 volte al giorno

Leggera: 1 operazione al giorno

Promemoria sonora: 1 operazione al giorno

Risparmio energetico: 6 ore/giorno

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

## Precauzioni per l'uso di Mobile Link

### ● Informazioni legali

- Questo orologio è conforme o ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio di vari Paesi o aree geografiche. L'utilizzo di questo orologio in un'area in cui non è consentito o non ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio applicabili può costituire un reato penale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CASIO. <https://world.casio.com/ce/BLE/>
- L'utilizzo di questo orologio all'interno di un velivolo è vietato dalle leggi dell'aviazione di ciascun Paese. Assicurarsi di seguire le istruzioni del personale della linea aerea.

### ● Precauzioni durante l'uso di Mobile Link


- Quando si utilizza questo orologio in combinazione con un telefono, tenere l'orologio e il telefono vicini tra loro. Una distanza di due metri è consigliata come linea guida, ma l'ambiente locale (pareti, arredamento, ecc.), la struttura di un edificio e altri fattori possono richiedere una distanza notevolmente inferiore.
- Questo orologio può essere influenzato da altri dispositivi (dispositivi elettrici, attrezzature audiovisive, attrezzature per ufficio, ecc.) In particolare, può essere influenzato dal funzionamento di un forno a microonde. L'orologio potrebbe non essere in grado di comunicare normalmente con un telefono se nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde. Viceversa, l'orologio può causare disturbi nella ricezione radio e dell'immagine video di un televisore.
- La connessione Bluetooth di questo orologio utilizza la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi wireless LAN e l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di questo orologio può causare interferenze radio, minori velocità di comunicazione e rumore per l'orologio e il dispositivo wireless LAN o perfino errori di comunicazione.

### ● Interruzione dell'emissione di onde radio da parte dell'orologio

L'orologio emette onde radio quando la lancetta dei secondi punta a [C]. Anche se la lancetta dei secondi non punta a [C], l'orologio tenta di connettersi automaticamente a un telefono quattro volte al giorno per aggiornare le impostazioni dell'ora.

Quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso di onde radio non è consentito, attenersi alle procedure seguenti per interrompere la generazione di onde radio.

- Interruzione della generazione di onde radio  
Premere (C) per terminare la connessione Bluetooth.

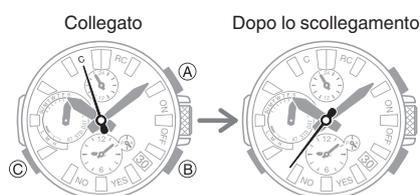

- Disabilitazione della regolazione automatica dell'orologio  
Configurare le impostazioni CASIO WATCHES per disabilitare la sincronizzazione tra l'orologio e il telefono.  
[🔍 Uso di CASIO WATCHES per disabilitare la regolazione automatica dell'ora](#)

## Copyright e copyright registrati

- Il logo e il marchio denominativo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.; qualsiasi uso di tali marchi da parte di CASIO Computer Co., Ltd. è concesso su licenza.
- iPhone e App Store sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note e GALAXY S sono marchi registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android e Google Play™ sono marchi o marchi registrati di Google LLC.
- Altri nomi di società e nomi di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

## Risoluzione dei problemi

### Ricezione del segnale (segnale di calibrazione dell'ora)

**Q1** L'orologio non è in grado di eseguire un'operazione di ricezione.

La batteria dell'orologio è carica?

La ricezione del segnale non è possibile quando la batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

🔍 [Ricarica solare](#)

L'orologio è nel modo di indicazione dell'ora?

L'orologio non può ricevere segnali di calibrazione dell'ora se la regolazione automatica è disabilitata o se sull'orologio è attiva una modalità diversa da Modo di indicazione dell'ora. Attivare il Modo di indicazione dell'ora.

🔍 [Passaggio da una modalità all'altra](#)

L'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario è corretta per la propria posizione?

L'orologio non indicherà l'ora corretta se l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario è sbagliata. Modificare l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario in modo da indicare correttamente la propria posizione.

🔍 [Selezione della città per l'ora del proprio fuso orario](#)

Dopo aver verificato quanto sopra, l'orologio ancora non riesce a eseguire un'operazione di ricezione.

La ricezione del segnale di calibrazione dell'ora non è possibile nelle condizioni descritte di seguito.

- Se l'orologio è in risparmio energetico a livello 2
- Quando la corona è estratta
- Operazione di conto alla rovescia del timer in corso

Se la ricezione non viene eseguita correttamente per qualche motivo, è possibile regolare manualmente le impostazioni di ora e giorno.

**Q2** L'operazione di ricezione del segnale non riesce mai.

L'orologio si trova in una posizione appropriata per la ricezione del segnale?

Controllare l'ambiente circostante e spostare l'orologio in un punto in cui la ricezione del segnale sia migliore.

🔗 [Posizione di ricezione del segnale appropriata](#)

Si è evitato di toccare l'orologio mentre era in corso l'operazione di ricezione?

Ridurre al minimo il movimento dell'orologio e non eseguire alcuna operazione con l'orologio mentre è in corso un'operazione di ricezione.

Esiste una suoneria configurata per attivarsi negli istanti in cui viene eseguita l'operazione di ricezione del segnale?

La ricezione si interrompe se una suoneria entra in funzione durante tale operazione. Disabilitare la suoneria.

🔗 [Attivazione/Disattivazione del promemoria sonoro](#)

Il trasmettitore di segnale della propria zona sta trasmettendo un segnale?

È possibile che il trasmettitore della calibrazione dell'ora non stia trasmettendo un segnale. Riprovare in seguito.

**Q3** La ricezione del segnale sembra essere stata eseguita correttamente, ma l'ora e/o il giorno dell'orologio sono errati.

Il fuso orario in cui si sta utilizzando l'orologio è stato specificato correttamente?

Specificare il fuso orario in cui si sta utilizzando l'orologio.

🔗 [Configurazione dell'impostazione dell'ora legale \(città per l'ora del proprio fuso orario\)](#)

🔗 [Configurazione dell'impostazione dell'ora legale \(ora doppia\)](#)

L'allineamento delle lancette e/o della data è corretto?

Correggere l'allineamento delle lancette e/o della data.

🔗 [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)

Dopo aver verificato quanto sopra, le impostazioni di ora e/o giorno sono ancora sbagliate.

Regolare manualmente le impostazioni di ora e giorno.

🔗 [Regolazione manuale delle impostazioni dell'ora](#)

**Non è possibile associare l'orologio a un telefono.**

**Q1** Non è mai stato possibile stabilire una connessione (di associazione) tra l'orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono supportato?

Controllare se il modello di telefono e il relativo sistema operativo sono supportati dall'orologio.

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

🔗 [https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

CASIO WATCHES è installato sul telefono?

Per poter eseguire la connessione all'orologio, è necessario che CASIO WATCHES sia installato sul telefono.

🔗 [1 Installazione dell'app richiesta sul telefono.](#)

Le impostazioni Bluetooth del telefono sono configurate correttamente?

Configurare le impostazioni Bluetooth del telefono. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

**Utenti di iPhone**

- "Impostazioni" → "Bluetooth" → Attivato

**Utenti di Android**

- Abilitare Bluetooth.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

In alcuni telefoni è necessario disabilitare BT Smart per utilizzare CASIO WATCHES. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Nella schermata iniziale toccare: "Menu"

→ "Impostazioni" → "Bluetooth" →

"Menu" → "Impostazioni BT Smart" →

"Disabilitare".

**Non è possibile riconnettere l'orologio e il telefono.**

**Q1** L'orologio non si riconnette al telefono dopo la disconnessione.

CASIO WATCHES è in esecuzione?

L'orologio non può ricollegarsi al telefono a meno che CASIO WATCHES non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa 3,5 secondi.



Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa 3,5 secondi.



È in corso un'operazione di conto alla rovescia del timer?

La connessione a un telefono non è possibile se sono rimasti 30 secondi o meno alla fine di un'operazione di conto alla rovescia del timer. Interrompere l'operazione di conto alla rovescia prima di connettersi al telefono.

**Q2** Non è possibile collegarsi mentre il telefono è in Modo aereo.

La connessione con l'orologio non è possibile mentre il telefono è in modalità aereo. Dopo aver chiuso la modalità aereo del telefono, passare alla schermata iniziale del telefono e toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa 3,5 secondi.



**Q3** Non è possibile stabilire una connessione dopo aver disabilitato la funzione di regolazione automatica dell'ora dell'orologio.

Sull'orologio, attivare la regolazione automatica, quindi tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa 3,5 secondi.

🔗 [Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)

🔗 [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)



**Q4** Dopo avere modificato l'impostazione Bluetooth del telefono da abilitata a disabilitata, non è più possibile eseguire la connessione.

Sul telefono, abilitare nuovamente Bluetooth, quindi passare alla schermata iniziale e toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa 3,5 secondi.



**Q5** Non è possibile eseguire la connessione dopo lo spegnimento del telefono.

Accendere il telefono e toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa 3,5 secondi.



## Connessione tra telefono e orologio

**Q1** Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio.

Il telefono è stato spento e riaccessi?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante MODE (C) per circa 3,5 secondi.



L'orologio è stato nuovamente associato con il telefono?

Dopo aver annullato l'associazione dell'orologio e del telefono, effettuare di nuovo l'associazione.

🔗 [Disassociazione](#)

Se non si è in grado di ristabilire una connessione...

Eliminare le informazioni di associazione dall'orologio, quindi effettuare nuovamente l'associazione tra l'orologio e il telefono.

🔗 [Consultare "Disassociazione".](#)

## Passaggio a un altro modello di telefono

**Q1** Connessione dell'orologio corrente a un altro telefono.

Associare l'orologio al telefono.

🔗 [Se si acquista un altro telefono](#)

## Regolazione automatica dell'orologio tramite connessione Bluetooth (regolazione dell'orologio)

**Q1** Quando l'orologio esegue la regolazione dell'ora?

L'orologio si collega al telefono e si regola automaticamente agli orari seguenti: 0:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.

**Q2** Viene eseguita la regolazione automatica dell'orologio, ma l'impostazione dell'ora non è corretta.

La regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita secondo la normale pianificazione?

Tenere presente che la regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita per 24 ore dopo lo scambio tra ora locale e ora internazionale oppure in seguito alla regolazione manuale dell'ora sull'orologio. La regolazione automatica dell'orologio riprenderà 24 ore dopo l'esecuzione di una delle operazioni precedenti.

La regolazione automatica dell'ora è abilitata?

La regolazione automatica dell'ora non viene eseguita all'ora pianificata se non è stata abilitata. Abilitare la regolazione automatica dell'orologio.

🔗 [Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)

🔗 [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)

**Q3** L'ora non viene visualizzata correttamente.

L'impostazione dell'ora del telefono potrebbe essere errata in quanto il telefono non riesce a connettersi alla rete perché fuori portata o per altri motivi. In tal caso, collegare il telefono alla relativa rete e regolare l'impostazione dell'ora.

## Sveglia

**Q1** La suoneria non entra in funzione.

La batteria dell'orologio è carica?

Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

☞ [Ricarica solare](#)

La corona viene estratta.

La suoneria non entra in funzione quando la corona è estratta. Premere la corona è l'interno nella posizione normale.

La suoneria è attivata?

Attivare la suoneria.

☞ [Attivazione/Disattivazione del promemoria sonoro](#)

## Movimento e indicazioni delle lancette

**Q1** Non so in che modalità è l'orologio.

È possibile determinare il modo di funzionamento corrente controllando la posizione della lancetta dei modi di funzionamento. Utilizzare (C) per spostarsi tra le diverse modalità.

☞ [Passaggio da una modalità all'altra](#)



**Q2** La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

☞ [Ricarica solare](#)

**Q3** Tutte le lancette sono ferme e i pulsanti non funzionano.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

☞ [Ricarica solare](#)

**Q4** Le lancette improvvisamente iniziano a muoversi ad alta velocità.

Ciò è dovuto a uno o più motivi riportati di seguito e non è indice di malfunzionamento. È sufficiente attendere che riprenda il normale movimento delle lancette.

- L'orologio sta uscendo da uno stato di risparmio energetico.  
☞ [Risparmio energetico](#)
- Si sta ricevendo un segnale di calibrazione dell'ora e si sta regolando l'impostazione dell'ora.  
☞ [Regolazione dell'ora \(GPS, segnale di calibrazione dell'ora\)](#)
- L'orologio viene connesso a un telefono per regolare l'impostazione dell'ora.  
☞ [Regolazione automatica dell'orologio](#)

**Q5** Le lancette sono ferme e i pulsanti non funzionano.

L'orologio è in modalità di recupero della carica. Attendere che il processo di recupero sia completo (circa 15 minuti). L'operazione di recupero è più rapida se si sposta l'orologio in una posizione ben illuminata.

**Q6** Perché l'ora attuale indicata dall'orologio è sfasata di un determinato intervallo di tempo (nove ore, tre ore e 15 minuti, ecc.)?

L'impostazione della città non è corretta.

Selezionare l'impostazione corretta.

☞ [Selezione della città per l'ora del proprio fuso orario](#)

**Q7** L'ora corrente indicata dall'orologio presenta uno scarto di un'ora o 30 minuti.

L'impostazione dell'ora legale non è corretta.

Selezionare l'impostazione corretta.

☞ [Selezione della città per l'ora del proprio fuso orario](#)

**Q8** La lancetta e/o la data non sono allineate correttamente.

Un forte campo magnetico o un urto possono provocare un disallineamento delle lancette e/o dell'indicatore. Correggere l'allineamento delle lancette e/o della data.

☞ [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)

- Per sapere come allineare le lancette e/o la data manualmente, consultare le informazioni seguenti.

☞ [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)

## Operazioni della corona

**Q1** Non succede nulla quando ruoto la corona.

Se non si esegue alcuna operazione per circa due minuti dopo aver estratto la corona (circa 30 minuti nel caso di operazioni di allineamento delle lancette e della data), le operazioni della corona vengono disabilitate automaticamente. Premere la corona all'interno nella posizione normale, quindi estrarla nuovamente per riabilitare le relative operazioni.

☞ [Uso della corona](#)