

Inhalt

Bevor Sie beginnen...

- Elemente auf dem Zifferblatt
- Navigieren zwischen den Modi
- Übersicht über die Modi
- Verwenden der Krone
- Bewegung der Zeiger und Datumsanzeige
- Aufladen per Solarenergie
- Anzeigen des Zifferblatts im Dunkeln
- Nützliche Funktionen

Zeiteinstellung

- Zeiteinstellung über ein Zeitsignal
 - Übersicht
 - Angemessener Standort für Signalempfang
 - Bereiche des Signalempfangs für die Zeitkalibrierung
 - Automatischer Empfang der Zeitkalibrierung
 - Manueller Empfang des Zeitsignals
 - Vorsichtsmaßnahmen beim Signalempfang
- Einstellen der Uhrzeit über die Uhrbedienung
 - Auswählen der Zeitzone Ihrer Heimatstadt
 - Anpassen von Uhrzeit- und Datumseinstellungen
 - Konfigurieren der Sommerzeiteinstellung (Heimatstadt)
- Prüfen des Ergebnisses der zuletzt verwendeten Zeiteinstellung
- Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug

Verwenden von Mobile Link mit einem Mobiltelefon

- Vorbereitung
- Automatische Zeiteinstellung
- Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen
- Einstellen des Alarms
- Konfigurieren der Timereinstellungen
- Anpassen der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige
- Telefon-Finder
- Konfigurieren der Uhr-Einstellungen
- Ändern der Heimatstadt- und Sommerzeiteinstellung
- Registrieren des aktuellen Standorts (FLIGHT LOG)
- Überprüfen des Akkustands der Uhr
- Verbindung
 - Verbinden mit einem Telefon
 - Abbrechen einer Verbindung mit einem Telefon
 - Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug
 - Entkoppeln
 - Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben

Dualzeit

- Auswählen einer Zeitzone
- Konfigurieren der Sommerzeiteinstellung (Dualzeit)
- Wechseln der Heimatstadt und Weltzeit (Dualzeit)

Stoppuhr

- Messen verstrichener Zeit
- Verwenden der Einzelzeitmessung
- Starten einer Messung der verstrichenen Zeit im Kalendermodus (Direktstart)

Timer

- Einstellen der Startzeit des Timers
- Verwenden des Timers

Alarm

- Konfigurieren der Alarmeinstellungen
- Ausschalten des Alarms

Anpassen der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige

- Anpassen der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige

Wechseln der Zeitzone

Sonstige Informationen

- Liste der Städte (Zeitzone)
- Unterstützte Telefone
- Technische Daten
- Hinweise zu Mobile Link
- Urheberrechte und eingetragene Urheberrechte

Problemlösung


Bevor Sie beginnen...

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Uhr und stellt praktische Verwendungsmöglichkeiten vor.

Hinweis

- Die Abbildungen in dieser Bedienerführung wurden entworfen, um die Erklärungen zu ergänzen. Eine Abbildung kann vom tatsächlichen Objekt abweichen.

Elemente auf dem Zifferblatt

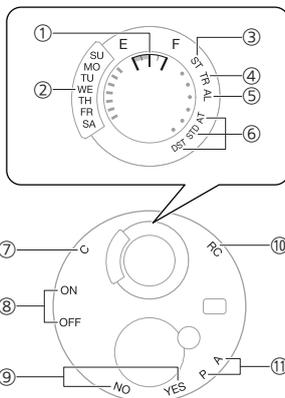

- Ladezustand des Akkus**
Wenn Sie den Kalendermodus starten, wird der aktuelle Akkustand vom Moduszeiger angezeigt.
- Wochentag**
Im Kalendermodus gibt der Moduszeiger den Wochentag in der Heimatstadt an.
- [ST]**
Im Stoppuhrmodus zeigt der Moduszeiger auf [ST].
- [TR]**
Im Timermodus zeigt der Moduszeiger auf [TR].
- [AL]**
Im Alarmmodus zeigt der Moduszeiger auf [AL].
- Sommerzeiteinstellung**
Der Moduszeiger gibt die aktuelle Einstellung zur Sommerzeit an.
- [C]**
Der Sekundenzeiger zeigt auf diese Markierung, während die Uhr mit einem Telefon verbunden ist.

- Alarm aktivieren/deaktivieren**
Im Alarmmodus gibt der Sekundenzeiger an, ob der Alarm aktiviert oder deaktiviert ist.
[ON]: Alarm aktiviert
[OFF]: Alarm deaktiviert

- Status des Ergebnisses des letzten Signalempfangs/der automatischen Zeiteinstellung**
Der Sekundenzeiger zeigt auf [Y(YES)] oder [N(NO)], um das Ergebnis der letzten automatischen Zeiteinstellung basierend auf dem Empfang eines Zeitsignals oder einer Verbindung mit einem Telefon anzuzeigen.
[Y(YES)]: Automatische Zeiteinstellung erfolgreich
[N(NO)]: Automatische Zeiteinstellung fehlgeschlagen
Der Sekundenzeiger zeigt auf [Y(YES)] oder [N(NO)], um anzuzeigen, ob die automatische Zeiteinstellung aktiviert oder deaktiviert ist.
[Y(YES)]: Automatische Zeiteinstellung aktiviert
[N(NO)]: Automatische Zeiteinstellung deaktiviert



- [RC]**
Der Sekundenzeiger zeigt auf diese Markierung, während das Kalibrierungssignal empfangen wird.

- [A] / [P]**
Bei der Konfiguration der Uhrzeiteinstellungen an Ihrem aktuellen Standort (Heimatstadt) zeigt der Sekundenzeiger an, ob es sich um eine AM- oder PM-Uhrzeit handelt.
[A]: AM
[P]: PM

Navigieren zwischen den Modi

Drücken Sie (C), um zwischen den Modi zu wechseln.


- Halten Sie (C) in einem beliebigen Modus mindestens eine Sekunde lang gedrückt, um zum Kalendermodus zu wechseln.

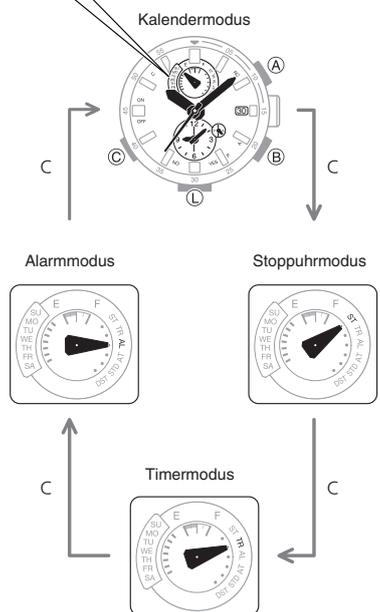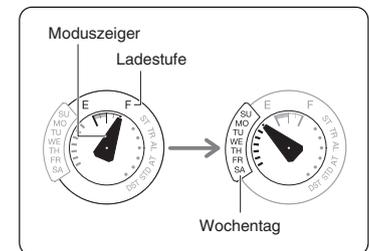

● Verbinden mit einem Telefon

Halten Sie (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt.

- Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].
- Um die Verbindung zu trennen, drücken Sie einen beliebigen Knopf.

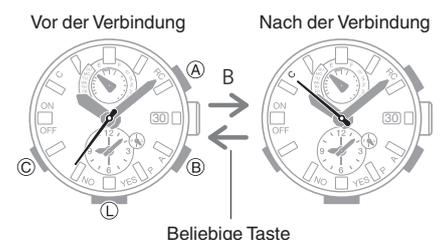


Übersicht über die Modi

● Kalendermodus

Die großen Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger zeigen die aktuelle Uhrzeit an.

Die kleinen Stunden- und Minutenzeiger zeigen eine andere Zeit an (Dualzeit).

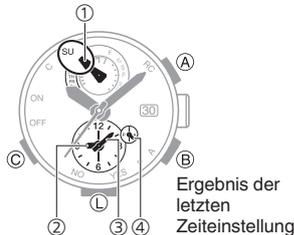

- ① Wochentag am aktuellen Standort
- ② Dualzeit-Stunde
- ③ Dualzeit-Minute
- ④ Dualzeit-Stunde (24-Stundenzeiger)
Der Zeiger zeigt für Uhrzeiten am Vormittag auf die A-Seite und für Uhrzeiten am Nachmittag auf die P-Seite.

Zeiteinstellung über ein Zeitkalibrierungssignal

Halten Sie (B) mindestens 0,5 Sekunden lang gedrückt, bis der Sekundenzeiger auf [RC] zeigt.

- Der manuelle Empfang eines Zeitkalibrierungssignals kann nicht ausgeführt werden, während die Uhr mit einem Telefon gekoppelt ist.

Wechseln zwischen Zeit am aktuellen Standort und Dualzeit

Halten Sie (A) mindestens drei Sekunden lang gedrückt.

Lesen des Akkustands

Unmittelbar, nachdem Sie (C) gedrückt haben, um wieder in den Kalendermodus zu wechseln, gibt der Moduszeiger den Akkustand an.

Lesen des Akkustands

Starten einer Zeitmessung mit der Stoppuhr

Drücken Sie (A) zweimal hintereinander.

Verbinden mit einem gekoppelten Telefon zur Zeiteinstellung der Uhr

Halten Sie (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt.

- Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].


Suchen nach einem gekoppelten Telefon

Halten Sie (B) mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

● Stoppuhrmodus

Der Sekundenzeiger und der kleine Stunden- und Minutenzeiger zeigen die verstrichene Zeit der Stoppuhr an.

- Der große Stunden- und Minutenzeiger zeigen die aktuelle Uhrzeit an.

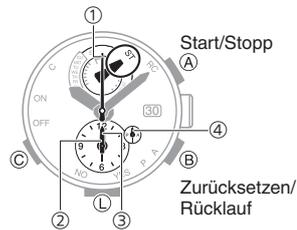


- ① Stoppuhr – Sekunden
- ② Stoppuhr – Stunden
- ③ Stoppuhr – Minuten
- ④ Stoppuhr – Stunden (24-Stunden-Format)
Der Zeiger zeigt für Uhrzeiten zwischen 0 und 12 Uhr auf die A-Seite und für Uhrzeiten zwischen 12 und 24 Uhr auf die P-Seite.

● Timermodus

Der Sekundenzeiger und der kleine Stunden- und Minutenzeiger zeigen die aktuelle Countdown-Zeit an.

- Der große Stunden- und Minutenzeiger zeigen die aktuelle Uhrzeit an.

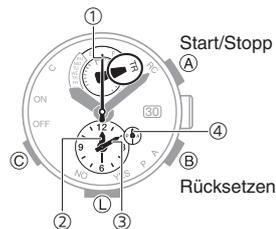


- ① Timer – Sekunden
- ② Timer – Stunden
- ③ Timer – Minuten
- ④ Timer – Stunden (24-Stunden-Format)
Der Zeiger zeigt für Uhrzeiten zwischen 0 und 12 Uhr auf die A-Seite und für Uhrzeiten zwischen 12 und 24 Uhr auf die P-Seite.

● Alarmmodus

Der kleine Stunden- und Minutenzeiger zeigen die Alarmzeit an. Der Sekundenzeiger zeigt die Einstellung „Alarm aktiviert/deaktiviert“ an.


- Der große Stunden- und Minutenzeiger zeigen die aktuelle Uhrzeit an.

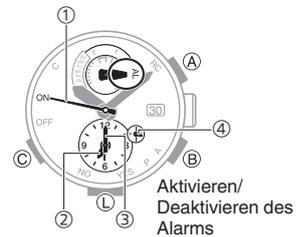

- ① Alarm aktiviert/deaktiviert
- ② Alarm – Stunden
- ③ Alarm – Minuten
- ④ Alarm – Stunden (24-Stunden-Format)
Der Zeiger zeigt für Uhrzeiten am Vormittag auf die A-Seite und für Uhrzeiten am Nachmittag auf die P-Seite.

Verwenden der Krone


Die Krone dieser Uhr ist mit einem Gewinde befestigt. Um sie zu verwenden, müssen Sie sie zunächst links herum (auf Sie zu) drehen, um sie zu lockern.

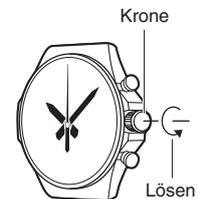

Wichtig!

- Um die Wasserfestigkeit aufrechtzuerhalten und Beschädigungen zu verhindern, drücken Sie die Krone wieder in die Normalposition zurück, wenn sie nicht mehr benötigt wird.
- Drücken Sie dabei nicht zu stark.

● Schneller Vorlauf/schneller Rücklauf

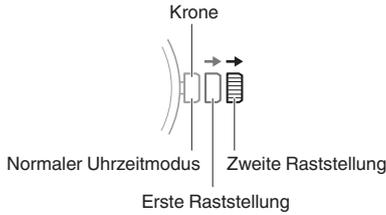

Drehen Sie die Krone nach dem Herausziehen bis zum ersten oder zweiten Klick mehrmals kurz in eine Richtung, um jeweils einen schnellen Vor- oder Rücklauf zu starten. Wenn ein schneller Vorlauf ausgeführt wird und Sie die Krone weiter schnell drehen, wird die Geschwindigkeit des Vorlaufs erhöht.


● Schnellen Vor-/Rücklauf anhalten

Drehen Sie die Krone in die entgegengesetzte Richtung, oder drücken Sie eine beliebige Taste.

Hinweis

- Wenn Sie innerhalb von zwei Minuten, nachdem Sie die Krone herausgezogen haben, keine Aktion ausführen, werden die Funktionen der Krone automatisch deaktiviert. In diesem Fall drücken Sie die Krone wieder herein und ziehen sie erneut heraus.

Bewegung der Zeiger und Datumsanzeige

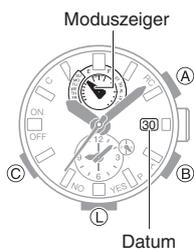

● Bewegung des Moduszeigers und der Datumsanzeige

Bei einer Änderung der Datumseinstellung der Uhr bewegt sich auch der Moduszeiger.

● Tag

- Es kann zwischen 10 und 40 Sekunden dauern, bis nach Mitternacht ein anderes Datum angezeigt wird. Der Moduszeiger bewegt sich, wenn sich die Anzeige des Datums ändert.
- Der Tag wird möglicherweise nicht korrekt angegeben, während die Krone herausgezogen ist.

Aufladen per Solarenergie


Diese Uhr wird mit Strom aus einem wiederaufladbaren (sekundären) Akku betrieben, der von einem Solarmodul gespeist wird. Das Solarmodul ist in das Zifferblatt integriert, und Strom wird erzeugt, wenn das Zifferblatt Licht ausgesetzt ist.

● Aufladen der Uhr

Wenn Sie die Uhr nicht tragen, sollten Sie sie an einem hellen Ort aufbewahren.



Achten Sie beim Tragen der Uhr darauf, dass das Zifferblatt (das Solarmodul) nicht durch den Ärmel Ihrer Kleidung verdeckt wird. Die Effizienz der Energiegewinnung verringert sich auch, wenn das Zifferblatt nur teilweise blockiert ist.

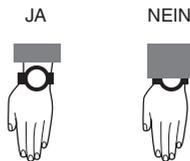


Wichtig!

- Je nach Lichtintensität und lokalen Bedingungen kann die Uhr sich unangenehm aufheizen, wenn sie zum Laden im Licht liegt. Achten Sie darauf, sich nach dem Laden keine Verbrennungen zuzufügen. Vermeiden Sie bei der Aufladung der Uhr folgende Bedingungen, bei denen zu hohe Temperaturen vorherrschen können:
 - Auf dem Armaturenbrett eines in der Sonne geparkten Fahrzeugs
 - In der Nähe einer Glühlampe oder einer anderen Wärmequelle
 - Unter direkter Sonneneinstrahlung oder an anderen heißen Orten über längere Zeiträume

● Lesen des Akkustands

Halten Sie (C) mindestens eine Sekunde lang gedrückt. Der Moduszeiger zeigt dann den Ladezustand an.

- Kurz nachdem der Moduszeiger den Ladezustand angezeigt hat, wird auch der aktuelle Wochentag angezeigt. Dies bedeutet, dass sich die Uhr nun im Kalendermodus befindet.

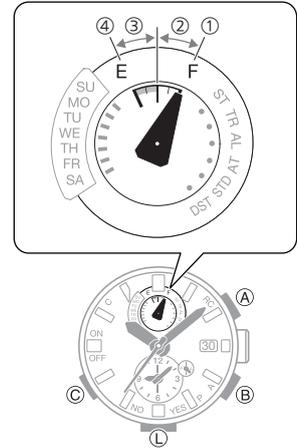

- 1 Vollständig aufgeladen
- 2 Aufgeladen
- 3 Niedrig
- 4 Leer

● Verbleibende Ladung und leerer Akku

Sie können anhand der Zeigerbewegung ermitteln, ob der Akkustand niedrig ist. Wenn der Ladezustand des Akkus nachlässt, werden Funktionen deaktiviert.

Wichtig!


- Wenn der Akku nur noch wenig geladen oder sogar leer ist, sollten Sie das Zifferblatt (Solarmodul) der Uhr so bald wie möglich einer Lichtquelle aussetzen.

Hinweis

- Wird die Uhr dem Licht ausgesetzt, nachdem der Akku vollständig entladen wurde, dreht sich der Sekundenzeiger gegen den Uhrzeigersinn und hält bei Sekunde 57 an. Dies zeigt an, dass der Ladevorgang begonnen hat.

Akku wenig geladen

Der Sekundenzeiger springt in zwei-Sekunden-Schritten.

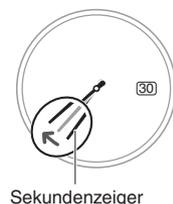

Akku leer

Alle Zeiger sowie das Datum werden angehalten.



● Richtlinien zu Ladezeiten

Die folgende Tabelle enthält Richtlinien zu den geschätzten Ladezeiten.

Erforderliche Ladezeit für eine eintägige Verwendung

Beleuchtungsstufe		Ungefähre Ladezeit
Hoch ↓	①	8 Minuten
	②	30 Minuten
Niedrig	③	48 Minuten
	④	8 Stunden

Aufladezeiten

Beleuchtungsstufe	Ungefähre Ladezeit	
	Laden Stufe 1	Laden Stufe 2
Hoch ↓	①	2 Stunden 22 Stunden
	②	5 Stunden 79 Stunden
Niedrig	③	8 Stunden 126 Stunden
	④	87 Stunden -

Laden Stufe 1 :

Zeitraum zwischen vollständiger Entleerung des Akkus und der erneuten Funktionsfähigkeit der Uhr.

Laden Stufe 2 :

Zeitraum zwischen der erneuten Funktionsfähigkeit der Uhr und der vollständigen Ladung.

Beleuchtungsstufe

- ① Sonniger Tag, im Freien (50.000 Lux)
- ② Sonniger Tag, neben einem Fenster (10.000 Lux)
- ③ Bewölkter Tag, neben einem Fenster (5.000 Lux)
- ④ Innen, Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren (500 Lux)

Hinweis

- Die tatsächliche Ladezeit hängt von der Ladeumgebung, den Einstellungen der Uhr und weiteren Faktoren ab.

● Stromsparfunktion

Wenn die Uhr zwischen 22 Uhr und 5:50 Uhr etwa eine Stunde lang an einem dunklen Ort aufbewahrt wird, bleibt der Sekundenzeiger stehen, und die Uhr wechselt in den Stromsparmodus der Stufe 1. Wenn die Uhr sechs oder sieben Tage lang in diesem Zustand belassen wird, bleiben alle Zeiger stehen und die Uhr wechselt in den Stromsparmodus der Stufe 2.

Stufe 1 :

Einfache Zeitfunktionen sind aktiv.

Stufe 2 :

Nur die Datumsanzeige ist aktiv.

Hinweis

- Bitte beachten Sie, dass die Uhr auch dann in den Stromsparmodus wechseln kann, wenn das Zifferblatt durch Ihre Ärmel verdeckt wird, während Sie sie tragen.
- Die Uhr wird in die Stromsparmodus versetzt, wenn sie sich in einem der folgenden Modi befindet.
 - Kalendermodus
 - Stoppuhrmodus (auf Null zurücksetzen)
 - Timermodus (Timerstartzeit wird angezeigt)

● Verlassen des Stromsparmodus

Drücken Sie eine beliebige Taste, verwenden Sie die Funktionen der Krone, oder legen Sie die Uhr an einen gut beleuchteten Ort, um den Stromsparmodus zu beenden.

Anzeigen des Zifferblatts im Dunkeln

Die Uhr verfügt über ein LED-Licht, das Sie verwenden können, um im Dunkeln das Display ca. 1,5 Sekunden lang zu beleuchten. Wenn Sie die Beleuchtung aktivieren, wird sie zunächst allmählich heller und dann allmählich dunkler.

● Einschalten der Beleuchtung

Durch Drücken von (L) wird die Beleuchtung eingeschaltet.



- Die Beleuchtung wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Alarm ertönt.
- Die Beleuchtung ist deaktiviert, wenn sich die Zeiger mit hoher Geschwindigkeit bewegen.

Hinweis

- Sie können auch CASIO WATCHES verwenden, um die Beleuchtungsdauer zu ändern.
 - ☞ [Konfigurieren der Uhr-Einstellungen](#)

Nützliche Funktionen

Die Kopplung der Uhr mit Ihrem Telefon erleichtert die Bedienung der Uhrenfunktionen.

Automatische Zeiteinstellung

☞ [Automatische Zeiteinstellung](#)



Auswahl von mehr als 300 Weltzeitstädten

☞ [Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen](#)



Darüber hinaus können Sie eine Reihe weiterer Uhr-Einstellungen mit Ihrem Telefon konfigurieren.

Zur Übertragung von Daten an eine Uhr und zum Konfigurieren der Einstellungen müssen Sie zunächst die Uhr mit Ihrem Telefon koppeln.

☞ [Vorbereitung](#)

- Auf Ihrem Telefon muss die „CASIO WATCHES“-App von CASIO installiert sein, um die Uhr zu koppeln.

Zeiteinstellung

Ihre Uhr kann Datums- und Uhrzeitinformationen auch über ein Smartphone beziehen. Dazu müssen Sie eine Verbindung mit einem Smartphone herstellen und über dieses Zeitsignale empfangen. Diese verwendet die Uhr dann, um ihre Einstellungen anzupassen.

Wichtig!

- Deaktivieren Sie die automatische Zeiteinstellung, wenn Sie sich in einem Flugzeug oder in einem anderen Bereich, in dem der Empfang von Funkwellen verboten oder eingeschränkt ist, befinden.
 - ☞ [Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

Mithilfe der nachfolgenden Informationen können Sie die Zeiteinstellung ganz nach Ihren Wünschen vornehmen.

Verwenden Sie ein Telefon?

Es wird empfohlen, die Zeit über eine Smartphone-Verbindung einzustellen.

🔗 [Automatische Zeiteinstellung](#)




Können Sie in Ihrer Region ein Zeitsignal empfangen?

Um die Stadt Ihrer Heimatzeit einzustellen, ist ein Zeitsignal erforderlich. Uhrzeit- und Tageseinstellungen der Uhr hingegen lassen sich auch ohne Signal vornehmen.

🔗 [Bereiche des Signalempfangs für die Zeitkalibrierung](#)

🔗 [Auswählen der Zeitzone Ihrer Heimatstadt](#)

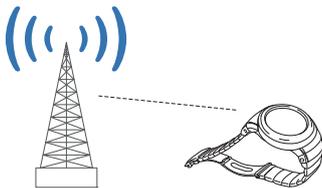

Außer den oben genannten.

Wenn Sie keine Verbindung mit einem Smartphone herstellen und kein Zeitsignal empfangen können, können Sie die Zeiteinstellung auch über die Knöpfe der Uhr vornehmen.

🔗 [Einstellen der Uhrzeit über die Uhrbedienung](#)



Zeiteinstellung über ein Zeitsignal

Übersicht

Die Einstellungen der Uhr für die Zeit und das Datum können gemäß einem erhaltenen Zeitkalibrierungssignal konfiguriert werden.

Wichtig!

- Damit die aktuelle Zeiteinstellung mithilfe des Empfangs eines Zeitkalibrierungssignals korrekt eingestellt werden kann, müssen Sie bei Verwendung der Uhr die Zeitzone angeben.
- Konnte die Uhr sich am vorherigen Tag, während sie mit einem Telefon gekoppelt ist, nicht wenigstens einmal mit einem Telefon verbinden, um die Zeit einzustellen, so wird sie automatisch versuchen, ein Zeitkalibrierungssignal zu empfangen.
- Deaktivieren Sie die automatische Zeiteinstellung, wenn Sie sich in einem Flugzeug oder in einem anderen Bereich, in dem der Empfang von Funkwellen verboten oder eingeschränkt ist, befinden.
 - 🔗 [Verwenden von CASIO WATCHES zum Konfigurieren der Einstellungen](#)
 - 🔗 [Konfigurieren der Einstellungen mit den Uhrfunktionen](#)

Hinweis

- Bereiche, in denen der Empfang eines Zeitkalibrierungssignals unterstützt wird, sind begrenzt. Wenn die Uhr wegen ihres Standorts kein Zeitkalibrierungssignal empfangen kann, verbinden Sie sie mit einem Telefon, um Zeit- und Datumseinstellungen anzupassen.
 - 🔗 [Bereiche des Signalempfangs für die Zeitkalibrierung](#)
- Wenn die Uhr nicht die richtige Uhrzeit anzeigt, obwohl sie ein Zeitkalibrierungssignal empfangen hat, korrigieren Sie die Position der Zeiger und der Datumsanzeige.
 - 🔗 [Korrigieren der Zeigerpositionen mit CASIO WATCHES](#)
 - 🔗 [Korrigieren der Zeigerpositionen mit den Uhrfunktionen](#)

Angemessener Standort für Signalempfang

Ein Zeitkalibrierungssignal kann empfangen werden, während sich die Uhr neben einem Fenster befindet.

- Richten Sie die Uhr so aus, dass die 12 zum Fenster zeigt.
- Es sollten keine Metallgegenstände in der Nähe der Uhr sein.
- Bewegen Sie die Uhr nicht.
- Führen Sie keine Funktionen auf der Uhr aus.



Hinweis

- In den im Folgenden beschriebenen Bereichen können Probleme beim Empfang des Zeitkalibrierungssignals auftreten.
 - Zwischen oder in der Nähe von Gebäuden
 - Während der Fahrt in einem Fahrzeug
 - In der Nähe von Haushaltsgeräten, Bürogeräten, Handys, usw.
 - Auf einer Baustelle, an einem Flughafen oder an anderen Orten, an denen Störungen durch Funkwellen erfolgen
 - In der Nähe von Hochspannungsleitungen
 - Im Gebirge oder hinter einer Bergkuppe

Bereiche des Signalempfangs für die Zeitkalibrierung

● Japan (JJY)

Die japanischen Zeitzeichensender befinden sich auf dem Berg Ōtakadoya in der Präfektur Fukushima und dem Berg Hagane in den Präfekturen Fukuoka/Saga.

Der Empfangsbereich der japanischen Zeitsignale liegt in einem Radius von etwa 1000 km um beide Sender.

● China (BPC)

Der chinesische Zeitzeichensender befindet sich in Shangqiu in der Provinz Henan.

Der Empfangsbereich des chinesischen Zeitsignals liegt in einem Radius von etwa 1500 km um den Sender.

● USA (WWVB)

Der US-amerikanische Zeitzeichensender befindet sich in Fort Collins, Colorado.

Der Empfangsbereich des US-amerikanischen Zeitsignals liegt in einem Radius von etwa 3000 km um den Sender.

● Vereinigtes Königreich (MSF)/ Deutschland (DCF77)

Der britische Zeitzeichensender befindet sich in Anthorn in der Grafschaft Cumbria.

Der deutsche Zeitzeichensender befindet sich in Mainflingen, südöstlich von Frankfurt. Der Empfangsbereich der britischen und deutschen Zeitsignale liegt in einem Radius von etwa 1500 km um beide Sender.

Hinweis

- Auch wenn Sie sich innerhalb des normalen Empfangsbereichs eines Zeitkalibrierungssignals befinden, kann ein Empfang durch folgende Faktoren beeinträchtigt werden: geographische Gegebenheiten, Wetter, Jahreszeit, Tageszeit, Störungen durch Funkwellen.

Automatischer Empfang der Zeitkalibrierung

Die automatische Zeitkalibrierung über das Signal und die folgende Anpassung der Zeit- und Datumseinstellung wird zwischen Mitternacht und 5:00 Uhr ausgeführt. Sobald der Signalempfang erfolgreich war, werden an diesem Tag keine weiteren automatischen Empfangsvorgänge durchgeführt.


Wichtig!

- Der automatische Empfang des Zeitkalibrierungssignals wird übersprungen, wenn die Uhr eine Verbindung mit einem gekoppelten Telefon herstellen und eine automatische Zeiteinstellung durchführen kann. Der automatische Empfang wird jedoch durchgeführt, wenn die Uhr länger als einen Tag keine Verbindung mit Ihrem Telefon herstellen und daher keine automatische Zeiteinstellung durchführen konnte.

Vorbereitung

Wechseln Sie in den Kalendermodus.

🔗 Navigieren zwischen den Modi

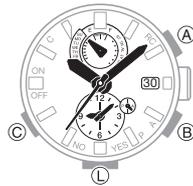

Legen Sie die Uhr in die Nähe eines Fensters oder an einen anderen Ort, an dem der Empfang gut ist.

- Der Sekundenzeiger zeigt während des Empfangs auf [RC].
- Wenn der Empfang erfolgreich war, werden die Zeit- und Datumseinstellungen automatisch angepasst.

Hinweis

- Der Empfang dauert zwischen zwei Minuten und etwa 10 Minuten. In Einzelfällen kann der Vorgang bis zu 20 Minuten dauern.


Manueller Empfang des Zeitsignals

Wichtig!

- Der manuelle Empfang eines Zeitkalibrierungssignals kann nicht ausgeführt werden, während die Uhr mit einem Telefon gekoppelt ist. Wenn Sie manuell ein Zeitkalibrierungssignal empfangen möchten, trennen Sie die Uhr von Ihrem Telefon.
🔗 Entkoppeln

1. Legen Sie die Uhr in die Nähe eines Fensters oder an einen anderen Ort, an dem das Zeitsignal empfangen werden kann.
2. Wechseln Sie in den Kalendermodus.
🔗 Navigieren zwischen den Modi
3. Halten Sie (B) mindestens 0,5 Sekunden lang gedrückt, bis der Sekundenzeiger auf [RC] zeigt.

Dies deutet darauf hin, dass der Empfangsvorgang begonnen hat. Nachdem der Empfangsvorgang abgeschlossen ist, werden die Zeit- und Datumseinstellungen der Uhr automatisch angepasst.

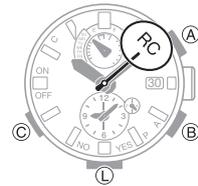

Hinweis

- Der Empfang dauert zwischen zwei Minuten und etwa 10 Minuten. In Einzelfällen kann der Vorgang bis zu 20 Minuten dauern.
- Bei Nacht ist der Empfang des Zeitkalibrierungssignals besser als am Tag.

Vorsichtsmaßnahmen beim Signalempfang

- Wenn die Uhr nicht in der Lage ist, die Zeit gemäß einem Kalibrierungssignal anzupassen, beträgt die durchschnittliche Genauigkeit der Zeitmessung ca. ± 15 Sekunden pro Monat.
- Bitte beachten Sie, dass ein interner Dekodierungsprozess der Uhr nach dem Signalempfang dazu führen kann, dass die Zeitangabe sich minimal verschiebt (um weniger als eine Sekunde).
- Unter den unten beschriebenen Bedingungen ist ein Empfang des Zeitkalibrierungssignals nicht möglich.
 - Bei niedrigem Akkuladestand
 - Während sich die Uhr im Stoppuhrmodus, Timermodus oder Alarmmodus befindet
 - Bei Stromsparfunktion Stufe 2
 - Wenn die Krone herausgezogen ist
 - Wenn sich ein Timer-Countdown durchgeführt wird
 - Wenn sich die eingestellte Heimatstadt in einer Zeitzone befindet, in der das Zeitsignal nicht empfangen werden kann
 - Wenn sich die Uhr außerhalb des Empfangsbereichs des Zeitsignals befindet
- Wenn der Empfang erfolgreich war, werden die Zeit- und/oder Datumseinstellungen automatisch angepasst. Im unten genannten Fall wird die Sommerzeit nicht korrekt umgesetzt.
 - Wenn die Start- und Enddaten und -zeiten der Sommerzeit oder andere diesbezügliche Regelungen von Behörden geändert werden
- Wenn Ihre Uhr mit einem Smartphone verbunden ist, müssen Sie das Smartphone so einstellen, dass CASIO WATCHES Ihre Standortdaten erfassen kann. Selbst wenn Sie sich in einem Gebiet innerhalb des Empfangsbereichs eines Zeitsignals befinden, schlägt der Empfang fehl, wenn die Einstellungen den Signalempfang verhindern.
- Ab Juli 2018 entfällt in China die Sommerzeit. Wenn China die Sommerzeit zukünftig wieder einführt, ist die für China angezeigte Zeit möglicherweise nicht mehr korrekt.

Einstellen der Uhrzeit über die Uhrbedienung

Auswählen der Zeitzone Ihrer Heimatstadt

Gehen Sie wie in diesem Abschnitt beschrieben vor, um die Zeitzone der Stadt einzustellen, die Sie als Heimatstadt verwenden möchten.

Wichtig!

- Wenn Sie nicht die Zeitzone des Ortes einstellen, an dem Sie die Uhr verwenden, ist die aktuelle Zeiteinstellung nicht korrekt, nachdem sie auf der Grundlage eines Zeitkalibrierungssignals angepasst wurde.


1. Lösen Sie die Krone, und ziehen Sie sie anschließend auf die zweite Raststellung heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt die aktuell ausgewählte Zeitzone an, während der Moduszeiger die aktuelle Sommerzeiteinstellung anzeigt.

- Die Zeitzone wird als Zeitverschiebung angegeben. ± 0 Stunden werden angezeigt, wenn der Sekundenzeiger auf 12 Uhr zeigt. Zeigt er auf eine Zeit rechts oder links neben 12 Uhr, so werden andere Verschiebungen angegeben. Für Informationen über die Zeitonenpositionen, klicken Sie auf den Abschnitt unten.

[☞ Liste der Städte \(Zeitzone\)](#)

Tokio (+9 Zeitverschiebung)

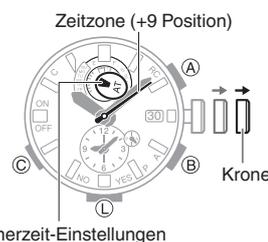


2. Drehen Sie die Krone, um die Zeitzone zu ändern.
3. Drücken Sie die Krone wieder in ihre Position, und verriegeln Sie sie.

Anpassen von Uhrzeit- und Datumseinstellungen

1. Lösen Sie die Krone, und ziehen Sie sie anschließend auf die zweite Raststellung heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt auf die aktuell ausgewählte Zeitzone.

- Der Moduszeiger zeigt auf die Sommerzeiteinstellung für die aktuell ausgewählte Heimatstadt.

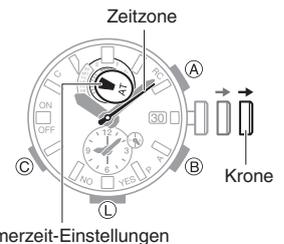

2. Halten Sie (C) mindestens eine Sekunde lang gedrückt.

Dadurch bewegt sich der Sekundenzeiger auf „A“ (AM-Zeit) oder „P“ (PM-Zeit). Dies zeigt die Stunden- und Minuteneinstellung an.


3. Drehen Sie die Krone, um die Stunden und Minuten zu ändern.

- Stellen Sie die gewünschte Zeit ein, während Sie beobachten, ob der Sekundenzeiger auf A (AM-Zeit) oder P (PM-Zeit) zeigt.

4. Drücken Sie (C).

So können Sie die 10er-Stelle des Jahres einstellen.

5. Drehen Sie die Krone, um den Sekundenzeiger auf die gewünschte Einstellung für die 10er-Stelle des Jahres zu bewegen.

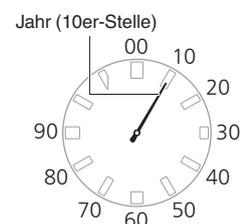


6. Drücken Sie (C).


So können Sie die Einerstelle des Jahres einstellen.

7. Drehen Sie die Krone, um den Sekundenzeiger auf die gewünschte Einstellung für die Einerstelle des Jahres zu bewegen.

Jahr (1er-Stelle)

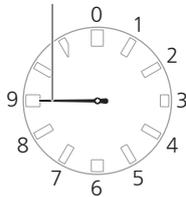


8. Drücken Sie auf (C).
So können Sie den Monat einstellen.
9. Drehen Sie die Krone, um den Monat zu ändern.

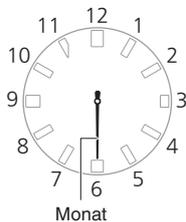

10. Drücken Sie auf (C).
Der Moduszeiger verschiebt sich etwas, was darauf hinweist, dass die Tageseinstellung aktiviert ist.
- Eine Änderung der Datumseinstellung führt dazu, dass der Moduszeiger sich wiederholt dreht.
- [Bewegung der Zeiger und Datumsanzeige](#)

11. Drehen Sie die Krone, um den Tag zu ändern.

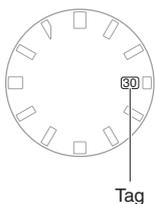

12. Drücken Sie in Übereinstimmung mit einem Zeitsignal die Krone zurück, um den Uhrzeitmodus zu starten, und verriegeln Sie sie dann.

Konfigurieren der Sommerzeiteinstellung (Heimatstadt)

Die aktuelle Zeiteinstellung der Uhr kann bei Bedarf zur Sommerzeit geändert werden.

[STD]: Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.

[DST]: Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.

Wichtig!

- Wenn es sich bei der Zeitzone Ihrer Heimatstadt um ein Gebiet handelt, das Zeitkalibrierungssignalempfangen werden kann, können Sie [AT] (Auto) für die Sommerzeiteinstellung auswählen. Während [AT] als Sommerzeiteinstellung ausgewählt ist, wird die Zeiteinstellung der Uhr auf die Sommerzeit umgestellt, sobald das erste Zeitkalibrierungssignal nach Beginn der Sommerzeit in der Heimatstadt empfangen wurde. Der erste Empfang eines Zeitkalibrierungssignals nach Ende der Sommerzeit führt dazu, dass die Zeiteinstellung der Uhr auf Standardzeit wechselt. Für Informationen über Orte, an denen Zeitkalibrierungssignale empfangen werden können, gehen Sie zu dem Abschnitt unten.

[Liste der Städte \(Zeitzone\)](#)


1. Lösen Sie die Krone, und ziehen Sie sie anschließend auf die zweite Raststellung heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt auf die aktuell ausgewählte Zeitzone.

- Der Moduszeiger zeigt auf die Sommerzeiteinstellung für die aktuell ausgewählte Heimatstadt.

2. Halten Sie (A) mindestens eine Sekunde lang gedrückt.


Jedes Mal, wenn Sie (A) mindestens eine Sekunde lang gedrückt halten, wechselt die Sommerzeiteinstellung zur nächsten verfügbaren Option.

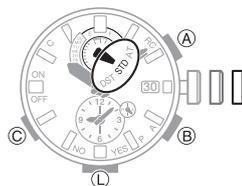

3. Drücken Sie die Krone wieder in ihre Position, und verriegeln Sie sie.

Prüfen des Ergebnisses der zuletzt verwendeten Zeiteinstellung

1. Wechseln Sie in den Kalendermodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)

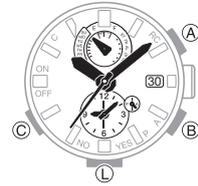


2. Drücken Sie den Knopf (B).

Der Sekundenzeiger gibt das Ergebnis der letzten Zeiteinstellung an. Wenn Sie innerhalb von neun oder zehn Sekunden keine Aktion ausführen, kehren die Zeiger wieder zur aktuellen Uhrzeit zurück.

[Y(YES)]: Letzte Zeiteinstellung erfolgreich.

[N(NO)]: Letzte Zeiteinstellung fehlgeschlagen.

Sekundenzeiger

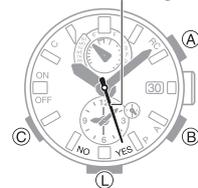


Hinweis

- Wenn Sie die Zeiteinstellung manuell angepasst haben oder wenn sich der Tag geändert hat, zeigt der Sekundenzeiger auf [N(NO)], wenn Sie die Zeit- und/oder Datumseinstellung manuell angepasst haben.


Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug

Wenn Sie sich in einem Krankenhaus, Flugzeug oder an anderen Orten aufhalten, an denen der Empfang eines automatischen Zeitkalibrierungssignals oder eine Verbindung mit einem Telefon Probleme verursachen könnte, können Sie wie unten beschrieben vorgehen, um solche Vorgänge zu deaktivieren. Wiederholen Sie den Vorgang, um die automatische Zeiteinstellung erneut zu aktivieren.

1. Wechseln Sie in den Kalendermodus.
 Navigieren zwischen den Modi

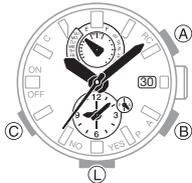


2. Drücken Sie den Knopf (B).
 Der Sekundenzeiger zeigt neun oder zehn Sekunden lang das letzte Empfangsergebnis an.

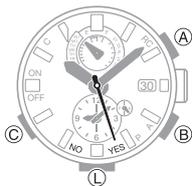

3. Lösen Sie die Krone innerhalb von 10 Sekunden, nachdem Sie die Aktion in Schritt 2 durchgeführt haben, und ziehen Sie sie anschließend auf die erste Raststellung heraus.
 - Wenn nach dem Vorgang in Schritt 2 mehr als 10 Sekunden verstrichen sind, bevor Sie die Krone herausziehen, zeigt der Sekundenzeiger wieder die Sekunden an. Ist dies der Fall, führen Sie Schritt 2 erneut durch.

4. Drehen Sie die Krone, um die automatische Zeiteinstellung zu deaktivieren.
 [Y(YES)]: Automatische Zeiteinstellung aktiviert.
 [N(NO)]: Automatische Zeiteinstellung deaktiviert.

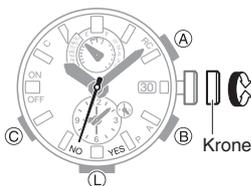

5. Drücken Sie die Krone wieder in ihre Position, und verriegeln Sie sie.

Hinweis

- Wenn die Uhr mit dem Telefon gekoppelt ist, kann CASIO WATCHES verwendet werden, um die automatische Zeiteinstellung zu deaktivieren.
 CASIO WATCHES zur Deaktivierung der automatischen Zeiteinstellung verwenden

Verwenden von Mobile Link mit einem Mobiltelefon

Solange eine Bluetooth-Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon besteht, wird die Zeit auf der Uhr automatisch angepasst. Sie können auch die anderen Einstellungen der Uhr ändern.

Hinweis

- Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn CASIO WATCHES auf dem Telefon ausgeführt wird.
- Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung von Uhr und Telefon.
 : Bedienung der Uhr
 : Bedienung des Telefons

Vorbereitung

Damit Sie die Uhr zusammen mit einem Telefon verwenden können, müssen Sie beide Geräte zunächst koppeln. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Uhr mit einem Telefon zu koppeln.

- ① **Installieren Sie die erforderliche App auf Ihrem Telefon.**

Suchen Sie in Google Play oder im App Store nach der Telefon-App „CASIO WATCHES“, und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.

- ② **Konfigurieren Sie die Bluetooth-Einstellungen.**

Aktivieren von Bluetooth am Telefon.

Hinweis

- Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

- ③ **Koppeln Sie die Uhr mit einem Telefon.**


Bevor Sie die Uhr zusammen mit einem Telefon verwenden können, müssen Sie sie zunächst koppeln.

1. Bringen Sie das zu koppelnde Telefon in die Nähe der Uhr (in einen Umkreis von einem Meter).
2. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
3. Tippen Sie auf der „Meine Uhr“ Registerkarte.
4. Führen Sie den Vorgang aus, der auf dem Bildschirm angezeigt wird, um die Uhr in der CASIO WATCHES App auf Ihrem Smartphone zu registrieren.

5. Halten Sie (B) mindestens 2,5 Sekunden lang gedrückt, bis der Sekundenzeiger auf [C] zeigt.

Wenn eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon hergestellt wurde, bewegt sich der Sekundenzeiger auf [C].

- Schlägt die Kopplung fehl, kehrt die Uhr in den Zustand zurück, in dem die Uhr vor diesem Vorgang war. Wiederholen Sie den Kopplungsvorgang von Anfang an.

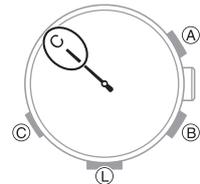

Hinweis


- Wenn Sie die CASIO WATCHES-Telefon-App das erste Mal starten, wird eine Meldung auf Ihrem Smartphone angezeigt, und Sie werden gefragt, ob Sie die Standorterfassung aktivieren möchten. Nehmen Sie die Einstellungen so vor, dass Standortdaten auch im Hintergrund verwendet werden können.

Automatische Zeiteinstellung

Die Uhr wird jeden Tag zu voreingestellten Zeiten mit einem Telefon verbunden, um die Zeiteinstellungen automatisch anzupassen.

- **Nutzung dieser Funktion**

Die Uhr passt die Uhrzeiteinstellung vier Mal am Tag nach einem festgelegten Zeitplan an. Wenn Sie die Uhr im Kalendermodus lassen, erfolgt die Zeiteinstellung automatisch und ohne Benutzereingriff.

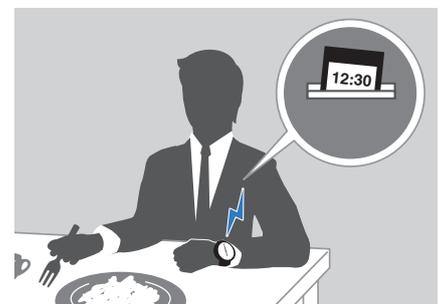

Wichtig!

- Unter den folgenden Bedingungen kann die Uhr die automatische Zeiteinstellung möglicherweise nicht durchführen:
 - Wenn die Uhr zu weit vom gekoppelten Telefon entfernt ist
 - Wenn die Kommunikation aufgrund von Funkstörungen usw. nicht möglich ist.
 - Wenn das Telefon eine Systemaktualisierung durchführt
 - Wenn die CASIO WATCHES-Telefon-App nicht auf dem Telefon ausgeführt wird

Hinweis

- Wenn die Uhr nicht die richtige Uhrzeit anzeigt, obwohl sie eine Verbindung zu einem Telefon herstellen kann, passen Sie die Position der Zeiger und der Datumsanzeige an.
 - 🔗 [Anpassen der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige](#)
- Wenn eine Weltzeitstadt in der CASIO WATCHES-Telefon-App angegeben ist, erfolgt die Zeiteinstellung ebenfalls automatisch.
- Die Uhr stellt zu folgenden Zeiten eine Verbindung zum Telefon her und führt die automatische Zeiteinstellung durch: 0:30 Uhr, 6:30 Uhr, 12:30 Uhr und 18:30 Uhr. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, nachdem die automatische Zeiteinstellung abgeschlossen ist.

● Sofortige Zeiteinstellung aktivieren

Die Zeiteinstellung der Uhr wird jedes Mal automatisch angepasst, wenn Sie eine Verbindung zwischen der Uhr und einem Telefon herstellen. Wenn Sie die automatische Zeiteinstellung der Uhr auslösen möchten, führen Sie folgende Schritte aus, um eine Verbindung mit einem Telefon herzustellen.

1. Bringen Sie das Telefon in einen Umkreis von einem Meter an die Uhr.
2. 🕒 Wechseln Sie in den Kalendermodus.
 - 🔗 [Navigieren zwischen den Modi](#)
3. 🕒 Halten Sie (B) mindestens 0,5 Sekunden lang gedrückt, bis der Sekundenzeiger auf [C] zeigt. Lassen Sie den Knopf los, sobald der Sekundenzeiger auf [C] zeigt.


Wenn die Uhr eine Verbindung zum Telefon herstellt, bewegt sich der Sekundenzeiger normalerweise auf [Y (YES)] und die Zeiteinstellung der Uhr wird angepasst.

- Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, nachdem die Zeiteinstellung abgeschlossen ist.



Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen

Wenn Sie eine Weltzeitstadt mit CASIO WATCHES festlegen, wird die Weltzeitstadt der Uhr entsprechend geändert. Die Standardzeit-/Sommerzeiteinstellungen der Weltzeit werden automatisch angepasst, ohne dass Sie eine Aktion ausführen müssen.

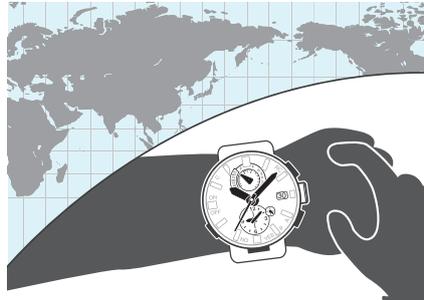


Hinweis


- Die Weltzeit der CASIO WATCHES-Telefon-App ermöglicht Ihnen die Auswahl aus ca. 300 Städten als Weltzeitstadt.

● Auswählen einer Weltzeitstadt

1. 📱 Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2. 🕒 Halten Sie (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt. So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.
 - Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].

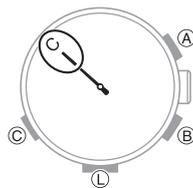

3. 📱 Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird. Die Weltzeiteinstellung wird auf der Uhr dargestellt.
 - Ob bei einer Weltzeit die Uhrzeit am Vormittag (AM) oder Nachmittag (PM) liegt, erkennen Sie an der Position des kleinen 24-Stundenzeigers.

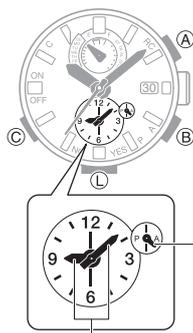


Weltzeit Stunde und Minute

Weltzeitstunde (24 Stunden)

● Konfigurieren der Sommerzeiteinstellung

1. 📱 Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2. 🕒 Halten Sie (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt. So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.
 - Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].

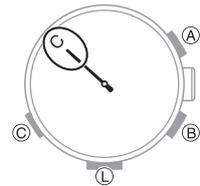


3. 📱 Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um eine Sommerzeiteinstellung auszuwählen.
 - „Auto“
Die Uhr wechselt automatisch von Standard- zu Sommerzeit.
 - „OFF“
Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.
 - „ON“
Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.

Hinweis

- Wenn die Sommerzeit auf „Auto“ eingestellt ist, wechselt die Uhr automatisch zwischen Standard- und Sommerzeit. Sie müssen nicht manuell zwischen Standard- und Sommerzeit umschalten. Wenn Sie sich in einer Region befinden, in der keine Sommerzeit gilt, können Sie die Sommerzeiteinstellung der Uhr auf „Auto“ belassen.
- Wenn Sie die Uhrzeit manuell auf der Uhr ändern, beendet dies den automatischen Wechsel zwischen Standard- und Sommerzeit.
- Der CASIO WATCHES-Bildschirm zeigt Informationen über die Sommerzeit an.

● Wechseln zwischen Weltzeit und Heimatzeit

1. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2. Halten Sie (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt. So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.
 - Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].

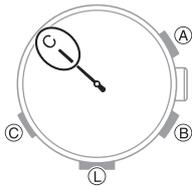

3. Führen Sie den auf dem Bildschirm des Telefons dargestellten Vorgang durch, um zwischen der Heimatzeit und der Weltzeit zu wechseln.


Wenn Sie als Heimatstadt beispielsweise Tokio und als Weltzeitstadt New York ausgewählt haben, werden die Uhrzeiten wie unten gezeigt gewechselt.

Vor Vertauschen

Nach Vertauschen

Heimatstadt (Tokio)

Heimatstadt (New York)

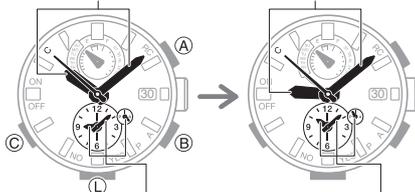

Weltzeitstadt (New York)


Weltzeitstadt (Tokio)

Hinweis

- Nach dem Wechseln der Heimat- und Weltzeit wird 24 Stunden lang keine automatische Zeiteinstellung vorgenommen.

Einstellen des Alarms


1. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2. Halten Sie (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt. So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.
 - Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].

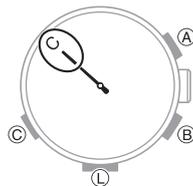

3. Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um die Alarmzeiteinstellungen zu konfigurieren.
 - Ändern Sie die Alarmeinstellung von Aus auf An.
 - Legen Sie die Stunde und Minute der Alarmzeit fest.

Konfigurieren der Timereinstellungen

1. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2. Halten Sie (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt. So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.
 - Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].

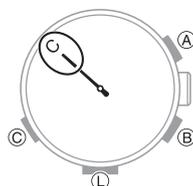


3. Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um die Timerzeiteinstellung zu konfigurieren.
 - Legen Sie die Stunden und Minuten der Timer-Startzeit fest.

Anpassen der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige

Wenn die Zeiger und/oder die Datumsanzeige nicht mehr aufeinander ausgerichtet sind, obwohl eine automatische Zeiteinstellung durchgeführt wird, passen Sie sie mit CASIO WATCHES an.

1. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2. Halten Sie (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt. So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.
 - Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].

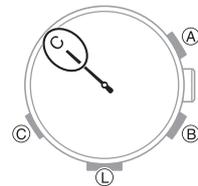

3. Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um die Ausrichtung der Zeiger und der Datumsanzeige zu korrigieren.


Telefon-Finder

Sie können den Telefon-Finder verwenden, um einen Ton auf dem Telefon auszulösen, damit Sie es leicht finden können. Dieser Ton wird zwangsweise ausgegeben, selbst wenn sich das Telefon im Lautlos-Modus befindet.


Wichtig!

- Verwenden Sie diese Funktion nicht in Bereichen, in denen Klingeltöne unzulässig sind.
- Der Ton wird in hoher Lautstärke ausgegeben. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn Sie über Kopfhörer mit dem Telefon verbunden sind.

1. Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie einen beliebigen Knopf, um die Verbindung zu trennen.

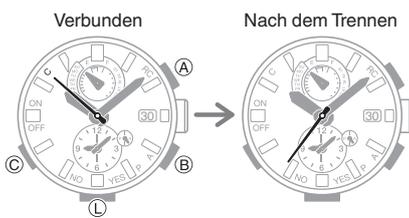

2. Halten Sie (C) mindestens eine Sekunde lang gedrückt.
Hierdurch wechselt die Uhr in den Kalendermodus.
3. Halten Sie (B) mindestens fünf Sekunden lang gedrückt, bis der Sekundenzeiger auf [C] zeigt.
Wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird, klingelt das Telefon.
 - Es dauert ein paar Sekunden, bevor am Telefon ein Signal ertönt.

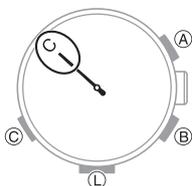


4. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton auszuschalten.
 - Sie können aber nur während der ersten 30 Sekunden nach Beginn der Tonausgabe eine beliebige Taste drücken, um den Ton auszuschalten.

Konfigurieren der Uhr-Einstellungen

Sie können CASIO WATCHES verwenden, um die Beleuchtungsdauer sowie den Zeitraum festzulegen, bis die Bluetooth-Verbindung automatisch beendet wird, oder um andere Einstellungen zu konfigurieren.


1. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2. Halten Sie (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt.
So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.
 - Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].

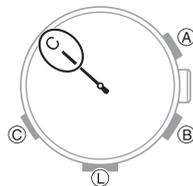

3. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie ändern möchten, und führen Sie dann den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Vorgang durch.

Ändern der Heimatstadt- und Sommerzeiteinstellung

1. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2. Halten Sie (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt.
So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.
 - Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].

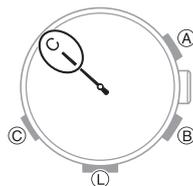

3. Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um für die Heimatstadt die Sommerzeiteinstellung zu ändern.

Registrieren des aktuellen Standorts (FLIGHT LOG)

Mit den folgenden Schritten können Sie Ihren aktuellen Standort sowie Uhrzeit und Datum erfassen, während Sie unterwegs sind. Die erfassten Standortdaten können auf einer CASIO WATCHES-Karte angezeigt werden, solange Ihre Uhr mit dem Smartphone verbunden ist.


● Registrieren des aktuellen Standorts

1. Wechseln Sie in den Kalendermodus.
 Navigieren zwischen den Modi
2. Wenn Sie sich an dem Standort befinden, den Sie erfassen möchten, halten Sie (B) mindestens 0,5 Sekunden lang gedrückt, bis der Sekundenzeiger auf [C] zeigt.

So werden der Breiten- und Längengrad des Standorts, an dem Sie sich in dem Moment befinden, in dem Sie (B) drücken, zusammen mit Datum und Uhrzeit der Standorterfassung im Telefonspeicher gespeichert.

● Anzeigen eines erfassten Standorts auf einer Karte

1. Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2. Halten Sie (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt.
So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.
 - Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].

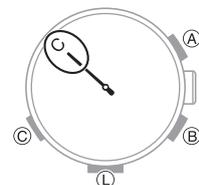

3. Führen Sie die auf dem Smartphone angezeigten Schritte aus, um Daten zu erfassten Standorten anzuzeigen.


Hinweis

- Sie können CASIO WATCHES verwenden, um erfasste Standortdaten zu löschen.

Überprüfen des Akkustands der Uhr

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um den aktuellen Ladezustand mit CASIO WATCHES zu überprüfen.

1.  Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2.  Halten Sie (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt.
So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.
 - Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].

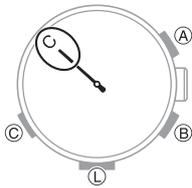

3.  Verwenden Sie CASIO WATCHES zum Überprüfen des Ladezustandes.

Verbindung


Verbinden mit einem Telefon

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie eine Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon, das mit der Uhr gekoppelt ist, herstellen.

- Wenn die Uhr nicht mit dem Telefon gekoppelt ist, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, beachten Sie die Informationen unten, und koppeln Sie die Geräte.

3 Koppeln Sie die Uhr mit einem Telefon.

1. Bringen Sie das Telefon in einen Umkreis von einem Meter an die Uhr.
2.  Halten Sie (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt.
So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.
 - Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].

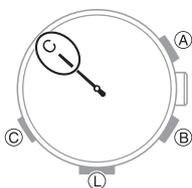

Wichtig!


- Wenn beim Herstellen einer Verbindung Probleme auftreten, könnte dies bedeuten, dass CASIO WATCHES auf dem Telefon nicht ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol „CASIO WATCHES“. Nachdem die App gestartet ist, drücken Sie mindestens 2,5 Sekunden lang den Knopf (B) der Uhr.

Hinweis

- Die Verbindung wird beendet, wenn Sie auf der Uhr oder dem Telefon eine bestimmte festgelegte Zeit lang keine Aktion ausführen. Um das Zeitlimit für die Verbindung festzulegen, führen Sie mit CASIO WATCHES folgenden Vorgang durch: „Uhr-Einstellungen“ → „Verbindungszeit mit der App“. Wählen Sie als Nächstes eine Einstellung von 3 Minuten, 5 Minuten oder 10 Minuten aus.

Abbrechen einer Verbindung mit einem Telefon


Wenn Sie einen beliebigen Knopf drücken, wird die Bluetooth-Verbindung getrennt, und der Sekundenzeiger nimmt den normalen Betrieb wieder auf.

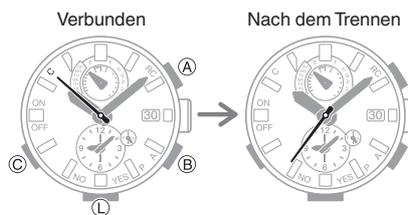

Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug

Wenn Sie sich in einem Krankenhaus, Flugzeug oder an anderen Orten aufhalten, an denen der Empfang eines automatischen Zeitkalibrierungssignals oder eine Verbindung mit einem Telefon Probleme verursachen könnte, können Sie wie unten beschrieben vorgehen, um solche Vorgänge zu deaktivieren. Wiederholen Sie den Vorgang, um die automatische Zeiteinstellung erneut zu aktivieren.

1.  Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
2.  Halten Sie (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt.
So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.
 - Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].

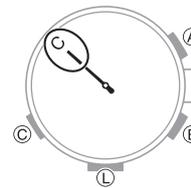


3.  Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um die automatische Zeiteinstellung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Entkoppeln

Gehen Sie wie folgt vor, um Kopplungsinformationen aus CASIO WATCHES zu löschen.

1.  Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie einen beliebigen Knopf, um die Verbindung zu trennen.

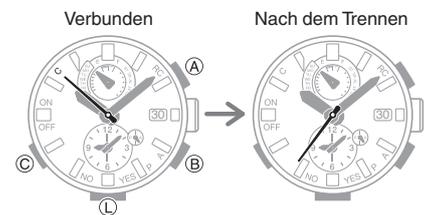


2.  Tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“.
3.  Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um die Kopplung aufzuheben.

Wenn Sie die Verbindung zwischen der Uhr und einem Telefon löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor, um die Kopplungsinformationen von der Uhr zu löschen.

1. Lösen Sie die Krone, und ziehen Sie sie anschließend auf die zweite Raststellung heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt auf die aktuell ausgewählte Zeitzone.

- Der Moduszeiger zeigt auf die Sommerzeiteinstellung für die aktuell ausgewählte Heimatstadt.

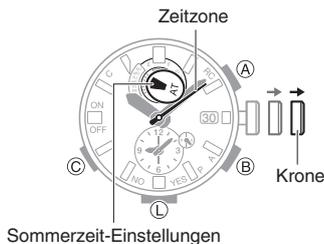

2. Halten Sie (B) mindestens 10 Sekunden lang gedrückt.

Dadurch werden die Kopplungsinformationen gelöscht. Der Sekundenzeiger zeigt auf [C].

3. Drücken Sie die Krone wieder in ihre Position, und verriegeln Sie sie.


Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben

Sie müssen eine Kopplung durchführen, wenn Sie zum ersten Mal eine Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon herstellen möchten.

3. **Koppeln Sie die Uhr mit einem Telefon.**

Dualzeit

Dualzeit ermöglicht Ihnen die Feststellung der aktuellen Uhrzeit in verschiedenen Zeitzonen weltweit.

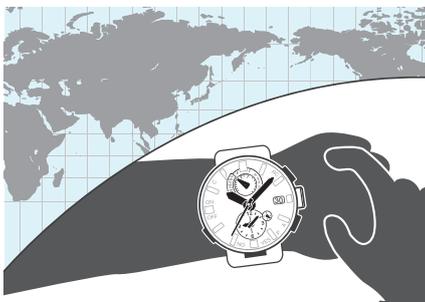

Auswählen einer Zeitzone

Verwenden Sie das Verfahren unten, um die Zeitzone anzugeben, in der die Stadt liegt, deren Zeit Sie für Dualzeit verwenden möchten.

1. Wechseln Sie in den Kalendermodus.

[Navigieren zwischen den Modi](#)


2. Lösen Sie die Krone, und ziehen Sie sie anschließend auf die erste Raststellung heraus.

Der Sekundenzeiger gibt die aktuelle Dualzeitzone an, während der Moduszeiger die aktuelle Dualzeit-Sommerzeiteinstellung anzeigt.

- Die Zeitzone wird als Zeitverschiebung angegeben. ± 0 Stunden werden angezeigt, wenn der Sekundenzeiger auf 12 Uhr zeigt. Zeigt er auf eine Zeit rechts oder links neben 12 Uhr, so werden andere Verschiebungen angegeben. Für Informationen über die Zeitzonenpositionen, klicken Sie auf den Abschnitt unten.

[Liste der Städte \(Zeitzone\)](#)


New York (-5 Zeitverschiebung)

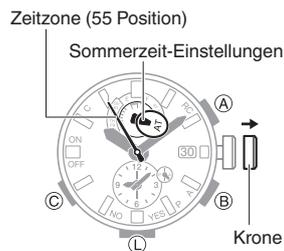

3. Drehen Sie die Krone, um die Zeitzone zu ändern.

Die Dualzeit- und Minutenzeiger zeigen die aktuelle Zeit in der ausgewählten Zeitzone an.

Dualzeit-24-Stunden

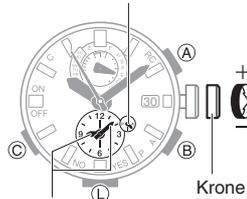

Dualzeit-Stunde und -Minute

4. Drücken Sie die Krone wieder in ihre Position, und verriegeln Sie sie.

Konfigurieren der Sommerzeiteinstellung (Dualzeit)

Die aktuelle Zeiteinstellung der Uhr kann bei Bedarf zur Sommerzeit geändert werden.

[STD]: Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.

[DST]: Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.

Wichtig!

- Wenn in der Region der Zeitzone für Ihre Dualzeit der Empfang des Zeitkalibrierungssignals möglich ist, können Sie als Sommerzeiteinstellung [AT] (Auto) auswählen. Damit die Dualzeit auf Sommerzeit umgestellt wird, müssen Sie jedoch zunächst zu Ihrer Heimatstadtzeit wechseln und dann manuell den Empfangsvorgang des Zeitkalibrierungssignals durchführen.

[Wechseln der Heimatstadt und Weltzeit \(Dualzeit\)](#)

- Informationen über Orte, an denen Zeitkalibrierungssignale empfangen werden können, finden Sie unten.

[Liste der Städte \(Zeitzone\)](#)

1. Wechseln Sie in den Kalendermodus.

[Navigieren zwischen den Modi](#)


2. Lösen Sie die Krone, und ziehen Sie sie anschließend auf die erste Raststellung heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt auf die aktuell ausgewählte Zeitzone.

- Der Moduszeiger zeigt auf die Sommerzeiteinstellung der Dualzeit.

3. Halten Sie (A) mindestens eine Sekunde lang gedrückt.

Jedes Mal, wenn Sie (A) mindestens eine Sekunde lang gedrückt halten, wechselt die Sommerzeiteinstellung zur nächsten verfügbaren Option.

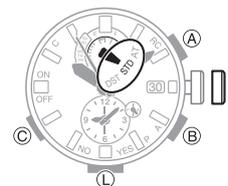


4. Drücken Sie die Krone wieder in ihre Position, und verriegeln Sie sie.

Hinweis

- Wenn [UTC] als Stadt ausgewählt ist, können Sie die Sommerzeiteinstellung weder ändern noch prüfen.

Wechseln der Heimatstadt und Weltzeit (Dualzeit)

Sie können Ihre Heimatstadtzeit mit der Dualzeit tauschen, indem Sie (A) mindestens drei Sekunden lang im Kalendermodus drücken.

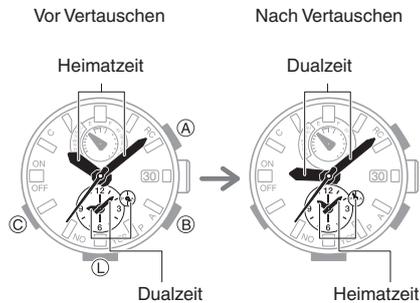

- Wenn ein Wechsel der Zeit eine Veränderung der Datumseinstellung nach sich zieht, kommt es zur wiederholten Rotation des Moduszeigers.
- [Bewegung der Zeiger und Datumsanzeige](#)

Hinweis


- Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie in eine andere Zeitzone wechseln müssen. Für Informationen darüber, wie sie zu verwenden ist, gehen Sie zu dem Abschnitt unten.
- [Wechseln der Zeitzone](#)

Stoppuhr

Die Stoppuhr misst die abgelaufene Zeit in Einheiten von einer Sekunde bis zu 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden (24 Stunden).



Messen verstrichener Zeit

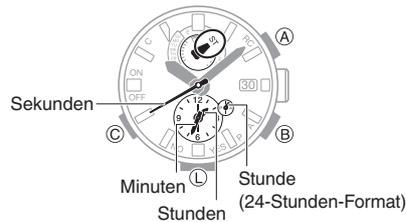

1. Wechseln Sie in den Stoppuhrmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um die abgelaufene Zeit zu messen.
 - Ⓐ Start
 - ↓
 - Ⓐ Stopp
 - ↓
 - Ⓐ Fortsetzen
 - ↓
 - Ⓐ Stopp
3. Drücken Sie (B), um die verstrichene Zeit auf Null zurückzusetzen.

Verwenden der Einzelzeitmessung


Wenn Sie während einer Zeitmessung mit der Stoppuhr (B) drücken, wird die Stoppuhr sofort auf Null zurückgesetzt und es wird eine neue Messung der verstrichenen Zeit gestartet. Sie können diesen Vorgang beliebig oft wiederholen.

1. Wechseln Sie in den Stoppuhrmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um die abgelaufene Zeit zu messen.
 - Ⓐ Start 1
 - ↓
 - Ⓑ Start 2
 - ↓
 - Ⓑ Start 3
 - ↓
 - ⋮
 - ↓
 - Ⓐ Stopp
3. Drücken Sie (B), um die verstrichene Zeit auf Null zurückzusetzen.

Starten einer Messung der verstrichenen Zeit im Kalendermodus (Direktstart)

Mit dem Direktstart können Sie eine Zeitmessung mit der Stoppuhr im Kalendermodus starten, ohne dabei in den Stoppuhrmodus wechseln zu müssen.

1. Drücken Sie (A) zweimal hintereinander.
 - Dadurch wird eine Zeitmessung mit der Stoppuhr gestartet.

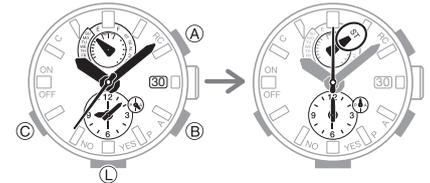


Hinweis

- Stellen Sie vor der Verwendung der Direktstart-Funktion sicher, dass die Stoppuhr auf Null zurückgesetzt ist.
 - Wenn das Ergebnis der letzten Messung der verstrichenen Zeit auf der Stoppuhranzeige gestoppt wird, wird durch zweimaliges Drücken von (A) hintereinander im Kalendermodus das Ergebnis angezeigt.
 - Wenn die letzte Zeitmessung mit der Stoppuhr noch ausgeführt wird, wird der aktuelle Vorgang angezeigt, wird durch zweimaliges Drücken von (A) hintereinander im Kalendermodus der aktuelle Vorgang angezeigt.
- Direktstart wird deaktiviert, wenn eine der folgenden Situationen auftritt:
 - Wenn der Alarm oder Timer einen Piepton ausgibt
 - Wenn ein Zeitsignal empfangen wird
 - Bei einer Bluetooth-Verbindung

Timer


Der Timer zählt von einer von Ihnen festgelegten Startzeit herunter. Ein Piepton wird ausgegeben, wenn das Ende des Countdowns erreicht wurde.

- Der Piepton wird stummgeschaltet, wenn der Akkuladestand niedrig ist.

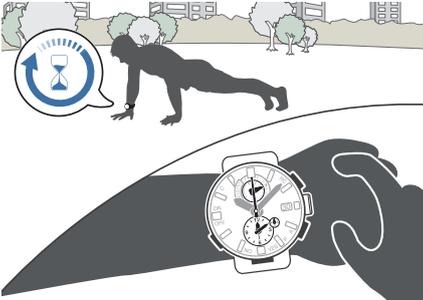

Einstellen der Startzeit des Timers

1. Wechseln Sie in den Timermodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Lösen Sie die Krone, und ziehen Sie sie anschließend auf die erste Raststellung heraus.
3. Drehen Sie die Krone, um die Startzeit für den Countdown zu ändern.
 - Die Startzeit des Countdowns kann in Schritten von jeweils 1 Minute bis zu 24 Stunden eingestellt werden.

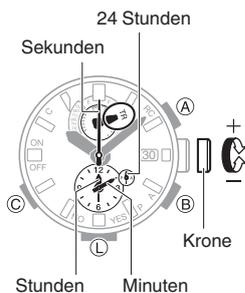


4. Drücken Sie die Krone wieder in ihre Position, und verriegeln Sie sie.

Hinweis

- Sie können eine Startzeit für den Countdown von 24 Stunden festlegen, indem Sie den kleinen 24-Stundenzeiger auf 24 Uhr ausrichten.
- Darüber hinaus können Sie über CASIO WATCHES die Timereinstellungen festlegen.

Verwenden des Timers

1. Wechseln Sie in den Timermodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Drücken Sie (A), um den Countdown zu starten.

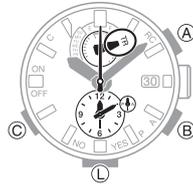

Ein Piepton wird für etwa 10 Sekunden ausgegeben, wenn das Ende des Countdowns erreicht wurde.

- Um einen laufenden Countdown zu unterbrechen, drücken Sie (A). Um einen unterbrochenen Countdown auf die Startzeit zurückzusetzen, drücken Sie (B).
3. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton auszuschalten.

Alarm

Die Uhr piept, wenn die Alarmzeit erreicht wird.


- Der Piepton wird in den unten beschriebenen Fällen stummgeschaltet.
 - Bei niedrigem Akkuladestand
 - Wenn die Stromsparfunktion der Stufe 2 aktiv ist

[Stromsparfunktion](#)



Konfigurieren der Alarmeinstellungen

1. Wechseln Sie in den Alarmmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Lösen Sie die Krone, und ziehen Sie sie anschließend auf die erste Raststellung heraus.
Dies schaltet den Alarm ein.
3. Drehen Sie die Krone, um die Alarmzeit zu ändern.

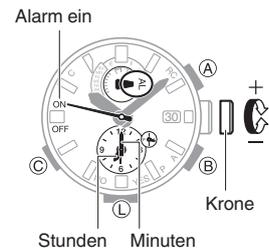

4. Drücken Sie die Krone wieder in ihre Position, und verriegeln Sie sie.

• Beenden eines Alarms

Um den Alarm zu beenden, der nach dem Erreichen der Alarmzeit ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste.

Hinweis

- Ein Piepton wird für 10 Sekunden ausgegeben, wenn die Alarmzeit erreicht wird.
- Außerdem können Sie mit CASIO WATCHES die Einstellungen für die Alarmzeit konfigurieren.


Ausschalten des Alarms

Wenn der Alarm eingeschaltet bleibt, ertönt er jeden Tag zur voreingestellten Alarmzeit.

Um den Alarmton zu beenden, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Um den Alarmton wieder einzuschalten, schalten Sie ihn ein.

1. Wechseln Sie in den Alarmmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Drücken Sie (B), um den Sekundenzeiger auf „Alarm aus“ zu bewegen.
 - Bei jedem Drücken von (B) wird zwischen „Alarm ein“ und „Alarm aus“ umgeschaltet.

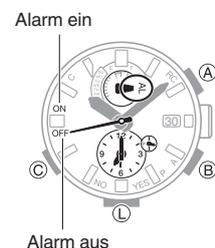

Anpassen der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige


Starker Magnetismus oder Stöße können dazu führen, dass die Zeiger und die Datumsanzeige nicht mehr übereinstimmen. Wenn dies geschieht, passen Sie die Zeiger und die Datumsanzeige aneinander an.

- Die Uhr passt die Ausrichtung des Stunden-, Minuten- und Sekundenzeigers automatisch an.

Anpassen der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige


1. Lösen Sie die Krone, und ziehen Sie sie anschließend auf die zweite Raststellung heraus.
2. Halten Sie (B) mindestens fünf Sekunden lang gedrückt, bis der Sekundenzeiger auf die 12-Uhr-Position zeigt. Lassen Sie den Knopf los, wenn der Sekundenzeiger die 12-Uhr-Position erreicht hat.
Dadurch wird die automatische Ausrichtung des Stunden-, Minuten- und des Sekundenzeigers gestartet.

- Nach der automatischen Ausrichtung sollten sich die Zeiger in den unten aufgeführten Positionen befinden.

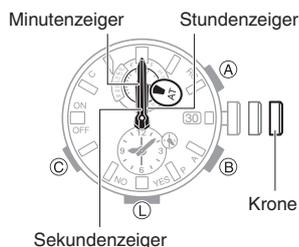

3. Drücken Sie (C).

Prüfen Sie, ob der kleine Stunden-, Minutenzeiger und 24-Stundenzeiger sich auf der 12-Uhr-Position befinden und angehalten sind.

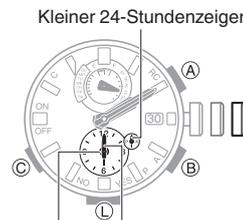


Kleiner 24-Stundenzeiger
Kleiner Stundenzeiger Kleiner Minutenzeiger

4. Wenn der kleine Stunden-, Minutenzeiger und 24-Stundenzeiger sich nicht auf der 12-Uhr-Position befinden, drehen Sie die Krone, um sie auf die 12-Uhr-Position auszurichten.

5. Drücken Sie auf (C).

Überprüfen Sie, ob der Moduszeiger auf der 12-Uhr-Position gestoppt wurde, und prüfen Sie, ob der Tag richtig angegeben ist.

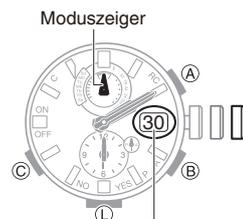


Tag (Startdatum des Betriebs)

6. Wenn der Moduszeiger und/oder die Datumsanzeige nicht richtig ausgerichtet sind, drehen Sie die Krone, um den Moduszeiger auf die 12-Uhr-Position und das Datum in die Mitte des Anzeigefensters zu verschieben.

- Der Bewegungsbereich des Moduszeigers und der Datumsanzeige ist begrenzt, wenn Sie die Krone drehen. Die maximale Links-rechts-Bewegung des Moduszeigers ist in beide Richtungen 180 Grad. Die Datumsanzeige bewegt sich nur geringfügig.
- Sobald sich der Moduszeiger und die Datumsanzeige in der gewünschten Position befinden, fahren Sie mit Schritt 9 dieses Verfahrens fort. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die gewünschten Anpassungen vorzunehmen, gehen Sie zu Schritt 7.

7. Drücken Sie auf (C).

Prüfen Sie, ob die Datumsanzeige „1“ anzeigt.

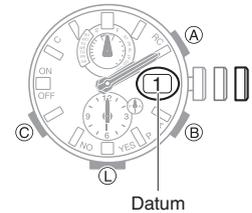

- Eine Änderung der Datumseinstellung führt dazu, dass der Moduszeiger sich wiederholt dreht. In einigen Fällen kann sich der Moduszeiger ca. 5 Minuten weiter drehen.

Bewegung der Zeiger und Datumsanzeige

8. Wenn „1“ nicht für den Tag angezeigt wird, drehen Sie die Krone, bis „1“ für den Tag angezeigt wird.

- Der Moduszeiger bewegt sich mit der Drehung der Krone. Bewegen Sie den Moduszeiger auf die 12-Uhr-Position.

9. Drücken Sie die Krone wieder in ihre Position, und verriegeln Sie sie.

Hinweis


- Wenn die Krone länger als ca. 30 Minuten herausgezogen bleibt, ohne dass eine Aktion stattfindet, wird der Ausrichtungsvorgang automatisch deaktiviert. Wenn dies geschieht, drücken Sie die Krone zurück in ihre normale Position und ziehen sie erneut heraus, um den Vorgang von Anfang an neu zu starten. Durch das Drücken der Krone in die normale Position während des Ausrichtungsvorgangs kehren die Zeiger in ihre normalen Positionen zurück. Sämtliche Ausrichtungen, die Sie bis dahin vorgenommen haben, werden umgesetzt.

Wechseln der Zeitzone

Benutzen Sie das unten beschriebene Verfahren, um die Datums- und Zeiteinstellungen der Uhr leicht an einen Zielort anzupassen.

● Vor dem Einsteigen


1. Konfigurieren Sie die Weltzeiteinstellung (Dualzeiteinstellung) auf die aktuelle Zeit an Ihrem Reiseziel.

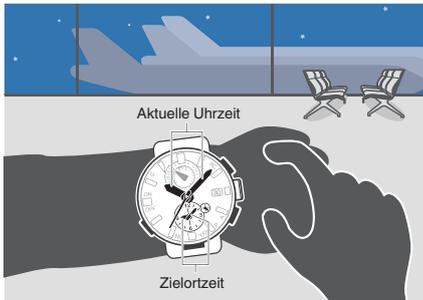

🔗 [Verwenden von CASIO WATCHES zum Konfigurieren der Einstellungen](#)

🔗 [Konfigurieren der Einstellungen mit den Uhrfunktionen](#)

2. Deaktivieren Sie die automatische Zeiteinstellung.

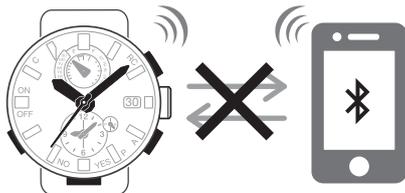


🔗 [Verwenden von CASIO WATCHES zum Konfigurieren der Einstellungen](#)

🔗 [Konfigurieren der Einstellungen mit den Uhrfunktionen](#)

● Nach der Ankunft

1. Tauschen Sie die Zeitangabe Ihres Abreiseorts mit der Zeitangabe des Zielorts.

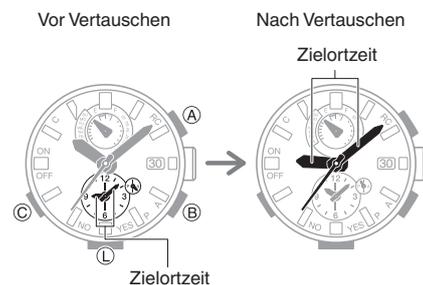

🔗 [Verwenden von CASIO WATCHES zum Konfigurieren der Einstellungen](#)

🔗 [Konfigurieren der Einstellungen mit den Uhrfunktionen](#)

2. Aktivieren Sie die automatische Zeiteinstellung.

🔗 [Verwenden von CASIO WATCHES zum Konfigurieren der Einstellungen](#)

🔗 [Konfigurieren der Einstellungen mit den Uhrfunktionen](#)

3. Passen Sie die Zeiteinstellung an.

🔗 [Sofortige Zeiteinstellung aktivieren](#)

Sonstige Informationen

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen, die sich nicht auf die Bedienung beziehen, die Sie aber dennoch kennen sollten. Greifen Sie bei Bedarf auf diese Informationen zurück.

Liste der Städte (Zeitzone)

Zeitverschiebung	Position Sekundenzähler	Repräsentative Stadt	Empfangbarer Sender
±0*	0	London, Dublin	MSF, DCF77
+1*	1	Paris, Rom	
+2*	2	Athen, Kairo	
+3	3	Dschidda, Moskau	-
+4	4	Dubai, Abu Dhabi	-
+5	5	Karatschi	-
+6	6	Dhaka	-
+7	7	Bangkok, Jakarta	-
+8*	8	Hongkong, Singapur	BPC
+9*	9	Tokio, Seoul	JJY
+10	10	Sydney, Guam	-
+11	11	Noumea, Port Vila	-
+12	12	Wellington, Christchurch	-
+13	13	Nuku'alofa	-
+14	14	Kiritimati	-
-12	48	Baker-Insel	-
-11	49	Pago Pago	-
-10	50	Honolulu, Papeete	-
-9	51	Anchorage, Nome	-
-8*	52	Los Angeles, Vancouver	WWVB
-7*	53	Denver, Edmonton	
-6*	54	Chicago, Mexiko-Stadt	
-5*	55	New York, Montreal	
-4*	56	Halifax, Caracas	
-3	57	Rio de Janeiro, Buenos Aires	-
-2	58	Fernando de Noronha	-
-1	59	Praia	-

* Zeitzonen, in denen der Empfang eines Zeitkalibrierungssignals möglich ist.

- Die Position des Sekundenzählers ist 45 (9 Uhr), wenn Sie mit Ihrem Telefon eine Stadt angegeben haben, deren Zeitverschiebung nicht in der obigen Tabelle enthalten ist.
- Die Informationen in der obigen Tabelle sind auf dem Stand vom Juli 2018.

Unterstützte Telefone

Informationen zu Telefonen, die Sie mit der Uhr verbinden können, finden Sie auf der CASIO Website.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Technische Daten

Genauigkeit bei normaler Temperatur :

Durchschnittlich ±15 Sekunden pro Monat, wenn die Zeiteinstellung über ein empfangenes Zeitkalibrierungssignal oder die Kommunikation mit einem Telefon nicht möglich ist.

Uhrzeitmodus :

Stunden, Minuten, Sekunden, Tag (vollständiger automatischer Kalender von 2000 bis 2099), Wochentag

Dualzeit :

Stunde, Minute, 24-Stunden

27 Zeitzonen

Automatische Sommerzeiteinstellung

Wechsel zwischen Heimatstadt/ Weltzeitstadt

Funktionen für den Signalempfang :

Automatischer Empfang, manueller Empfang

Automatische Senderauswahl (für JJY, MSF/DCF77)

Empfangbare Rufzeichen

JJY (40 kHz/60 kHz), BPC (68,5 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), DCF77 (77,5 kHz)

OFF: Signalempfang deaktiviert

Mobile Link :

Automatische Zeitkorrektur

Uhrzeit wird automatisch auf die voreingestellte Zeit eingestellt

One-Touch-Zeitkorrektur

Manuelle Verbindung und Zeiteinstellung

Telefon-Finder

Vorgang auf der Uhr gibt einen Alarmton auf dem Telefon aus.

Weltzeit

Aktuelle Uhrzeit zur Auswahl von ca. 300 Städten

Wechsel zwischen Heimatzeit/Weltzeit

Automatische Sommerzeiteinstellung

Automatischer Wechsel zwischen

Standard- zu Sommerzeit

Timereinstellungen

Alarmeinstellungen

Korrigieren der Zeigerausrichtung

Spezifikationen der Datenkommunikation

Bluetooth®

Frequenzband: 2400 MHz bis 2480 MHz

Maximale Sendeleistung: 0 dBm (1 mW)

Kommunikationsreichweite: bis zu

2 Meter (je nach Umgebung)

Stoppuhr :

Maßeinheit: 1 Sekunde
 Messkapazität: 23:59'59" (24 Stunden)
 Messfunktionen:
 Normale Messung der verstrichenen
 Zeit, Einzelzeitmessung, Direktstart

Timer :

Einstellungseinheit: 1 Minute
 Countdown-Bereich: 24 Stunden
 Maßeinheit: 1 Sekunde
 Ein Piepton wird für 10 Sekunden
 ausgegeben, wenn das Ende des
 Countdowns erreicht wurde

Alarm :

Einstellungseinheiten: Stunden, Minuten
 Piepton: 10 Sekunden

Andere :

LED-Beleuchtung (Super-Illuminator,
 Nachleuchten), Stromsparfunktion,
 Akkustandsanzeige, automatische
 Positionskorrektur der Zeiger

Stromversorgung :

Solarmodul und ein Akku

Ungefähre Akkulebensdauer :

Ca. 5 Monate
 Bedingungen
 Unter den folgenden Bedingungen
 keinem Licht ausgesetzt.
 Automatische Zeiteinstellung: 4 Mal/Tag
 Beleuchtung: 1 Vorgang/Tag
 Alarm: Einmal (10 Sekunden)/Tag
 Stromsparfunktion: 6 Stunden/Tag

Die technischen Daten können ohne
 vorherige Ankündigung geändert werden.

Hinweise zu Mobile Link

● Rechtliche Hinweise

- Diese Uhr erfüllt die Gesetze zu Funkverbindungen verschiedener Länder und Regionen bzw. hat in diesen eine Genehmigung erhalten. Die Verwendung dieser Uhr in einer Region, in der diese Uhr nicht die geltenden Gesetze zu Funkverbindungen erfüllt bzw. keine Genehmigung erhalten hat, kann eine kriminelle Handlung darstellen. Weitere Informationen finden Sie auf der CASIO Website.
<https://world.casio.com/ce/BLE/>
- Die Nutzung dieser Uhr in einem Flugzeug ist durch die Luftfahrtgesetze der einzelnen Länder eingeschränkt. Leisten Sie unbedingt den Anweisungen des Flugpersonals Folge.

● Hinweise zur Verwendung von Mobile Link


- Wenn Sie diese Uhr in Kombination mit einem Telefon verwenden, sorgen Sie dafür, dass die Uhr und das Telefon nahe beieinander bleiben. Als Richtlinie wird eine Reichweite von zwei Metern empfohlen, wobei jedoch die örtliche Umgebung (Wände, Möbel usw.), die Gebäudekonstruktion und weitere Faktoren eine erheblich kleinere Reichweite erfordern können.
- Diese Uhr kann von anderen Geräten beeinträchtigt werden (elektrische Geräte, audiovisuelle Geräte, Büroeinrichtung usw.) Insbesondere kann sie durch den Betrieb eines Mikrowellengeräts beeinträchtigt werden. Die Uhr kann gegebenenfalls nicht ungestört mit einem Telefon kommunizieren, wenn ein Mikrowellengerät in der Nähe in Betrieb ist. Umgekehrt kann diese Uhr Störgeräusche beim Radioempfang und Störungen des TV-Bildes verursachen.
- Bluetooth dieser Uhr verwendet denselben Frequenzbereich (2,4 GHz) wie Wireless-LAN-Geräte, wobei die Verwendung solcher Geräte in unmittelbarer Umgebung dieser Uhr zu Funkstörungen, niedrigeren Kommunikationsgeschwindigkeiten und Geräuschen in der Uhr und im Wireless-LAN-Gerät oder sogar zum Fehlschlagen der Kommunikation führen kann.

● Abbrechen der Ausstrahlung von Funkwellen durch diese Uhr

Die Uhr sendet Funksignale, wenn der Sekundenzeiger auf [C] zeigt. Auch wenn der Sekundenzeiger nicht auf [C] zeigt, versucht die Uhr vier Mal am Tag automatisch, die Zeiteinstellungen über eine Verbindung zu einem Telefon anzupassen.

Wenn Sie sich in einem Krankenhaus, in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem die Verwendung von Funksignalen unzulässig ist, führen Sie den unten stehenden Vorgang durch, um die Erzeugung von Funksignalen zu unterbinden.

- Unterbinden von Funksignalen
 Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

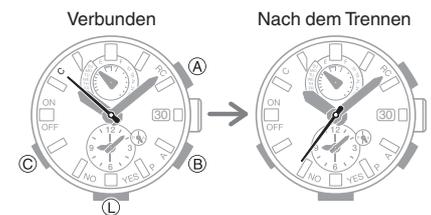

- Deaktivieren der automatischen Zeiteinstellung
 Konfigurieren Sie die CASIO WATCHES-Einstellungen, um die Zeiteinstellung zwischen Uhr und Telefon zu deaktivieren.
[CASIO WATCHES zur Deaktivierung der automatischen Zeiteinstellung verwenden](#)

Urheberrechte und eingetragene Urheberrechte

- Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von CASIO Computer Co., Ltd. ausschließlich unter Lizenz verwendet.
- iPhone und App Store sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und weiteren Ländern.
- iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc.
- GALAXY ist eine eingetragene Marke von Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android und Google Play™ sind Marken oder eingetragene Marken von Google LLC.
- Andere hierin verwendete Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Problemlösung

Signalempfang (Zeitkalibrierungssignal)

Q1 Die Uhr kann keine Informationen empfangen.

Ist der Akku der Uhr geladen?

Ein Signalempfang ist nicht möglich, solange der Akku schwach ist. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

☞ [Aufladen per Solarenergie](#)

Befindet sich die Uhr im Kalendermodus?

Die Uhr kann kein Zeitkalibrierungssignal empfangen, während die automatische Einstellung deaktiviert ist oder die Uhr sich in einem anderen Modus als dem Kalendermodus befindet. Kehren Sie zum Kalendermodus zurück.

☞ [Navigieren zwischen den Modi](#)

Ist die Einstellung Ihrer Zeitzone richtig für Ihren Standort?

Die Uhr zeigt die falsche Zeit an, wenn die Zeitzone falsch eingestellt ist. Ändern Sie die Einstellung Ihrer Zeitzone, damit sie für Ihren Standort richtig ist.

☞ [Auswählen der Zeitzone Ihrer Heimatstadt](#)

Ist die Uhr mit einem Telefon gekoppelt?

Das Zeitkalibrierungssignal wird nicht automatisch empfangen, während die Uhr mit einem Telefon gekoppelt ist. (Ein automatischer Empfang des Zeitsignals wird jedoch durchgeführt, wenn seit über einem Tag keine Zeiteinstellung basierend auf einer Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon mehr erfolgt ist.) Der manuelle Empfang eines Zeitkalibrierungssignals kann zudem nicht ausgeführt werden, während die Uhr mit einem Telefon gekoppelt ist. Wenn Sie ein Zeitkalibrierungssignal empfangen möchten, ohne dafür ein Telefon zu nutzen, entkoppeln Sie die Uhr von Ihrem Telefon.

☞ [Entkoppeln](#)

Nachdem Sie die obigen Punkte geprüft haben, kann die Uhr immer noch keine Daten empfangen.

Unter den unten beschriebenen Bedingungen ist ein Empfang des Zeitkalibrierungssignals nicht möglich.

- Wenn die Stromsparfunktion der Stufe 2 aktiv ist
- Wenn die Krone herausgezogen ist
- Timer-Countdown wird durchgeführt

Wenn kein Empfang möglich ist, können Sie die Uhrzeit- und Datumseinstellungen manuell anpassen.

Q2 Der Signalempfang schlägt immer fehl.

Befindet sich die Uhr an einem Ort mit gutem Empfang?

Überprüfen Sie Ihre Umgebung, und bringen Sie die Uhr an einen Ort, an dem ein besserer Signalempfang möglich ist.

☞ [Angemessener Standort für Signalempfang](#)

Haben Sie es vermieden, die Uhr während des Empfangsvorgangs zu berühren?

Halten Sie die Uhr möglichst ruhig, und führen Sie keine Aktionen aus, während ein Empfangsvorgang läuft.

Ist ein Alarm eingestellt, der zur gleichen Zeit ertönt, zu der der Signalempfang erfolgt?

Der laufende Empfangsvorgang wird angehalten, wenn der Alarm ertönt. Deaktivieren Sie den Alarm.

☞ [Ausschalten des Alarms](#)

Sendet der Signalsender in Ihrer Gegend ein Signal?

Der Sender des Zeitkalibrierungssignals sendet möglicherweise kein Signal. Versuchen Sie es später erneut.

Q3 Der Signalempfang sollte erfolgreich verlaufen sein, aber das Datum und/oder die Uhrzeit ist falsch.

Wird die Zeitverschiebung als eine Stunde oder 30 Minuten dargestellt?

Die Uhr verwendet möglicherweise die falsche Zeitverschiebung. Geben Sie die korrekte Zeitzone an, in der Sie die Uhr verwenden.

☞ [Auswählen der Zeitzone Ihrer Heimatstadt](#)

Ist die angezeigte Stunde und/oder Minute falsch?

Der Stunden- und/oder Minutenzeiger sind möglicherweise nicht richtig ausgerichtet. Führen Sie die Schritte unter „Anpassen der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige“ aus, um die Ausrichtung des Stunden- und Minutenzeigers automatisch durchzuführen.

☞ [Anpassen der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige](#)

Ist der angegebene Wochentag falsch?

Der Wochentagszeiger (Moduszeiger) ist möglicherweise falsch ausgerichtet. Führen Sie die Schritte unter „Anpassen der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige“ aus, um die Ausrichtung des Moduszeigers durchzuführen.

☞ [Anpassen der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige](#)

Ist die angezeigte Dualzeit und/oder Alarmzeit falsch?

Die Zeiger für die Dualzeit und/oder die Alarmzeit (kleiner Stundenzeiger, kleiner Minutenzeiger) sind möglicherweise falsch ausgerichtet. Führen Sie die Schritte unter „Anpassen der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige“ aus, um die Ausrichtung des kleinen Stunden- und Minutenzeigers automatisch durchzuführen.

☞ [Anpassen der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige](#)

Nach Prüfung der oben genannten Punkte ist die Uhrzeit und/oder das Datum immer noch falsch.

Passen Sie die Uhrzeit- und Datumseinstellungen manuell an.

☞ [Einstellen der Uhrzeit über die Uhrbedienung](#)

Ich kann die Uhr nicht mit einem Telefon koppeln.

Q1 Ich konnte noch nie eine (Kopplung) Verbindung zwischen Uhr und Telefon herstellen.

Verwenden Sie ein unterstütztes Telefonmodell?

Prüfen Sie, ob das Telefonmodell und dessen Betriebssystem von der Uhr unterstützt werden. Informationen zu unterstützten Telefonmodellen finden Sie auf der Webseite von CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Haben Sie die CASIO WATCHES-Telefon-App auf Ihrem Telefon installiert?

CASIO WATCHES muss auf dem Telefon installiert sein, damit eine Verbindung mit der Uhr hergestellt werden kann.

🔍 ① **Installieren Sie die erforderliche App auf Ihrem Telefon.**

Sind die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons richtig konfiguriert?

Konfigurieren Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

iPhone-Benutzer

- „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → Ein
- „Einstellungen“ → „Datenschutz“ → „Bluetooth“ → „CASIO WATCHES“ → Ein

Android-Benutzer

- Aktivieren Sie Bluetooth.

Außer den oben genannten.

Bei einigen Telefonen muss BT Smart deaktiviert sein, um CASIO WATCHES nutzen zu können. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf: „Menü“ → „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → „Menü“ → „BT Smart-Einstellungen“ → „Deaktivieren“.


Ich kann die Uhr nicht erneut mit dem Telefon verbinden.

Q1 Die Uhr stellt keine erneute Verbindung mit dem Telefon her, nachdem die Verbindung unterbrochen wurde.

Wird die CASIO WATCHES-Telefon-App ausgeführt?

Die Uhr kann sich nur dann erneut mit dem Telefon verbinden, wenn CASIO WATCHES auf dem Telefon ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol „CASIO WATCHES“. Halten Sie anschließend auf der Uhr (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt.

- Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].

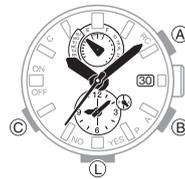

Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“. Halten Sie dann (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt.

- Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].



Wird ein Timer-Countdown durchgeführt?

Verbindung mit einem Telefon ist nicht möglich, wenn noch 30 Sekunden oder weniger eines Timer-Countdowns verbleiben. Halten Sie den Countdown an, bevor Sie eine Verbindung mit dem Telefon herstellen.

Q2 Ich kann keine Verbindung herstellen, während sich mein Telefon im Flugmodus befindet.

Eine Verbindung mit der Uhr ist nicht möglich, wenn sich das Telefon im Flugmodus befindet. Nachdem Sie den Flugzeugmodus des Telefons verlassen haben, rufen Sie den Startbildschirm des Telefons auf, und tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“. Halten Sie anschließend auf der Uhr (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt.

- Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].



Q3 Ich habe die Bluetooth-Einstellung des Telefons von aktiviert auf deaktiviert umgestellt und kann jetzt keine Verbindung mehr herstellen.

Schalten Sie auf dem Telefon Bluetooth aus und dann wieder ein, und tippen Sie dann im Startbildschirm auf das Symbol „CASIO WATCHES“. Halten Sie als anschließend (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt.

- Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].



Q4 Ich kann keine Verbindung mehr herstellen, nachdem ich das Telefon ausgeschaltet habe.

Schalten Sie das Telefon ein, und tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“. Halten Sie dann (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt.

- Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].




Verbindung zwischen Telefon und Uhr

Q1 Ich kann keine Verbindung zwischen Telefon und Uhr herstellen.

Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das Symbol „CASIO WATCHES“. Halten Sie dann (B) gedrückt, bis der Sekundenzeiger zweimal auf [C] zeigt.

- Der Sekundenzeiger zeigt nach ca. 0,5 Sekunden einmal und dann nach ca. 2,5 Sekunden ein weiteres Mal auf [C].

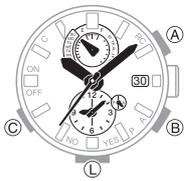

Wurde die Uhr erneut mit dem Telefon gekoppelt?

Koppeln Sie sie nach dem Löschen von Kopplungsinformationen aus CASIO WATCHES erneut.

☞ [Entkoppeln](#)

Wenn Sie keine Verbindung herstellen können...

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um die Kopplungsinformationen auf der Uhr zu löschen, und koppeln Sie dann die Uhr und das Telefon erneut.

- 1 Lösen Sie die Krone, und ziehen Sie sie anschließend auf die zweite Raststellung heraus.
- 2 Halten Sie (B) mindestens 10 Sekunden lang gedrückt.
Dadurch werden die Kopplungsinformationen gelöscht. Der Sekundenzeiger zeigt auf [C].
- 3 Drücken Sie die Krone wieder in ihre Position, und verriegeln Sie sie.

Wechseln zu einem anderen Telefonmodell

Q1 Verbinden der aktuellen Uhr mit einem anderen Telefon.

Koppeln der Uhr mit dem Telefon.

☞ [Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben](#)

Automatische Zeiteinstellung über eine Bluetooth-Verbindung (Zeiteinstellung)

Q1 Wann korrigiert die Uhr ihre Zeit?

Die Uhr stellt zu folgenden Zeiten eine automatische Zeiteinstellung durch: 0:30 Uhr, 6:30 Uhr, 12:30 Uhr und 18:30 Uhr. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, nachdem die automatische Zeiteinstellung abgeschlossen ist. Ein automatischer Empfang des Zeitsignals wird zudem durchgeführt, wenn seit über einem Tag keine automatische Zeiteinstellung basierend auf einer Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon mehr erfolgt ist.

Q2 Die automatische Zeiteinstellung wird durchgeführt, aber die Einstellung der Uhrzeit ist nicht korrekt.

Wird die automatische Zeiteinstellung nicht nach dem normalen Zeitplan durchgeführt?

Beachten Sie, dass nach dem Wechseln der Heimat- und Weltzeit oder nach einer manuellen Zeiteinstellung auf der Uhr 24 Stunden lang keine automatische Zeiteinstellung vorgenommen wird. Die automatische Zeiteinstellung wird 24 Stunden nach den oben beschriebenen Vorgängen fortgesetzt.

Ist die automatische Zeiteinstellung aktiviert?

Die automatische Zeiteinstellung wird nur dann zu den geplanten Uhrzeiten durchgeführt, wenn diese Funktion aktiviert ist. Aktivieren Sie die automatische Zeiteinstellung.

☞ [Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

Q3 Die Zeit wird nicht richtig angezeigt.

Wenn Ihr Telefon kein Signal empfangen kann, weil Sie sich außerhalb des Servicebereichs befinden oder aus anderen Gründen, zeigt die Uhr möglicherweise nicht die richtige Zeit an. Verbinden Sie in solchen Fällen das Telefon mit dem Netzwerk, und passen Sie dann die Zeiteinstellungen an.

Q4 Das Zeitsignal wird nicht empfangen, während die Uhr mit einem Telefon verbunden ist.

Die Uhr empfängt kein Zeitsignal zur Zeitkorrektur, während sie mit einem Telefon verbunden ist. Ein automatischer Empfang des Zeitsignals wird jedoch durchgeführt, wenn seit über einem Tag keine automatische Zeiteinstellung basierend auf einer Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon mehr erfolgt ist.

Alarm

Q1 Der Alarm ertönt nicht.

Ist der Akku der Uhr geladen?

Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

☞ [Aufladen per Solarenergie](#)

Die Krone ist herausgezogen.

Der Alarm ertönt nicht, wenn die Krone herausgezogen ist. Drücken Sie die Krone zurück in ihre normale Position.

Ist der Alarm aktiviert?

Aktivieren Sie den Alarm.

☞ [Konfigurieren der Alarmeinstellungen](#)

Zeigerbewegung und Anzeigen

Q1 Ich weiß nicht, in welchem Modus sich die Uhr befindet.

Sie können den aktuellen Modus anhand der Position des Moduszeigers bestimmen. Verwenden Sie (C), um zwischen den Modi zu wechseln.

☞ [Navigieren zwischen den Modi](#)



Q2 Der Sekundenzeiger springt in zwei-Sekunden-Schritten.

Akku ist fast leer. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

☞ [Aufladen per Solarenergie](#)

Q3 Alle Zeiger werden gestoppt und die Tasten funktionieren nicht.

Der Akku ist leer. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

☞ [Aufladen per Solarenergie](#)

Q4 Die Zeiger bewegen sich plötzlich mit hoher Geschwindigkeit.

Dies geschieht aus folgendem Grund (oder einem der folgenden Gründe) und zeigt keinen Fehler an. Warten Sie einfach, bis die normale Zeigerbewegung wieder einsetzt.

- Die Uhr beendet die Stromsparfunktion.
🔗 [Stromsparfunktion](#)
- Es wird ein Zeitkalibrierungssignal empfangen, und die Zeiteinstellung wird angepasst.
🔗 [Zeiteinstellung über ein Zeitsignal](#)
- Die Uhr ist zum Anpassen ihrer Zeiteinstellung mit einem Telefon verbunden.
🔗 [Automatische Zeiteinstellung](#)

Q5 Die Zeiger sind gestoppt, und die Tasten funktionieren nicht.

Die Uhr befindet sich im Modus Ladungswiederherstellung. Warten Sie, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist (ca. 15 Minuten). Die Uhr ist schneller wieder hergestellt, wenn Sie sie an einen hellen Standort legen.

Q6 Warum ist die von der Uhr aktuell angezeigte Uhrzeit um eine gewisse Zeit verschoben (neun Stunden, drei Stunden und 15 Minuten usw.)?

Die Stadteinstellung ist nicht korrekt. Wählen Sie die richtige Einstellung.

🔗 [Auswählen der Zeitzone Ihrer Heimatstadt](#)

Q7 Die aktuell angezeigte Zeit ist um eine Stunde oder 30 Minuten verschoben.

Die eingestellte Sommerzeit ist nicht korrekt. Wählen Sie die richtige Einstellung.

🔗 [Auswählen der Zeitzone Ihrer Heimatstadt](#)

Q8 Die Zeiger und/oder die Datumsanzeige sind nicht korrekt ausgerichtet.

Starke magnetische Kräfte oder Stöße können dazu führen, dass sich die Ausrichtung der Zeiger und/oder der Datumsanzeige verändert. Korrigieren Sie die Ausrichtung der Zeiger und/oder der Datumsanzeige.

🔗 [Anpassen der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige](#)

- Anhand der folgenden Informationen erfahren Sie, wie Sie die Anzeiger und/oder die Datumsanzeige manuell ausrichten können.
🔗 [Anpassen der Ausrichtung von Zeigern und Datumsanzeige](#)

Funktionen der Krone

Q1 Wenn ich die Krone drehe, passiert nichts.

Wenn Sie etwa zwei Minuten lang nach Herausziehen der Krone (etwa 30 Minuten lang bei der Ausrichtung der Zeiger und Datumsanzeige) keine Aktion ausführen, werden die Funktionen der Krone automatisch deaktiviert. Drücken Sie die Krone zurück in ihre Normalposition, und ziehen Sie sie dann wieder heraus, um die Funktionen der Krone erneut zu aktivieren.

🔗 [Verwenden der Krone](#)