

## Table des matières

### Avant de commencer...

Cadrans et indicateurs d'affichage

Navigation entre les modes

Basculement du contenu de l'affichage numérique en mode Indication de l'heure

Masquage des aiguilles

Chargement solaire

Fonctionnalités utiles

### Réglage de l'heure

Utilisation de la montre pour régler les paramètres de l'heure

Spécification d'une ville de résidence pour l'heure locale

Réglage de l'heure et de la date

Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

### Utilisation de Mobile Link avec un téléphone portable

Mise en route

① Installez l'application requise sur votre téléphone.

② Configurez les réglages Bluetooth.

③ Couplez la montre à un téléphone.

Réglage automatique de l'heure

Configuration du réglage de l'heure mondiale

Configuration des réglages de la minuterie

Réglage de l'alarme

Réglage de l'alignement des aiguilles

Détecteur du téléphone

Configuration du réglage de la montre

Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de résidence

Vérification du niveau de charge de la montre

Connexion

Connexion à un téléphone

Déconnexion d'un téléphone

Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Découplage

Si vous achetez un autre téléphone

### Heure mondiale

Vérification de l'heure mondiale

Réglage de la ville pour l'heure mondiale

Permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale

### Chronomètre

Mesure du temps écoulé

Mesure d'un temps intermédiaire

Chronométrage des deux premiers coureurs

### Minuterie

Réglage de l'heure de départ du compte à rebours

Utilisation de la minuterie

### Alarmes et signal sonore horaire

Configuration des réglages de l'alarme

Définition d'une alarme programmée

Configuration du réglage du signal sonore horaire

Désactivation d'une alarme ou du signal sonore horaire

### Éclairage

Éclairage manuel de l'écran

Éclairage automatique

Configuration de l'éclairage automatique

Réglage de la durée de l'éclairage

### Réglage de l'alignement des aiguilles

Réglage de l'alignement des aiguilles

### Autres réglages

Basculement entre le mode Indication de l'heure 12 heures et 24 heures

Modification du format d'affichage de la date

Définition de la langue du jour de la semaine

Activation de la tonalité des boutons

Configuration des réglages de la fonction d'économie d'énergie

Réinitialisation des réglages de la montre

### Passage à un autre fuseau horaire

### Autres informations

Tableau des villes

Tableau des heures d'été

Téléphones pris en charge

Fiche technique

Précautions relatives à Mobile Link

Droits d'auteur et droits d'auteur enregistrés

### Dépannage


## Avant de commencer...

Cette section offre un aperçu de la montre et présente ses différentes utilisations pratiques.

### Remarque

- Les illustrations figurant dans ce Guide d'utilisation sont destinées à faciliter la compréhension. Ces illustrations peuvent légèrement différer de l'élément qu'elles représentent.

## Cadrans et indicateurs d'affichage

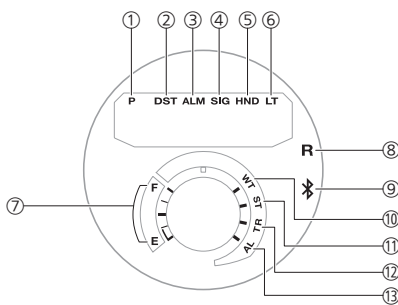


- 1 S'affiche pendant les heures de l'après-midi lorsque l'indication de l'heure sur 12 heures est utilisée.
- 2 S'affiche lorsque la montre indique l'heure d'été.
- 3 S'affiche lorsqu'une alarme est activée.
- 4 S'affiche lorsque le signal sonore horaire est activé.
- 5 S'affiche lorsque les aiguilles de la montre sont masquées afin de faciliter la lecture.
- 6 S'affiche lorsque l'éclairage automatique est activé.
- 7 Niveau de batterie  
En mode Indication de l'heure, le niveau de charge actuel est indiqué par l'aiguille de mode.
- 8 Quand la montre est en attente de connexion à un téléphone, la trotteuse est dirigée sur [R].
- 9 Quand la montre est connectée à un téléphone, la trotteuse est dirigée sur ☒.

- 10 En mode Heure mondiale, l'aiguille de mode indique [WT].
- 11 En mode Chronomètre, l'aiguille de mode indique [ST].
- 12 En mode Minuterie, l'aiguille de mode indique [TR].
- 13 En mode Alarme, l'aiguille de mode indique [AL].

## Navigation entre les modes

Appuyez sur le bouton (D) pour changer de mode.


- Dans tous les modes, maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes pour passer en mode Indication de l'heure.

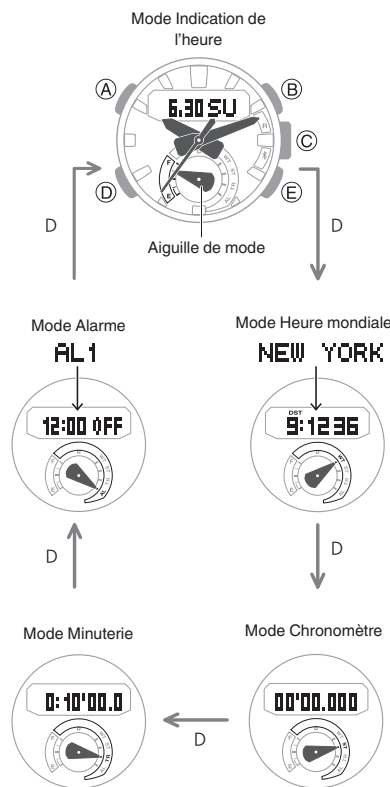

### ● Connexion à un téléphone


Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde pour établir une connexion avec un téléphone.

- Pour interrompre la connexion, appuyez sur n'importe quel bouton.

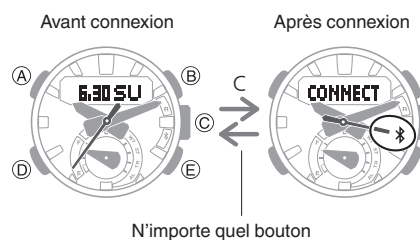

## Basculement du contenu de l'affichage numérique en mode Indication de l'heure


En mode Indication de l'heure, chaque fois que vous appuyez sur le bouton (A), les informations indiquées ci-dessous s'affichent, tour à tour.

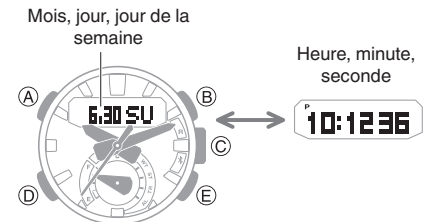

### ● Affichage de la ville de résidence actuelle

En mode Indication de l'heure, si vous appuyez sur le bouton (E), le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche pendant un court instant.

- Pour afficher de nouveau manuellement ces informations, appuyez sur le bouton (E).

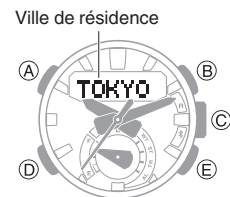


## Masquage des aiguilles

Le décalage des aiguilles permet de faciliter la consultation des informations affichées.

1. Tout en maintenant le bouton (B) enfoncé, appuyez sur (D).

- Les aiguilles analogiques sont masquées, facilitant ainsi la consultation des informations affichées.

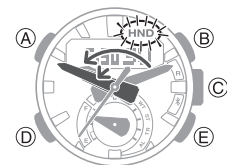

2. Pour replacer les aiguilles dans leurs positions d'indication d'heure normale, maintenez le bouton enfoncé (B) tout en appuyant de nouveau sur le bouton (D) ou appuyez sur le bouton (D) pour basculer vers un autre mode.

### Remarque

- Si vous laissez les aiguilles de la montre dans ces positions sans effectuer aucune opération pendant environ une heure, elles reprennent automatiquement leur position d'indication de l'heure normale.

## Chargement solaire

Cette montre est alimentée par une pile rechargeable (secondaire) chargée par un panneau solaire. Le panneau solaire est intégré à l'écran de la montre, et de l'énergie est produite chaque fois que l'écran est exposé à la lumière.

### ● Charge de la montre

Lorsque vous ne portez pas la montre, placez-la à un endroit où elle est exposée à une source de lumière vive.



Lorsque vous portez la montre, assurez-vous que la manche de votre vêtement ne bloque pas la lumière et que l'écran (panneau solaire) de la montre est bien exposé. L'efficacité de la production d'énergie est réduite même lorsque l'écran de la montre n'est que partiellement masqué.

OUI



NON




### Important !

- Selon l'intensité lumineuse et les conditions locales, la montre peut devenir chaude lorsqu'elle est exposée à la lumière pour charger. Veillez à ne pas vous brûler une fois la charge terminée. Évitez également de charger la montre à des températures élevées, comme dans les conditions suivantes :
  - Sur le tableau de bord d'un véhicule garé en plein soleil
  - À proximité d'une ampoule à incandescence ou d'une autre source de chaleur
  - En plein soleil ou à des endroits très chauds pendant de longues périodes

### ● Vérification du niveau de charge

En mode Indication de l'heure, le niveau de charge actuel est indiqué par l'aiguille de mode.

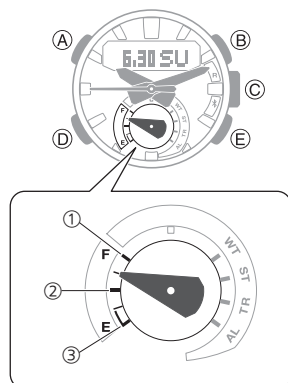

- ① Chargée (niveau de charge élevé)
- ② Chargée (niveau de charge moyen)
- ③ Batterie faible

### ● Charge restante et pile déchargée

Vous pouvez déterminer si le niveau de charge est faible en vérifiant le mouvement de l'aiguille. Les fonctions sont désactivées lorsque le niveau de la pile devient faible.

### Important !


- Si le niveau de la batterie est faible ou si la batterie est déchargée, exposez l'écran (panneau solaire) à la lumière dès que possible.

### Remarque

- Si vous exposez le cadran de la montre à la lumière alors que la pile est déchargée, l'indicateur [CHARGE] s'affiche et la trotteuse tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur la seconde 57. Ceci indique que la charge a commencé.

### Pile faiblement chargée

La trotteuse avance par intervalles de deux secondes.

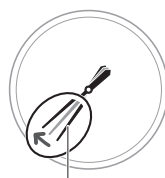

Trotteuse

### Pile déchargée

Toutes les aiguilles s'arrêtent.



### ● Temps de charge indicatifs

Le tableau suivant fournit des indications concernant les temps de charge approximatifs.

### Temps de charge requis pour un jour d'utilisation

Luminosité (lux)	Temps de charge approximatif
50 000	8 minutes
10 000	30 minutes
5 000	48 minutes
500	8 heures

### Temps de récupération de la charge

- Journée ensoleillée, à l'extérieur (50 000 lux)

Batterie déchargée → Niveau de charge moyen	2 heures
Niveau de charge moyen → Niveau de charge élevé	20 heures
Niveau de charge élevé → Batterie pleine	6 heures

- Journée ensoleillée, à proximité d'une fenêtre (10 000 lux)

Batterie déchargée → Niveau de charge moyen	6 heures
Niveau de charge moyen → Niveau de charge élevé	76 heures
Niveau de charge élevé → Batterie pleine	21 heures

- Temps nuageux, à proximité d'une fenêtre (5 000 lux)

Batterie déchargée → Niveau de charge moyen	10 heures
Niveau de charge moyen → Niveau de charge élevé	122 heures
Niveau de charge élevé → Batterie pleine	33 heures

- Éclairage fluorescent à l'intérieur (500 lux)

Batterie déchargée → Niveau de charge moyen	116 heures
Niveau de charge moyen → Niveau de charge élevé	-
Niveau de charge élevé → Batterie pleine	-

### Remarque

- Le temps de charge réel dépend de l'environnement de charge, des réglages de la montre et d'autres facteurs.

## ● Fonction d'économie d'énergie

Si vous laissez la montre dans un endroit sombre pendant environ une heure entre 22 heures et 6 heures, l'écran s'éteint et la montre passe en mode Économie d'énergie Niveau 1. Si vous laissez la montre dans un endroit sombre pendant six ou sept jours, elle passe en mode Économie d'énergie Niveau 2.

Économie d'énergie Niveau 1 :

La trotteuse s'arrête à 12 heures et l'affichage numérique s'éteint afin d'économiser l'énergie. À ce stade-là, la montre peut se connecter à un téléphone.

Économie d'énergie Niveau 2 :

Les aiguilles s'arrêtent et l'affichage numérique s'éteint pour économiser l'énergie. Toutes les fonctions sont désactivées.

## Récupération depuis le mode Économie d'énergie

Effectuez l'une des opérations suivantes pour quitter le mode Économie d'énergie :

- Appuyez sur n'importe quel bouton.
- Exposez la montre à une source de lumière vive.
- Déclenchez l'éclairage automatique en orientant la montre vers votre visage.

### Remarque


- La montre n'entrera pas en mode Économie d'énergie dans les cas suivants :
  - Mode Alarme
  - En mode Chronomètre
  - En mode Minuterie
- Vous pouvez activer ou désactiver le mode Économie d'énergie.
  - 🔗 [Configuration des réglages de la fonction d'économie d'énergie](#)
- Notez que la montre peut également passer en mode Économie d'énergie si votre manche bloque la lumière lorsque vous la portez.

## Fonctionnalités utiles

Le couplage de la montre à votre téléphone facilite l'utilisation de nombreuses fonctionnalités de la montre.


### Réglage automatique de l'heure

🔗 [Réglage automatique de l'heure](#)

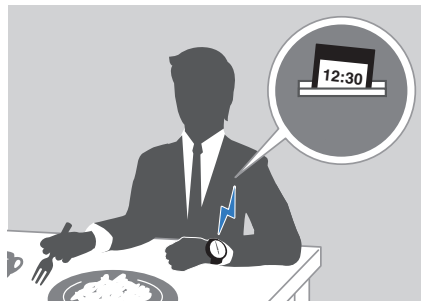

### Sélection de plus de 300 villes pour l'heure mondiale

🔗 [Configuration du réglage de l'heure mondiale](#)

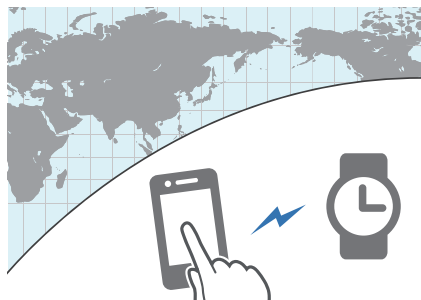

En outre, divers autres réglages de la montre peuvent être configurés à l'aide du téléphone.

**Pour transférer des données vers une montre et configurer les réglages, vous devez d'abord coupler la montre à votre téléphone.**

🔗 [Mise en route](#)

- L'application CASIO « CASIO WATCHES » doit être installée sur votre téléphone pour pouvoir le coupler à la montre.

## Réglage de l'heure

Votre montre peut se connecter à un téléphone pour obtenir des informations qu'elle utilise pour régler la date et l'heure.

### Important !

- Désactivez le réglage automatique de l'heure lorsque vous vous trouvez dans un avion ou à tout autre endroit où la réception d'ondes radio est interdite ou limitée.
  - 🔗 [Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages](#)
  - 🔗 [Utilisation de la montre pour configurer les paramètres](#)

Consultez les informations ci-dessous et configurez le réglage de l'heure selon le mode le plus adapté à votre style de vie.

### Utilisez-vous un téléphone ?

Le réglage de l'heure via la connexion à votre téléphone est recommandé.


🔗 [Réglage automatique de l'heure](#)



Si votre téléphone ne parvient pas à se connecter à la montre

Vous pouvez régler les paramètres de l'heure en effectuant des opérations sur la montre.

🔗 [Utilisation de la montre pour régler les paramètres de l'heure](#)

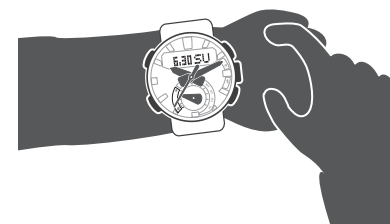

## Utilisation de la montre pour régler les paramètres de l'heure


### Spécification d'une ville de résidence pour l'heure locale

Appliquez la procédure décrite dans cette section pour sélectionner une ville à utiliser comme ville de résidence. Si vous vous trouvez dans une zone qui observe l'heure d'été, vous pouvez également activer ou désactiver l'heure d'été.

### Remarque

- Le réglage de l'heure d'été par défaut pour toutes les villes correspond à [AUTO]. Dans la plupart des cas, le réglage [AUTO] vous permet d'utiliser la montre sans basculer entre l'heure standard et l'heure d'été.

1. Activez le mode Indication de l'heure.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes jusqu'à ce que le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche.

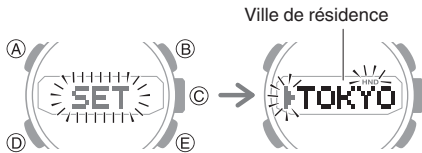

3. Appuyez sur les boutons (B) et (E) pour modifier la ville de résidence.
  - Pour en savoir plus, consultez les informations ci-dessous.  
[Tableau des villes](#)

4. Appuyez sur le bouton (D).

5. Appuyez sur le bouton (E) pour sélectionner un réglage d'heure d'été. Chaque pression sur le bouton (E) fait défiler les paramètres disponibles dans l'ordre ci-dessous.


- [AUTO]  
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
- [OFF]  
La montre indique toujours l'heure standard.
- [ON]  
La montre indique toujours l'heure d'été.




6. Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

## Réglage de l'heure et de la date

1. Activez le mode Indication de l'heure.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes jusqu'à ce que le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche.

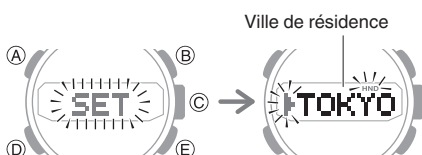

3. Continuez d'appuyer sur le bouton (D) jusqu'à ce que l'élément de réglage que vous souhaitez modifier soit sélectionné.
  - Chaque pression sur le bouton (D) sélectionne le réglage suivant dans la séquence affichée ci-dessous.

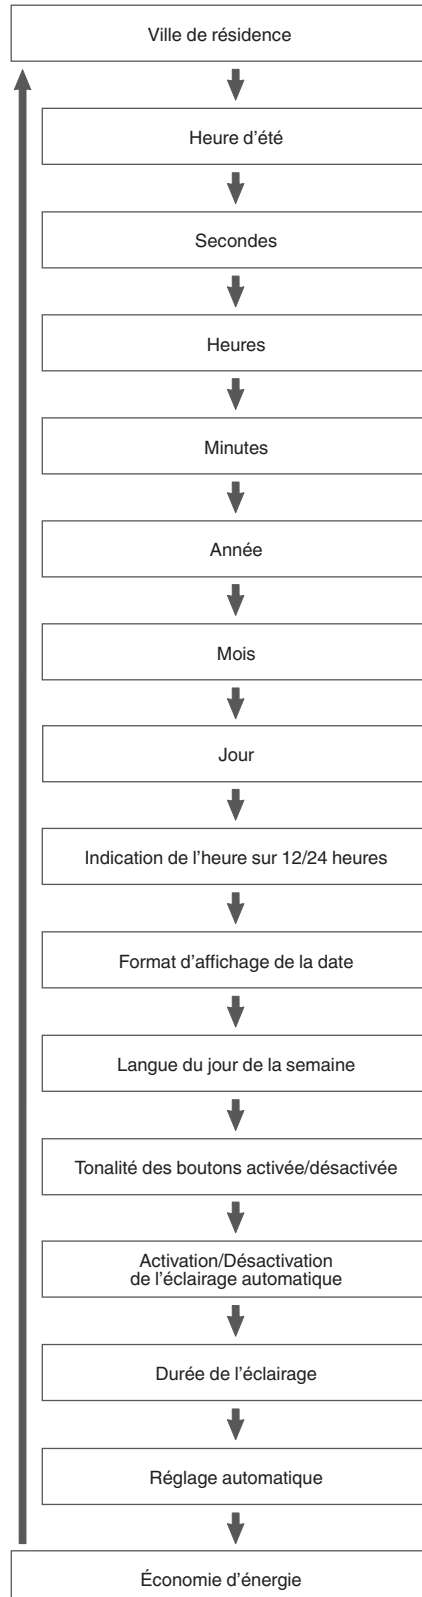


4. Configurez le réglage de la date et de l'heure.
  - Pour réinitialiser les secondes à 00 : appuyez sur (E). Le compte des minutes est augmenté de 1 lorsque le compte actuel est compris entre 30 et 59 secondes.
  - Appuyez sur les boutons (B) et (E) pour modifier les autres réglages.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour sélectionner les paramètres de l'heure et de la date.
6. Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

## Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Lorsque vous vous trouvez dans un hôpital, un avion ou tout autre lieu où la connexion avec un téléphone peut poser problème, procédez comme suit pour désactiver le réglage automatique de l'heure. Pour réactiver le réglage automatique de l'heure, effectuez la même opération.

- Cette opération n'est pas nécessaire si la montre n'est pas couplée au téléphone.
1. Si la montre affiche un autre mode que le mode Indication de l'heure, maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes pour passer au mode Indication de l'heure.
  2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes jusqu'à ce que le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche.

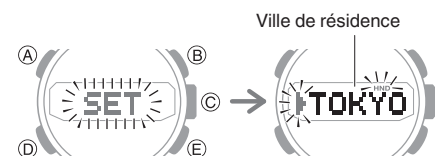

3. Appuyez 14 fois sur le bouton (D).  
Le message [RCV] s'affiche.



4. Appuyez sur le bouton (E) pour sélectionner le réglage automatique de l'heure souhaité.
  - [OFF] : le réglage automatique de l'heure est désactivé.
  - [ON] : le réglage automatique de l'heure est activé.
5. Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

## Utilisation de Mobile Link avec un téléphone portable

Si une connexion Bluetooth est établie entre la montre et un téléphone, l'heure de la montre se règle automatiquement. Vous pouvez également modifier les autres réglages de la montre.

### Remarque

- Cette fonctionnalité est disponible uniquement si CASIO WATCHES est en cours d'exécution sur le téléphone.
- Cette section décrit les opérations concernant la montre et le téléphone.
- 🕒 : opération associée à la montre
- 📱 : opération associée au téléphone

## Mise en route

### ① Installez l'application requise sur votre téléphone.

Dans Google Play ou l'App Store, recherchez l'application mobile « CASIO WATCHES » et installez-la sur votre téléphone.

### ② Configurez les réglages Bluetooth.

Activez la fonction Bluetooth du téléphone.

### Remarque

- Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.


### ③ Couplez la montre à un téléphone.

Avant de pouvoir utiliser un téléphone avec la montre, vous devez d'abord les jumeler.

1. Placez le téléphone à jumeler à proximité de la montre (à moins d'un mètre).
2. 📱 Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
3. 📱 Appuyez sur ➕ dans l'onglet « Ma montre ».
4. 📱 Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour enregistrer la montre dans l'application pour téléphone CASIO WATCHES.

5. 🕒 Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde jusqu'à ce que l'icône [CONNECT] commence à clignoter.

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'icône [CONNECT] cesse de clignoter et la trotteuse se déplace de [R] vers 🕒.

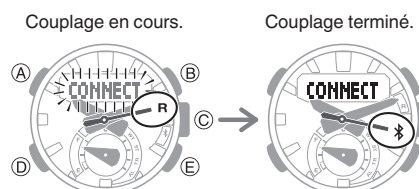

### Remarque


- La première fois que vous démarrez l'application mobile CASIO WATCHES, un message s'affiche sur votre téléphone vous demandant si vous souhaitez activer l'acquisition d'informations de localisation. Configurez les réglages pour autoriser l'utilisation en arrière-plan des informations de localisation.

## Réglage automatique de l'heure

Votre montre se connecte à un téléphone chaque jour, à des heures prédéfinies et règle automatiquement ses paramètres d'heure.

### ● Utilisation de cette fonction

Votre montre règle son heure quatre fois par jour, selon un calendrier prédéfini. Si vous laissez votre montre en mode Indication de l'heure, ce réglage se fait automatiquement, sans que vous ayez à intervenir.

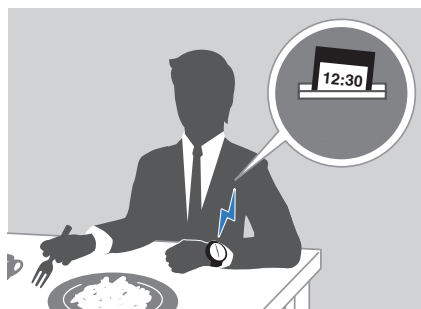

### Important !

- Il est possible que la montre ne puisse pas régler l'heure dans les conditions décrites ci-dessous.
  - Lorsque la montre est trop éloignée du téléphone avec lequel elle est couplée
  - La communication est impossible à cause d'interférences radio, etc.
  - Le téléphone effectue une mise à jour du système


### Remarque

- Si la montre n'indique pas l'heure correcte même après s'être connectée à un téléphone, ajustez les positions de l'aiguille et de l'indicateur de date. 🕒 Réglage de l'alignement des aiguilles
- Si vous spécifiez une ville pour l'heure mondiale avec l'application mobile CASIO WATCHES, l'heure de l'application est également réglée automatiquement.
- La montre se connecte au téléphone et lance un réglage automatique de l'heure à 00h30, 06h30, 12h30 et 18h30. La connexion est automatiquement interrompue une fois le réglage automatique de l'heure terminé.
- La montre ne peut pas se connecter à un téléphone pour le réglage de l'heure lorsqu'une opération de chronométrage ou de minuterie est en cours.

### ● Réglage automatique de l'heure

Le réglage de l'heure de la montre se fait automatiquement, que vous établissiez ou non une connexion entre la montre et un téléphone. Lorsque vous souhaitez régler immédiatement l'heure, effectuez la procédure ci-dessous pour la connecter à un téléphone.

1. Placez le téléphone près (moins d'un mètre) de la montre.
2. 🕒 Appuyez sur le bouton (C). L'icône [SET] clignote pour indiquer le lancement de la procédure de connexion. Une fois la montre connectée au téléphone, l'icône [OK] s'affiche et la montre règle l'heure en fonction des informations fournies par le téléphone.

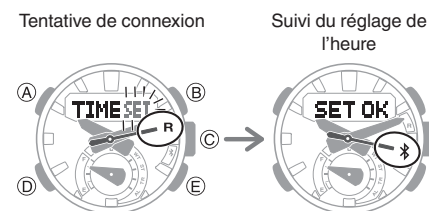


### Remarque

- Vous pouvez effectuer l'opération ci-dessus pour régler l'heure de la montre à partir de n'importe quel mode.
- La connexion est automatiquement interrompue une fois le réglage de l'heure terminé.
- Si le réglage de l'heure échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche.

## Configuration du réglage de l'heure mondiale

Si vous spécifiez une ville pour l'heure universelle avec l'application mobile CASIO WATCHES, la ville pour l'heure universelle de la montre change en conséquence. Les réglages peuvent être configurés pour effectuer le passage automatique à l'heure d'été pour la ville à l'heure mondiale.

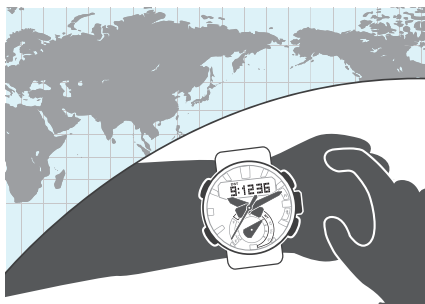

### Remarque


- L'application mobile CASIO WATCHES vous permet de choisir la ville pour l'heure universelle parmi 300 villes.

### ● Pour sélectionner une ville pour l'heure universelle

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde jusqu'à ce que l'icône [CONNECT] commence à clignoter.

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'icône [CONNECT] cesse de clignoter et la trotteuse se déplace de [R] vers .

- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.

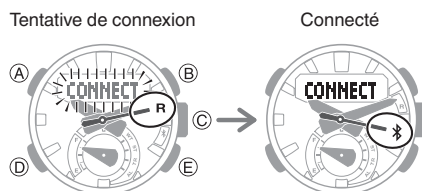

3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone. Le réglage de l'heure mondiale sera reflété sur la montre.

### Remarque


- Vous pouvez utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour configurer les réglages des villes des utilisateurs qui ne sont pas incluses dans les villes pour l'heure universelle intégrées de la montre. Vous devez utiliser l'application mobile CASIO WATCHES pour sélectionner une ville comme ville pour l'heure universelle.

### ● Configuration du réglage de l'heure d'été

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde jusqu'à ce que l'icône [CONNECT] commence à clignoter.

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'icône [CONNECT] cesse de clignoter et la trotteuse se déplace de [R] vers .

- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.

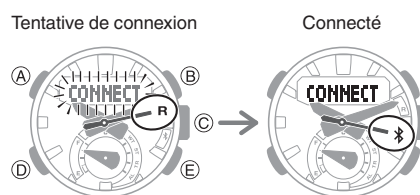

3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour sélectionner le réglage de l'heure d'été.

- « Auto »  
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
- « OFF »  
La montre indique toujours l'heure standard.
- « ON »  
La montre indique toujours l'heure d'été.

### Remarque


- Lorsque le réglage de l'heure d'été est « Auto », la montre passe automatiquement de l'heure normale à l'heure d'été. Vous n'avez pas besoin de basculer entre l'heure standard et l'heure d'été manuellement. Même si vous vous trouvez dans une zone géographique qui n'observe pas l'heure d'été, vous pouvez conserver l'heure d'été de la montre sur « Auto ».
- Pour plus d'informations sur les périodes d'heure d'été, consultez le tableau des heures d'été ou CASIO WATCHES.

### ● Permutation de l'heure mondiale et de l'heure locale

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde jusqu'à ce que l'icône [CONNECT] commence à clignoter.

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'icône [CONNECT] cesse de clignoter et la trotteuse se déplace de [R] vers .

- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.

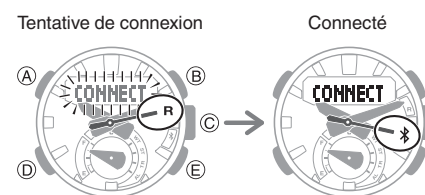

3. Réalisez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour permuter l'heure locale et l'heure mondiale.

### Remarque


- Le réglage automatique de l'heure ne s'effectue pas pendant les 24 heures suivant la permutation de l'heure locale et l'heure mondiale.

## Configuration des réglages de la minuterie

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde jusqu'à ce que l'icône [CONNECT] commence à clignoter.

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'icône [CONNECT] cesse de clignoter et la trotteuse se déplace de [R] vers .

- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.

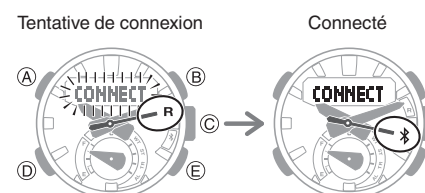


3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour configurer le réglage du temps de la minuterie.

## Réglage de l'alarme

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde jusqu'à ce que l'icône [CONNECT] commence à clignoter.

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'icône [CONNECT] cesse de clignoter et la trotteuse se déplace de [R] vers .

- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.

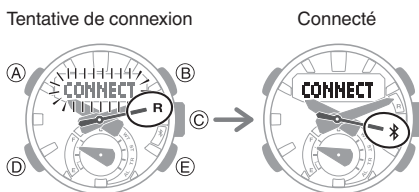

3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour configurer les réglages de l'alarme.


## Réglage de l'alignement des aiguilles

Si les aiguilles ne sont pas alignées malgré le réglage automatique de l'heure, utilisez CASIO WATCHES pour les aligner.

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde jusqu'à ce que l'icône [CONNECT] commence à clignoter.

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'icône [CONNECT] cesse de clignoter et la trotteuse se déplace de [R] vers .

- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.

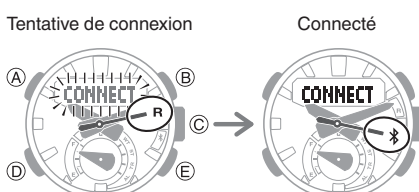

3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour corriger l'alignement des aiguilles.


## Détecteur du téléphone

Vous pouvez utiliser le détecteur du téléphone pour déclencher sur le téléphone une tonalité facilitant sa recherche. La tonalité est jouée même si le téléphone est en mode discret.

### Important !

- N'utilisez pas cette fonctionnalité dans les lieux où les sonneries téléphoniques sont limitées.
- Le volume de la tonalité est élevé. N'utilisez pas cette fonctionnalité en portant des écouteurs reliés au téléphone.

1. Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la connexion.

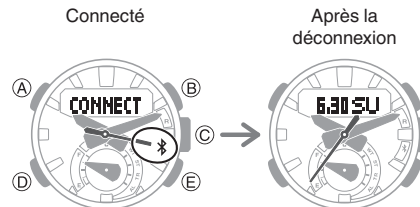


2. Si la montre se trouve dans un autre mode que le mode Indication de l'heure, maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes pour passer en mode Indication de l'heure.

3. Maintenez le bouton (E) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse indique [R].

Le téléphone émettra un son une fois la connexion établie avec la montre.

- Le téléphone n'émettra une tonalité qu'après quelques secondes.

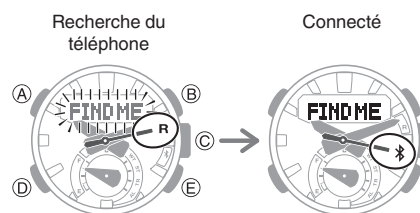

4. Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la tonalité.

- Vous pouvez appuyer sur un bouton pour arrêter la tonalité du téléphone uniquement pendant les 30 premières secondes d'émission.


## Configuration du réglage de la montre

Vous pouvez utiliser CASIO WATCHES pour spécifier la durée après laquelle la connexion Bluetooth est automatiquement interrompue, pour activer ou désactiver le son de la montre, ainsi que pour configurer d'autres réglages.

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde jusqu'à ce que l'icône [CONNECT] commence à clignoter.

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'icône [CONNECT] cesse de clignoter et la trotteuse se déplace de [R] vers .

- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.

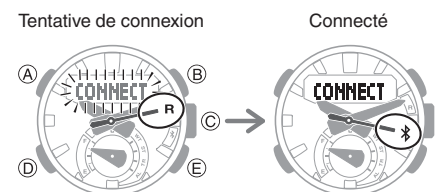

3. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier, puis effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.




## Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de résidence

- Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
- Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde jusqu'à ce que l'icône [CONNECT] commence à clignoter.

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'icône [CONNECT] cesse de clignoter et la trotteuse se déplace de [R] vers ⌘.

- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.

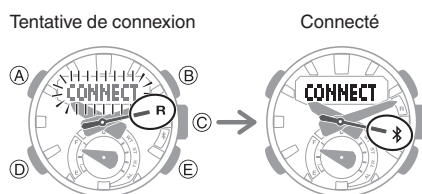

- Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour modifier le réglage de l'heure d'été de votre ville de résidence.


## Vérification du niveau de charge de la montre

Suivez la procédure ci-dessous pour vérifier le niveau de charge actuel CASIO WATCHES.

- Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
- Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde jusqu'à ce que l'icône [CONNECT] commence à clignoter.

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'icône [CONNECT] cesse de clignoter et la trotteuse se déplace de [R] vers ⌘.

- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.

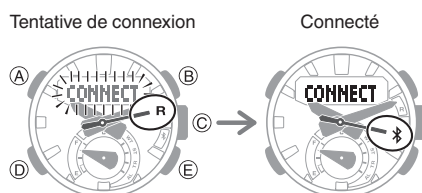

- Utilisez CASIO WATCHES pour vérifier le niveau de charge.

## Connexion

### Connexion à un téléphone

Cette section explique comment établir une connexion Bluetooth avec un téléphone couplé à la montre.


- Si la montre n'est pas jumelée avec le téléphone auquel vous souhaitez la connecter, suivez la procédure ci-dessous pour procéder au jumelage.

③ Coupez la montre à un téléphone.

- Placez le téléphone près (moins d'un mètre) de la montre.
- Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde jusqu'à ce que l'icône [CONNECT] commence à clignoter.

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'icône [CONNECT] cesse de clignoter et la trotteuse se déplace de [R] vers ⌘.

- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.

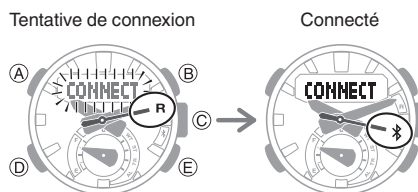

### Important !


- Si vous ne parvenez pas à établir une connexion, il se peut que CASIO WATCHES ne soit pas en cours d'exécution sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil du téléphone, appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Une fois l'application démarrée, maintenez le bouton (C) de la montre enfoncé pendant au moins 1,5 seconde.

### Remarque

- La connexion s'interrompt si vous n'effectuez aucune action sur la montre ou le téléphone pendant un certain temps. Pour spécifier la durée limite de connexion, effectuez l'opération suivante avec CASIO WATCHES : « Réglages de la montre » → « Durée de connexion avec l'application ». Ensuite, sélectionnez un réglage : 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes.

## Déconnexion d'un téléphone

Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à une connexion Bluetooth et revenir au mode Indication de l'heure.

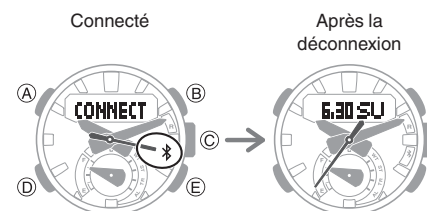

## Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion


Lorsque vous vous trouvez dans un hôpital, un avion ou tout autre lieu où la connexion avec un téléphone peut poser problème, procédez comme suit pour désactiver le réglage automatique de l'heure. Pour réactiver le réglage automatique de l'heure, effectuez la même opération.

- Cette opération n'est pas nécessaire si la montre n'est pas couplée au téléphone.

- Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
- Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde jusqu'à ce que l'icône [CONNECT] commence à clignoter.

Lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, l'icône [CONNECT] cesse de clignoter et la trotteuse se déplace de [R] vers ⌘.


- Si la connexion échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche momentanément sur l'écran, puis la montre retourne sur le mode qui était activé avant le début de la procédure de connexion.

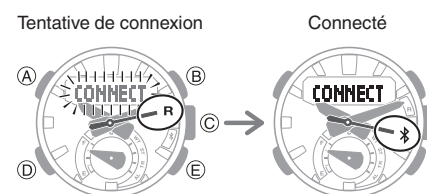

- Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour activer ou désactiver le réglage automatique de l'heure.

## Découplage

1. Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la connexion.

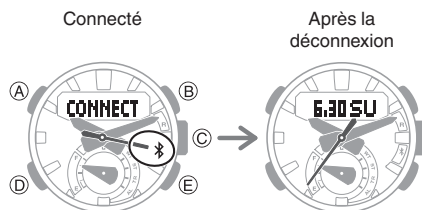

2. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
3. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour procéder au découplage.


## Si vous achetez un autre téléphone

Procédez à l'opération de couplage à chaque fois que vous souhaitez établir une connexion Bluetooth avec un téléphone pour la première fois.

3. Coupez la montre à un téléphone.

## Heure mondiale

Le mode Heure mondiale vous permet de consulter l'heure actuelle dans 39 villes à travers le monde ainsi que l'heure UTC (temps universel coordonné).

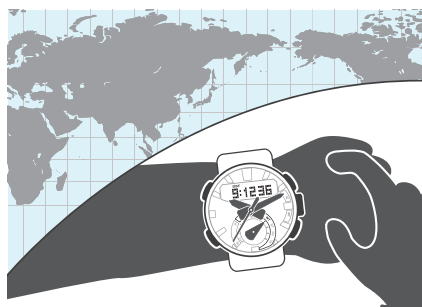


### Remarque

- Les villes à l'heure mondiale sélectionnables uniquement à l'aide de CASIO WATCHES ne peuvent pas être sélectionnées via les opérations associées à l'utilisation de la montre.
- [Configuration du réglage de l'heure mondiale](#)

## Vérification de l'heure mondiale

1. Activez le mode Heure mondiale.
- [Navigation entre les modes](#)
- Une fois le nom de la ville à l'heure mondiale affiché, la montre affiche l'heure actuelle de cette ville.

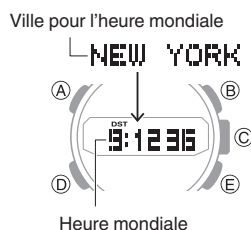

- Pour afficher la ville pour l'heure mondiale alors que le mode Heure mondiale est activé, appuyez sur le bouton (A).

## Réglage de la ville pour l'heure mondiale

Utilisez la procédure décrite dans cette section pour sélectionner une ville pour l'heure mondiale. Si vous vous trouvez dans une zone qui observe l'heure d'été, vous pouvez également activer ou désactiver l'heure d'été.

### Remarque

- Le réglage de l'heure d'été par défaut pour toutes les villes correspond à [AUTO]. Dans la plupart des cas, le réglage [AUTO] vous permet d'utiliser la montre sans basculer entre l'heure standard et l'heure d'été.

1. Activez le mode Heure mondiale.
- [Navigation entre les modes](#)
2. Appuyez sur le bouton (E) pour afficher la ville de votre choix.
  3. Pour modifier le réglage de l'heure d'été, maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque l'icône [AUTO] commence à clignoter.




4. Appuyez sur le bouton (E) pour sélectionner un réglage d'heure d'été.
- Chaque pression sur le bouton (E) fait défiler les paramètres disponibles dans l'ordre ci-dessous.
- [AUTO]  
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
  - [OFF]  
La montre indique toujours l'heure standard.
  - [ON]  
La montre indique toujours l'heure d'été.
5. Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

### Remarque

- Vous ne pouvez pas modifier ou vérifier le réglage de l'heure d'été lorsque l'heure [UTC] est sélectionnée comme ville.
  - Si vous sélectionnez une ville à l'heure mondiale avec CASIO WATCHES puis changez de ville en utilisant la montre, les informations de la ville CASIO WATCHES seront supprimées de la montre.
- [Configuration du réglage de l'heure mondiale](#)

## Permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale

1. Activez le mode Heure mondiale.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Appuyez simultanément sur (A) et (B). Cela permutera l'heure locale et l'heure mondiale.

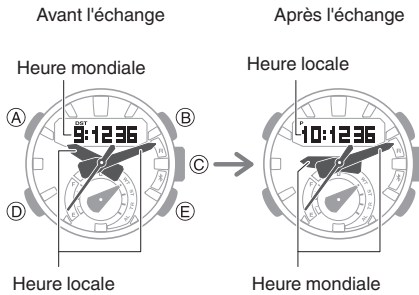

### Remarque

- Cette fonction est pratique lorsque vous avez besoin de passer à un autre fuseau horaire. Pour plus d'informations sur son utilisation, consultez la section ci-dessous.  
[Passage à un autre fuseau horaire](#)

## Chronomètre

Le chronomètre mesure la durée écoulée par tranches de 1/1000 de seconde pendant la première heure, puis par tranches de 1/10 de seconde jusqu'à 24 heures.




## Mesure du temps écoulé

1. Activez le mode Chronomètre.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Réalisez les opérations ci-dessous pour mesurer le temps écoulé.




- Le temps écoulé s'affiche par tranches de 1/1000 de seconde pendant la première heure de mesure. Après la première heure, la durée écoulée s'affiche par tranches de 1/10 de seconde.

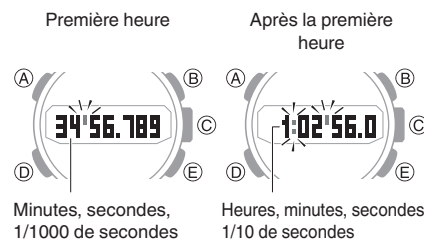


3. Appuyez sur le bouton (A) pour remettre à zéro le temps écoulé.

## Mesure d'un temps intermédiaire

1. Activez le mode Chronomètre.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Réalisez les opérations ci-dessous pour mesurer le temps écoulé.
  - Lorsque vous appuyez sur le bouton (A), la durée écoulée jusque-là (temps intermédiaire) s'affiche.

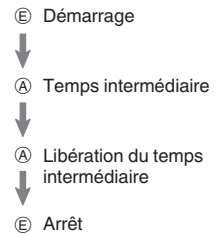


- Le temps écoulé s'affiche par tranches de 1/1000 de seconde pendant la première heure de mesure. Après la première heure, la durée écoulée s'affiche par tranches de 1/10 de seconde.

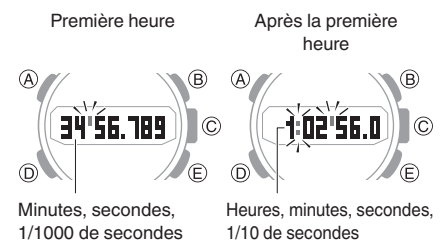

3. Appuyez sur le bouton (A) pour remettre à zéro le temps écoulé.


## Chronométrage des deux premiers coureurs

1. Activez le mode Chronomètre.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Réalisez les opérations ci-dessous pour mesurer le temps écoulé.

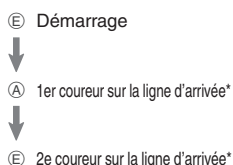

\* Affiche le temps du premier coureur à avoir franchi la ligne d'arrivée.

- Le temps écoulé s'affiche par tranches de 1/1000 de seconde pendant la première heure de mesure. Après la première heure, la durée écoulée s'affiche par tranches de 1/10 de seconde.

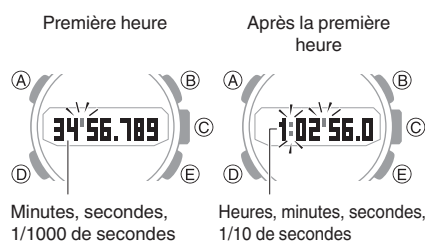


3. Appuyez sur le bouton (A) pour afficher le temps du deuxième coureur à avoir franchi la ligne d'arrivée.
4. Appuyez sur le bouton (A) pour remettre à zéro le temps écoulé.

## Minuterie

Le compte à rebours de la minuterie commence à partir du temps de départ que vous indiquez. Un signal sonore retentit à la fin du compte à rebours.


- Le signal sonore est désactivé lorsque le niveau de charge de la pile est faible.

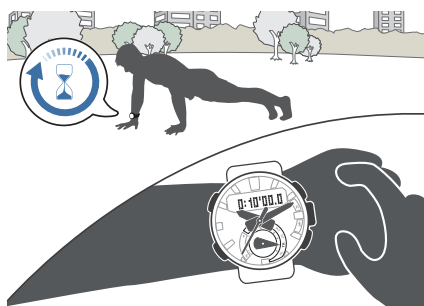


## Réglage de l'heure de départ du compte à rebours

L'heure de départ du compte à rebours peut être fixée par tranches d'une seconde, jusqu'à 24 heures.

1. Activez le mode Minuterie.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque les chiffres de l'heure commencent à clignoter.

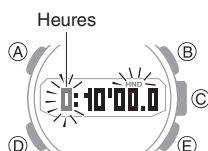


3. Appuyez sur les boutons (B) et (E) pour modifier le réglage des heures de la minuterie.
  - Pour définir un compte à rebours de 24 heures, choisissez [0:00'00.0] comme heure de départ.
4. Appuyez sur le bouton (D).  
 Les minutes se mettent alors à clignoter.

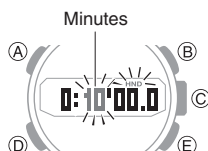

5. Cliquez sur les boutons (B) et (E) pour modifier le réglage des minutes de la minuterie.


6. Appuyez sur le bouton (D).  
 Les secondes se mettent alors à clignoter.

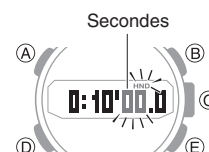

7. Cliquez sur les boutons (B) et (E) pour modifier le réglage des secondes de la minuterie.
8. Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

## Utilisation de la minuterie

1. Activez le mode Minuterie.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Suivez la procédure ci-dessous pour régler la minuterie.

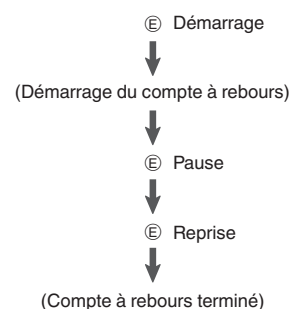


- La montre émet un son pendant 10 secondes pour indiquer la fin du compte à rebours.
  - Pour réinitialiser le temps de départ du compte à rebours mis en pause, appuyez sur (A).
3. Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la tonalité.

## Alarmes et signal sonore horaire

La montre émet un signal sonore lorsque l'heure d'une alarme est atteinte. Vous pouvez configurer jusqu'à cinq alarmes différentes. Si le signal horaire est configuré, la montre émet un signal sonore chaque heure à l'heure pile.


- Le son de l'alarme est désactivé dans les cas décrits ci-dessous.
  - Lorsque le niveau de charge de la pile est faible
  - Lorsque la montre est en mode Économie d'énergie Niveau 2

[Fonction d'économie d'énergie](#)

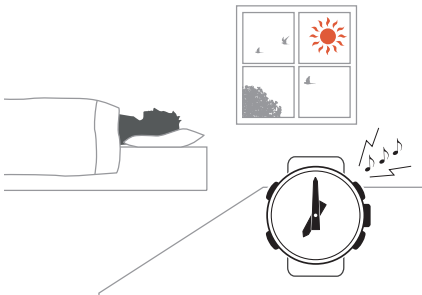


## Configuration des réglages de l'alarme

- Activez le mode Alarme.
  - [Navigation entre les modes](#)
- Appuyez sur (E) pour faire défiler les numéros des alarmes ([AL1] à [AL5]) jusqu'à afficher le numéro de l'alarme que vous souhaitez configurer.

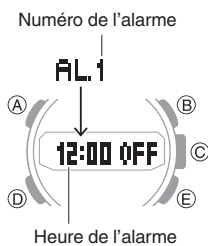

- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque les chiffres de l'heure commencent à clignoter.

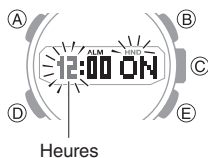

- Cliquez sur les boutons (B) et (E) pour modifier le réglage des heures.
  - Si vous utilisez le format d'indication de l'heure de 12 heures, [P] désigne l'après-midi (p.m.).



- Appuyez sur le bouton (D).  
Les minutes se mettent alors à clignoter.



- Cliquez sur les boutons (B) et (E) pour modifier le réglage des minutes.
- Appuyez sur le bouton (D).  
Le type d'alarme se met alors à clignoter.



- Utilisez le bouton (E) pour sélectionner le type d'alarme.
    - [DAILY] : l'alarme se déclenche tous les jours, à l'heure définie.
    - [1TIME] : l'alarme se déclenche une seule fois, à l'heure définie.
    - [SCHEDULE] : l'alarme se déclenche à la date indiquée.
- [Définition d'une alarme programmée](#)

- Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.
  - [ALM] s'affiche à l'écran lorsqu'une alarme est définie.



- Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes pour revenir au mode Indication de l'heure.

### Remarque

- Un signal sonore retentit pendant 10 secondes lorsque l'heure d'une alarme est atteinte.
- Vous pouvez également utiliser CASIO WATCHES pour configurer les réglages de l'alarme.

### ● Pour arrêter l'alarme

Lorsque le signal sonore de l'alarme retentit, une pression sur n'importe quel bouton suffit à l'arrêter.

## Définition d'une alarme programmée

Avec [SCHEDULE], vous pouvez spécifier l'année, le mois et le jour où vous voulez qu'une alarme sonore soit émise.

### ● Création d'une alarme programmée

Il existe différents types d'alarme programmée, et le type réglé dépend de l'année, du mois et du jour que vous avez configurés. Trois configurations de réglages types sont présentées ci-dessous, mais d'autres configurations sont également possibles.


- Année, mois et jour tous spécifiés  
L'alarme se déclenche une fois à l'heure et à la date spécifiées.
- Année, mois et jour partiellement spécifiés
  - Si vous spécifiez uniquement l'année, l'alarme se déclenche à l'heure spécifiée tous les jours de l'année spécifiée.
  - Si vous spécifiez uniquement le mois et le jour, l'alarme se déclenche à l'heure et à la date spécifiées chaque année.

Vous pouvez également créer une alarme programmée en spécifiant uniquement le mois, uniquement le jour, uniquement l'année et le mois ou uniquement l'année et le jour.
- Année, mois et jour non spécifiés (Écran : [----.--.--])  
Dans ce cas, l'alarme se déclenche à l'heure spécifiée tous les jours.


- Activez le mode Alarme.

[Navigation entre les modes](#)

- Appuyez sur (E) pour faire défiler les numéros des alarmes ([AL1] à [AL5]) jusqu'à afficher le numéro de l'alarme que vous souhaitez configurer.

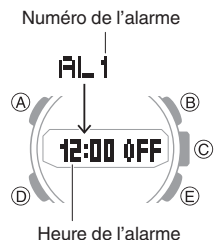


- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque les chiffres de l'heure commencent à clignoter.

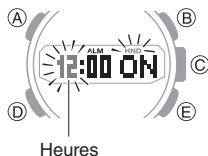

- Cliquez sur les boutons (B) et (E) pour modifier le réglage des heures.
  - Si vous utilisez le format d'indication de l'heure de 12 heures, [P] désigne l'après-midi (p.m.).



- Appuyez sur le bouton (D).  
Les minutes se mettent alors à clignoter.

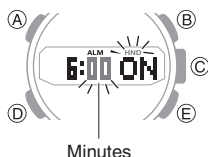


- Cliquez sur les boutons (B) et (E) pour modifier le réglage des minutes.
- Appuyez sur le bouton (D).  
Le type d'alarme se met alors à clignoter.
- Appuyez sur le bouton (E) pour afficher [SCHEDULE].



- Appuyez sur le bouton (A).  
Cette opération affiche un écran permettant de définir l'année, le mois et le jour.

- Cliquez sur les boutons (B) et (E) pour modifier l'élément de réglage actuellement sélectionné.
- Cliquez sur le bouton (D) pour faire défiler les éléments de réglage (année, mois, jour).

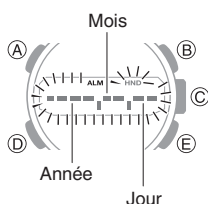

- Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

- [ALM] s'affiche à l'écran lorsqu'une alarme est définie.



- Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes pour revenir au mode Indication de l'heure.

### Remarque

- Un signal sonore retentit pendant 10 secondes lorsque l'heure d'une alarme est atteinte.
- Vous pouvez également utiliser CASIO WATCHES pour configurer les réglages de l'alarme.


### ● Pour arrêter l'alarme

Lorsque le signal sonore de l'alarme retentit, une pression sur n'importe quel bouton suffit à l'arrêter.

## Configuration du réglage du signal sonore horaire

- Activez le mode Alarme.  
[Navigation entre les modes](#)

- Appuyez sur le bouton (E) pour afficher [SIGNAL].

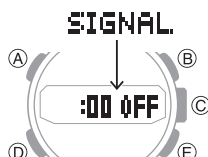

- Appuyez sur (A) pour activer (on) ou désactiver (off) le signal sonore horaire.
  - [SIG] s'affiche à l'écran lorsque le signal sonore horaire est activé.



- Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes pour revenir au mode Indication de l'heure.

### Remarque

- Vous pouvez également utiliser CASIO WATCHES pour configurer le signal sonore horaire.


## Désactivation d'une alarme ou du signal sonore horaire

Pour désactiver une alarme ou le signal sonore horaire, procédez comme suit.

- Pour qu'une alarme ou un signal sonore horaire retentisse à nouveau, procédez à sa réactivation.


### Remarque

- Des indicateurs s'affichent lorsque l'une des alarmes ou le signal sonore horaire est activé.
- Les indicateurs applicables ne s'affichent pas lorsque toutes les alarmes et/ou le signal sonore horaire sont désactivés.

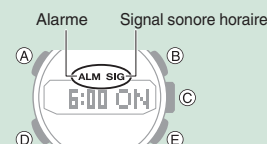


- Activez le mode Alarme.

[Navigation entre les modes](#)

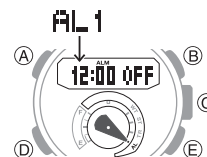

- Utilisez (E) pour faire défiler les écrans des numéros d'alarme ([AL1] à [AL5]) et du signal sonore horaire ([SIGNAL]) jusqu'à parvenir à l'affichage du paramètre que vous souhaitez modifier.

Alarme ou signal sonore horaire

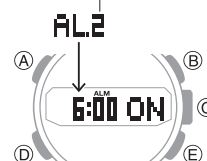

- Appuyez sur (A) pour désactiver une alarme ou le signal sonore horaire.
  - Chaque pression du bouton (A) active ou désactive l'alarme.
  - La désactivation de toutes les alarmes et du signal sonore horaire provoque la disparition de [ALM] et [SIG] de l'écran.



## Remarque

- Si [ALM] reste affiché, cela signifie qu'au moins une alarme est encore activée. Pour désactiver toutes les alarmes, répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que l'indicateur [ALM] ne s'affiche plus.
- Notez que vous ne pouvez pas activer une alarme [SCHEDULE] dont la date est déjà dépassée.

## Éclairage

Il est possible d'éclairer l'écran de la montre pour en permettre la lecture dans l'obscurité. La montre comporte également une fonction d'éclairage automatique qui illumine automatiquement l'écran lorsque la montre est inclinée pour la lecture dans l'obscurité.

### Éclairage manuel de l'écran


Appuyez sur le bouton (B) pour activer l'éclairage.



- L'éclairage se désactive automatiquement lorsque l'alarme se déclenche.

### Éclairage automatique

Si l'éclairage automatique est activé, l'écran s'éclaire automatiquement lorsque la montre est positionnée à un angle de 40 degrés ou plus lorsqu'il fait sombre.

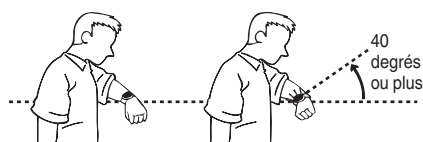

## Important !

- L'éclairage automatique risque de ne pas fonctionner correctement si la montre est inclinée à un angle horizontal de 15 degrés ou plus par rapport à la position horizontale, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.




- L'éclairage automatique peut fonctionner par accident et épuiser complètement la pile si votre manche bloque la lumière.
- Un champ magnétique ou une charge électrostatique peuvent interférer avec le bon fonctionnement de l'éclairage automatique. Si cela se produit, essayez de baisser votre bras et de l'incliner à nouveau vers votre visage.
- Si vous déplacez la montre, il se peut que vous entendiez un léger cliquetis. Cela est dû à l'interrupteur de l'éclairage automatique, qui détermine l'orientation actuelle de la montre. Cela n'indique pas un dysfonctionnement.

## Remarque

- L'éclairage automatique est désactivé si l'une des conditions suivantes existe :
  - Retentissement d'une alarme, d'une alerte de minuteur, ou tout autre signal sonore

### Configuration de l'éclairage automatique

1. Activez le mode Indication de l'heure.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes jusqu'à ce que le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche.

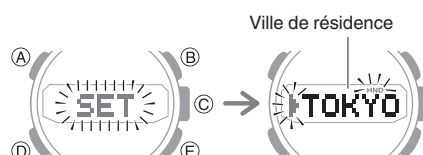

3. Appuyez 12 fois sur le bouton (D) pour afficher [AUTO].




4. Appuyez sur le bouton (E) pour activer et désactiver l'éclairage automatique.
  - [ON] : l'éclairage s'active lorsque la montre est inclinée vers le visage.
  - [OFF] : l'éclairage ne s'active pas lorsque la montre est inclinée vers le visage.
5. Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

### Réglage de la durée de l'éclairage

Vous pouvez sélectionner 1,5 ou 3 secondes comme durée d'illumination.


1. Activez le mode Indication de l'heure.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes jusqu'à ce que le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche.

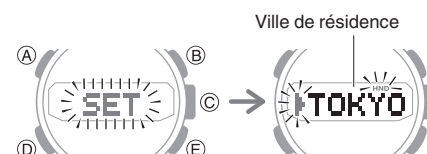

3. Appuyez 13 fois sur le bouton (D) pour afficher [LIGHT].



4. Appuyez sur le bouton (E) pour permuter entre les deux réglages de durée de l'éclairage.
  - [1] : éclairage pendant 1,5 seconde
  - [3] : éclairage pendant 3 secondes

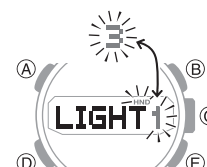


5. Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

## Réglage de l'alignement des aiguilles


Après un impact ou une exposition magnétique intense, l'heure indiquée par les aiguilles analogiques peut différer de l'heure de l'affichage numérique. Dans ce cas, corrigez l'alignement des aiguilles.

### Réglage de l'alignement des aiguilles


1. Activez le mode Indication de l'heure.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins cinq secondes. Relâchez le bouton lorsque l'icône [00] commence à clignoter.  
 Cette opération permet de régler l'alignement de trotteuse.

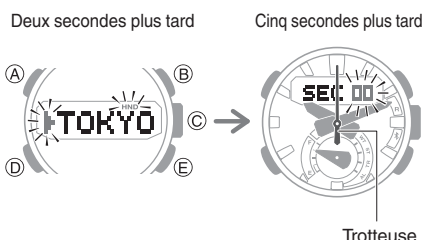

3. Si la trotteuse ne se trouve pas sur 12 heures, appuyez sur les boutons (B) et (E) pour l'aligner dans cette position.
4. Appuyez sur le bouton (D).  
 Cette opération permet de régler l'alignement de l'aiguille du mode.

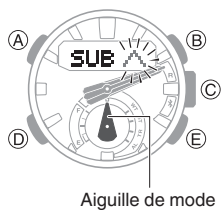

5. Si l'aiguille de mode ne se trouve pas sur 12 heures, appuyez sur les boutons (B) et (E) pour l'aligner dans cette position.
6. Appuyez sur le bouton (D).  
 Cette opération permet de régler l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes.

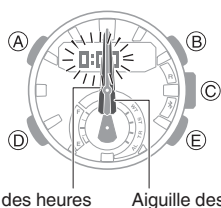

7. Si l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes ne se trouvent pas sur 12 heures, appuyez sur les boutons (B) et (E) pour les aligner dans cette position.
8. Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.


## Autres réglages

Cette section présente les autres réglages de la montre que vous pouvez configurer.

### Basculement entre le mode Indication de l'heure 12 heures et 24 heures

L'heure peut être affichée au format 12 heures ou 24 heures.


1. Activez le mode Indication de l'heure.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes jusqu'à ce que le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche.

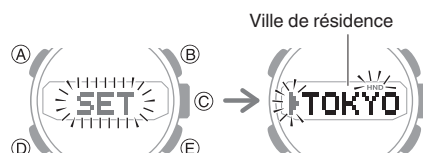

3. Appuyez huit fois sur le bouton (D).  
 L'icône [12H] ou [24H] clignote alors sur l'écran.




4. Appuyez sur le bouton (E) pour basculer le réglage entre [12H] (Indication de l'heure en 12 heures) et [24H] (Indication de l'heure en 24 heures).

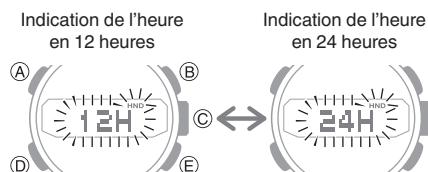

5. Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

### Modification du format d'affichage de la date

1. Activez le mode Indication de l'heure.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes jusqu'à ce que le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche.

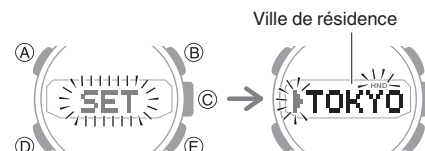

3. Appuyez neuf fois sur le bouton (D).  
 Un écran permettant de sélectionner le format d'affichage de la date s'affiche.



4. Appuyez sur le bouton (E) pour sélectionner un format d'affichage de la date.

YYYY : année

M : mois


DD : jour

5. Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

### Définition de la langue du jour de la semaine

Vous pouvez afficher le jour de la semaine l'une des six langues disponibles en mode Indication de l'heure.

1. Activez le mode Indication de l'heure.  
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes jusqu'à ce que le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche.

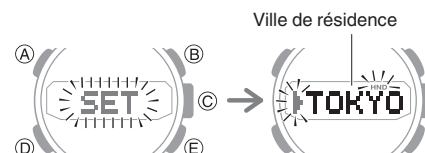

3. Appuyez 10 fois sur le bouton (D).  
 Le réglage Langue se met alors à clignoter.





- Appuyez sur les boutons (E) et (B) pour sélectionner une langue.


[ENG] : anglais  
 [ESP] : espagnol  
 [FRA] : français  
 [DEU] : allemand  
 [ITA] : italien  
 [PyC] : russe

- Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

## Activation de la tonalité des boutons

Suivez la procédure ci-dessous pour activer ou désactiver le son émis lorsque vous appuyez sur un bouton.


- Activez le mode Indication de l'heure.  
[Navigation entre les modes](#)
- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes jusqu'à ce que le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche.

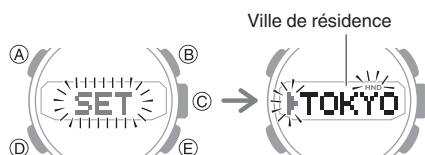

- Appuyez 11 fois sur le bouton (D).  
 L'icône [KEY] ou [MUTE] clignote alors sur l'écran.



- Appuyez sur le bouton (E) pour sélectionner [KEY] ou [MUTE].  
 [KEY] : le son est activé.  
 [MUTE] : la tonalité de l'opération est désactivée.

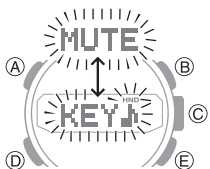


- Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

### Remarque

- Notez que l'alarme et le minuteur continuent de retentir même lorsque le son de l'appareil est désactivé.

## Configuration des réglages de la fonction d'économie d'énergie

- Activez le mode Indication de l'heure.  
[Navigation entre les modes](#)
- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes jusqu'à ce que le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche.

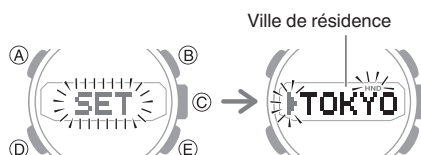

- Appuyez 15 fois sur le bouton (D).  
 Le message [P.SAVE ON] s'affiche.



- Appuyez sur le bouton (E) pour permuter entre les réglages Activé (ON) et Désactivé (OFF).

[ON] : Économie d'énergie activée.  
 [OFF] : Économie d'énergie désactivée.

- Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

### Remarque

- Pour en savoir plus sur le mode Économie d'énergie, consultez les informations ci-dessous.


[Fonction d'économie d'énergie](#)

## Réinitialisation des réglages de la montre


Cette section explique comment rétablir les réglages d'usine par défaut de la montre ci-dessous :

- Réglages de la montre
- Chronomètre
- Minuterie
- Alarme

- Activez le mode Indication de l'heure.  
[Navigation entre les modes](#)
- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes jusqu'à ce que le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche.

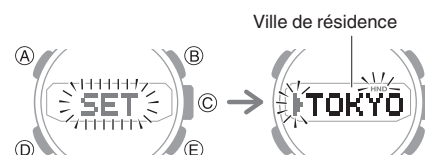

- Appuyez deux fois sur le bouton (D).  
 Les secondes se mettent alors à clignoter.

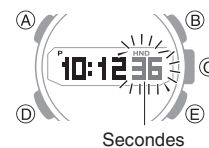

- Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins cinq secondes. Relâchez le bouton lorsque [RESET] cesse de clignoter.



- Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de réglage.

### Remarque


- La réinitialisation de la montre entraîne également la suppression des informations permettant de jumeler la montre à un téléphone, et d'annuler ce jumelage.

## Passage à un autre fuseau horaire

Utilisez la procédure ci-dessous pour régler facilement le jour et l'heure de la montre en fonction de votre destination.


### ● Avant l'embarquement

1. Configurez l'heure mondiale sur l'heure actuelle de votre destination.

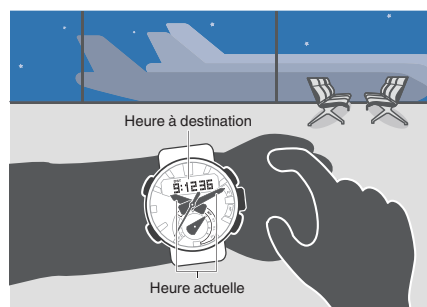

- 🔗 Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages
- 🔗 Utilisation des opérations de la montre pour configurer les réglages


2. Désactivez le réglage automatique de l'heure.

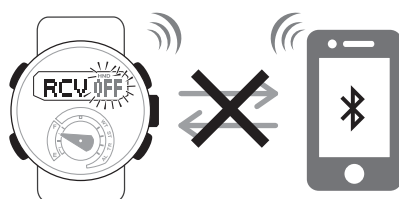

- 🔗 Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages
- 🔗 Utilisation de la montre pour configurer les paramètres

### ● Dans l'avion, avant d'arriver à votre destination

1. Permutez le fuseau horaire de départ avec le fuseau horaire de destination.

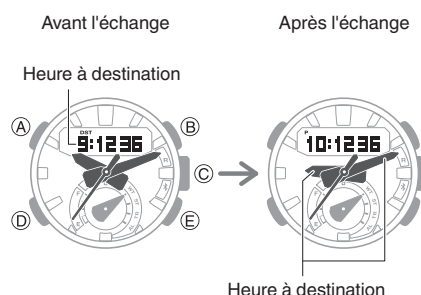

- 🔗 Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages
- 🔗 Utilisation de la montre pour configurer les paramètres

### ● À votre arrivée

1. Activez le réglage automatique de l'heure.
  - 🔗 Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages
  - 🔗 Utilisation de la montre pour configurer les paramètres
2. Modifiez le réglage de l'heure.
  - 🔗 Réglage automatique de l'heure

## Autres informations

Cette section fournit des informations non opérationnelles que vous devez également connaître. Reportez-vous à ces informations si nécessaire.

### Tableau des villes

Ville	Temps universel coordonné	Décalage
UTC	Temps universel coordonné	0
LONDON	Londres	0
PARIS	Paris	+1
ATHENS	Athènes	+2
JEDDAH	Djeddah	+3
TEHRAN	Téhéran	+3,5
DUBAI	Dubaï	+4
KABUL	Kaboul	+4,5
KARACHI	Karachi	+5
DELHI	Delhi	+5,5
KATHMANDU	Katmandou	+5,75
DHAKA	Dhaka	+6
YANGON	Yangon	+6,5
BANGKOK	Bangkok	+7
HONG KONG	Hong Kong	+8
PYONGYANG	Pyongyang	+8,5
EUCLA	Eucla	+8,75
TOKYO	Tokyo	+9
ADELAIDE	Adélaïde	+9,5
SYDNEY	Sydney	+10
LORD HOWE ISLAND	Île Lord Howe	+10,5
NOUMEA	Nouméa	+11
WELLINGTON	Wellington	+12
CHATHAM ISLAND	Îles Chatham	+12,75
NUKU'ALOFA	Nuku'alofa	+13
KIRITIMATI	Kiritimati	+14
BAKER ISLAND	Île Baker	-12
PAGO PAGO	Pago Pago	-11
HONOLULU	Honolulu	-10
MARQUESAS ISLANDS	Îles Marquises	-9,5
ANCHORAGE	Anchorage	-9
LOS ANGELES	Los Angeles	-8
DENVER	Denver	-7
CHICAGO	Chicago	-6
NEW YORK	New York	-5
HALIFAX	Halifax	-4
ST. JOHN'S	Saint-Jean de Terre-Neuve	-3,5
RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro	-3
F. DE NORONHA	Fernando de Noronha	-2
PRAIA	Praia	-1

- Les informations du tableau ci-dessus étaient à jour en janvier 2019.
- Les fuseaux horaires peuvent changer et les différences avec le temps UTC varier par rapport à celles indiquées dans le tableau ci-dessus. Dans ce cas, connectez la montre à un téléphone pour mettre à jour la montre avec les informations de fuseau horaire les plus récentes.

## Tableau des heures d'été

Lorsque [AUTO] est sélectionné pour une ville qui observe l'heure d'été, le passage entre l'heure standard et l'heure d'été s'effectue automatiquement à la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

### Remarque

- Les dates de début et de fin de l'heure d'été de votre ville peuvent différer de celles indiquées ci-dessous. Dans ce cas, vous pouvez recevoir sur la montre de nouvelles informations d'heure d'été correspondant à votre ville de résidence et à la ville pour l'heure universelle en connectant la montre à un téléphone. Si la montre n'est pas connectée à un téléphone, vous pouvez modifier le réglage de l'heure d'été manuellement.

Nom des villes	Début de l'heure d'été	Fin de l'heure d'été
Londres	01h00, le dernier dimanche de mars	02h00, le dernier dimanche d'octobre
Paris	02h00, le dernier dimanche de mars	03h00, le dernier dimanche d'octobre
Athènes	03h00, le dernier dimanche de mars	04h00, le dernier dimanche d'octobre
Téhéran	00h00, 22 ou 21 mars	00h00, 22 ou 21 septembre
Sydney, Adelaïde	02h00, le premier dimanche d'octobre	03h00, le premier dimanche d'avril
Île Lord Howe	02h00, le premier dimanche d'octobre	02h00, le premier dimanche d'avril
Wellington	02h00, le dernier dimanche de septembre	03h00, le premier dimanche d'avril
Îles Chatham	02h45, le dernier dimanche de septembre	03h45, le premier dimanche d'avril
Anchorage	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Los Angeles	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Denver	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Chicago	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
New York	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Halifax	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Saint-Jean de Terre-Neuve	02h00, le deuxième dimanche de mars	02h00, le premier dimanche de novembre
Rio de Janeiro	Minuit, le premier dimanche de novembre	00h00, le troisième dimanche de février, ou 00h00, le quatrième dimanche de février

- Les informations du tableau ci-dessus étaient à jour en janvier 2019.

## Téléphones pris en charge

Pour plus d'informations sur les téléphones qui peuvent se connecter à la montre, rendez-vous sur le site Web de CASIO.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

## Fiche technique

**Exactitude à température ambiante :**  
±15 secondes par mois en moyenne lorsque le réglage de l'heure par communication avec un téléphone n'est pas possible.

### Indication de l'heure :

Analogique

Heure, minute (bouge toutes les 10 secondes), seconde

Numérique

Heure, minute, seconde, mois, jour, jour de la semaine  
Indication de l'heure a.m./p.m.(P)/24 heures

Calendrier automatique complet (2000 à 2099)

Heure d'été

### Heure mondiale :

39 villes (39 fuseaux horaires) et temps universel coordonné (UTC)

Heure d'été

Permutation de l'heure locale

### Chronomètre :

Unité de mesure:

1/1000 de seconde (première heure)

1/10 de seconde (après la première heure)

Plage de mesure : 23 heures 59 minutes 59,9 secondes

Fonctions de mesure :

Temps écoulé normal, temps intermédiaires et temps de la 1re et 2e places

### Minuterie :

Unité : 1/10 de seconde

Plage : 24 heures

Unité de réglage de temps : 1 seconde

Plage de réglage de temps : 1 seconde à 24 heures

Un signal sonore retentit pendant

10 secondes à la fin du compte à rebours

### Alarme :

Alarmes de temps : 5

Sélection : DAILY, 1TIME, SCHEDULE (DAILY/1TIME)

Unités de réglage : heures, minutes (SCHEDULE)

Unités de réglage : années, mois, jour, heures, minutes

Durée de la sonnerie de l'alarme :

10 secondes

Signal sonore horaire : au début de chaque heure

## Mobile Link :

- Correction automatique de l'heure
- Réglage automatique de l'heure à l'heure prédéfinie
- Correction de l'heure en une seule touche
- Connexion manuelle et réglage de l'heure
- Détecteur du téléphone
- Le fonctionnement de la montre émet un signal d'alerte sur le téléphone portable
- Heure mondiale
- Une sélection de plus de 300 villes pour l'heure mondiale
- Basculement entre l'heure locale et l'heure mondiale
- Passage automatique à l'heure d'été
- Basculement automatique de l'heure standard à l'heure d'été
- Réglages de la minuterie
- Réglages de l'alarme
- Correction de l'alignement des aiguilles
- Caractéristiques de communication de données
- Bluetooth®
- Bande de fréquence : 2 400 MHz à 2 480 MHz
- Transmission maximum : 0 dBm (1 mW)
- Portée de communication : jusqu'à 2 mètres (selon l'environnement)

## Autres :

- Double éclairage LED haute luminosité, réglage de la durée de l'éclairage, éclairage automatique complet, économie d'énergie, indicateur d'alimentation de la batterie, tonalité des boutons activée/désactivée, masquage des aiguilles

## Alimentation électrique :

- Panneau solaire et une batterie rechargeable
- Durée de fonctionnement de la batterie : environ 6 mois
- Conditions :
- Correction automatique de l'heure : 4 fois par jour
- Alarme : une fois (10 secondes) par jour
- Éclairage : une fois (1,5 seconde) par jour
- Économie d'énergie : 6 heures par jour

La fiche technique est susceptible d'être modifiée sans préavis.

## Précautions relatives à Mobile Link

### ● Précautions légales

- Cette montre est conforme aux lois concernant les radios ou a été approuvée dans le cadre de ces lois dans différents pays et zones géographiques. L'utilisation de cette montre dans un lieu où elle n'est pas conforme aux lois concernant les radios ou n'a pas été approuvée dans le cadre de ces lois peut constituer une infraction pénale. Pour plus de détails, visitez le site Web de CASIO.  
<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- L'utilisation de cette montre dans un avion est limitée par les lois relatives à l'aviation de chaque pays. Veuillez à suivre les instructions du personnel aérien.

### ● Précautions lors de l'utilisation de Mobile Link


- Lorsque vous utilisez cette montre avec un téléphone, gardez les appareils à proximité l'un de l'autre. Un éloignement maximal de deux mètres est recommandé à titre indicatif, mais l'environnement local (murs, meubles, etc.), la structure du bâtiment et d'autres facteurs peuvent nécessiter une distance bien plus courte.
- Cette montre peut être affectée par d'autres appareils (appareils électriques, équipement audio-visuel, matériel de bureau, etc.). Elle peut notamment être affectée par le fonctionnement d'un four à micro-ondes. Il se peut que la montre ne soit pas en mesure de communiquer normalement avec un téléphone en présence d'un four à micro-ondes en fonctionnement. Inversement, cette montre peut parasiter la réception d'une radio ou l'image vidéo d'un téléviseur.
- Étant donné que la fonction Bluetooth de cette montre utilise la même fréquence (2,4 GHz) que les périphériques de réseau local sans fil, et l'utilisation de tels dispositifs à proximité de cette montre peut provoquer des interférences radio, des vitesses de communication réduites et des perturbations pour la montre comme pour le périphérique réseau, voire l'échec des communications.

### ● Suspension de l'émission d'ondes radio par cette montre

La montre émet des ondes radio à chaque fois que la trotteuse est dirigée [R] ou ✱. Par ailleurs, la montre se connecte automatiquement à un téléphone quatre fois par jour pour régler son heure.

Si vous vous trouvez dans un hôpital, dans un avion, ou tout autre endroit où l'utilisation d'ondes radio n'est pas autorisée, effectuez l'opération ci-dessous pour désactiver l'émission d'ondes radio.

- Désactivation de l'émission d'ondes radio
- Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la connexion Bluetooth.

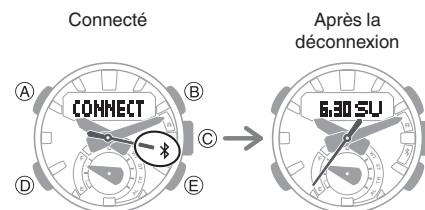

- Désactivation du réglage automatique de l'heure
- Configurez les réglages de l'application CASIO WATCHES pour désactiver le réglage automatique de l'heure entre la montre et le téléphone.
- 🔗 [Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages](#)
  - 🔗 [Utilisation de la montre pour configurer les paramètres](#)

## Droits d'auteur et droits d'auteur enregistrés

- La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par CASIO Computer Co., Ltd. fait l'objet d'une licence.
- iPhone et App Store sont des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco Systems, Inc.
- GALAXY est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android et Google Play™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.
- Les autres noms de société ou de produit mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées détenues par leurs sociétés respectives.

## Dépannage

### Je n'arrive pas à coupler la montre à un téléphone.

**Q1** Je n'ai jamais réussi à établir de connexion (de couplage) entre la montre et un téléphone.

Utilisez-vous un modèle de téléphone pris en charge ?

Vérifiez si le modèle du téléphone et son système d'exploitation sont pris en charge par la montre.

Pour en savoir plus sur les modèles de téléphone pris en charge, consultez le site Web de CASIO.

↓ [https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

Avez-vous installé l'application mobile CASIO WATCHES sur votre téléphone ?

Vous devez installer l'application mobile CASIO WATCHES sur votre téléphone pour pouvoir vous connecter à la montre.

🔗 ① [Installez l'application requise sur votre téléphone.](#)

Les paramètres Bluetooth de votre téléphone sont-ils configurés correctement ?

Configurez les paramètres Bluetooth du téléphone. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

#### Utilisateurs d'iPhone

- « Réglages » → « Bluetooth » → Activé
- « Réglages » → « Confidentialité » → « Bluetooth » → « CASIO WATCHES » → Activé

#### Utilisateurs d'Android

- Activez Bluetooth.

Autre cas.

Certains téléphones nécessitent que BT Smart soit désactivé pour permettre l'utilisation de l'application CASIO WATCHES. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.


Sur l'écran d'accueil, touchez : « Menu » → « Réglages » → « Bluetooth » → « Menu » → « Réglages BT Smart » → « Invalider ».

### Je n'arrive pas à reconnecter la montre et le téléphone.

**Q1** La montre ne se reconnecte pas au téléphone après leur déconnexion.


L'application mobile CASIO WATCHES est-elle en cours d'exécution ?

La montre ne peut pas se reconnecter au téléphone si l'application CASIO WATCHES ne s'exécute pas sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil du téléphone, appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Puis, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde. Relâchez le bouton lorsque l'icône [CONNECT] commence à clignoter.

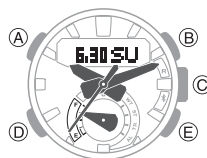

Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez le téléphone et rallumez-le, puis appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde. Relâchez le bouton lorsque l'icône [CONNECT] commence à clignoter.

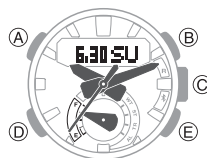

**Q2** Je ne peux pas initier de connexion lorsque mon téléphone est en mode Avion.

Il n'est pas possible de connecter le téléphone à la montre en mode Avion. Une fois le mode Avion du téléphone désactivé, accédez à son écran d'accueil et appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Puis, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde. Relâchez le bouton lorsque l'icône [CONNECT] commence à clignoter.



**Q3** J'ai désactivé la fonction Bluetooth du téléphone alors qu'elle était activée auparavant, et maintenant je n'arrive plus à me connecter.

Sur le téléphone, désactivez puis réactivez la fonction Bluetooth, puis accédez à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde. Relâchez le bouton lorsque l'icône [CONNECT] commence à clignoter.



**Q4** Je n'arrive pas à me connecter après avoir éteint le téléphone.

Allumez le téléphone et appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Puis, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde. Relâchez le bouton lorsque l'icône [CONNECT] commence à clignoter.




## Connexion entre la montre et un téléphone

**Q1** Je ne parviens pas à établir de connexion entre mon téléphone et la montre.

Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez le téléphone et rallumez-le, puis appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins 1,5 seconde. Relâchez le bouton lorsque l'icône [CONNECT] commence à clignoter.

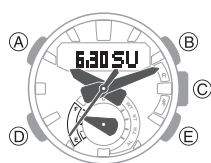

La montre a-t-elle été recouplée avec le téléphone ?

Après avoir supprimé les informations de couplage de CASIO WATCHES, coupez-les à nouveau.

↪ [Découplage](#)

S'il est impossible d'établir une connexion...

Suivez la procédure ci-dessous pour supprimer les informations de couplage de la montre, puis coupez à nouveau la montre avec le téléphone.

- ① Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes pour passer au mode Indication de l'heure.
- ② Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes jusqu'à ce que le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche.
- ③ Appuyez deux fois sur (D) pour que les chiffres des secondes clignotent.
- ④ Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins 2 secondes. Relâchez-le lorsque [CLR] cesse de clignoter. Cela supprime les informations de couplage de la montre.
- ⑤ Appuyez sur (A) pour quitter l'écran de configuration.

## Changement de modèle de téléphone

**Q1** Connexion de la montre actuelle à un autre téléphone.

Jumelez la montre au téléphone.

↪ [Si vous achetez un autre téléphone](#)

## Réglage automatique de l'heure via une connexion Bluetooth (réglage de l'heure)

**Q1** Quand la montre règle-t-elle son heure ?

La montre se connecte au téléphone et lance un réglage automatique de l'heure à environ 00h30, 06h30, 12h30 et 18h30. La connexion est automatiquement interrompue une fois le réglage automatique de l'heure terminé.

**Q2** Le réglage automatique de l'heure ne s'effectue pas à un horaire programmé.

Le réglage automatique de l'heure n'est-il pas exécuté conformément à son calendrier normal ?

Notez que le réglage automatique de l'heure ne s'effectue pas pendant les 24 heures suivant la permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale, ou suivant le réglage manuel de l'heure sur la montre. Le réglage automatique de l'heure reprendra 24 heures après la réalisation de l'une des deux actions susmentionnées.

Le chronomètre ou la minuterie sont-ils en cours d'utilisation ?

Le réglage automatique de l'heure ne démarre pas aux heures prédéfinies si une opération de chronométrage ou de minuterie est en cours. Arrêtez l'opération de chronométrage ou de minuterie.

↪ [Chronomètre](#)

↪ [Minuterie](#)

Le réglage automatique de l'heure est-il activé ?

Le réglage automatique de l'heure ne s'effectue pas aux horaires programmés, sauf s'il est activé. Activez le réglage automatique de l'heure.

↪ [Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages](#)

↪ [Utilisation de la montre pour configurer les paramètres](#)

**Q3** La montre n'affiche pas l'heure correcte même après avoir appuyé sur (C).

La montre ne règle pas l'heure si vous appuyez sur le bouton (C) lorsqu'une opération de chronométrage ou de minuterie est en cours. Arrêtez l'opération de chronométrage ou de minuterie, puis appuyez à nouveau sur le bouton (C).

**Q4** L'heure ne s'affiche pas correctement.

Si votre téléphone ne peut pas recevoir de signal parce que vous êtes hors de sa portée ou que vous ne pouvez pas vous connecter à un réseau pour une autre raison, la montre risque de ne pas afficher l'heure correcte. Si cela se produit, connectez le téléphone à un réseau, puis effectuez l'opération de réglage de l'heure.

## Alarmes

**Q1** L'alarme ne fonctionne pas.

La pile de la montre est-elle chargée ?

Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

↪ [Chargement solaire](#)

L'alarme est-elle activée ?

Activez l'alarme.

↪ [Désactivation d'une alarme ou du signal sonore horaire](#)