

Indice

Prima di iniziare...

Quadranti e indicatori del display

Passaggio da una modalità all'altra

Passaggio tra contenuti digitali nel modo di indicazione dell'ora

Spostamento delle lancette

Ricarica solare

Funzioni utili

Regolazione dell'orologio

Uso delle funzioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora

Impostazione di una città per l'ora del proprio fuso orario

Impostazione di data e ora

Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo

Uso di Mobile Link con un telefono cellulare

Operazioni preliminari

- ① Installare l'app richiesta sul telefono.
- ② Configurare le impostazioni Bluetooth.
- ③ Associare l'orologio a un telefono.

Regolazione automatica dell'orologio

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Configurazione delle impostazioni del timer

Impostazione del promemoria sonoro

Regolazione dell'allineamento delle lancette

Trova telefono

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

Controllo del livello di carica dell'orologio

Connessione

- Connessione con un telefono
- Disconnessione da un telefono
- Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo
- Disassociazione
- Se si acquista un altro telefono

Ora internazionale

Controllo dell'ora internazionale

Impostazioni della città per l'ora internazionale

Passaggio tra l'ora locale e l'ora internazionale

Cronometro

Misurazione del tempo trascorso

Misurazione di un tempo parziale

Misurazione del tempo dei finisher al primo e al secondo posto

Timer

Impostazione dell'ora di avvio del conto alla rovescia

Uso del timer

Promemoria sonori e segnale orario

Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro

Impostazione di un promemoria sonoro programmato

Configurazione dell'impostazione del segnale orario

Disattivazione di un promemoria sonoro o del segnale orario

Luce

Illuminazione manuale del display

Illuminazione automatica

Configurazione dell'impostazione di illuminazione automatica

Specifica della durata dell'illuminazione

Allineamento delle lancette

Regolazione dell'allineamento delle lancette

Altre impostazioni

Passaggio dal modo di indicazione dell'ora a 12 ore a quello a 24 ore e viceversa

Modifica del formato di visualizzazione della data

Specifica della lingua del giorno della settimana

Abilitazione del segnale acustico di pressione pulsanti

Configurazione delle impostazioni di risparmio energetico

Reimpostazione delle impostazioni dell'orologio

Passaggio a un altro fuso orario

Altre informazioni

Tabella delle città

Tabella dell'ora legale

Telefoni supportati

Caratteristiche tecniche

Precauzioni per l'uso di Mobile Link

Copyright e copyright registrati

Risoluzione dei problemi


Prima di iniziare...

Questa sezione fornisce una panoramica dell'orologio e spiega le modalità più adeguate in cui può essere utilizzato.

Nota

- Le illustrazioni fornite in questa Guida all'uso sono state create per facilitare la spiegazione. Un'illustrazione può differire dall'elemento rappresentato.

Quadranti e indicatori del display

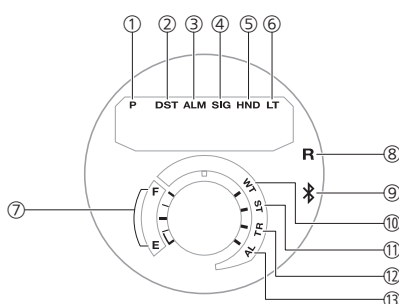


- Visualizzato durante gli orari p.m. se è in uso il formato di indicazione dell'ora di 12 ore.
- Visualizzato mentre l'orologio è impostato sull'ora legale.
- Visualizzato quando è stato attivato un promemoria sonoro.
- Visualizzato quando il segnale orario è abilitato.
- Visualizzato quando le lancette dell'orologio vengono spostate per una lettura più facile.
- Visualizzato quando la funzione Illuminazione automatica è abilitata.
- Livello della batteria
Nel modo di indicazione dell'ora, il livello di carica corrente è indicato dalla lancetta dei modi di funzionamento.
- Quando l'orologio è in attesa della connessione con un telefono, la lancetta dei secondi punta a [R].
- Quando l'orologio è collegato a un telefono, la lancetta dei secondi punta a $\$$.

- Nel modo di ora internazionale, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [WT].
- In Modalità cronometro, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [ST].
- Nel modo di timer, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [TR].
- Nel Modo di suoneria, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [AL].

Passaggio da una modalità all'altra

Premere (D) per passare da un modo all'altro.


- In qualsiasi modalità, tenere premuto (D) per almeno due secondi per accedere al modo di indicazione dell'ora.

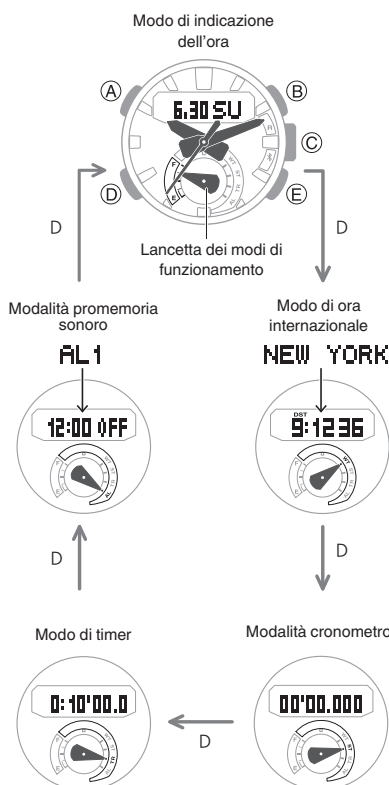

● Connessione con un telefono


Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi per stabilire una connessione con un telefono.

- Per disconnettersi, premere qualsiasi pulsante.

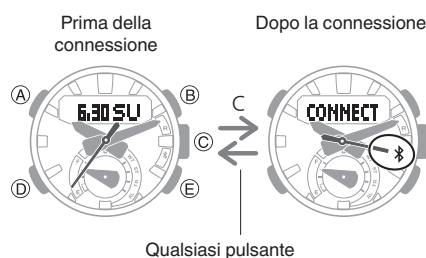

Passaggio tra contenuti digitali nel modo di indicazione dell'ora

Ogni volta che si preme (A) nel modo di indicazione dell'ora, la schermata visualizza in sequenza le informazioni seguenti.

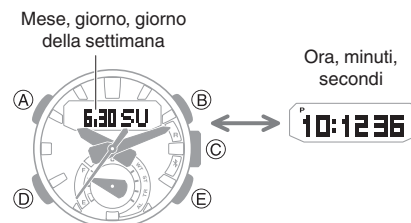


● Visualizzazione della città per l'ora del proprio fuso orario corrente

Nel modo di indicazione dell'ora, premere (E) per visualizzare brevemente il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

- Per tornare manualmente ai contenuti visualizzati prima della città per l'ora del proprio fuso orario, premere (E).


Città per l'ora del proprio fuso orario

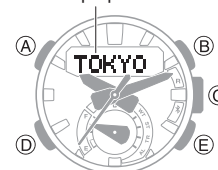

Spostamento delle lancette

Lo spostamento delle lancette consente di visualizzare più comodamente le informazioni sul display.

- Tenendo premuto (B), premere (D).
 - In questo modo, le lancette analogiche verranno spostate per consentire una visualizzazione più facile delle informazioni digitali.

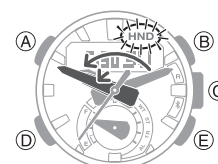

- Per riportare le lancette nelle posizioni di normale indicazione dell'ora, tenere premuto (B) mentre si preme nuovamente (D), o premere (D) per passare a un'altra modalità.

Nota


- Se si lascia l'orologio con le lancette spostate e non si esegue alcuna operazione per circa un'ora, la normale indicazione dell'ora riprenderà automaticamente.

Ricarica solare


Questo orologio è alimentato da una batteria ricaricabile (secondaria), che viene ricaricata attraverso un pannello solare. Il pannello solare è integrato nel quadrante dell'orologio e l'energia viene generata ogni volta che il quadrante è esposto alla luce.

● Ricarica dell'orologio

Se non si indossa l'orologio, riporlo in una posizione in cui sia esposto alla luce.

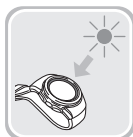

Quando si indossa l'orologio, assicurarsi che il quadrante (pannello solare) riceva la luce e non sia coperto dalla manica dei vestiti. L'efficienza di generazione dell'energia è ridotta anche quando il quadrante dell'orologio è coperto solo parzialmente.

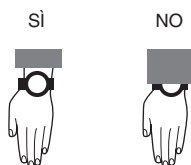


Importante!

- A seconda dell'intensità della luce e delle condizioni locali, l'orologio può surriscaldarsi al tatto quando è esposto alla luce per la ricarica. Fare attenzione a evitare ustioni dopo la ricarica. Inoltre, evitare di ricaricare l'orologio in condizioni di alta temperatura come quelle descritte di seguito.
 - Sul cruscotto di un veicolo parcheggiato al sole
 - Accanto a una lampada ad incandescenza o altra fonte di calore
 - Sotto la luce diretta del sole o in altre aree calde per lunghi periodi

● Controllo del livello di carica

Nel modo di indicazione dell'ora, il livello di carica corrente è indicato dalla lancetta dei modi di funzionamento.

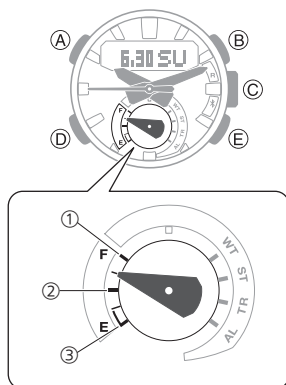

- ① Buono (carica elevata)
- ② Buono (carica media)
- ③ Livello batteria basso

● Carica restante e batteria scarica

È possibile determinare se il livello di carica è basso controllando lo spostamento della lancetta. Le funzioni vengono disabilitate quando la carica della batteria si esaurisce.

Importante!


- Qualora la carica della batteria dovesse scendere o esaurirsi, esporre il quadrante (pannello solare) alla luce il più presto possibile.

Nota

- L'esposizione del quadrante dell'orologio in seguito all'esaurimento della carica della batteria fa in modo che venga visualizzato l'indicatore [CHARGE] e che la lancetta dei secondi giri in senso antiorario fino a fermarsi al secondo 57. Questo indica che la ricarica è iniziata.

Livello di carica della batteria basso


La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

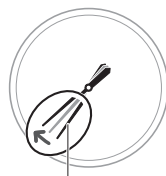

Lancetta dei secondi

Batteria scarica

Tutte le lancette si fermano.

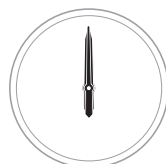

● Linee guida sui tempi di ricarica

La tabella seguente riporta le linee guida per i tempi di ricarica approssimativi.

Tempo di ricarica richiesto per l'uso in 1 giorno

Livello di luminosità (Lux)	Tempo di carica approssimativo
50.000	8 minuti
10.000	30 minuti
5.000	48 minuti
500	8 ore

Tempi di recupero della carica

- Giornata di sole, all'aperto (50.000 lux)

Batteria scarica → Carica media	2 ore
Carica media → Carica elevata	20 ore
Carica elevata → Ricarica completa	6 ore

- Giornata di sole, vicino a una finestra (10.000 lux)

Batteria scarica → Carica media	6 ore
Carica media → Carica elevata	76 ore
Carica elevata → Ricarica completa	21 ore

- Giornata nuvolosa, vicino a una finestra (5.000 lux)

Batteria scarica → Carica media	10 ore
Carica media → Carica elevata	122 ore
Carica elevata → Ricarica completa	33 ore

- Illuminazione fluorescente interna (500 lux)

Batteria scarica → Carica media	116 ore
Carica media → Carica elevata	-
Carica elevata → Ricarica completa	-

Nota

- Il tempo di ricarica effettivo dipende dall'ambiente di ricarica, dalle impostazioni dell'orologio e da altri fattori.

● Funzione di risparmio energetico

Lasciando l'orologio in un luogo buio per circa un'ora tra le 10 di sera e le 6 del mattino, il display apparirà vuoto e l'orologio entrerà in risparmio energetico di livello 1. Se l'orologio viene lasciato in questa condizione per sei o sette giorni, l'orologio entrerà in modalità di risparmio energetico di livello 2.

Livello di risparmio energetico 1 :

La lancetta dei secondi si ferma a ore 12 e il display digitale appare vuoto per risparmiare energia. L'orologio può connettersi a un telefono a questo livello.

Livello di risparmio energetico 2 :

Tutte le lancette dei secondi si fermano e i display digitali diventano vuoti per risparmiare energia. Tutte le funzioni sono disabilitate.

Riattivazione dall'operazione di risparmio energetico

Utilizzare una delle operazioni seguenti per uscire dalla modalità di risparmio energetico.

- Premere un pulsante qualsiasi.
- Spostare l'orologio in una posizione luminosa.
- Attivare l'illuminazione automatica inclinando l'orologio verso il proprio viso.

Nota


- L'orologio non entrerà in modalità di risparmio energetico nei casi seguenti.
 - Modalità promemoria sonoro
 - Quando si è nel modo di cronometro
 - Quando si è nel modo di timer
- È possibile abilitare o disabilitare il risparmio energetico.
 - [Configurazione delle impostazioni di risparmio energetico](#)
- Tenere presente che l'orologio può anche entrare in risparmio energetico se il quadrante è coperto dalla luce dalla manica del vestito mentre lo si indossa.

Funzioni utili

L'associazione dell'orologio al telefono facilita l'uso di diverse funzioni dell'orologio.


Regolazione automatica dell'orologio

○ [Regolazione automatica dell'orologio](#)

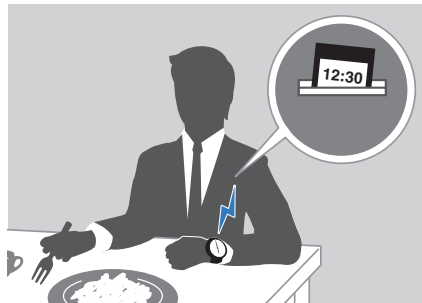

Selezione di oltre 300 città per l'ora internazionale

○ [Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale](#)

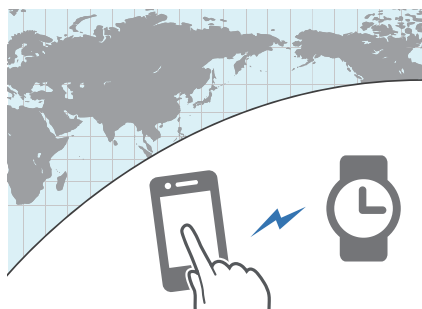

Inoltre, è possibile configurare una serie di altre impostazioni dell'orologio mediante il telefono.

Per trasferire i dati su un orologio e configurare le impostazioni, è necessario innanzitutto associare l'orologio al telefono.

○ [Operazioni preliminari](#)

- Per associare il telefono all'orologio, nel telefono deve essere installata l'app CASIO "CASIO WATCHES".

Regolazione dell'orologio

L'orologio può connettersi a un telefono per ottenere informazioni utili alla regolazione di data e ora.

Importante!

- Disattivare la regolazione automatica dell'ora ogni volta che ci si trova all'interno di un aereo o in qualsiasi altra area in cui la ricezione di onde radio è vietata o limitata.
 - [Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)
 - [Uso delle funzioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)

Facendo riferimento alle informazioni fornite di seguito, configurare l'impostazione dell'ora secondo il metodo più adatto al proprio stile di vita.

Si utilizza un telefono?

Si consiglia di eseguire la regolazione dell'orologio collegandosi al telefono.


○ [Regolazione automatica dell'orologio](#)



Se il telefono non si connette all'orologio

È possibile regolare le impostazioni dell'ora sull'orologio.

○ [Uso delle funzioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora](#)

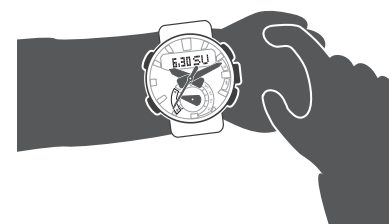

Uso delle funzioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora

Impostazione di una città per l'ora del proprio fuso orario

Utilizzare la procedura descritta in questa sezione per selezionare una città da utilizzare come città per l'ora del proprio fuso orario. Se ci si trova in una zona in cui è in vigore l'ora legale, è possibile anche abilitare o disabilitare l'ora legale.


Nota

- L'impostazione di fabbrica predefinita iniziale per l'ora legale per tutte le città è [AUTO]. Nella maggior parte dei casi, l'impostazione [AUTO] consente di utilizzare l'orologio senza dover passare all'ora legale o all'ora solare.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

Città per l'ora del proprio fuso orario

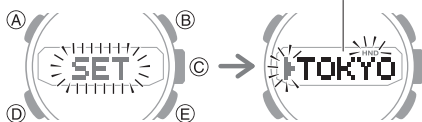

3. Utilizzare (B) e (E) per modificare la città per l'ora del proprio fuso orario.

- Per ulteriori dettagli, vedere le informazioni riportate di seguito.

[Tabella delle città](#)

4. Premere (D).

5. Utilizzare (E) per selezionare un'impostazione dell'ora legale.

A ciascuna pressione di (E) si passa attraverso le impostazioni disponibili nella sequenza indicata di seguito.

- [AUTO]
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
- [OFF]
L'orologio indica sempre l'ora solare.
- [ON]
L'orologio indica sempre l'ora legale.




6. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Impostazione di data e ora


1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

Città per l'ora del proprio fuso orario

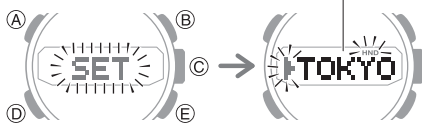

3. Continuare a premere (D) fino a quando l'impostazione da modificare non viene selezionata.
 - A ciascuna pressione di (D) ci si sposta sull'impostazione successiva nella sequenza indicata di seguito.

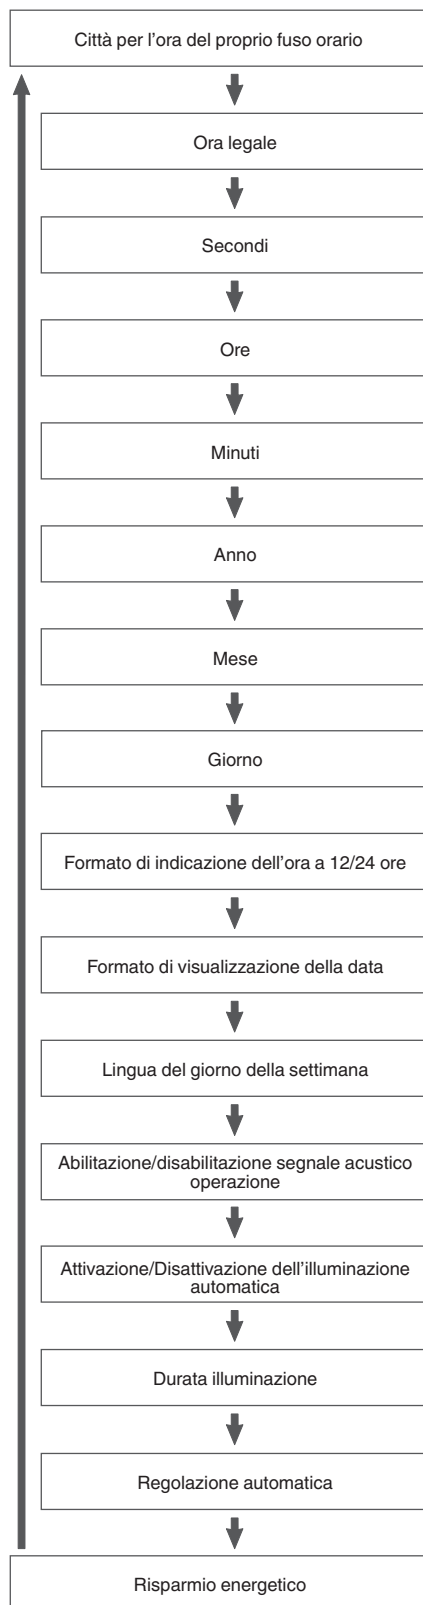

4. Configurare le impostazioni di data e ora.
 - Per azzerare i secondi su 00: premere (E). 1 viene aggiunto ai minuti quando il conteggio corrente è tra 30 e 59 secondi.
 - Utilizzare (B) e (E) per modificare le altre impostazioni.
5. Ripetere le operazioni descritte nei punti 3 e 4 per selezionare le impostazioni di data e ora.
6. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.


Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo

Se ci si trova in un ospedale, in aereo o in qualsiasi altro luogo in cui la connessione a un telefono può provocare problemi, attenersi alla seguente procedura per disabilitare la regolazione automatica dell'ora. Per attivare nuovamente la regolazione automatica dell'ora, eseguire ancora la stessa operazione.

- Questa operazione non è necessaria se l'orologio non è associato a un telefono.

1. Se l'orologio si trova in una modalità diversa da Modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (D) per almeno due secondi per accedere al Modo di indicazione dell'ora.
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

Città per l'ora del proprio fuso orario

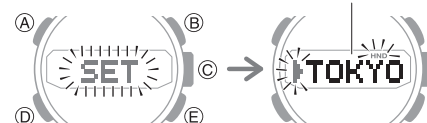

3. Premere (D) 14 volte.
Viene visualizzato [RCV].



4. Premere (E) per selezionare l'impostazione di regolazione automatica dell'orologio desiderata.
 - [OFF]: la regolazione automatica dell'ora è disabilitata.
 - [ON]: la regolazione automatica dell'ora è abilitata.
5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Uso di Mobile Link con un telefono cellulare

Durante un collegamento Bluetooth tra l'orologio e il telefono, l'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente. È possibile anche modificare le altre impostazioni dell'orologio.

Nota

- Questa funzione è disponibile solo quando CASIO WATCHES è in esecuzione sul telefono.
- In questa sezione sono descritte le operazioni sull'orologio e sul telefono.
- 🕒 : Operazione sull'orologio
- 📱 : Operazione sul telefono

Operazioni preliminari

① Installare l'app richiesta sul telefono.

Su Google Play o nell'App Store, cercare l'app del telefono "CASIO WATCHES" e installarla sul telefono.

② Configurare le impostazioni Bluetooth.

Attivare il Bluetooth del telefono.

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.


③ Associare l'orologio a un telefono.

Per utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è prima necessario associarli.

1. Avvicinare il telefono da associare all'orologio (entro il raggio di un metro).
2. 📱 Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
3. 📱 Toccare **+** nella scheda "Il mio orologio".
4. 🕒 Eseguire l'operazione mostrata sulla schermata del telefono per registrare l'orologio sull'app del telefono CASIO WATCHES.

5. 🕒 Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi finché [CONNECT] non inizia a lampeggiare.

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CONNECT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [R] a ⌚.

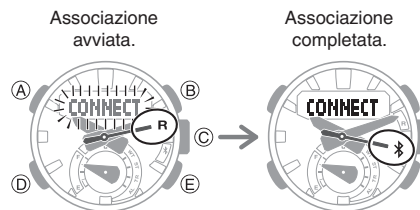

Nota


- Al primo avvio dell'app del telefono CASIO WATCHES, sul telefono viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare l'attivazione dell'acquisizione delle informazioni sulla posizione. Configurare le impostazioni in modo da consentire l'utilizzo in background delle informazioni sulla posizione.

Regolazione automatica dell'orologio

L'orologio si conatterà ogni giorno a un telefono a orari prestabiliti e regolerà automaticamente le impostazioni dell'ora.

● Utilizzo di questa funzione

L'orologio regola l'ora quattro volte al giorno, in base a una pianificazione preimpostata. Se l'orologio rimane impostato nel Modo di indicazione dell'ora, la regolazione viene eseguita automaticamente durante la giornata e non richiede alcun intervento dell'utente.

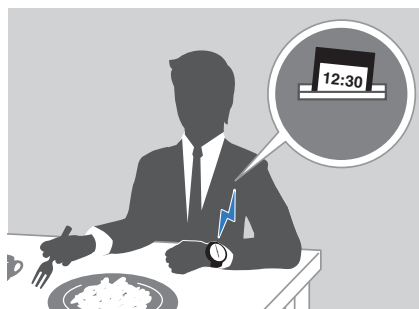

Importante!

- L'orologio potrebbe non essere in grado di regolare automaticamente l'ora nelle condizioni descritte di seguito.
 - Se l'orologio è troppo lontano dal telefono associato
 - Se la comunicazione non è possibile a causa di interferenze audio o altri motivi
 - Mentre il telefono sta aggiornando il sistema

Nota


- Se l'orologio non indica l'ora corretta nonostante l'associazione al telefono sia andata a buon fine, regolare le posizioni delle lancette e della data. [Regolazione dell'allineamento delle lancette](#)
- Se è specificata una città per l'ora internazionale con l'app del telefono CASIO WATCHES, anche la regolazione dell'ora di tale città verrà sincronizzata automaticamente.
- L'orologio si collega al telefono e si regola automaticamente agli orari seguenti: 0:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.
- L'orologio non può connettersi a un telefono per la regolazione se è in corso un'operazione di misurazione del cronometro o del timer.

● Attivazione della regolazione dell'orologio immediata

L'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente ogni volta che si stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono. Ogni volta che si desidera attivare immediatamente la regolazione orologio, eseguire la procedura riportata di seguito per connettersi a un telefono.

1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.
2. 🕒 Premere (C).

[SET] lampeggia per indicare che l'orologio ha avviato l'operazione di connessione. Una volta effettuata la connessione tra orologio e telefono, verrà visualizzato [OK] e l'orologio regolerà l'ora in base alle informazioni del telefono.

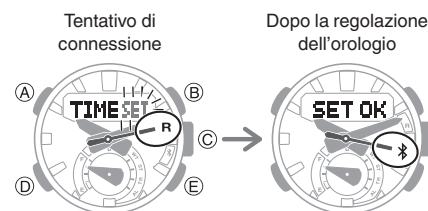


Nota

- L'operazione sopra descritta per la regolazione dell'orologio può essere eseguita da qualsiasi modalità.
- La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione dell'ora.
- Se la regolazione dell'orologio non riesce per qualche motivo, verrà visualizzato [ERR].

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Se si specifica una città per l'ora internazionale con l'app del telefono CASIO WATCHES, la città per l'ora internazionale dell'orologio cambia di conseguenza. È possibile configurare le impostazioni in modo che venga eseguito automaticamente il passaggio all'ora legale per la città dell'ora internazionale.

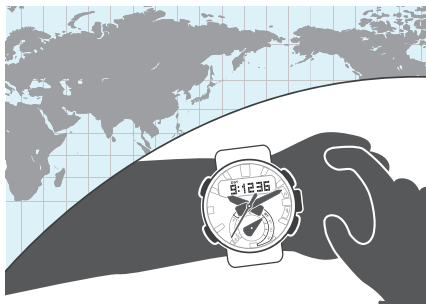

Nota

- L'ora internazionale dell'app del telefono CASIO WATCHES può essere selezionata tra l'ora internazionale di circa 300 città.


● Per selezionare una città per l'ora internazionale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi finché [CONNECT] non inizia a lampeggiare.

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CONNECT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [R] a .

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

Tentativo di connessione Connesso

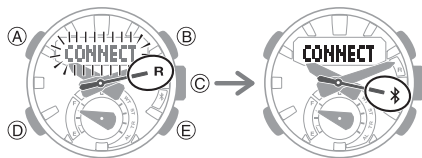

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono. L'impostazione dell'ora internazionale sarà riportata sull'orologio.

Nota

- È possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per configurare le impostazioni relative alle città utente che non sono incluse nelle città per l'ora internazionale integrate nell'orologio. È necessario utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per selezionare una città come città per l'ora internazionale.


● Configurazione dell'impostazione dell'ora legale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi finché [CONNECT] non inizia a lampeggiare.

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CONNECT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [R] a .

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

Tentativo di connessione Connesso

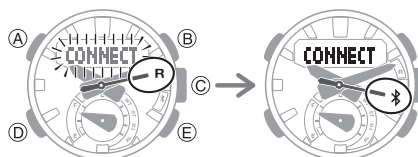

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per selezionare un'impostazione dell'ora legale.

- "Auto"
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
- "OFF"
L'orologio indica sempre l'ora solare.
- "ON"
L'orologio indica sempre l'ora legale.

Nota

- Quando l'ora legale è impostata su "Auto", l'orologio passa dall'ora solare all'ora legale automaticamente. Non è necessario passare manualmente da ora standard a ora legale e viceversa. Anche se ci si trova in un'area dove non è in vigore l'ora legale, è possibile mantenere l'impostazione dell'ora legale dell'orologio su "Auto".
- Per informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale, consultare la "Tabella dell'ora legale" o CASIO WATCHES.


● Passaggio tra l'ora internazionale e l'ora locale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi finché [CONNECT] non inizia a lampeggiare.

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CONNECT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [R] a .

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

Tentativo di connessione Connesso

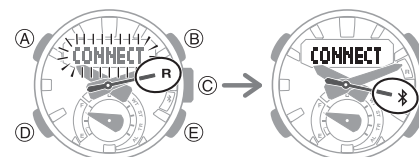

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per passare tra l'ora locale e l'ora internazionale.

Nota

- La regolazione automatica dell'orologio non funziona per 24 ore dopo lo scambio dell'ora locale e dell'ora internazionale.


Configurazione delle impostazioni del timer

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi finché [CONNECT] non inizia a lampeggiare.

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CONNECT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [R] a .

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

Tentativo di connessione Connesso

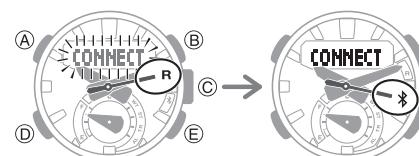

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per configurare l'impostazione dell'ora del timer.

Impostazione del promemoria sonoro

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".


2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi finché [CONNECT] non inizia a lampeggiare.

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CONNECT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [R] a .

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

Tentativo di connessione

Connesso

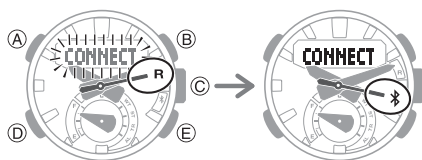

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per configurare le impostazioni del promemoria sonoro.

Regolazione dell'allineamento delle lancette

Se le lancette sono disallineate anche dopo la regolazione automatica dell'orologio, utilizzare CASIO WATCHES per regolarle.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".


2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi finché [CONNECT] non inizia a lampeggiare.

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CONNECT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [R] a .

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

Tentativo di connessione

Connesso

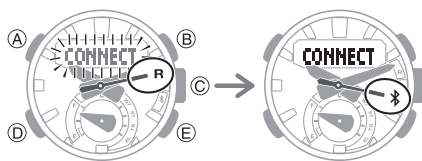

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per correggere l'allineamento delle lancette.

Trova telefono

È possibile utilizzare la funzione Trova telefono per attivare un segnale acustico sul telefono in modo da facilitarne l'individuazione. Il segnale acustico viene attivato anche se il telefono è in modalità silenziosa.


Importante!

- Non utilizzare questa funzione in aree in cui l'uso dei segnali acustici del telefono è vietato.
- Il segnale acustico viene emesso ad alto volume. Non utilizzare questa funzione se si indossano degli auricolari collegati al telefono.

1. Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.

Collegato

Scollegato

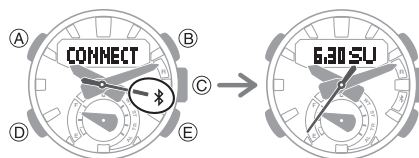

2. Se l'orologio si trova in una modalità diversa dal modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (D) per almeno due secondi per accedere al modo di indicazione dell'ora.


3. Tenere premuto (E) per almeno 1,5 secondi finché la lancetta dei secondi non si sposta su [R].

Il telefono emetterà un segnale acustico quando stabilisce una connessione con l'orologio.

- Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono emetta il segnale acustico.

Ricerca del telefono

Collegato

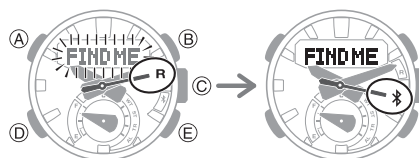

4. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.

- Il segnale acustico del telefono può essere interrotto solo durante i primi 30 secondi premendo qualsiasi pulsante dell'orologio.

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

È possibile utilizzare CASIO WATCHES per specificare il periodo di tempo da attendere prima che la connessione Bluetooth venga terminata automaticamente, per attivare o disattivare il segnale acustico di attività dell'orologio e configurare altre impostazioni.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".


2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi finché [CONNECT] non inizia a lampeggiare.

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CONNECT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [R] a .

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

Tentativo di connessione

Connesso

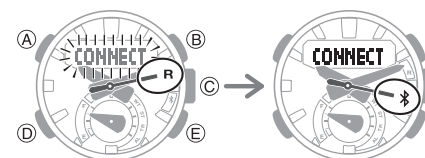


3. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo del telefono.

Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi finché [CONNECT] non inizia a lampeggiare.

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CONNECT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [R] a .

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

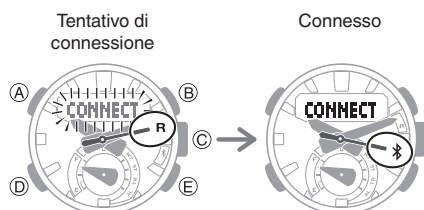

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per modificare l'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario.


Controllo del livello di carica dell'orologio

Utilizzare la procedura riportata di seguito per controllare il livello di carica corrente con CASIO WATCHES.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi finché [CONNECT] non inizia a lampeggiare.

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CONNECT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [R] a .

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

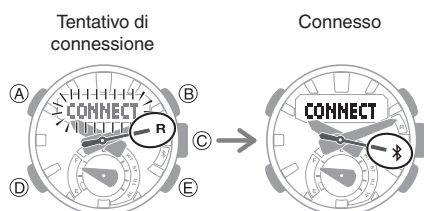

3. Utilizzare CASIO WATCHES per controllare il livello di carica.

Connessione

Connessione con un telefono

In questa sezione viene descritto come stabilire una connessione Bluetooth con un telefono associato all'orologio.


- Se l'orologio non è associato al telefono al quale si desidera eseguire la connessione, consultare le istruzioni riportate di seguito per associarli.

3 Associare l'orologio a un telefono.

1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.
2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi finché [CONNECT] non inizia a lampeggiare.

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CONNECT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [R] a .

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

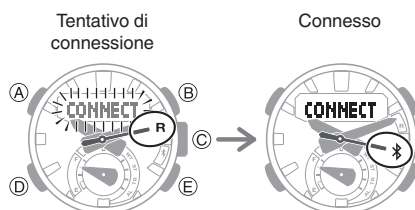

Importante!


- Se si verificano problemi durante il tentativo di connessione, è possibile che CASIO WATCHES non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "CASIO WATCHES". Una volta avviata l'app, tenere premuto il pulsante (C) dell'orologio per almeno 1,5 secondi.

Nota

- La connessione verrà terminata se non si esegue alcuna operazione sull'orologio o sul telefono per un periodo di tempo prestabilito. Per specificare il limite di tempo per la connessione, effettuare l'operazione seguente con CASIO WATCHES: "Impostazioni orologio" → "Tempo di connessione con l'app". Quindi, specificare un'impostazione di 3 minuti, 5 minuti o 10 minuti.

Disconnessione da un telefono

Premendo qualsiasi pulsante, la connessione Bluetooth verrà terminata e si tornerà al Modo di indicazione dell'ora.

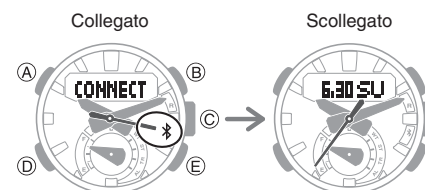

Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo


Se ci si trova in un ospedale, in aereo o in qualsiasi altro luogo in cui la connessione a un telefono può provocare problemi, attenersi alla seguente procedura per disabilitare la regolazione automatica dell'ora. Per attivare nuovamente la regolazione automatica dell'ora, eseguire ancora la stessa operazione.

- Questa operazione non è necessaria se l'orologio non è associato a un telefono.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi finché [CONNECT] non inizia a lampeggiare.

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CONNECT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [R] a .


- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

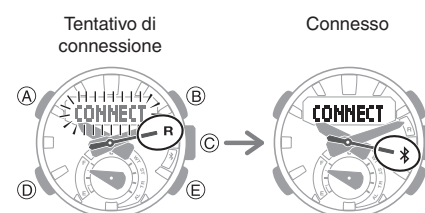

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per attivare o disattivare la regolazione automatica dell'orologio.

Disassociazione

- Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.

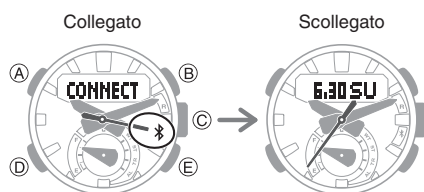

- Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
- Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per eseguire la disassociazione.


Se si acquista un altro telefono

È necessario eseguire l'operazione di associazione ogni volta che si desidera stabilire una connessione Bluetooth con un telefono per la prima volta.

- Associare l'orologio a un telefono.

Ora internazionale

L'ora internazionale consente di cercare l'ora corrente tra 39 città in tutto il mondo e UTC (Tempo coordinato universale).

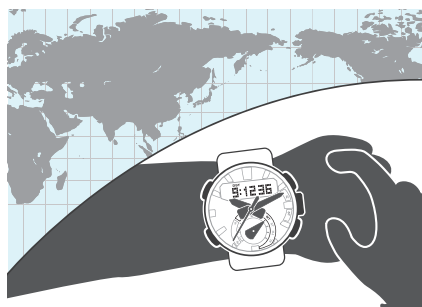

Nota

- Le città dell'ora internazionale che possono essere selezionate solo tramite CASIO WATCHES non sono selezionabili mediante le funzioni dell'orologio.
- [Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale](#)

Controllo dell'ora internazionale

- Accedere al modo di ora internazionale.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
Quando viene visualizzato il nome della città dell'ora internazionale, l'orologio visualizza l'ora attuale della città in questione.



- Per visualizzare la città per l'ora internazionale nel modo di ora internazionale, premere (A).

Impostazioni della città per l'ora internazionale

Utilizzare la procedura riportata in questa sezione per selezionare una città per l'ora internazionale. Se ci si trova in una zona in cui è in vigore l'ora legale, è possibile anche abilitare o disabilitare l'ora legale.

Nota

- L'impostazione di fabbrica predefinita iniziale per l'ora legale per tutte le città è [AUTO]. Nella maggior parte dei casi, l'impostazione [AUTO] consente di utilizzare l'orologio senza dover passare all'ora legale o all'ora solare.

- Accedere al modo di ora internazionale.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
- Utilizzare (E) per visualizzare la città desiderata.
- Per modificare l'impostazione dell'ora legale, tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando [AUTO] inizia a lampeggiare.




- Utilizzare (E) per selezionare un'impostazione dell'ora legale.
A ciascuna pressione di (E) si passa attraverso le impostazioni disponibili nella sequenza indicata di seguito.
 - [AUTO]
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
 - [OFF]
L'orologio indica sempre l'ora solare.
 - [ON]
L'orologio indica sempre l'ora legale.
- Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota

- Se è selezionata l'opzione [UTC] per la città, non sarà possibile modificare o selezionare l'impostazione dell'ora legale.
- Se si seleziona una città dell'ora internazionale con CASIO WATCHES e si passa a una città diversa tramite l'orologio, le informazioni della città di CASIO WATCHES vengono eliminate dall'orologio.
[Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale](#)

Passaggio tra l'ora locale e l'ora internazionale

1. Accedere al modo di ora internazionale.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Premere contemporaneamente (A) e (B).
 Si passerà dall'ora locale all'ora internazionale.

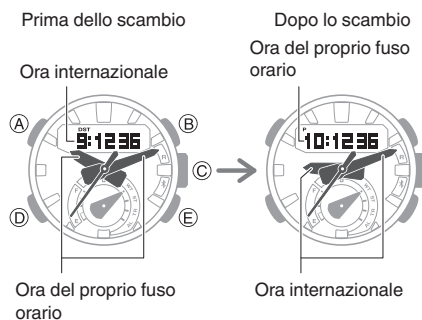

Nota

- Questa funzione è utile quando ci si sposta in un altro fuso orario. Per ulteriori informazioni su come si utilizza questa funzione, consultare la sezione qui di seguito.
[Passaggio a un altro fuso orario](#)

Cronometro

Il cronometro misura il tempo trascorso in unità di millesimi di secondo per la prima ora di misurazione, dopodiché in unità di decimi di secondo per un massimo di 24 ore.




Misurazione del tempo trascorso

1. Accedere al Modo di cronometro.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.




- Il tempo trascorso viene mostrato in unità di millesimi di secondo per la prima ora della misurazione. Dopo la prima ora, il tempo trascorso viene mostrato in unità di decimi di secondo.

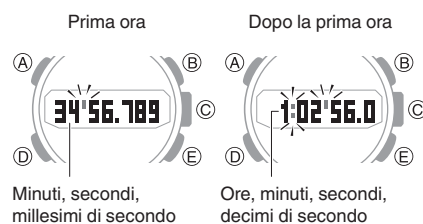


3. Premere (A) per azzerare il tempo trascorso.

Misurazione di un tempo parziale

1. Accedere al Modo di cronometro.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.
 - Se si preme (A), viene indicato il tempo trascorso fino al momento attuale (tempo parziale).

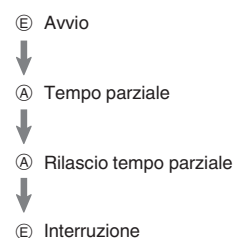


- Il tempo trascorso viene mostrato in unità di millesimi di secondo per la prima ora della misurazione. Dopo la prima ora, il tempo trascorso viene mostrato in unità di decimi di secondo.

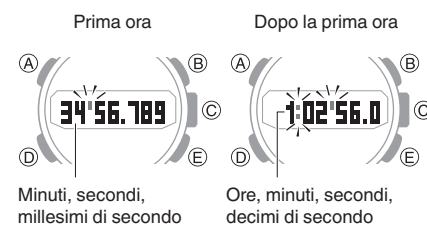

3. Premere (A) per azzerare il tempo trascorso.


Misurazione del tempo dei finisher al primo e al secondo posto

- Accedere al Modo di cronometro.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
- Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.

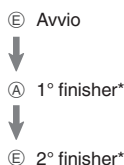

* Visualizza l'ora del primo finisher.

- Il tempo trascorso viene mostrato in unità di millesimi di secondo per la prima ora della misurazione. Dopo la prima ora, il tempo trascorso viene mostrato in unità di decimi di secondo.

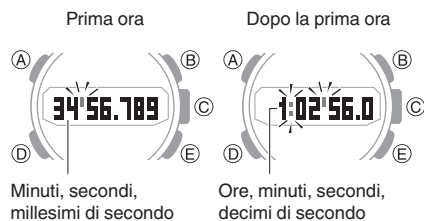


- Premere (A) per mostrare l'ora del secondo finisher.
- Premere (A) per azzerare il tempo trascorso.

Timer

Il timer esegue il conto alla rovescia da un'ora di avvio specificata dall'utente. Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono.


- Il segnale acustico è disattivato quando la batteria è scarica.

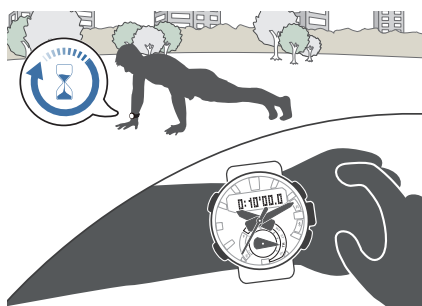

Impostazione dell'ora di avvio del conto alla rovescia

L'ora di avvio del conto alla rovescia può essere impostata in unità da 1 secondo fino a 24 ore.

- Accedere al Modo di timer.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
- Tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.

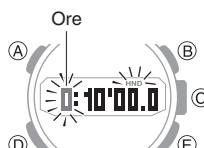

- Utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione delle ore del timer.
 - Per configurare un conto alla rovescia di 24 ore, impostare [0:00'00.0] come ora di avvio.
- Premere (D).
 Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei minuti.



- Utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione dei minuti del timer.


- Premere (D).
 Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei secondi.



- Utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione dei secondi del timer.
- Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Uso del timer

- Accedere al Modo di timer.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
- Utilizzare le operazioni indicate di seguito per eseguire un'operazione sul timer.

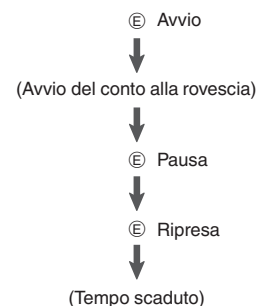


- Per indicare che è stata raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono per 10 secondi.
 - Per reimpostare un conto alla rovescia sospeso all'ora di avvio, premere (A).
- Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.

Promemoria sonori e segnale orario

L'orologio emette un segnale acustico in corrispondenza dell'ora del promemoria sonoro. È possibile impostare fino a cinque promemoria sonori diversi. Il segnale orario fa sì che l'orologio emetta un suono ogni ora esatta.

- La suoneria viene disattivata nei casi descritti di seguito.
 - Se la batteria è scarica
 - Se l'orologio è in risparmio energetico di livello 2


Funzione di risparmio energetico

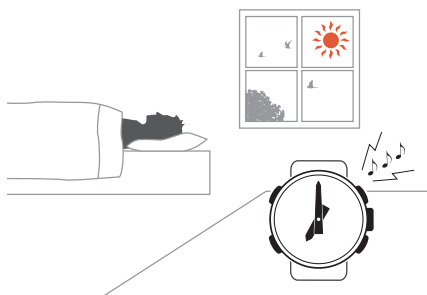

Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro


1. Accedere al Modo di suoneria.
 - [Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Premere (E) per scorrere i numeri dei promemoria sonori (da [AL1] a [AL5]) finché non viene visualizzato il numero del promemoria da configurare.

Numero di promemoria sonoro

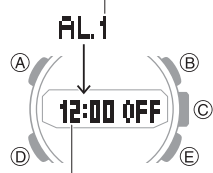

Orario del promemoria sonoro

3. Tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.

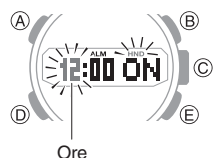

Ore

4. Utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione dell'ora.
 - Se si sta utilizzando il Modo di indicazione dell'ora di 12 ore, [P] indica p.m.



5. Premere (D).

Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei minuti.



6. Utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione dei minuti.
7. Premere (D).

Questa operazione farà lampeggiare il tipo di promemoria sonoro.



8. Utilizzare (E) per selezionare il tipo di promemoria sonoro.
 - [DAILY]: il promemoria sonoro viene emesso ogni giorno all'orario impostato.
 - [1TIME]: il promemoria sonoro viene emesso una sola volta all'orario impostato.
 - [SCHEDULE]: il promemoria sonoro viene emesso alla data specificata.
 - [Impostazione di un promemoria sonoro programmato](#)

9. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.
 - L'indicatore [ALM] appare sul display durante l'impostazione di un promemoria sonoro.



10. Tenere premuto (D) per almeno due secondi per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Nota

- Quando viene raggiunto l'orario del promemoria sonoro, viene emesso un suono per 10 secondi.
- È inoltre possibile utilizzare CASIO WATCHES per configurare le impostazioni del promemoria sonoro.

- **Per arrestare il promemoria sonoro**
Premendo qualsiasi pulsante mentre viene emesso il segnale acustico, questo si interrompe.

Impostazione di un promemoria sonoro programmato

Con [SCHEDULE], è possibile specificare l'anno, il mese e il giorno in cui si desidera impostare un promemoria sonoro.

- **Creazione di un promemoria sonoro programmato**


Esistono diversi tipi di promemoria sonori programmati; il tipo impostato varia in base alle impostazioni dell'anno, del mese e del giorno configurate. Di seguito sono visualizzate tre configurazioni di impostazioni tipiche, ma sono possibili anche altre configurazioni.

- ① Anno, mese, giorno tutti specificati
Il promemoria sonoro viene emesso una sola volta all'ora e alla data specificate.
- ② Anno, mese, giorno parzialmente specificati
 - Se si seleziona solo l'anno, il promemoria sonoro verrà emesso all'ora specificata ogni giorno dell'anno specificato.
 - Se si selezionano solo il mese e il giorno, il promemoria sonoro verrà emesso all'ora specificata della data specificata ogni anno.

È anche possibile creare un promemoria sonoro programmato specificando solo il mese, solo il giorno, solo l'anno e il mese e solo l'anno e il giorno.
- ③ Anno, mese, giorno non specificati (visualizzazione: [----.-.-])
In questo caso, il promemoria sonoro viene emesso all'ora specificata ogni giorno.


1. Accedere al Modo di suoneria.
 - [Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Premere (E) per scorrere i numeri dei promemoria sonori (da [AL1] a [AL5]) finché non viene visualizzato il numero del promemoria da configurare.

Numero di promemoria sonoro

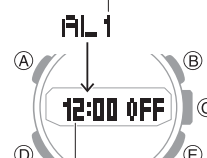

Orario del promemoria sonoro

3. Tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.

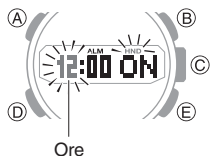

4. Utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione dell'ora.
- Se si sta utilizzando il Modo di indicazione dell'ora di 12 ore, [P] indica p.m.




5. Premere (D).
- Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei minuti.



6. Utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione dei minuti.
7. Premere (D).
- Questa operazione farà lampeggiare il tipo di promemoria sonoro.
8. Premere (E) per visualizzare [SCHEDULE].



9. Premere (A).
- Viene visualizzata una schermata per impostare l'anno, il mese e il giorno.
- Utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione attualmente selezionata.
 - Utilizzare (D) per spostarsi tra le impostazioni (anno, mese, giorno).

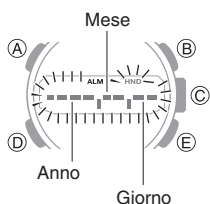

10. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.
- L'indicatore [ALM] appare sul display durante l'impostazione di un promemoria sonoro.



11. Tenere premuto (D) per almeno due secondi per tornare al modo di indicazione dell'ora.


Nota

- Quando viene raggiunto l'orario del promemoria sonoro, viene emesso un suono per 10 secondi.
- È inoltre possibile utilizzare CASIO WATCHES per configurare le impostazioni del promemoria sonoro.

- **Per arrestare il promemoria sonoro**
- Premendo qualsiasi pulsante mentre viene emesso il segnale acustico, questo si interrompe.

Configurazione dell'impostazione del segnale orario

1. Accedere al Modo di suoneria.
- 🔗 [Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Premere (E) per visualizzare [SIGNAL].

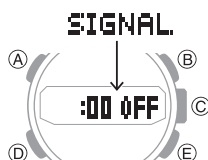

3. Premere (A) per attivare (on) e disattivare (off) il segnale orario.
- L'indicatore [SIG] appare sul display quando il segnale orario è attivo.



4. Tenere premuto (D) per almeno due secondi per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Nota

- È anche possibile utilizzare CASIO WATCHES per configurare l'impostazione del segnale orario.

Disattivazione di un promemoria sonoro o del segnale orario

Per disattivare un promemoria sonoro o il segnale orario, eseguire la procedura riportata di seguito.

- Per ripristinare il promemoria sonoro o il suono del segnale orario, riattivarli.


Nota

- L'attivazione di un qualsiasi promemoria sonoro o di un segnale orario è visibile tramite gli appositi indicatori.
- Gli indicatori applicabili non sono visualizzati in caso di disattivazione del segnale orario e/o di tutti i promemoria sonori.

Promemoria sonoro Segnale orario




1. Accedere al Modo di suoneria.
- 🔗 [Passaggio da una modalità all'altra](#)

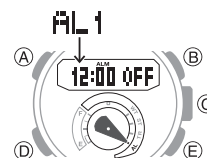

2. Utilizzare (E) per scorrere i numeri di promemoria sonori (da [AL 1] a [AL 5]) e le schermate del segnale orario ([SIGNAL]) fino a visualizzare il parametro che si desidera modificare.

Promemoria sonoro e segnale orario

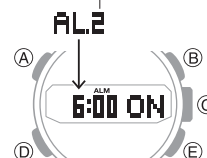

3. Premere (A) per disattivare un promemoria sonoro o il segnale orario.
- A ogni pressione di (A) viene attivata e disattivata la suoneria.
 - Se tutti i promemoria sonori e il segnale orario vengono disattivati, gli indicatori [ALM] e [SIG] scompaiono dal display.



Nota

- Se l'indicatore [ALM] continua a essere visibile, vuol dire che almeno un promemoria sonoro è attivo. Per disattivare tutti i promemoria sonori, ripetere i passaggi 2 e 3 finché l'indicatore [ALM] non è più visibile.
- Non è possibile attivare un promemoria sonoro [SCHEDULE] impostato per una data già passata.

Luce

Il quadrante dell'orologio può essere illuminato per la lettura al buio. L'orologio dispone anche di una funzione di illuminazione automatica che illumina automaticamente il display ogni volta che l'orologio viene inclinato per la lettura al buio.

Illuminazione manuale del display


Premendo (B), si attiva l'illuminazione.



- L'illuminazione viene automaticamente disattivata quando il promemoria sonoro entra in funzione.

Illuminazione automatica

Se l'illuminazione automatica è abilitata, l'illuminazione del display si attiva automaticamente ogni volta che l'orologio viene posizionato a un angolo di 40 gradi o più mentre si trova al buio.

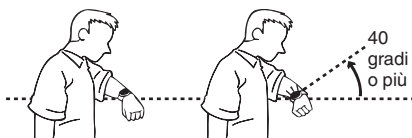

Importante!

- L'illuminazione automatica potrebbe non funzionare correttamente se l'orologio è a un angolo orizzontale di 15 gradi o più rispetto al piano orizzontale come mostrato nell'illustrazione seguente.



- L'illuminazione automatica potrebbe attivarsi involontariamente e consumare la batteria se l'orologio viene coperto dalla luce dalla manica del vestito.
- Le cariche elettrostatiche o il magnetismo possono interferire con il funzionamento corretto dell'illuminazione automatica. In questo caso, provare ad abbassare il braccio e quindi a inclinarlo nuovamente verso il proprio viso.
- Quando si sposta l'orologio, è possibile avvertire un leggero suono meccanico. Questo è dovuto al funzionamento dell'interruttore dell'illuminazione automatica che determina l'orientamento attuale dell'orologio. Ciò non è indice di malfunzionamento.


Nota

- L'illuminazione automatica è disabilitata in presenza di una delle condizioni seguenti.
 - Emissione in corso di un suono di un promemoria sonoro, di un avviso del timer o di un altro segnale

Configurazione dell'impostazione di illuminazione automatica

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora. [Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

Città per l'ora del proprio fuso orario

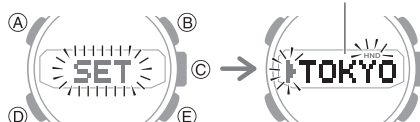

3. Premere (D) 12 volte per visualizzare [AUTO].




4. Premere (E) per attivare o disattivare l'illuminazione automatica.
 - [ON]: l'illuminazione viene attivata quando l'orologio è posizionato ad angolo verso il quadrante.
 - [OFF]: l'illuminazione non viene attivata quando l'orologio è posizionato ad angolo verso il quadrante.
5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Specifiche della durata dell'illuminazione

È possibile selezionare 1,5 o tre secondi come durata dell'illuminazione.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora. [Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.


Città per l'ora del proprio fuso orario

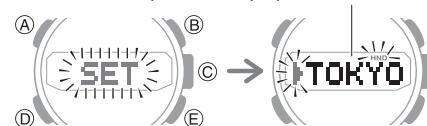

3. Premere (D) 13 volte per visualizzare [LIGHT].



4. Premere (E) per passare da un'impostazione della durata dell'illuminazione all'altra.
 - [1]: illuminazione per 1,5 secondi
 - [3]: illuminazione per 3 secondi

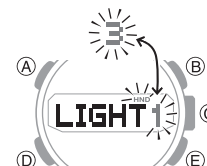


5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Allineamento delle lancette


Se sono presenti forti campi magnetici o in caso di urti, l'ora indicata dalle lancette analogiche può risultare diversa da quella sul display digitale. In questo caso, regolare l'allineamento delle lancette.

Regolazione dell'allineamento delle lancette

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora. [Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno cinque secondi. Rilasciare il pulsante quando [00] inizia a lampeggiare. In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta dei secondi.

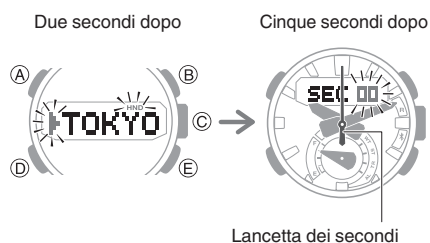

3. Se la lancetta dei secondi non è sulle ore 12, utilizzare (B) e (E) per allinearla.
 4. Premere (D).
- In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta dei modi di funzionamento.

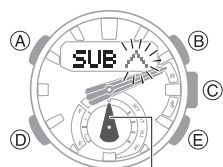

5. Se la lancetta dei modi di funzionamento non è sulle ore 12, utilizzare (B) e (E) per allinearla.
 6. Premere (D).
- Questo consente di regolare le lancette delle ore e dei minuti.



7. Se le lancette delle ore e dei minuti non sono a ore 12, utilizzare (B) e (E) per allinearle.
8. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.


Altre impostazioni

In questa sezione vengono illustrate le altre impostazioni dell'orologio che è possibile configurare.

Passaggio dal modo di indicazione dell'ora a 12 ore a quello a 24 ore e viceversa

È possibile specificare sia il formato a 12 ore che a 24 ore per la visualizzazione dell'ora.


1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora. [Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

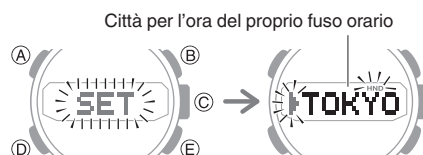

3. Premere (D) otto volte. Questa operazione fa lampeggiare [12H] o [24H] sul display.




4. Premere (E) per passare tra [12H] (formato di indicazione dell'ora a 12 ore) e [24H] (formato di indicazione dell'ora a 24 ore) e viceversa.

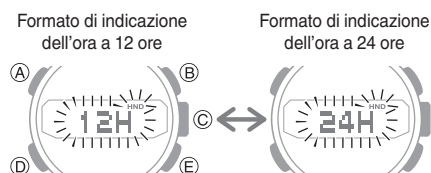

5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Modifica del formato di visualizzazione della data

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora. [Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

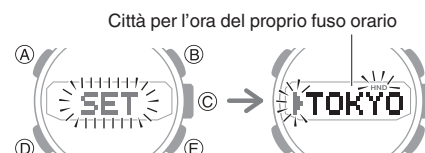

3. Premere (D) nove volte. Questa operazione visualizza una schermata per la selezione del formato di visualizzazione della data.




4. Utilizzare (E) per selezionare un formato di visualizzazione della data. YYYY: anno
M: mese
DD: giorno
5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Specifiche della lingua del giorno della settimana

È possibile selezionare una delle sei lingue di visualizzazione dei giorni della settimana nel Modo di indicazione dell'ora.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora. [Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

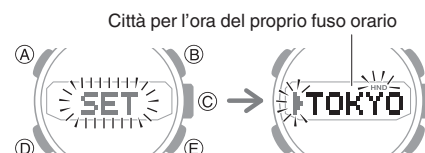

3. Premere (D) 10 volte. Questa operazione farà lampeggiare l'impostazione della lingua.



4. Utilizzare (E) e (B) per selezionare una lingua.

- [ENG]: inglese
- [ESP]: spagnolo
- [FRA]: francese
- [DEU]: tedesco
- [ITA]: italiano
- [PyC]: russo


5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Abilitazione del segnale acustico di pressione pulsanti

Utilizzare la procedura seguente per abilitare o disabilitare il segnale acustico emesso quando si preme un pulsante.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

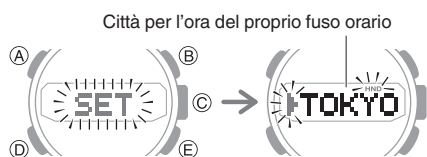


3. Premere (D) 11 volte.

Questa operazione fa lampeggiare [KEY] o [MUTE] sul display.



4. Utilizzare (E) per selezionare [KEY] o [MUTE].

- [KEY]: il segnale acustico è abilitato.
- [MUTE]: il segnale acustico è disattivato.

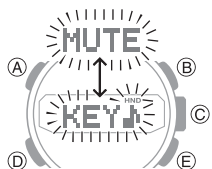

5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.


Nota

- Notare che i segnali acustici di allarme e del timer verranno emessi anche se i segnali acustici sono disattivati.

Configurazione delle impostazioni di risparmio energetico

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

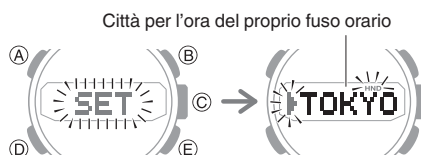

3. Premere (D) 15 volte.

Viene visualizzato [P.SAVE].



4. Premere (E) per attivare e disattivare l'impostazione.

- [ON]: risparmio energetico abilitato.
- [OFF]: risparmio energetico disabilitato.

5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota

- Per dettagli sul risparmio energetico, vedere le informazioni riportate di seguito.
[Funzione di risparmio energetico](#)


Reimpostazione delle impostazioni dell'orologio

Questa sezione spiega come riportare le impostazioni dell'orologio ai valori predefiniti iniziali.

- Impostazioni dell'orologio
- Cronometro
- Timer
- Promemoria sonoro

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

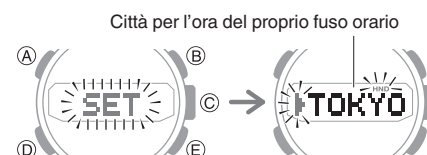

3. Premere (D) due volte.

Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei secondi.



4. Tenere premuto (B) per almeno cinque secondi. Rilasciare il pulsante quando il lampeggiamento di [RESET] si arresta.



5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota


- Il ripristino dell'orologio comporta anche l'eliminazione delle informazioni relative all'associazione dell'orologio a un telefono e alla sua disassociazione.

Passaggio a un altro fuso orario

Utilizzare la procedura seguente per modificare facilmente le impostazioni di giorno e ora in base a un luogo di destinazione.

● Prima dell'imbarco


1. Configurare l'ora internazionale in base all'ora corrente nella destinazione.

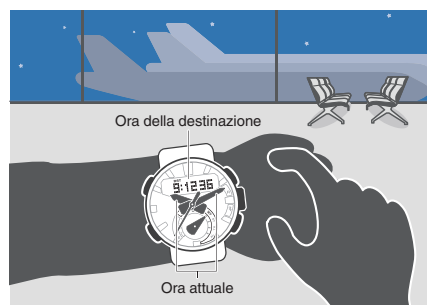

🔍 [Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)

🔍 [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)

2. Disabilitare la regolazione automatica dell'orologio.

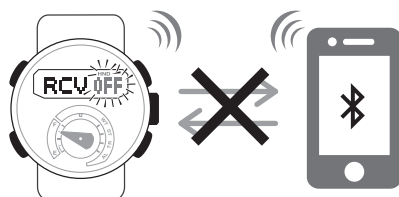


🔍 [Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)

🔍 [Uso delle funzioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)

● In aereo, prima di arrivare alla destinazione

1. Cambiare il fuso orario dell'ora di origine nel fuso orario dell'ora di destinazione.

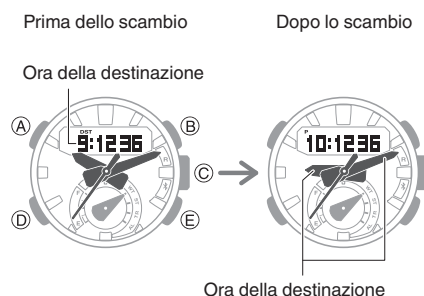

🔍 [Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)

🔍 [Uso delle funzioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)

● Dopo l'arrivo

1. Abilitare la regolazione automatica dell'orologio.
 - 🔍 [Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)
 - 🔍 [Uso delle funzioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)
2. Regolare l'impostazione dell'ora.
 - 🔍 [Attivazione della regolazione dell'orologio immediata](#)

Altre informazioni

Queste sezioni forniscono informazioni non operative che occorre conoscere. Quando necessario, fare riferimento a tali informazioni.

Tabella delle città

Città		Differenza
UTC	Tempo coordinato universale	0
LONDON	Londra	0
PARIS	Parigi	+1
ATHENS	Atene	+2
JEDDAH	Jeddah	+3
TEHRAN	Teheran	+3,5
DUBAI	Dubai	+4
KABUL	Kabul	+4,5
KARACHI	Karachi	+5
DELHI	Delhi	+5,5
KATHMANDU	Kathmandu	+5,75
DHAKA	Dhaka	+6
YANGON	Yangon	+6,5
BANGKOK	Bangkok	+7
HONG KONG	Hong Kong	+8
PYONGYANG	Pyongyang	+8,5
EUCLA	Eucla	+8,75
TOKYO	Tokyo	+9
ADELAIDE	Adelaide	+9,5
SYDNEY	Sydney	+10
LORD HOWE ISLAND	Isola di Lord Howe	+10,5
NOUMEA	Noumea	+11
WELLINGTON	Wellington	+12
CHATHAM ISLAND	Isole Chatham	+12,75
NUKU'ALOFA	Nuku'alofa	+13
KIRITIMATI	Kiritimati	+14
BAKER ISLAND	Isola Baker	-12
PAGO PAGO	Pago Pago	-11
HONOLULU	Honolulu	-10
MARQUESAS ISLANDS	Isole Marquesas	-9,5
ANCHORAGE	Anchorage	-9
LOS ANGELES	Los Angeles	-8
DENVER	Denver	-7
CHICAGO	Chicago	-6
NEW YORK	New York	-5
HALIFAX	Halifax	-4
ST. JOHN'S	St. John's	-3,5
RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro	-3
F. DE NORONHA	Fernando de Noronha	-2
PRAIA	Praia	-1

- Le informazioni della tabella precedente sono aggiornate al mese di gennaio 2019.
- I fusi orari potrebbero cambiare e i differenziali UTC potrebbero variare rispetto a quelli mostrati nella tabella precedente. In questo caso, collegare l'orologio a un telefono per aggiornare l'orologio con le ultime informazioni del fuso orario.

Tabella dell'ora legale

Se è selezionato [AUTO] per una città che rispetta l'ora legale, il passaggio tra ora solare e ora legale avviene automaticamente al momento indicato nella tabella seguente.

Nota

- Le date di inizio e fine dell'ora legale per la posizione corrente potrebbero variare rispetto a quelle indicate di seguito. In questo caso, è possibile ottenere nuove informazioni sull'ora legale per la città per l'ora del proprio fuso orario e per quella dell'ora internazionale collegando l'orologio al telefono. Se l'orologio non è connesso a un telefono, è possibile modificare manualmente l'impostazione dell'ora legale.

Nome città	Inizio ora legale	Fine ora legale
Londra	01:00, ultima domenica di marzo	02:00, ultima domenica di ottobre
Parigi	02:00, ultima domenica di marzo	03:00, ultima domenica di ottobre
Atene	03:00, ultima domenica di marzo	04:00, ultima domenica di ottobre
Teheran	00:00, 21 o 22 marzo	00:00, 21 o 22 settembre
Sydney, Adelaide	02:00, prima domenica di ottobre	03:00, prima domenica di aprile
Isola di Lord Howe	02:00, prima domenica di ottobre	02:00, prima domenica di aprile
Wellington	02:00, ultima domenica di settembre	03:00, prima domenica di aprile
Isole Chatham	02:45, ultima domenica di settembre	03:45, prima domenica di aprile
Anchorage	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Los Angeles	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Denver	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Chicago	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
New York	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Halifax	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
St. John's	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Rio de Janeiro	Mezzanotte, prima domenica di novembre	00:00, terza domenica di febbraio o 00:00, quarta domenica di febbraio

- Le informazioni della tabella precedente sono aggiornate al mese di gennaio 2019.

Telefoni supportati

Per informazioni sui telefoni che possono essere connessi all'orologio, visitare il sito Web di CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Caratteristiche tecniche

Precisione alla temperatura normale :

In media ± 15 secondi al mese quando la regolazione dell'orologio tramite la comunicazione con il telefono non è possibile.

Modo di indicazione dell'ora :

Analogico

Ora, minuto (si sposta ogni 10 secondi), secondo

Digitale

Ora, minuto, secondo, mese, giorno, giorno della settimana

a.m./p.m.(P)/formato di indicazione dell'ora a 24 ore

Calendario automatico completo (da 2000 a 2099)

Ora legale

Ora internazionale :

39 città (39 fusi orari) e ora UTC (Tempo coordinato universale)

Ora legale

Passaggio all'ora del proprio fuso orario

Cronometro :

Unità di misura:

Millesimi di secondo (prima ora)

Decimi di secondo (dopo la prima ora)

Intervallo di misurazione: 23 ore 59 minuti 59,9 secondi

Funzioni di misurazione:

Tempo trascorso normale, tempi parziali, ora dei finisher al 1° e al 2° posto

Timer :

Unità: decimi di secondo

Intervallo: 24 ore

Unità di impostazione dell'ora: 1 secondo

Intervallo impostazione dell'ora: da 1 secondo a 24 ore

Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono per 10 secondi

Promemoria sonora :

Promemoria sonori ora: 5

Impostazioni selezionabili: DAILY,

1TIME, SCHEDULE

(DAILY/1TIME)

Unità di impostazione: ore, minuti

(SCHEDULE)

Unità impostazione: anni, mesi,

giorni, ore, minuti

Durata segnale acustico promemoria

sonoro: 10 secondi

Segnale orario: segnale acustico ogni ora esatta

Mobile Link :

- Correzione automatica dell'orologio
L'orologio viene regolato automaticamente nell'orario preimpostato
- Correzione dell'ora con un solo tocco
Connessione manuale e regolazione dell'orologio
- Trova telefono
L'orologio attiva il suono di avviso del cellulare
- Ora internazionale
Una selezione di oltre 300 città per l'ora internazionale
Ora fuso orario locale/Ora internazionale
- Regolazione automatica dell'ora legale
Passaggio automatico tra ora solare e ora legale
- Impostazioni del timer
- Impostazioni del promemoria sonoro
- Correzione dell'allineamento delle lancette
- Specifiche di comunicazione dei dati Bluetooth®
Banda di frequenza: da 2400 MHz a 2480 MHz
Trasmissione massima: 0 dBm (1 mW)
Raggio di comunicazione: fino a 2 metri (a seconda dell'ambiente)

Altro :

- Luce LED doppia ad alta luminosità, impostazione della durata dell'illuminazione, illuminazione automatica completa, risparmio energetico, indicatore di carica della batteria, attivazione/disattivazione dei segnali acustici operativi, spostamento delle lancette

Alimentazione :

- Pannello solare e una batteria ricaricabile
- Durata della batteria: circa 6 mesi
- Condizioni:
 - Correzione automatica dell'ora: 4 volte/giorno
 - Promemoria sonoro: una volta (10 secondi)/giorno
 - Illuminazione: una volta (1,5 secondi)/giorno
 - Risparmio energetico: 6 ore/giorno

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Precauzioni per l'uso di Mobile Link

● Informazioni legali

- Questo orologio è conforme o ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio di vari Paesi o aree geografiche. L'utilizzo di questo orologio in un'area in cui non è consentito o non ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio applicabili può costituire un reato penale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CASIO. <https://world.casio.com/ce/BLE/>
- L'utilizzo di questo orologio all'interno di un velivolo è vietato dalle leggi dell'aviazione di ciascun Paese. Assicurarsi di seguire le istruzioni del personale della linea aerea.

● Precauzioni durante l'uso di Mobile Link

- Quando si utilizza questo orologio in combinazione con un telefono, tenere l'orologio e il telefono vicini tra loro. Una distanza di due metri è consigliata come linea guida, ma l'ambiente locale (pareti, arredamento, ecc.), la struttura di un edificio e altri fattori possono richiedere una distanza notevolmente inferiore.
- Questo orologio può essere influenzato da altri dispositivi (dispositivi elettrici, attrezzature audiovisive, attrezzature per ufficio, ecc.) In particolare, può essere influenzato dal funzionamento di un forno a microonde. L'orologio potrebbe non essere in grado di comunicare normalmente con un telefono se nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde. Viceversa, l'orologio può causare disturbi nella ricezione radio e dell'immagine video di un televisore.
- La connessione Bluetooth di questo orologio utilizza la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi wireless LAN e l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di questo orologio può causare interferenze radio, minori velocità di comunicazione e rumore per l'orologio e il dispositivo wireless LAN o perfino errori di comunicazione.


● Interruzione dell'emissione di onde radio da parte dell'orologio

L'orologio emette onde radio quando la lancetta dei secondi punta a [R] o ✖. Inoltre, l'orologio si connette a un telefono automaticamente quattro volte al giorno per regolare l'impostazione dell'ora.

Quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso di onde radio non è consentito, attenersi alle procedure seguenti per interrompere la generazione di onde radio.

- Interruzione della generazione di onde radio

Premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione Bluetooth.

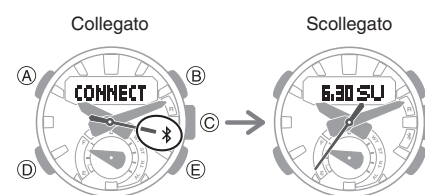

- Disabilitazione della regolazione automatica dell'orologio
Configurare le impostazioni CASIO WATCHES per disabilitare la regolazione dell'ora tra l'orologio e il telefono.
[🔗 Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)
[🔗 Uso delle funzioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)

Copyright e copyright registrati

- Il logo e il marchio denominativo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.; qualsiasi uso di tali marchi da parte di CASIO Computer Co., Ltd. è concesso su licenza.
- iPhone e App Store sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco Systems, Inc.
- GALAXY è un marchio registrato di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android e Google Play™ sono marchi o marchi registrati di Google LLC.
- Altri nomi di società e nomi di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Risoluzione dei problemi

Non è possibile associare l'orologio a un telefono.

Q1 Non è mai stato possibile stabilire una connessione (di associazione) tra l'orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono supportato?

Controllare se il modello di telefono e il relativo sistema operativo sono supportati dall'orologio.

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Si è installata l'app del telefono CASIO WATCHES sul telefono?

Per poter eseguire la connessione all'orologio, è necessario che l'app del telefono CASIO WATCHES sia installata sul telefono.

① [Installare l'app richiesta sul telefono.](#)

Le impostazioni Bluetooth del telefono sono configurate correttamente?

Configurare le impostazioni Bluetooth del telefono. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Utenti di iPhone

- “Impostazioni” → “Bluetooth” → Attivato
- “Impostazioni” → “Privacy” → “Bluetooth” → “CASIO WATCHES” → Attivato

Utenti di Android

- Abilitare Bluetooth.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

In alcuni telefoni è necessario disabilitare BT Smart per utilizzare CASIO WATCHES. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.


Nella schermata iniziale toccare: “Menu” → “Impostazioni” → “Bluetooth” → “Menu” → “Impostazioni BT Smart” → “Disabilitare”.

Non è possibile riconnettere l'orologio e il telefono.

Q1 L'orologio non si riconnette al telefono dopo la disconnessione.

L'app del telefono CASIO WATCHES è in esecuzione?

L'orologio non può riconnettersi al telefono a meno che CASIO WATCHES non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona “CASIO WATCHES”. Quindi, sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi. Rilasciare il pulsante quando [CONNECT] inizia a lampeggiare.

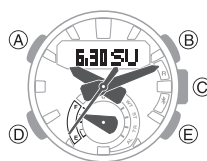


Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona “CASIO WATCHES”. Sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi. Rilasciare il pulsante quando [CONNECT] inizia a lampeggiare.



Q2 Non è possibile collegarsi mentre il telefono è in Modalità aereo.

Non è possibile stabilire una connessione con l'orologio mentre il telefono è in Modalità aereo. Dopo aver disattivato la Modalità aereo sul telefono, passare alla schermata iniziale e toccare l'icona “CASIO WATCHES”. Quindi, sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi. Rilasciare il pulsante quando [CONNECT] inizia a lampeggiare.

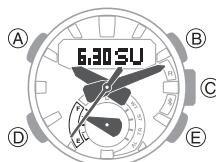


Q3 Dopo avere modificato l'impostazione Bluetooth del telefono da abilitata a disabilitata, non è più possibile eseguire la connessione.

Sul telefono, disabilitare e abilitare nuovamente la connessione Bluetooth, quindi passare alla schermata iniziale e toccare l'icona “CASIO WATCHES”. Sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi. Rilasciare il pulsante quando [CONNECT] inizia a lampeggiare.



Q4 Non è possibile eseguire la connessione dopo lo spegnimento del telefono.

Accendere il telefono e toccare l'icona “CASIO WATCHES”. Quindi, sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi. Rilasciare il pulsante quando [CONNECT] inizia a lampeggiare.

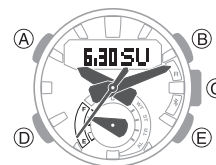

Connessione tra telefono e orologio

Q1 Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio.

Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona "CASIO WATCHES". Sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi. Rilasciare il pulsante quando [CONNECT] inizia a lampeggiare.



L'orologio è stato nuovamente associato con il telefono?

Dopo aver eliminato le informazioni di associazione da CASIO WATCHES, associarli nuovamente.

[Disassociazione](#)

Se non si è in grado di ristabilire una connessione...

Utilizzare la procedura seguente per eliminare le informazioni di associazione dall'orologio, quindi effettuare nuovamente l'associazione tra l'orologio e il telefono.

- ① Tenere premuto (D) per almeno due secondi per accedere al Modo di indicazione dell'ora.
- ② Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della Città per l'ora del proprio fuso orario selezionata.
- ③ Premere (D) due volte in modo che le cifre dei secondi lampeggino.
- ④ Tenere premuto (B) per almeno 2 secondi. Rilasciarlo quando [CLR] smette di lampeggiare. Questa operazione comporta l'eliminazione delle informazioni relative all'associazione dall'orologio.
- ⑤ Premere (A) per uscire dalla schermata di impostazione.

Passaggio a un altro modello di telefono

Q1 Connessione dell'orologio corrente a un altro telefono.

Associare l'orologio al telefono.

[Se si acquista un altro telefono](#)

Regolazione automatica dell'orologio tramite connessione Bluetooth (regolazione dell'orologio)

Q1 Quando l'orologio esegue la regolazione dell'ora?

L'orologio si connette al telefono ed esegue la regolazione automatica agli orari seguenti: 0:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.

Q2 La regolazione automatica dell'ora non viene eseguita in un orario pianificato.

La regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita secondo la normale pianificazione?

Tenere presente che la regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita per 24 ore dopo lo scambio tra ora locale e ora internazionale oppure in seguito alla regolazione manuale dell'ora sull'orologio. La regolazione automatica dell'orologio riprenderà 24 ore dopo l'esecuzione di una delle operazioni precedenti.

È in corso un'operazione di misurazione del timer o del cronometro?

La regolazione automatica dell'orologio non inizierà agli orari programmati se è in corso un'operazione del cronometro o del timer. Arrestare tale operazione.

[Cronometro](#)

[Timer](#)

La regolazione automatica dell'ora è abilitata?

La regolazione automatica dell'ora non viene eseguita all'ora pianificata se non è stata abilitata. Abilitare la regolazione automatica dell'orologio.

[Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)

[Uso delle funzioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)

Q3 L'ora indicata dall'orologio continua a essere errata anche dopo la pressione di (C).

L'orologio non regola l'ora se si preme (C) mentre è in corso un'operazione del cronometro o del timer. Interrompere l'operazione del cronometro o del timer e premere di nuovo (C).

Q4 L'ora non viene visualizzata correttamente.

Se il telefono non è in grado di ricevere un segnale perché è al di fuori dell'area di copertura o non è in grado di collegarsi a una rete per altri motivi, l'orologio potrebbe non visualizzare l'ora corretta. In questo caso, collegare il telefono a una rete e regolarlo.

Suonerie

Q1 La suoneria non entra in funzione.

La batteria dell'orologio è carica?

Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica solare](#)

La suoneria è attivata?

Attivare la suoneria.

[Disattivazione di un promemoria sonoro o del segnale orario](#)