

Innehåll

Innan du börjar

- Urtavla och displayindikatorer
- Navigera mellan lägen
- Växla innehåll på digitala displayen i tidvisningsläge
- Flytta visare
- Ladda med solcell
- Praktiska funktioner

Tidsinställning

- Använda klockans funktioner till att justera tiden
 - Ställa in en hemtidsstad
 - Ställa in tid och datum
- Använda klockan på vårdinrättning eller flygplan

Använda Mobile Link med mobiltelefon

- Förberedelser
 - ① Installera app du behöver på telefonen.
 - ② Konfigurera Bluetooth-inställningar
 - ③ Parkoppla klockan med en telefon.
- Automatisk tidjustering
- Konfigurera världstidsinställningar
- Konfigurera timerinställningar
- Ställa in larmet
- Justera visarinpassning
- Phone Finder
- Konfigurera klockinställningar
- Ändra inställning för sommartid i hemstad
- Kontrollera klockans laddningsnivå
- Anslutning
 - Ansluta med en telefon
 - Koppla från en telefon
 - Använda klockan på vårdinrättning eller flygplan
 - Lämna parkopplingsläge
 - Om du köper en annan telefon

Världstid

- Kontrollera världstid
- Inställning för världstidsstad
- Alternera mellan tiden hemma och i världen

Stoppur

- Mäta tidsåtgång
- Mäta delad tid
- Ta tiden på första och andra tävlande

Timer

- Ställa in starttid för nedräkning
- Använda timern

Larm och timsignal

- Konfigurera larminställningar
- Schemalägga larm
- Konfigurera inställning för timsignal
- Stänga av ett larm eller timsignalen

Belysning

- Lysa upp displayen manuellt
- Autobelysning
- Konfigurera inställning för autobelysning
- Ange belysningstid

Justering av visarinpassning

- Justera visarinpassning

Övriga inställningar

- Alternera mellan 12 och 24-timmars tidvisning
- Ändra visningsformat för datum
- Ange språk för veckodag
- Aktivera knappfunktionstenen
- Konfigurera inställningar för strömsparläget
- Återställa klockan till fabriksinställningarna

Komma till en annan tidzon

Övrig information

- Stadstabell
- Sommartidstabell
- Telefoner som stöds
- Specifikationer
- Att tänka på för Mobile Link
- Copyright och registrerade copyright

Problemlösning


Innan du börjar...

Detta avsnitt ger en översikt över klockan och presenterar hur du använder den på ett enkelt och bekvämt sätt.

Anmärkning

- Bilderna i denna bruksanvisning är framtagna för att illustrera texten på bästa sätt. En bild kan skilja sig åt något från det som avses.

Urtavla och displayindikatorer

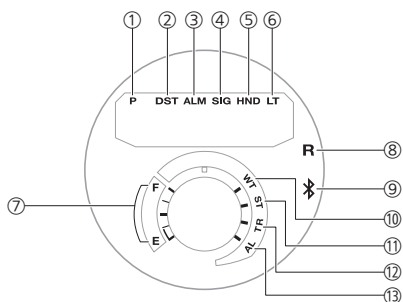


- 1 Visas under PM-tider då 12-timmars tidvisning används.
- 2 Visas då klockan indikerar sommartid.
- 3 Visas när ett larm sätts på.
- 4 Visas när timsignalen aktiveras.
- 5 Visas när klockans visare flyttas för bättre avläsning.
- 6 Visas när autobelysningen aktiveras.
- 7 Batterinivå
I tidvisningsläget indikeras aktuell batteriladdningsnivå av lägesvisaren.
- 8 När klockan inväntar anslutning till en telefon pekar den andra visaren på [R].
- 9 När klockan är kopplad till en telefon pekar den andra visaren på ☎.

- 10 I världstidsläget pekar lägesvisaren på [WT].
- 11 I stoppursläget pekar lägesvisaren på [ST].
- 12 I timerläget pekar lägesvisaren mot [TR].
- 13 I larmläget pekar lägesvisaren mot [AL].

Navigera mellan lägen

Tryck på (D) för att växla mellan lägen.


- Håll (D) intryckt i minst två sekunder för att gå till tidvisningsläget.

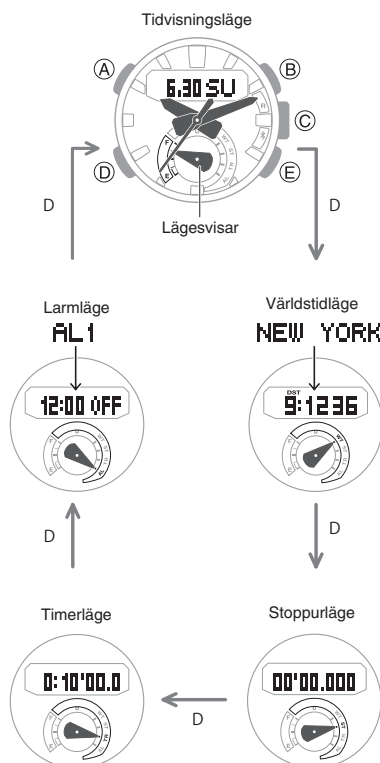

• Ansluta med en telefon


Håll (C) intryckt i minst 1,5 sekunder för att upprätta en anslutning med en telefon.

- Tryck på valfri knapp för att koppla från.

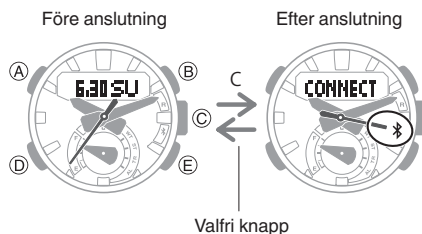

Växla innehåll på digital display i tidvisningsläge


Varje tryck på (A) i tidvisningsläget går igenom displayinformationen så som visas nedan.

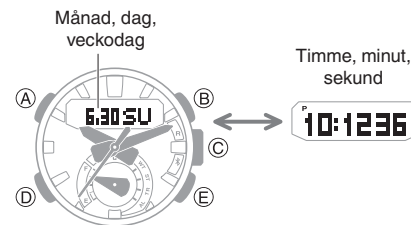

• Visa aktuell hemstad

I tidvisningsläget visas namnet på aktuellt vald hemstad kortvarigt om du trycker på (E).

- För att manuellt återgå till det innehåll som visades innan hemstaden, tryck på (E).

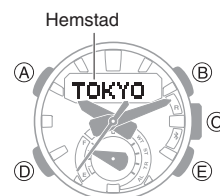


Flytta visare

Visarna flyttas ur vägen för att du lättare ska kunna se information på displayen.

1. Håll B nedtryckt, och tryck ner D.

- Detta gör så att de analoga visarna flyttas ur vägen så att du lättare kan se information på displayen.

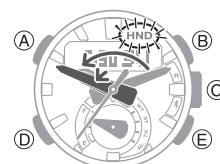

2. För att återställa visarna till sina normala tidvisningspositioner, håll (B) intryckt och tryck samtidigt på (D) igen, eller tryck på (D) för att byta till ett annat läge.

Anmärkning


- Om du lämnar klockan med flyttade visare och inte utför någon åtgärd under cirka en timme kommer visarna att återuppta normal tidvisning automatiskt.

Ladda med solcell


Den här klockan drivs av ström från ett laddningsbart (sekundärt) batteri som laddas av en solcell. Solcellen är integrerad i urtavlan och ström genereras då urtavlan exponeras för ljus.

● Ladda klockan

När du inte har klockan på dig, lägg den på en plats där den exponeras för starkt ljus.

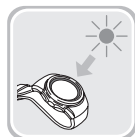

När du har klockan på dig, se till att urtavlan (solcellen) inte blockeras från ljuset av ärmen på ditt plagg. Strömgenereringens effektivitet reduceras även då urtavlan blockeras delvis.

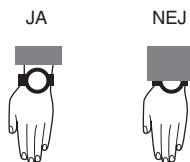


Viktigt!

- Beroende på ljusstyrkan och lokala förhållanden kan klockan kännas varm om den exponeras för ljus för att laddas. Var försiktig så du inte bränner dig på klockan medan den laddas. Undvik också att ladda klockan vid höga temperaturer så som beskrivs nedan.

På instrumentpanelen i ett fordon som står parkerat i solljus
Nära en het glödlampa eller annan värmekälla
I direkt solljus eller i annat varmt område under en längre tid

● Kontrollera laddningsnivån

I tidvisningsläget indikeras aktuell laddningsnivå av lägesvisaren.

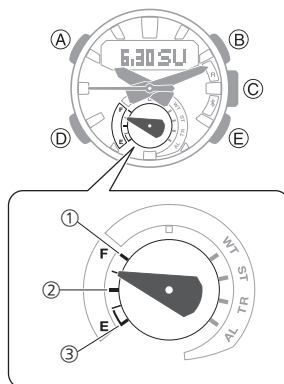

- ① God (hög nivå)
- ② God (medelnivå)
- ③ Lågt batteri

● Återstående laddning och urladdat batteri

Du kan fastställa om laddningsnivån är låg genom att iaktta visarförflyttningen. Funktioner inaktiveras då batterispänningen är låg.

Viktigt!


- Om batteriet börjar bli urladdat, exponera urtavlan (solcellen) för ljus så snart som möjligt.

Anmärkning

- Om du exponerar klockans urtavla för ljus när batteriet har laddats ur kommer indikatorn [CHARGE] (ladda) att visas och sekundvisaren att snurra motsols tills att den stannar vid sekund 57. Detta indikerar att laddningen har startat.

Låg batterispänning

Sekundvisaren hoppar i tvåsekundersintervall.

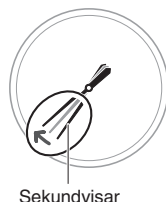

Urladdat batteri

Alla visare stoppas.



● Riktlinjer för laddningstid

Tabellen nedan visar riktlinjer för ungefärliga laddningstider.

Erforderlig laddningstid för användning under 1 dag

Ljusstyrka (lux)	Ungefärlig laddningstid
50 000	8 minuter
10 000	30 minuter
5 000	48 minuter
500	8 timmar

Tid som krävs för att uppnå nästa laddningsnivå

- Solig dag, utomhus (50 000 lux)

Urladdat batteri → Medelnivå	2 timmar
Medelnivå → Hög nivå	20 timmar
Hög nivå → Full laddning	6 timmar

- Solig dag, intill ett fönster (10 000 lux)

Urladdat batteri → Medelnivå	6 timmar
Medelnivå → Hög nivå	76 timmar
Hög nivå → Full laddning	21 timmar

- Molnig dag, intill ett fönster (5 000 lux)

Urladdat batteri → Medelnivå	10 timmar
Medelnivå → Hög nivå	121 timmar
Hög nivå → Full laddning	33 timmar

- Lysrör inomhus (500 lux)

Urladdat batteri → Medelnivå	116 timmar
Medelnivå → Hög nivå	-
Hög nivå → Full laddning	-

Anmärkning

- Den faktiska laddningstiden beror på den lokala laddningsmiljön.

● Strömsparfunktion

Om du lägger klockan på en mörk plats i cirka en timme mellan klockslagen 10 PM och 6 AM kommer displayen att visa en tom bild och klockan gå in i strömsparnivå 1. Om klockan lämnas kvar i detta tillstånd under sex eller sju dagar går klockan in i strömsparnivå 2.

Strömsparnivå 1:

Sekundvisaren stannar på kl. 12 och den digitala displayen blir tom för att spara ström. Klockan kan kopplas till en telefon på denna nivå.

Strömsparnivå 2:

Alla visare stannar och den digitala displayen blir tom för att spara ström. Alla funktioner inaktiveras.

Återställa från strömsparläge

Använd en av metoderna nedan för att lämna strömsparläget.

- Tryck på valfri knapp.
- Flytta klockan till en ljus plats.
- Aktivera automatisk belysning genom att vinkla klockan mot ditt ansikte.

Anmärkning


- Klockan går inte in i strömsparläge i de fall som anges nedan.
 - Larmläge
 - stoppsläget
 - timerläget
- Du kan aktivera eller inaktivera strömsparläget.
 - [Konfigurera inställningar för strömsparläge](#)
- Observera att klockan när du har den på dig också kan gå in i strömsparläget om urtavlan skymms av din arm så att inget ljus når fram.

Praktiska funktioner

Om du parar klockan med din telefon blir fler av klockans funktioner enklare att använda.


Automatisk tidjustering

🔗 [Automatisk tidjustering](#)

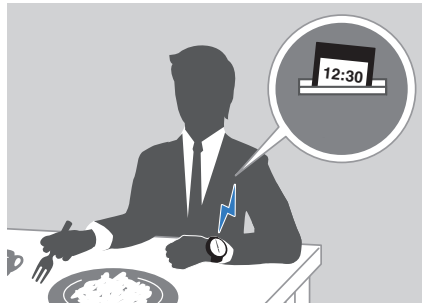

Fler än 300 världstidsstäder att välja bland

🔗 [Konfigurera världstidsinställningar](#)

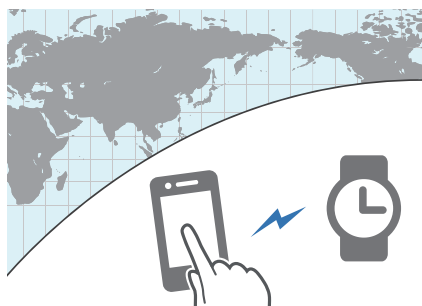

Du kan konfigurera en mängd andra klockinställningar med din telefon.

För att överföra data till en klockan för att konfigurera inställningar behöver du först parkoppla klockan med din telefon.

🔗 [Förberedelser](#)

- Din telefon behöver ha CASIO-appen "G-SHOCK Connected" installerad för att det ska gå att parkoppla den med klockan.

Tidsinställning

Din klocka kan anslutas till en telefon för att hämta information som den använder till att justera datum och tid.

Viktigt!


- Inaktivera automatisk tidjustering när du befinner dig på ett flygplan eller i ett annat område där mottagning av radiovågor är förbjudet eller begränsat.
 - [Använda G-SHOCK Connected till att konfigurera inställningar](#)
 - [Använda klockfunktioner till att konfigurera inställningar](#)

Med ledning av informationen nedan, konfigurera tidsen enligt den metod som passar just din livsstil.

Använder du en telefon?

Tidsjustering genom anslutning till telefonen rekommenderas.

🔗 [Automatisk tidjustering](#)

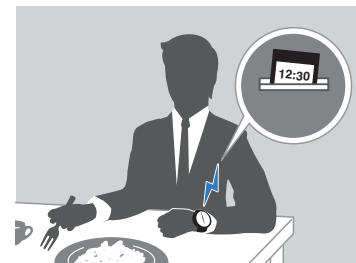

Om din telefon inte kan ansluta med klockan

Du kan justera tidesinställningarna genom att utföra funktionerna på klockan.

🔗 [Använda klockans funktioner till att justera tiden](#)



Använda klockans funktioner till att justera tiden

Ställa in en hemtidsstad

Använd proceduren i detta avsnitt för att välja en stad som din hemstad. Om du befinner dig i ett område som följer sommartid kan sju även aktivera eller inaktivera sommartid.


Anmärkning

- Den ursprungliga fabriksinställningen för sommartid för alla städer är [AUTO]. I många fall medger inställningen [AUTO] användning av klockan utan att alternera mellan sommartid och standardtid.

1. Gå till tidvisningsläget.

Navigera mellan lägen

2. Håll (A) intryckt i minst två sekunder tills att namnet på aktuellt vald hemstad visas.

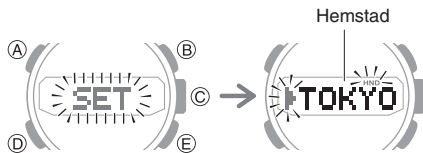

3. Använd (B) och (E) för att ändra hemstad.

- Se nedan för mer information.

Stadstabell

4. Tryck på (D).

5. Använd (E) för att välja sommartidsinställning.

Varje tryck på (E) bläddrar genom de tillgängliga lägena i den ordningsföljd som visas nedan.

- [AUTO]
Klockan växlar automatiskt mellan standardtid och sommartid.
- [OFF]
Klockan indikerar alltid standardtid.
- [ON]
Klockan visar alltid sommartid (på).




6. Tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.

Ställa in tid och datum

1. Gå till tidvisningsläget.

Navigera mellan lägen

2. Håll (A) intryckt i minst två sekunder tills att namnet på aktuellt vald hemstad visas.

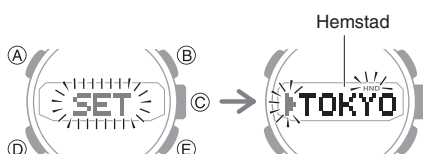

3. Håll (D) intryckt tills att den inställningspost du vill ändra börjar blinka.

- Varje tryck på (D) flyttar till nästa inställning i den ordning som visas nedan.



4. Konfigurera inställningar för datum och tid.

- För att nollställa sekunder: Tryck på (E). 1 läggs till minuter då aktuellt antal är mellan 30 och 59 sekunder.
- Använd (B) och (E) för att ändra övriga inställningar.

5. Utför steg 3 och 4 för att välja inställningarna för datum och tid.

6. Tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.


Använda klockan på vårdinrättning eller flygplan

Om du befinner dig på ett sjukhus, ett flygplan eller en annan plats där anslutning med en telefon kan orsaka problem, kan du utföra proceduren nedan för att avaktivera automatisk tidsjustering. För att aktivera tidsjustering igen, utför samma funktion igen.

- Denna åtgärd krävs inte om klockan inte är parkopplad med en telefon.

1. Om klockan är i något annat läge än tidvisningsläget, håll (D) intryckt i minst två sekunder för att gå till tidvisningsläget.

2. Håll (A) intryckt i minst två sekunder tills att namnet på aktuellt vald hemstad visas.

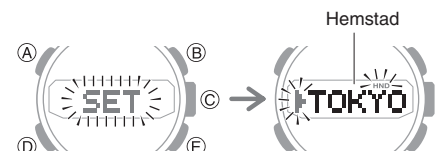

3. Tryck på (D) 14 gånger. Detta visar [RCV].



4. Tryck på (E) för att välja den inställning för automatisk tidsjustering du vill ha.
[OFF]: Automatisk tidsjustering inaktiverad.
[ON]: Automatisk tidsjustering aktiverad.

5. Tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.

Använda Mobile Link med mobiltelefon

När det finns en Bluetooth-anslutning mellan klockan och telefonen justeras klockans tid automatiskt. Du kan också ändra klockans övriga inställningar.

Anmärkning

- Den här funktionen är endast tillgänglig då G-SHOCK Connected körs på telefonen.
- Det här avsnittet beskriver klockans och telefonens funktioner.
 - 📱 : Klockfunktion
 - 📶 : Telefonens funktioner

Förberedelser

1 Installera en app du behöver till telefonen.

I Google Play eller App Store, sök efter CASIO-appen "G-SHOCK Connected" och installera den på din telefon.

2 Konfigurera Bluetooth-inställningar.

Aktivera telefonens Bluetooth.

Anmärkning


- För information om inställningsrutiner, se telefondokumentationen.

3 Parkoppla klockan med en telefon.

Innan du kan använda klockan med en telefon behöver du första parkoppla dem.

1. Flytta telefonen som ska parkopplas nära (inom en meter från) klockan.
2. ☑️ Knacka på ikonen "G-SHOCK Connected".

3. ☑️ Utför den funktion som visas på skärmen till den telefon som ska parkopplas.
 - Om en uppmaning visas, följ den åtgärd som visas på telefonbildern.
 - När parkopplingen startar, pekar sekundvisaren mot [R]. När parkopplingen är genomförd flyttar sekundvisaren till 📶.

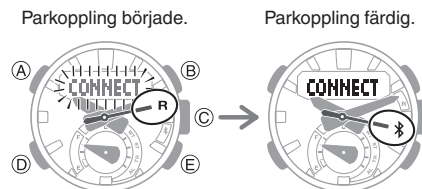


Automatisk tidjustering

Din klocka ansluter med en telefon vid förinställda tider varje dag för att justera sina tidsinställningar automatiskt.

● Använda automatisk justering

Din klocka justerar sin tidsinställning fyra gånger om dagen efter ett förinställt schema. Om du låter klockan vara kvar i tidvisningsläget utför den justering automatiskt utan att du lägger märke till det, och utan att du behöver göra något.

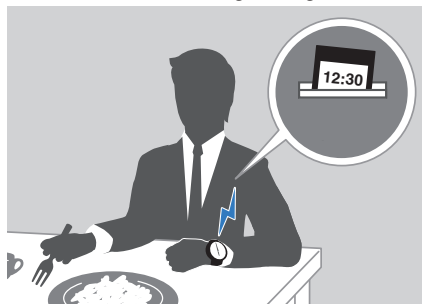

Viktigt!

- Klockan kan eventuellt inte utföra automatisk tidjustering enligt de villkor som beskrivs nedan.
 - Då klockan är för långt bort från sin parkopplade telefon
 - Då kommunikation inte är möjlig p.g.a. radiostörning etc.
 - Då telefonen uppdaterar sitt system

Anmärkning


- Om klockan inte indikerar korrekt tid även om den kan anslutas till en telefon, korrigerar positionerna hos visaren och datumindikatorn.
 - 🔍 Justera visarinpassning
- Om en världstid har specificerats med G-SHOCK Connected, synkroniseras också tiden för denna automatiskt.
- Klockan ansluts till telefonen och utför automatisk tidsjustering cirka kl. 12:30 AM, 06:30 AM, 12:30 PM och 06:30 PM. Anslutningen avslutas automatiskt efter slutförd automatisk tidjustering.
- Klockan kan inte anslutas med en telefon för tidsjustering då stoppuret eller timern används.

- **Aktivera omedelbar tidjustering**
Klockans tidsinställning justeras automatiskt när du upprättar en anslutning mellan klockan och en telefon. När du vill justera klockans tidsinställning efter telefons tid, utför proceduren nedan för att koppla till en telefon.

1. Flytta telefonen nära (inte längre än en meter från) klockan.
2. 📶 Tryck på (C).

[SET] blinkar för att indikera att klockan har startat anslutningen. När klockan och telefonen är anslutna visas [OK] och klockan justerar sin tidsinställning baserat på information från telefonen.

Försöker ansluta Efter tidsjustering

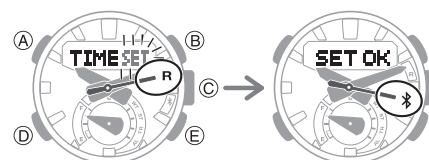


Anmärkning

- Du kan utföra åtgärden ovan för tidsinställning i valfritt klockläge.
- Anslutningen avbryts automatiskt då tidjusteringen slutförts.
- Om tidsinställning av någon anledning inte fungerar visas [ERR].

Konfigurera världstidsinställningar

Om du anger en världstidstad med G-SHOCK Connected kommer klockans världstidstad att ändras. Inställningarna kan konfigureras för automatisk övergång till sommartid för världstidstaden.

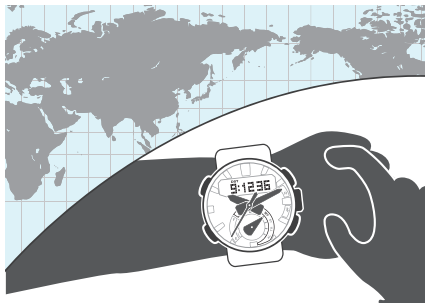


Anmärkning

- Med världstiden G-SHOCK Connected kan du välja bland omkring 300 städer som världstidstad.

• Välja en världstidstad

1. Knacka på ikonen "G-SHOCK Connected".
2. Håll (C) intryckt i minst 1,5 sekunder tills att [CONNECT] (anslut) börjar blinka. När en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen slutar [CONNECT] att blinka och sekundvisaren flyttas från [R] till .
 - Om anslutningen av någon anledning misslyckas visas [ERR] tillfälligt på displayen varefter klockan återgår till det läge den var i innan du startade anslutningsproceduren.

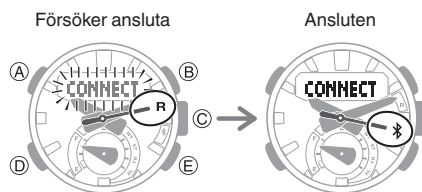


3. Utför åtgärden som visas på telefonbilden. Inställning för världstid visas på klockan.

Anmärkning

- Du kan använda G-SHOCK Connected till att konfigurera inställningar för användarens städer som inte finns med bland klockans inbyggda världstidsstäder. Du måste använda G-SHOCK Connected till att välja en annan stad som din världstidsstad.

• Konfigurera inställning för sommartid

1. Knacka på ikonen "G-SHOCK Connected".
2. Håll (C) intryckt i minst 1,5 sekunder tills att [CONNECT] (anslut) börjar blinka. När en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen slutar [CONNECT] att blinka och sekundvisaren flyttas från [R] till .
 - Om anslutningen av någon anledning misslyckas visas [ERR] tillfälligt på displayen varefter klockan återgår till det läge den var i innan du startade anslutningsproceduren.

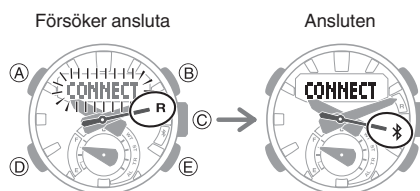


3. Utför åtgärden som visas på telefonbilden för att välja en sommartidsinställning.
 - "Auto"
Klockan växlar automatiskt mellan standardtid och sommartid.
 - "OFF"
Klockan indikerar alltid standardtid.
 - "ON"
Klockan visar alltid sommartid (på).

Anmärkning

- Om inställningen för sommartid är "Auto" kommer klockan att alternera mellan standardtid och sommartid automatiskt. Du behöver alltså inte själv alternera mellan standardtid och sommartid manuellt. Även om du befinner dig i ett område som inte följer sommartid, kan du låta klockans inställning för sommartid vara "Auto".
- För information om sommartidsperioder, se "Sommartidstabell" eller G-SHOCK Connected.

• Alternera mellan världstid och hemtid

1. Knacka på ikonen "G-SHOCK Connected".
2. Håll (C) intryckt i minst 1,5 sekunder tills att [CONNECT] (anslut) börjar blinka. När en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen slutar [CONNECT] att blinka och sekundvisaren flyttas från [R] till .
 - Om anslutningen av någon anledning misslyckas visas [ERR] tillfälligt på displayen varefter klockan återgår till det läge den var i innan du startade anslutningsproceduren.

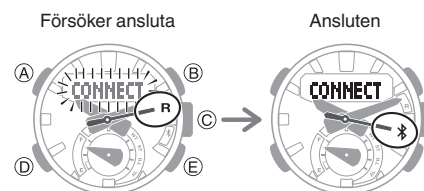


3. Utför åtgärden som visas på telefonbilden för att alternera mellan din hemtid och din världstid.

Anmärkning

- Automatisk tidjustering fungerar inte på 24 timmar efter byte mellan hemtid och världstid.

Konfigurera timerinställningar


1. Knacka på ikonen "G-SHOCK Connected".
2. Håll (C) intryckt i minst 1,5 sekunder tills att [CONNECT] (anslut) börjar blinka. När en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen slutar [CONNECT] att blinka och sekundvisaren flyttas från [R] till .
 - Om anslutningen av någon anledning misslyckas visas [ERR] tillfälligt på displayen varefter klockan återgår till det läge den var i innan du startade anslutningsproceduren.

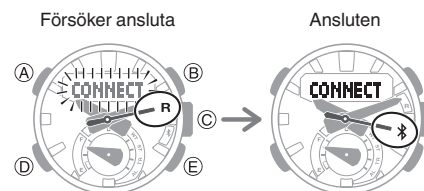

3. Utför åtgärden som visas på telefonens skärm för att konfigurera timerinställning.

Ställa in larmet

- Knacka på ikonen "G-SHOCK Connected".
- Håll (C) intryckt i minst 1,5 sekunder tills att [CONNECT] (anslut) börjar blinka. När en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen slutar [CONNECT] att blinka och sekundvisaren flyttas från [R] till ⌚.
 - Om anslutningen av någon anledning misslyckas visas [ERR] tillfälligt på displayen varefter klockan återgår till det läge den var i innan du startade anslutningsproceduren.

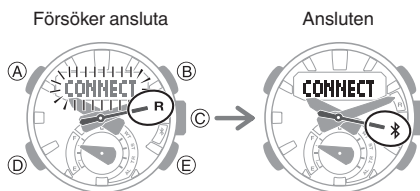


- Utför åtgärden som visas på telefonens skärm för att konfigurera larmtimerinställningar.

Justera visarinpassning

Om visarna inte är inpassade med varandra även sedan automatisk tidsjustering utförts, använd G-SHOCK Connected för att justera dem.

- Knacka på ikonen "G-SHOCK Connected".
- Håll (C) intryckt i minst 1,5 sekunder tills att [CONNECT] (anslut) börjar blinka. När en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen slutar [CONNECT] att blinka och sekundvisaren flyttas från [R] till ⌚.
 - Om anslutningen av någon anledning misslyckas visas [ERR] tillfälligt på displayen varefter klockan återgår till det läge den var i innan du startade anslutningsproceduren.

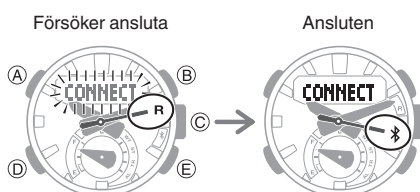

- Utför den funktion som visas på telefonens skärm för att korrigera visarinpassningen.


Phone Finder

Du kan använda telefonsökaren för att aktivera en ton på telefonen så att den är lätt att hitta. Tonen tvingas ljuda även om telefonen är i vibrationsläge.

Viktigt!

- Använd inte den här funktionen om telefonens samtalssignaler är begränsade.
- Signalen ljuder på hög volym. Använd inte den här funktionen när du lyssnar i hörlurar till telefonen.

- Om klockan är ansluten med en telefon, tryck på valfri knapp för att avsluta anslutningen.

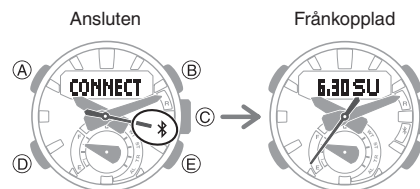


- Om klockan är i något annat läge än tidvisningsläget, håll (D) intryckt i minst två sekunder för att gå till tidvisningsläget.

- Håll (E) intryckt i cirka 1,5 sekunder tills att sekundvisaren flyttas till [R].

Telefonen avger en ton då den upprättat en anslutning med klockan.

- Det tar några sekunder innan telefonens signal ljuder.

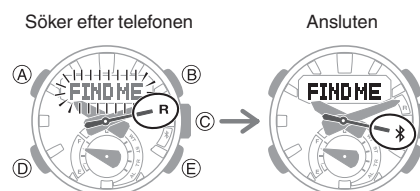


- Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.

- Du måste trycka på valfri knapp inom de första 30 sekunderna sedan telefonsignalen har aktiverats för att stänga av den.

Konfigurera klockinställningar


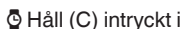

Du kan använda G-SHOCK Connected för att specificera tidsåtgången tills att en Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt, för att aktivera eller avaktivera klockans funktionston och att konfigurera andra inställningar.


- Knacka på ikonen "G-SHOCK Connected".
- Håll (C) intryckt i minst 1,5 sekunder tills att [CONNECT] (anslut) börjar blinka. När en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen slutar [CONNECT] att blinka och sekundvisaren flyttas från [R] till ⌚.
 - Om anslutningen av någon anledning misslyckas visas [ERR] tillfälligt på displayen varefter klockan återgår till det läge den var i innan du startade anslutningsproceduren.

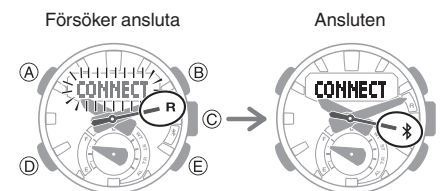


- Välj den inställning du vill ändra och utför sedan åtgärden som visas på telefonbildern.

Ändra inställning för hemstadens sommartid

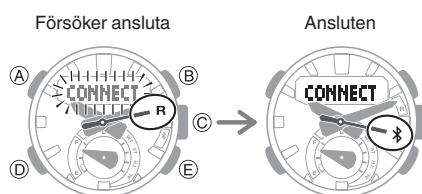


1.  Knacka på ikonen "G-SHOCK Connected".
2.  Håll (C) intryckt i minst 1,5 sekunder tills att [CONNECT] (anslut) börjar blinka. När en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen slutar [CONNECT] att blinka och sekundvisaren flyttas från [R] till .
 - Om anslutningen av någon anledning misslyckas visas [ERR] tillfälligt på displayen varefter klockan återgår till det läge den var i innan du startade anslutningsproceduren.





3.  Utför åtgärden som visas på telefonbilden för att ändra sommartidsinställningen för vald hemstad.

Se klockans laddningsnivå

Använd rutinen nedan för att kontrollera aktuell laddningsnivå med G-SHOCK Connected.

1.  Knacka på ikonen "G-SHOCK Connected".
2.  Håll (C) intryckt i minst 1,5 sekunder tills att [CONNECT] (anslut) börjar blinka. När en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen slutar [CONNECT] att blinka och sekundvisaren flyttas från [R] till .
 - Om anslutningen av någon anledning misslyckas visas [ERR] tillfälligt på displayen varefter klockan återgår till det läge den var i innan du startade anslutningsproceduren.

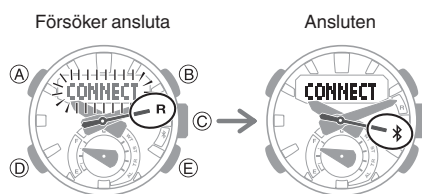

3.  Använd G-SHOCK Connected till att kontrollera laddningsnivån.



Anslutning


Ansluta med en telefon

Detta avsnitt förklarar hur du upprättar en Bluetooth-anslutning med en telefon som är parkopplad med klockan.

- Om klockan inte är parkopplad med telefonen behöver du göra detta. Se informationen nedan.

③ Parkoppla klockan med en telefon.

1. Flytta telefonen nära (inte längre än en meter från) klockan.
2.  Håll (C) intryckt i minst 1,5 sekunder tills att [CONNECT] (anslut) börjar blinka. När en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen slutar [CONNECT] att blinka och sekundvisaren flyttas från [R] till .
 - Om anslutningen av någon anledning misslyckas visas [ERR] tillfälligt på displayen varefter klockan återgår till det läge den var i innan du startade anslutningsproceduren.

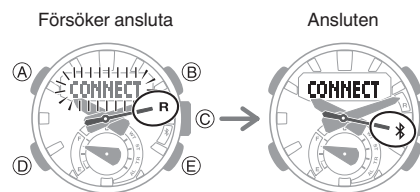

Viktigt!


- Om du har problem med att upprätta en anslutning kan det betyda att G-SHOCK Connected inte är aktiverat på telefonen. På telefonens hemskärm, tryck på ikonen "G-SHOCK Connected". När appen har startat, håll klockans (C) knapp nedtryckt i minst 1,5 sekunder.

Anmärkning

- Anslutningen avbryts om du inte utför någon åtgärd på klockan eller telefonen inom en viss tid. För att ange en tidbegränsning för anslutning, utför följande åtgärd med G-SHOCK Connected: "Klockinställningar" → "Ansluten-tid". Välj sedan 3 minuter, 5 minuter eller 10 minuter som inställningstid.

Koppla från en telefon

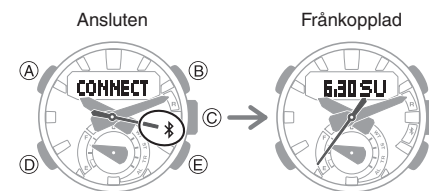


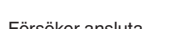
Om du trycker på valfri knapp avbryts en eventuell Bluetooth-anslutning och tidvisningsläget återfås.




Använda klockan på vårdinrättning eller flygplan

Om du befinner dig på ett sjukhus, ett flygplan eller en annan plats där anslutning med en telefon kan orsaka problem, kan du utföra proceduren nedan för att avaktivera automatisk tidsjustering. För att aktivera tidsjustering igen, utför samma funktion igen.


- Denna åtgärd krävs inte om klockan inte är parkopplad med en telefon.

1.  Knacka på ikonen "G-SHOCK Connected".
2.  Håll (C) intryckt i minst 1,5 sekunder tills att [CONNECT] (anslut) börjar blinka. När en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen slutar [CONNECT] att blinka och sekundvisaren flyttas från [R] till .
 - Om anslutningen av någon anledning misslyckas visas [ERR] tillfälligt på displayen varefter klockan återgår till det läge den var i innan du startade anslutningsproceduren.
3.  Utför åtgärden som visas på telefonens skärm för att ändra automatisk tidsinställning.

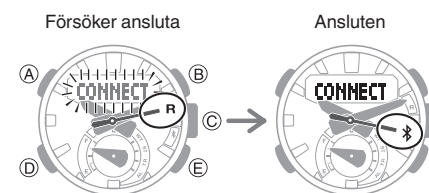

Lämna parkopplingsläget

- Om klockan är ansluten med en telefon, tryck på valfri knapp för att avsluta anslutningen.

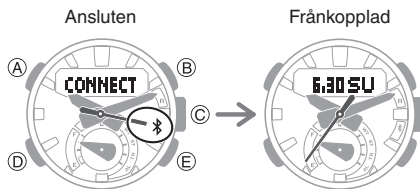

- Knacka på ikonen "G-SHOCK Connected".
- Utför åtgärden som visas på telefonbilden för att avbryta parkopplingen.


Om du vill använda en annan telefon

Du behöver utföra parkoppling när du vill upprätta en Bluetooth-anslutning med en telefon för första gången.

[🔗 ③ Parkoppla klockan med en telefon.](#)

Världstid

Världstid låter dig söka efter aktuell tid i en av 39 olika städer jorden runt samt UTC (Universal Coordinated Time).

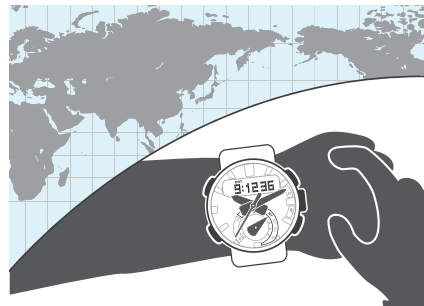

Anmärkning

- Världstidsstäder som endast kan väljas genom att man använder G-SHOCK Connected kan inte väljas med klockans funktioner.


[🔗 Konfigurera världstidsinställningar](#)

Kontrollera världstid

- Gå in i världstidsläge.

[🔗 Navigera mellan lägen](#)

När namnet på världstidstaden visas visar klockan aktuell tid i den staden.

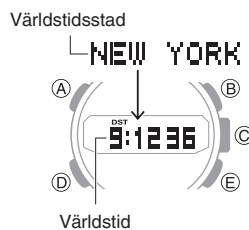

- För att visa världstidsstaden i världstidsläget, tryck på (A).

Inställning för världstidstad

Använd proceduren i detta avsnitt för att välja en världstidstad. Om du befinner dig i ett område som följer sommartid kan sju även aktivera eller inaktivera sommartid.

Anmärkning

- Den ursprungliga fabriksinställningen för sommartid för alla städer är [AUTO]. I många fall medger inställningen [AUTO] användning av klockan utan att alternera mellan sommartid och standardtid.

- Gå in i världstidsläge.

[🔗 Navigera mellan lägen](#)

- Använd (E) för att visa önskad stad.

- I barometerläget, håll (A) intryckt i minst två sekunder. Släpp knappen när [AUTO] börjar blinka.



- Använd (E) för att välja sommartidsinställning.

Varje tryck på (E) bläddrar genom de tillgängliga lägena i den ordningsföljd som visas nedan.

- [AUTO]
Klockan växlar automatiskt mellan standardtid och sommartid.
- [OFF]
Klockan indikerar alltid standardtid.
- [ON]
Klockan visar alltid sommartid (på).

- Tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.

Anmärkning

- Då [UTC] är valt som stad kommer du inte att kunna ändra eller kontrollera inställningen för sommartid.
- Om du väljer en världstidsstad med G-SHOCK Connected och sedan ändrar till en annan stad med en åtgärd på klockan raderas stadsinformation från G-SHOCK Connected från klockan.

[🔗 Konfigurera världstidsinställningar](#)


Alternera mellan tiden hemma och i världen

1. Gå in i världstidsläge.

🔗 [Navigera mellan lägen](#)

2. Tryck på (A) och (B) samtidigt.

Detta byter plats på hemstadtid och världstid.

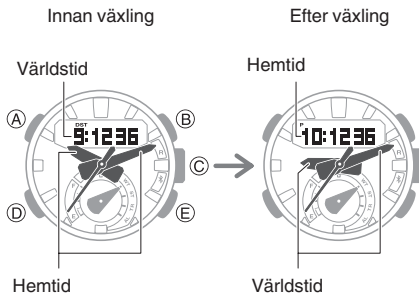

Anmärkning

- Den här funktionen kommer till användning då du ska flytta till en annan tidzon. För information om hur du använder den, gå till avsnittet nedan.

🔗 [Flytta till en annan tidzon](#)

Stoppur

Stoppuret mäter tidsåtgång i enheter om 1/1000 sekund under den första timmen, och i enheter om en 1/10 sekund därefter i upp till 24 timmar.



Mäta tidsåtgång


1. Aktivera stoppursläget.

🔗 [Navigera mellan lägen](#)

2. Använd åtgärderna nedan för att mäta tidsåtgång.

- ⓔ Start
- ↓
- ⓔ Stop
- ↓
- ⓔ Återuppta
- ↓
- ⓔ Stop

- Tidsåtgång visas i enheter om 1/1000 sekunder under den första timmen som mätningen utförs. Efter den första timmen visas tidsåtgång i enheter om 1/10 sekund.

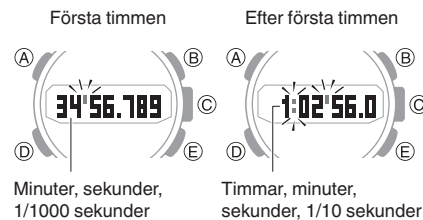

3. Tryck på (A) för att nollställa tidsåtgången

Mäta delad tid

1. Aktivera stoppursläget.


🔗 [Navigera mellan lägen](#)

2. Använd åtgärderna nedan för att mäta tidsåtgång.

- Ett tryck på (A) gör så att tidsåtgången fram tills den punkten (delad tid) visas.

- ⓔ Start
- ↓
- ⓐ Split
- ↓
- ⓐ delad tid release
- ↓
- ⓔ Stop

- Tidsåtgång visas i enheter om 1/1000 sekunder under den första timmen som mätningen utförs. Efter den första timmen visas tidsåtgång i enheter om 1/10 sekund.

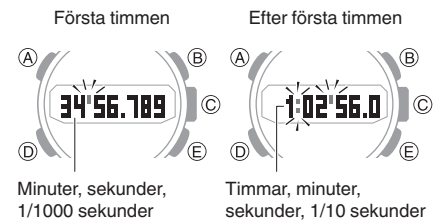


3. Tryck på (A) för att nollställa tidsåtgången

Ta tiden på första och andra tävlande

1. Aktivera stoppursläget.


🔍 Navigera mellan lägen

2. Använd åtgärderna nedan för att mäta tidsåtgång.

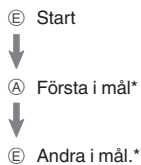


* Visar tiden för första i mål.

- Tidsåtgång visas i enheter om 1/1000 sekunder under den första timmen som mätningen utförs. Efter den första timmen visas tidsåtgång i enheter om 1/10 sekund.

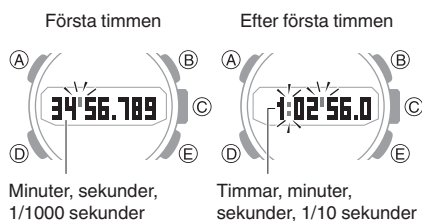

3. Tryck på (A) för att visa tiden för andra person i mål.
4. Tryck på (A) för att nollställa tidsåtgången.

Timern räknar ner från en starttid som du angett. Ett larm ljuder när slutet av nedräkningen nås.

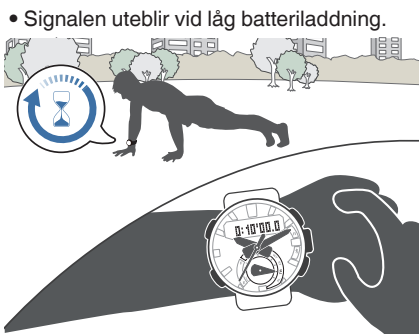


- Signalen uteblir vid låg batteriladdning.


Ställa in starttid för nedräkning

Starttiden för nedräkning kan ställas in i enheter om en sekund och upp till 24 timmar.

1. Gå till timerläget.
- 🔍 Navigera mellan lägen
2. Håll (A) intryckt i minst två sekunder. Släpp knappen när timsiffrorna blinkar.

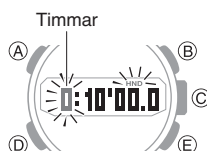

3. Använd (B) och (E) för att ändra timerns timinställning.
 - För 24-timmars nedräkning, ställ in [0:00'00.0] som starttid.
4. Tryck på (D).
 Detta gör så att minutsiffrorna blinkar.

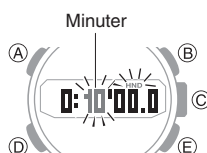

5. Använd (B) och (E) för att ändra timerns minutinställning.

6. Tryck på (D).


Detta gör så att sekundsiffrorna blinkar.



7. Använd (B) och (E) för att ändra timerns sekundinställning.
8. Tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.

Använda timern


1. Gå till timerläget.
- 🔍 Navigera mellan lägen
2. Använd åtgärderna nedan för att utföra en timeråtgärd.

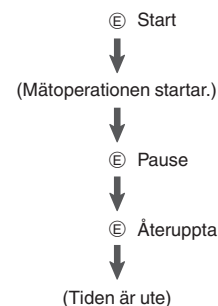

- En signal ljuder i 10 sekunder för att uppmärksamma dig om när en nedräkning avslutats.
 - Tryck på (A) för att återställa en pausad nedräkning till starttiden.
3. Tryck på valfri knapp för att stänga av tonen.

Klockan ljuder när en larmtid nås. Du kan ställa in upp till fem olika larm. Timsignalen gör att klockan piper en gång varje hel timme.

- Larmljudet tystnar i de fall som anges nedan.
 - Om batteriladdningen är låg
 - Om klockan är på strömsparnivå 2
- [Power Sparfunktion](#)

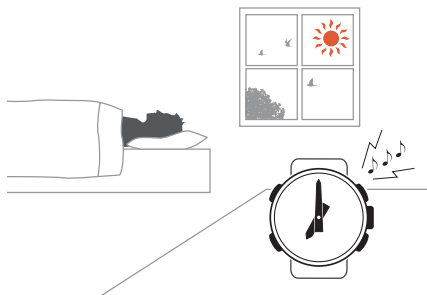


Konfigurera larminställningar


- Gå till larmläget.

[Navigera mellan lägen](#)

- Tryck på (E) för att bläddra genom larmsiffror [AL1] till [AL5]) tills att den larmsiffrå du vill konfigurera visas.

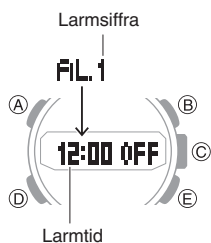

- Håll (A) intryckt i minst två sekunder. Släpp knappen när timsiffrorna börjar blinka.

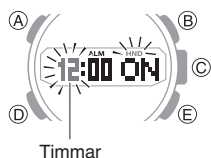


timinställningen.

- Om du använder 12 timmars tidvisning indikerar [P] PM.



- Tryck på (D).

Detta gör så att minutsiffrorna blinkar.

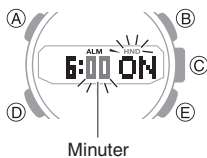

- Använd (B) och (E) för att ändra minutinställningen.

- Tryck på (D).

Detta gör så att larmtypen blinkar.



- Använd (E) för att välja larmtyp.

[DAILY]: Larmet ljuder varje dag vid larmtiden.

[1TIME]: Larmet ljuder endast en gång vid larmtiden.

[SCHEDULE]: Larmet ljuder på angivet datum.

[Ställa in ett schemalagt larm](#)

- Tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.

- [ALM] visas på displayen då larmet ställts in.



- Håll (D) nedtryckt i minst två sekunder för att återföra till tidvisningsläge.

Anmärkning

- En signal ljuder i 10 sekunder när en larmtid nås.
- Du kan också använda G-SHOCK Connected till att konfigurera larmstidsinställningarna.

Stoppa larmet

Tryck på valfri knapp då larmsignalen ljuder avbryter den.

Ställa in ett schemalagt larm

Med [SCHEDULE] (schema) kan du ange år, månad, och dag då du vill att larmet ska ljuda.

Skapa ett schemalagt larm

Det finns olika larmvarianter som kan schemaläggas och den variant som ställs in beror på vilka inställningar för år, månad och dag du konfigurerar.

Tre typiska inställningskonfigurationer visas nedan, men också andra konfigurationer är möjliga.

- År, månad, dag anges

Larmet ljuder när vid angiven tid på angivet datum.

- År, månad, dag anges delvis

- Om endast året anges kommer larmet att ljuda vid angiven tid varje dag under angivet år.

- Om endast månaden anges kommer larmet att ljuda vid angiven tid varje dag på angivet datum varje år.

Du kan också schemalägga ett larm genom att ange endast månad, endast dag, endast år eller månad, och endast år eller dag.


- År, månad, dag inte angivet (Display: [--- --.--])

I det här fallet kommer larmet att ljuda vid den angivna tiden varje dag.


- Gå till larmläget.

[Navigera mellan lägen](#)

- Tryck på (E) för att bläddra genom larmsiffror [AL1] till [AL5]) tills att den larmsiffrå du vill konfigurera visas.

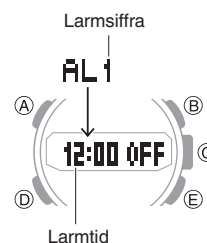

- Håll (A) intryckt i minst två sekunder. Släpp knappen när timsiffrorna börjar blinka.

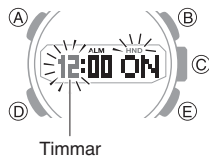

- Använd (B) och (E) för att ändra timeställningen.

- Om du använder 12 timmars tidvisning indikerar [P] PM.



- Tryck på (D).

Detta gör så att minutsiffrorna blinkar.



- Använd (B) och (E) för att ändra minutinställningen.

- Tryck på (D).

Detta gör så att larmtypen blinkar.


- Tryck på (E) för att visa [SCHEDULE].



- Tryck på (A).

Detta visar en skärm för inställning av år, månad och dag.

- Använd (B) och (E) för att ändra den inställningspost som valts.
- Använd (D) för att växla mellan inställningsposter (år, månad, dag).

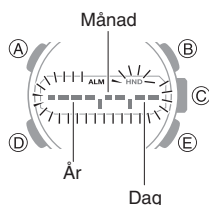

- Tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.

- [ALM] visas på displayen då larmet ställts in.



- Håll (D) nedtryckt i minst två sekunder för att återföra till tidvisningsläge.

Anmärkning

- En signal ljuder i 10 sekunder när en larmtid nås.
- Du kan också använda G-SHOCK Connected till att konfigurera larmstidsinställningarna.

● Stoppa larmet


Tryck på valfri knapp då larmsignalen ljuder avbryter den.

Konfigurera inställning för timsignal

- Gå till larmläget.

🔍 Navigera mellan lägen

- Tryck på (E) för att visa [SIGNAL].

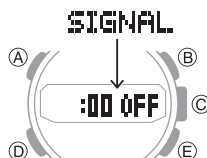

- Tryck på (A) för att växla timsignalen mellan aktiverad (på) och inaktiverad (av).

- [SIG] visas på displayen då timsignalen är aktiverad.



- Håll (D) nedtryckt i minst två sekunder för att återföra till tidvisningsläge.

Anmärkning

- Du kan också använda G-SHOCK Connected till att konfigurera timsignalsinställningen.


Stänga av ett larm eller timsignalen

För att stoppa timsignalen, utför stegen nedan för att stänga av den.

- För att låta ett larm eller en timsignal ljuda igen, sätt på den igen.

Anmärkning

- Indikatorer visas när något larm eller timsignalen sätts på.
- Tillämpliga indikatorer visas inte då alla larm är avstängda och/eller timsignalen är av.

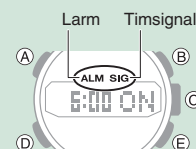


- Gå till larmläget.

🔍 Navigera mellan lägen



- Använd (E) för att bläddra genom larmsiffror [AL1] till [AL5] och timsignalen ([SIGNAL]) tills att den larmsiffrå du vill ändra visas.

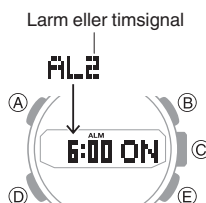

- Tryck på (A) för att stänga av ett larm eller timsignalen

- Varje tryck på (A) växlar mellan på och av.
- Om du stänger av alla larm och timsignalen kommer [ALM] och [SIG] att försvinna från displayen.



Anmärkning

- Om [ALM] fortsatt visas på displayen innebär det att minst ett larm fortfarande är på. För att stänga av alla larm, upprepa steg 2 och 3 tills att [ALM]-indikatorn inte längre visas.
- Observera att du inte kommer att kunna sätta på ett [SCHEDULE]-larm vars datum redan har passerat.

Lampa

Klockans urtavla kan belysas för att den ska kunna avläsas i mörker. Klockan har också en autobelysningsfunktion som automatiskt tänds när klockan vinklas vid avläsning i mörker.

Lysa upp displayen manuellt


Tryck på (B) för att tända belysningen.



- Belysningen släcks automatiskt om ett larm börjar ljuda.

Autobelysning

Om autobelysning är aktiverad tänds displayen automatiskt när klockan är placerad i en vinkel på minst 40 grader.

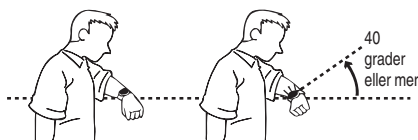

Viktigt!

- Autobelysning fungerar eventuellt inte då klockan hålls horisontellt 15 grader eller mer från horisontellt läge så som visas på bilden nedan.




- Autobelysning kan aktiveras oavsiktligt och ladda ur batteriet om klockan blockeras från ljuset på grund av att den skymms av din arm.
- Elektrostatisk laddning eller magnetism kan störa autobelysningsfunktionen. Om detta händer, prova att sänka armen och vinkla den mot ditt ansikte.
- När du flyttar klockan kan du märka ett visst skramlande ljud. Detta beror på funktionen hos autobelysningsknappen som fastställer klockans aktuella orientering. Det är inte ett tecken på driftstörning.

Anmärkning

- Autobelysning inaktiveras vid ett av förhållandena nedan.
Larm, timervarning eller annat ljud

Konfigurera inställning för autobelysning

1. Gå till tidvisningsläget.
[Navigera mellan lägen](#)
2. Håll (A) intryckt i minst två sekunder tills att namnet på aktuellt vald hemstad visas.

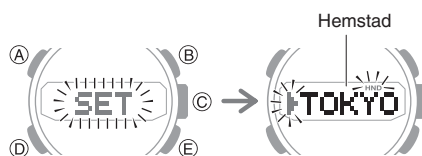

3. Tryck på (D) 12 gånger för att visa [AUTO].



4. Tryck på (E) för att alternera autobelysningen mellan aktivera och inaktivera.

[ON]: Belysningen tänds då klockan vinklas mot ansiktet.


[OFF]: Belysningen tänds inte då klockan vinklas mot ansiktet.

5. Tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.

Ange belysningstid

Du kan välja 1,5 sekunder eller tre sekunder som belysningstid.


1. Gå till tidvisningsläget.
[Navigera mellan lägen](#)
2. Håll (A) intryckt i minst två sekunder tills att namnet på aktuellt vald hemstad visas.

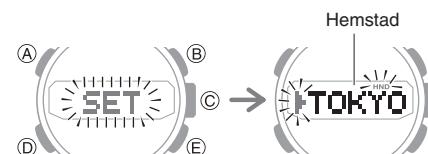

3. Tryck på (D) 13 gånger för att visa [LIGHT].



4. Tryck på (E) för att växla mellan de två inställningarna för belysning.
[1]: 1,5 sekunders belysning
[3]: 3 sekunders belysning

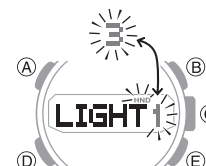

5. Tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.

Justering av visarinpassning

Stark magnetism eller en hård stöt kan göra att tiden som visas av de analoga visarna skiljer sig från tiden som visas på den analoga displayen. Om detta händer, korrigerar visarinpassningen.

Justera visarinpassning

1. Gå till tidvisningsläget.


[Navigera mellan lägen](#)

2. Håll (A) intryckt i minst fem sekunder. Släpp knappen när [00] börjar blinka.

Detta möjliggör justering av sekundvisarens inpassning.

Två sekunder senare


Fem sekunder

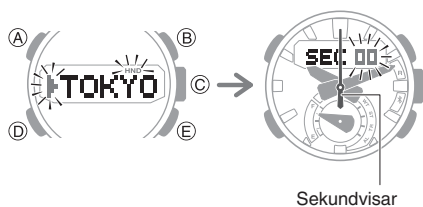

3. Om sekundvisaren inte står på klockan 12, använd (B) och (E) för att passa in den.

4. Tryck på (D).


Detta möjliggör justering av lägesvisarens inpassning.

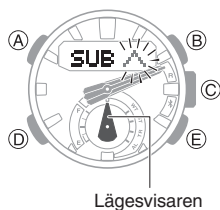

5. Om lägesvisaren inte står på klockan 12, använd (B) och (E) för att passa in den.

6. Tryck på (D).

Detta gör att du kan ställa in timmar och minuter.

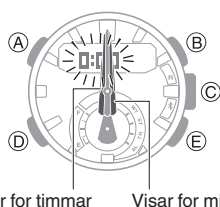

7. Om visarna för timmar och minuter inte står på klockan 12, använd knapp (B) och (E) för att passa in dem.

8. Tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.

Övriga inställningar

Detta avsnitt förklarar vilka övriga klockinställningar du kan konfigurera.


Växla mellan 12 och 24-timmars visning

Du kan ange 12-timmarsformat eller 24-timmarsformat för tidsvisning.

1. Gå till tidvisningsläget.

[Navigera mellan lägen](#)

2. Håll (A) intryckt i minst två sekunder tills namnet på aktuellt vald hemstad visas.

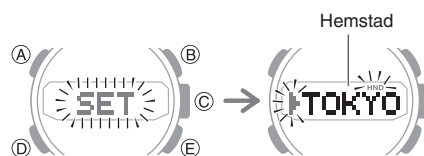

3. Tryck på (D) åtta gånger.


Detta gör så att [12H] eller [24H] blinkar på displayen.



4. Tryck på (E) för att växla inställning mellan [12H] (12 timmars tidvisning eller [24H] (24 timmars tidvisning).

12 timmars tidvisning

24 timmars tidvisning

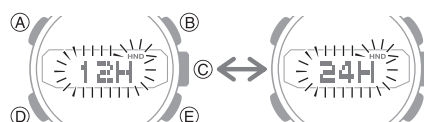


5. Tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.

Ändra visningsformat för datum

1. Gå till tidvisningsläget.


[Navigera mellan lägen](#)

2. Håll (A) intryckt i minst två sekunder tills namnet på aktuellt vald hemstad visas.

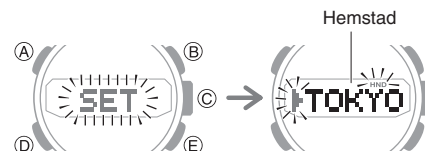

3. Tryck på (D) nio gånger.

Detta visar en bild för val av datumformat.

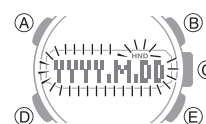

4. Använd (E) för att välja ett visningsformat.

YYYY: År

M: Månad

DD: Datum

5. Tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.


Ange språk för veckodag

Du kan välja ett av sex språk för visning av veckodag i tidvisningsläget.

1. Gå till tidvisningsläget.

[Navigera mellan lägen](#)

2. Håll (A) intryckt i minst två sekunder tills namnet på aktuellt vald hemstad visas.

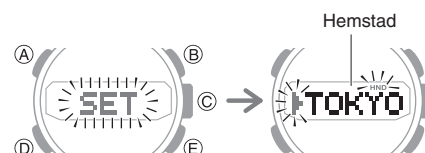

3. Tryck på (D) 10 gånger.

Detta gör så att språkinställningen blinkar.




- Använd (E) och (B) för att välja ett språk.
[ENG]: Engelska
[ESP]: Spanska
[FRA]: Franska
[DEU]: Tyska
[ITA]: Italienska
[PyC]: Ryska
- Tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.

Aktivera knappfunktionstenen

Använd proceduren nedan för att aktivera eller inaktivera ljud när du trycker på en knapp.

- Gå till tidvisningsläget.
[Navigera mellan lägen](#)

- Håll (A) intryckt i minst två sekunder tills att namnet på aktuellt vald hemstad visas.

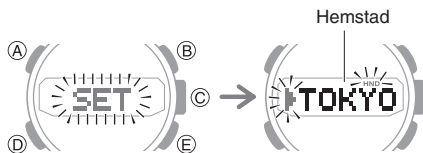


- Tryck på (D) 11 gånger.

Detta gör så att [KEY] eller [MUTE] blinkar på displayen.



- Använd (E) för att välja [KEY] eller [MUTE].
[KEY]: Funktionstenen aktiverad.
[MUTE]: Funktionstenen tystas.

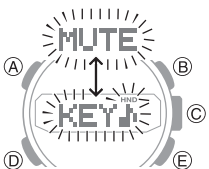


- Tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.

Anmärkning

- Observera att larm- och timerljud fortfarande kommer att ljuda även om funktionstenen är av.

Konfigurera inställningar för strömsparläget

- Gå till tidvisningsläget.
[Navigera mellan lägen](#)
- Håll (A) intryckt i minst två sekunder tills att namnet på aktuellt vald hemstad visas.

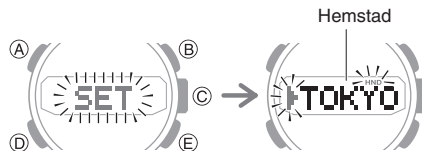

- Tryck på (D) 15 gånger.
Detta visar [P.SAVE].



- Tryck på (E) för att växla inställningen mellan aktiverad (på) och avaktiverad (av).
[ON]: Strömsparläge aktiverat.
[OFF]: Strömsparläge inaktiverat.

- Tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.

Anmärkning

- För information om strömsparfunktionen, se informationen nedan.

[Strömsparfunktion](#)


Återställa klockan till fabriksinställningarna

Detta avsnitt förklarar hur du återställer klockinställningarna nedan till fabriksinställningarna.

- Klockans inställningar
- Stoppur
- Timer
- Larm

- Gå till tidvisningsläget.
[Navigera mellan lägen](#)

- Håll (A) intryckt i minst två sekunder tills att namnet på aktuellt vald hemstad visas.

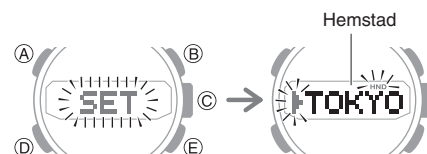

- Tryck på (D) två gånger.

Detta gör så att sekunderna blinkar.



- Håll (B) intryckt i minst fem sekunder. Släpp knappen när [RESET] slutar blinka.



- Tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.

Anmärkning


- Återställning av klockan medför att information för parkoppling av klockan med en telefon samt frånkoppling raderas.

Komma till en annan tidzon

Använd proceduren nedan för att enkelt ändra inställningar för dag och tid till en destination.

● Före boarding


1. Konfigurera världstiden till aktuell tid där du befinner dig.

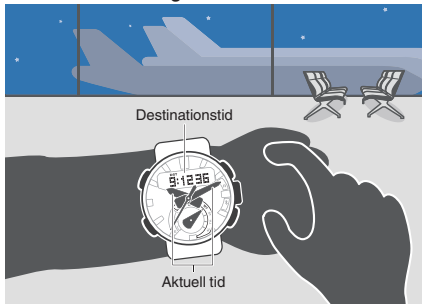

🔗 Använda G-SHOCK Connected till att konfigurera inställningar

🔗 Använda klockfunktioner till att konfigurera inställningar

2. Inaktivera automatisk tidjustering.

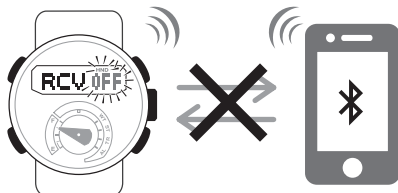


🔗 Använda G-SHOCK Connected till att konfigurera inställningar

🔗 Använda klockfunktioner till att konfigurera inställningar

● På flygplanet, innan det anländer sin destination

1. Ändra den ursprungliga tidzonens tiden mot tiden på destinationens tidzon.

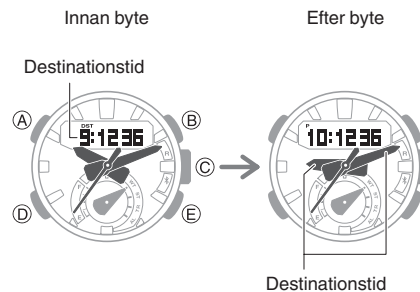

🔗 Använda G-SHOCK Connected till att konfigurera inställningar

🔗 Använda klockfunktioner till att konfigurera inställningar

● Efter ankomst

1. Aktivera automatisk tidjustering.

🔗 Använda G-SHOCK Connected till att konfigurera inställningar

🔗 Använda klockfunktioner till att konfigurera inställningar

2. Justera tidsinställningen.

🔗 Aktivera omedelbar tidjustering

Övrig information

Detta avsnitt ger information du behöver känna till utöver klockans funktioner. Läs denna information efter behov.

Stadstabelle

Stad	Koordinerad universell tid	Skillnad
UTC	Koordinerad universell tid	0
LONDON	London	0
PARIS	Paris	+1
ATHEN	Aten	+2
JEDDAH	Jeddah	+3
TEHERAN	Teheran	+3,5
DUBAI	Dubai	+4
KABUL	Kabul	+4,5
KARACHI	Karachi	+5
DELHI	Delhi	+5,5
KATMANDU	Katmandu	+5,75
DHAKA	Dhaka	+6
YANGON	Yangon	+6,5
BANGKOK	Bangkok	+7
HONG KONG	Hong Kong	+8
PYONGYANG	Pyongyang	+8,5
EUCLA	Eucla	+8,75
TOKYO	Tokyo	+9
ADELAIDE	Adelaide	+9,5
SYDNEY	Sydney	+10
LORD HOWE	Lord Howeön	+10,5
ISLAND	Island	+11
NOUMEA	Noumea	+11
WELLINGTON	Wellington	+12
CHATHAM	Chathamöarna	+12,75
ISLANDS	Islands	+13
NUKUALOFA	Nuku'alofa	+13
KIRITIMATI	Kiritimati	+14
BAKER ISLAND	Baker Island	-12
PAGO PAGO	Pago Pago	-11
HONOLULU	Honolulu	-10
MARQUESAS	Marquesasöarna	-9,5
ISLANDS	Islands	-9
ANCHORAGE	Anchorage	-9
LOS ANGELES	Los Angeles	-8
DENVER	Denver	-7
CHICAGO	Chicago	-6
NEW YORK	New York	-5
HALIFAX	Halifax	-4
ST. JOHN'S	St. John's	-3,5
RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro	-3
F. DE NORONHA	Fernando de Noronha	-2
PRAIA	Praia	-1

- Information i tabellen ovan var aktuell i januari 2019.
- Tidzoner kan ändras och UTC-skillnader kan skilja sig från de som anges i tabellen ovan. Om detta händer, anslut klockan med en telefon för att uppdatera klockan med den senaste tidzonsinformationen.

Sommartidstabell

Om "AUTO" väljs för en stad som följer sommartid alternerar tidvisningen mellan standardtid och sommar tid automatiskt vid de tider som visas i tabellen nedan.

Anmärkning

- Sommartidens start- och slutdatum på din aktuella plats kan skilja sig från de som visas nedan. Om detta händer kan du få ny information om sommartid för sin hemstad och världstidstad skickat till klockan genom att ansluta klockan med en telefon. Om klockan inte är ansluten med en telefon kan du ändra inställningen för sommartid manuellt.

Stad	Start för sommartid	Slut för sommartid
London	01:00, sista söndagen i mars	02:00, sista söndagen i oktober
Paris	02:00, sista söndagen i mars	03:00, sista söndagen i oktober
Aten	03:00, sista söndagen i mars	04:00, sista söndagen i oktober
Teheran	00:00, 22 eller 21 mars	00:00, 22 eller 21 september
Sydney, Adelaide	2:00, första söndagen i oktober	3:00, första söndagen i april
Lord Howeön	2:00, första söndagen i oktober	02:00, första söndagen i april
Wellington	02:00, sista söndagen i september	3:00, första söndagen i april
Chathamöarna	02:45, sista söndagen i september	03:45, första söndagen i april
Anchorage	02:00, andra söndagen i mars	02:00, första söndagen i november
Los Angeles	02:00, andra söndagen i mars	02:00, första söndagen i november
Denver	02:00, andra söndagen i mars	02:00, första söndagen i november
Chicago	02:00, andra söndagen i mars	02:00, första söndagen i november
New York	02:00, andra söndagen i mars	02:00, första söndagen i november
Halifax	02:00, andra söndagen i mars	02:00, första söndagen i november
St. John's	02:00, andra söndagen i mars	02:00, första söndagen i november
Rio de Janeiro	Midnatt, första söndagen i november	00:00, tredje söndagen i februari eller 00:00, fjärde söndagen i februari

- Information i tabellen ovan var aktuell i januari 2019.

Telefoner som stöds

För information om telefoner som kan anslutas med klockan, besök CASIO:s webbsida.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Specifikationer

Precision vid normal temperatur:

±15 sekunder per månad är genomsnitt då tidjustering vid kommunikation med en telefon inte är möjligt.

Tidvisning:

Analog

Timma, minut (flyttas var 10:e sekund), sekund

Digital

Timma, minut, sekund, månad, dag, veckodag
AM/PM(P)/24-timmars tidvisning
Helautomatisk kalender (2000 till 2099)
Sommartid

Världstid:

39 städer (39 tidzoner) och UTC-tid
Sommartid
Växla hemtid

Stoppur:

Måttenhet

1/1000 sekunder (första timmen)
1/10 sekunder (efter första timmen)

Mätintervall: 23 timmar 59 minuter, 59,9 sekunder

Mätfunktioner:

Normal tidsåtgång, delade tider, 1:a och 2:a målgångstid

Timer:

Enhet: 1/10 sekunder

Räckvidd: 24 timmar

Tidsinställningsenhet: 1 sekund

Tidsinställningsintervall: 1 sekund till 24 timmar

10 sekunder lång ton när slutet av nedräkningen nås.

Larm:

Tidlarm: 5

Valbar: DAILY, 1TIME, SCHEDULE
(DYGNSLARM/ENGÅNGSLARM)
Inställningsenheter: Timmar, minuter
(SCHEMA)

Inställningsenheter: År, månader, dagar, timmar, minuter

Varaktighet larmton: 10 sekunder

Timsignal: Ljuder exakt vid varje ny timme

Mobile Link:

- Automatisk tidskorrigering
 - Tidsinställningen justeras automatiskt vid en förinställd tid.
- Snabbkorrigering av tid
 - Manuell anslutning och tidsjustering
- Phone Finder
 - Klockfunktionen avger signalen från mobiltelefonen.
- Världstid
 - Fler än 300 världstidsstäder att välja bland
 - Byte mellan hemtid/världstid
- Automatisk övergång till sommartid
 - Automatiskt övergång mellan standardtid och sommartid.
- Timerinställningar
- Larminställningar
- Korrigerig av visarinpassning
- Specifikationer för datakommunikation Bluetooth®
 - Frekvens: 2400 till 2480MHz
 - Maximal sändning: 0 dBm (1 mW)
 - Kommunikationsområde: Upp till 2 meter (beroende på miljön)

Övrigt:

- Dubbel LED-lampa för hög ljusstyrka, inställning av belysningstid, autobelysning, strömsparfunktion, batteriladdningsinsikator, funktionston på/av, visarförflyttning

Strömförsörjning:

- Solpanel och ett uppladdningsbart batteri
- Batteriets funktionstid: Cirka 6 månader
- Villkor:
 - Automatisk tidskorrigering: 4 gånger/dag
 - Larm: En gång (10 sekunder)/dag
 - Belysning: En gång (1,5 sekunder)/dag
 - Strömsparläge: 6 timmar/dag

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Att tänka på med Mobile Link**● Lagbestämmelser**

- Den här klockan överensstämmer med eller har erhållit godkännande enligt radiolagar för olika länder och geografiska områden. Om den här klockan används i ett område som inte överensstämmer med eller som inte erhållit godkännande enligt gällande radiolagar kan innebära en lagöverträdelse. För detaljerad information, besök CASIO:s webbsida. <https://world.casio.com/ce/BLE/>
- Användning av den här klockan i ett flygplan är begränsad enligt flygbestämmelserna i respektive land. Följ instruktionerna från flygbesättningen.

● Att tänka på vid användning av Mobile Link

- Vid användning av den här klockan i kombination med en telefon ska klocka och telefon hållas nära varandra. Ett avstånd på två meter rekommenderas som riktlinje, men omgivningen (väggar, möbler etc.), strukturen hos en byggnad och andra faktorer kan innebära att avståndet måste kortas.
- Den här klockan kan påverkas av andra enheter (elektriska anordningar, medieutrustning, kontorsutrustning, etc.) Den kan särskilt påverkas av användning av en mikrovågsugn. Klockan kan eventuellt inte kommunicera normalt med en telefon om en mikrovågsugn används i närheten. Omvänt kan den här klockan orsaka brus i radiomottagning och TV-bild.
- Bluetooth för den här klockan använder samma frekvensband (2,4 GHz) som trådlösa LAN-enheter, och användning av sådana enheter i närheten av den här klockan kan leda till störningar i radion, långsammare kommunikationshastigheter och brus hos klockan och den trådlösa LAN-enheten, eller kommunikationsfel.

● Stoppa radiovågor från klockan


Klockan avger radiovågor då sekundvisaren pekar mot [R] eller ✕.

Dessutom ansluter klockan också till ett telefon automatiskt fyra gånger per dag för att justera sin tidsinställning.

På en vårdinrättning, ett flygplan eller i ett annat område där användning av radiovågor inte är tillåtet, använd åtgärderna nedan för att stoppa radiovågsgenerering.

- Stoppa generering av radiovågor

Tryck på valfri knapp för att stänga av Bluetooth-anslutningen.

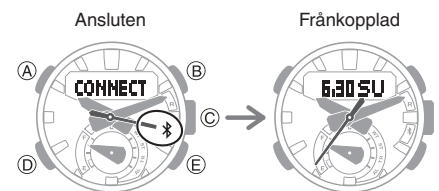

- Inaktivera/automatisk tidjustering
 - Konfigurera inställningar för G-SHOCK Connected för att inaktivera tidinställningen mellan klockan och telefonen.

🔗 [Använda G-SHOCK Connected till att konfigurera inställningar](#)

🔗 [Använda klockfunktioner till att konfigurera inställningar](#)

Copyright och registrerade copyright

- Varumärket Bluetooth® med tillhörande logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och CASIO Computer Co., Ltd använder sådana varumärken på licens.
- iPhone och App Store är registrerade varumärken för Apple Inc. i USA och andra länder.
- iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke för Cisco Systems, Inc.
- GALAXY är ett registrerat varumärke för Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android och Google Play™ är registrerade varumärken för Google LLC.
- Andra företagsnamn och produktnamn som används härnäst är varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag.

Felsökning

Jag kan inte parkoppla klockan med en telefon.

Q1 Jag har aldrig lyckats upprätta en anslutning (parkoppla) mellan klockan och telefonen.

Använder du en telefonmodell som stöds?

Kontrollera om telefonmodellen och dess operativsystem stöds av klockan.
För information om telefonmodeller som stöds, besök CASIO:s webbsida.

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Har du installerat G-SHOCK Connected på din telefon?

G-SHOCK Connected måste finnas installerad på din telefon för att den ska kunna parkopplas med klockan.

🔍 ① [Installera app du behöver till telefonen.](#)

Är telefonens Bluetooth-inställningar rätt konfigurerade?

Konfigurera telefonens Bluetooth-inställningar.
För information om inställningsrutiner, se telefondokumentationen.

iPhone-användare

- "Inställningar" → "Bluetooth" → På
- "Settings" (inställningar) → "Privacy" (sekretess) → "Bluetooth Sharing" (delning med Bluetooth) → "G-SHOCK Connected" → på

Android-användare

- Aktivera Bluetooth.

Annat än ovan.

Vissa telefoner behöver ha BT Smart inaktiverat för att kunna använda G-SHOCK Connected.

För information om inställningsrutiner, se telefondokumentationen.


På hembilden, knacka på: "Menu" (meny) → "Settings" (inställningar) → "Bluetooth" → "Menu" → "BT Smart settings" (BT Smart-inställningar) → "Disable" (avaktivera)

Jag kan inte parkoppla om klockan och telefonen.

Q1 Klockan parkopplas inte om till telefonen när de har kopplats från varandra.


Körs G-SHOCK Connected?

Klockan kan inte återansluta till telefonen om inte G-SHOCK Connected körs på telefonen. På telefonens hemskärm, tryck på ikonen "G-SHOCK Connected". Håll sedan (C) på klockan intryckt i minst 1,5 sekunder. Släpp knappen när [CONNECT] (anslut) blinkar.

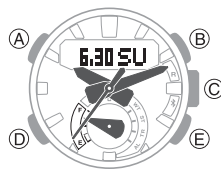


Har du försökt med att stänga av telefonen och sätta på den igen?

Stäng av och slå sedan på telefonen igen, och knacka på ikonen "G-SHOCK Connected". Håll sedan (C) på klockan intryckt i minst 1,5 sekunder. Släpp knappen när [CONNECT] (anslut) blinkar.

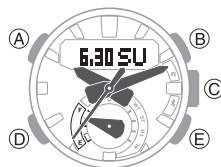

Q2 Jag kan inte ansluta när min telefon är i flygplansläget.

Anslutning med klockan är inte möjligt då telefonen är i flygplansläge. När telefonen lämnat flygplansläget, gå till dess hemskärm och knacka på ikonen "G-SHOCK Connected". Håll sedan (C) på klockan intryckt i minst 1,5 sekunder. Släpp knappen när [CONNECT] (anslut) blinkar.

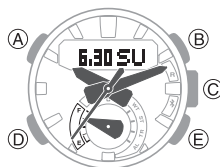


Q3 Jag ändrade telefonens Bluetooth från aktiverad till avaktiverad, och nu kan jag inte ansluta igen.

På telefonen, inaktivera och återaktivera Bluetooth, och gå till hemskärmen och knacka på ikonen "G-SHOCK Connected". Håll sedan (C) på klockan intryckt i minst 1,5 sekunder. Släpp knappen när [CONNECT] (anslut) blinkar.



Q4 Jag kan inte ansluta efter att jag stängt av telefonen.

Slå på telefonen och knacka på ikonen "G-SHOCK Connected". Håll sedan (C) på klockan intryckt i minst 1,5 sekunder. Släpp knappen när [CONNECT] (anslut) blinkar.

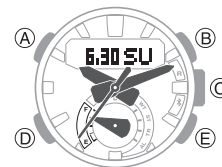


Anslutning telefon-klocka

Q1 Jag kan inte upprätta anslutning mellan telefonen och klockan.

Har du försökt med att stänga av telefonen och sätta på den igen?

Stäng av och slå sedan på telefonen igen, och tryck på ikonen "G-SHOCK Connected". Håll sedan (C) på klockan intryckt i minst 1,5 sekunder. Släpp knappen när [CONNECT] (anslut) blinkar.

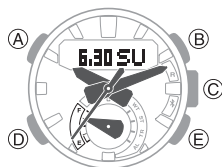

Har klockan parkopplats med telefonen igen?

Efter att parkopplingsinformation från G-SHOCK Connected har raderats, parkoppla om dem.

[Koppla från](#)

Om du inte kan upprätta en anslutning...

Använd proceduren nedan för att radera parkopplingsinformationen från klockan och parkoppla sedan klockan och telefonen igen.

- ① Håll (D) intryckt i minst två sekunder för att återföra till tidvisningsläge.
- ② Håll (A) intryckt i minst två sekunder tills att namnet på aktuellt vald hemstad visas.
- ③ Tryck på (D) två gånger tills att sekundsiffrorna blinkar.
- ④ Håll (B) nedtryckt i minst 2 sekunder. Släpp den när [CLR] slutar blinka. Detta raderar parkopplingsinformation från klockan.
- ⑤ Tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.

Byta till en annan telefonmodell

Q1 Ansluta aktuell klocka till en annan telefon.

Parkoppla klockan med telefonen.

[Om du köper en annan telefon](#)

Automatisk tidjustering med Bluetooth-anslutning (tidjustering)

Q1 När justerar klockan tiden?

Klockan ansluter till telefonen och utför automatisk tidjustering cirka kl. 12:30 AM, 06:30 AM, 12:30 PM och 06:30 PM. Anslutningen avslutas automatiskt efter slutförd tidjustering.

Q2 Automatisk tidinställning utförts inte på schemalagd tid.

Har automatisk tidjustering utförts enligt normalt förfarande?

Observera att automatisk tidjustering utförs 24 timmar efter byte mellan hemtid och världstid, eller efter att tidsinställningen justerats manuellt hos klockan. Automatisk tidjustering återupptas 24 timmar efter att en av åtgärderna ovan utförs.

Används stoppuret eller timern?

Automatisk tidsjustering startar inte på schemalagd tid om stoppur eller timer används. Stoppa stoppuret eller timern.

[Stoppur](#)

[Timer](#)

Är automatisk tidsjustering aktiverad?

Automatisk tidjustering utförs vid schemalagda tillfällen endast om det är aktiverat. Aktivera automatisk tidjustering.

[Använda G-SHOCK Connected till att konfigurera inställningar](#)

[Använda klockfunktioner till att konfigurera inställningar](#)

Q3 Klockan ansluter inte till en telefon och ställer in sin tid när jag trycker på (C).

Klockan synkroniserar inte sin tid om du trycker på (C) då ett stoppur eller timer utför nedräkning. Stoppa stoppuret eller timern och tryck sedan på (C) igen.

Q4 Tiden visas inte korrekt.

Om din telefon inte kan ta emot en signal på grund av att du befinner dig utanför dess mottagningsområde eller inte kan ansluta till ett nätverk kan klockan eventuellt inte visa rätt tid. Om detta händer, anslut telefonen till ett nätverk och utför tidsinställningen.

Larm

Q1 Larmet ljuder inte.

Är klockbatteriet laddat?

Håll klockan exponerad för ljus tills att den laddats tillräckligt.

[Ladda med solcell](#)

Är larmet aktiverat?

Aktivera larmet.

[Stänga av ett larm eller timsignalen](#)