

Indice

Prima di iniziare...

Quadranti e indicatori del display

Passaggio da una modalità all'altra

Passaggio tra contenuti digitali nel modo di indicazione dell'ora

Spostamento delle lancette

Ricarica solare

Funzioni utili

Uso di Mobile Link con un telefono cellulare

Operazioni preliminari

Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

Regolazione automatica dell'orologio

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Trova telefono

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

Controllo del livello di carica dell'orologio

Connessione

Connessione con un telefono

Disconnessione da un telefono

Disassociazione

Se si acquista un altro telefono

Ora internazionale

Controllo dell'ora internazionale

Impostazioni della città per l'ora internazionale

Selezione di UTC (Coordinated Universal Time) come città per l'ora internazionale

Passaggio tra l'ora locale e l'ora internazionale

Cronometro

Misurazione del tempo trascorso

Misurazione di un tempo parziale

Misurazione dei finisher al primo e al secondo posto

Timer

Impostazione dell'ora di avvio del conto alla rovescia

Uso del timer

Promemoria sonori e segnale orario

Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro

Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro programmato

Abilitazione del segnale orario

Disattivazione di un promemoria sonoro o del segnale orario

Regolazione manuale delle impostazioni dell'ora

Impostazione di una città per l'ora del proprio fuso orario

Impostazione di data/ora

Selezione di UTC (Coordinated Universal Time) come città per l'ora del proprio fuso orario

Passaggio dal modo di indicazione dell'ora a 12 ore a quello a 24 ore e viceversa

Modifica del formato di visualizzazione della data

Specifica della lingua del giorno della settimana

Luce

Illuminazione manuale del display

Illuminazione automatica

Configurazione dell'impostazione di illuminazione automatica completa

Specifica della durata dell'illuminazione

Allineamento delle lancette

Regolazione dell'allineamento delle lancette

Altre impostazioni

Abilitazione del segnale acustico di pressione pulsanti

Configurazione delle impostazioni di risparmio energetico

Reimpostazione delle impostazioni dell'orologio

Passaggio a un altro fuso orario

Altre informazioni

Tabella delle città

Tabella dell'ora legale

Telefoni supportati

Caratteristiche tecniche

Precauzioni per l'uso di Mobile Link

Copyright e copyright registrati

Risoluzione dei problemi


Prima di iniziare...

Questa sezione fornisce una panoramica dell'orologio e spiega le modalità più adeguate in cui può essere utilizzato.

Nota

- Le illustrazioni fornite in questa Guida all'uso sono state create per facilitare la spiegazione. Un'illustrazione può differire dall'elemento rappresentato.

Quadranti e indicatori del display

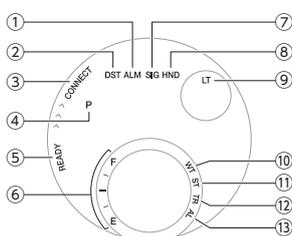


- Visualizzato quando è stato attivato un promemoria sonoro.
- Visualizzato mentre l'orologio è impostato sull'ora legale.
- La lancetta dei secondi punterà a [CONNECT] se l'orologio è connesso a un telefono.
- Visualizzato durante gli orari p.m. se è in uso il formato di indicazione dell'ora di 12 ore.
- La lancetta dei secondi punterà a [READY] se l'orologio è in attesa di connessione a un telefono.

- Livello della batteria
Nel modo di indicazione dell'ora, il livello di carica corrente è indicato dalla lancetta dei modi di funzionamento.
- Visualizzato quando il segnale orario è abilitato.
- Visualizzato quando le lancette dell'orologio vengono spostate per una lettura più facile.
- Visualizzato quando la funzione Illuminazione automatica è abilitata.
- Nel modo di ora internazionale, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [WT].
- In modalità cronometro, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [ST].
- Nel modo di timer, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [TR].
- Nel Modo di suoneria, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [AL].

Passaggio da una modalità all'altra

Ogni volta che si preme (D), si passa da un modo all'altro.


- In qualsiasi modalità, tenere premuto (D) per almeno due secondi per accedere al modo di indicazione dell'ora.

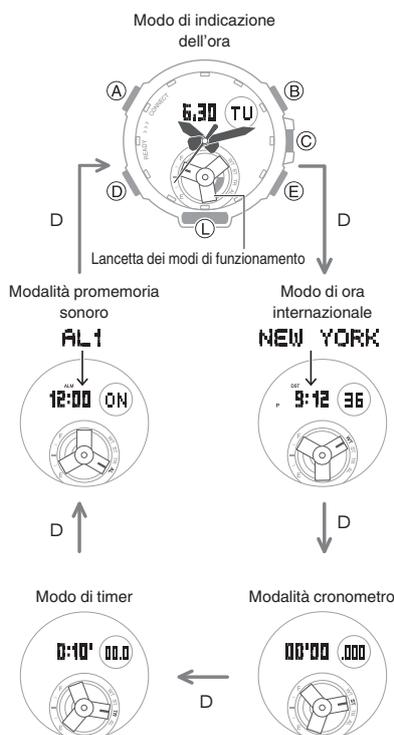

● Connessione con un telefono


Tenere premuto (C) per circa 1,5 secondi per stabilire una connessione con un telefono.

- Per disconnettersi, premere qualsiasi pulsante.

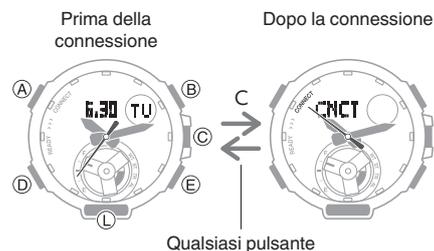

Passaggio tra contenuti digitali nel modo di indicazione dell'ora


Ogni volta che si preme (A) nel modo di indicazione dell'ora, la schermata visualizza in sequenza le informazioni seguenti.

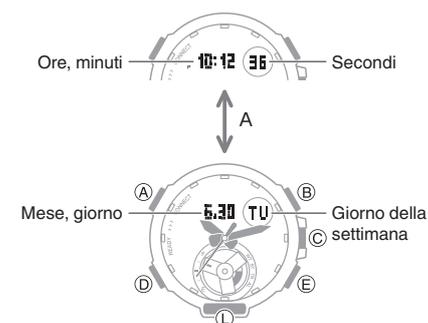

● Visualizzazione della città per l'ora del proprio fuso orario corrente

Se si preme (E), viene visualizzata brevemente la città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata. Dopodiché, viene visualizzata nuovamente la schermata da cui si è partiti.


- Se si preme (E) mentre è visualizzata la città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata, si torna alla schermata da cui si è partiti.

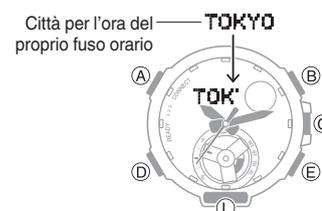

Spostamento delle lancette

Lo spostamento delle lancette consente di visualizzare più comodamente le informazioni sul display.

1. Tenendo premuto (L), premere (D).
 - In questo modo, le lancette analogiche verranno spostate per consentire una visualizzazione più facile delle informazioni digitali.

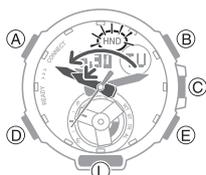

2. Per riportare le lancette nelle posizioni di normale indicazione dell'ora, tenere premuto (L) mentre si preme nuovamente (D) oppure premere (D) per passare a un altro modo.

Nota

- Se si lascia l'orologio con le lancette spostate e non si esegue alcuna operazione per circa un'ora, la normale indicazione dell'ora riprenderà automaticamente.

Ricarica solare


Questo orologio è alimentato da una batteria ricaricabile (secondaria), che viene ricaricata attraverso un pannello solare. Il pannello solare è integrato nel quadrante dell'orologio e l'energia viene generata ogni volta che il quadrante è esposto alla luce.

● Ricarica dell'orologio

Se non si indossa l'orologio, riporlo in una posizione in cui sia esposto alla luce.



Quando si indossa l'orologio, assicurarsi che il quadrante (pannello solare) riceva la luce e non sia coperto dalla manica dei vestiti. L'efficienza di generazione dell'energia è ridotta anche quando il quadrante dell'orologio è coperto solo parzialmente.

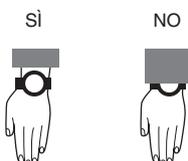


Importante!

- A seconda dell'intensità della luce e delle condizioni locali, l'orologio può surriscaldarsi al tatto quando è esposto alla luce per la ricarica. Fare attenzione a evitare ustioni dopo la ricarica. Inoltre, evitare di ricaricare l'orologio in condizioni di alta temperatura come quelle descritte di seguito.
 - Sul cruscotto di un veicolo parcheggiato al sole
 - Accanto a una lampada ad incandescenza o altra fonte di calore
 - Sotto la luce diretta del sole o in altre aree calde per lunghi periodi

● Controllo del livello di carica

Nel modo di indicazione dell'ora, il livello di carica corrente è indicato dalla lancetta dei modi di funzionamento.

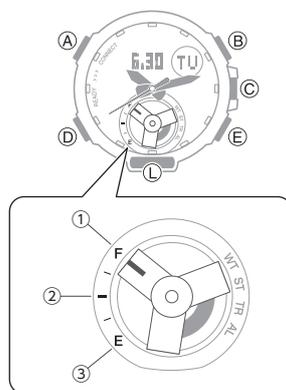

- ① Buono (carica elevata)
- ② Buono (carica media)
- ③ Livello batteria basso

● Carica restante e batteria scarica

È possibile determinare se il livello di carica è basso controllando lo spostamento della lancetta. Le funzioni vengono disabilitate quando la carica della batteria si esaurisce.

Importante!


- Qualora la carica della batteria dovesse scendere o esaurirsi, esporre il quadrante (pannello solare) alla luce il più presto possibile.

Nota

- L'esposizione del quadrante dell'orologio in seguito all'esaurimento della carica della batteria fa in modo che venga visualizzato l'indicatore [CHARGE] e che la lancetta dei secondi giri in senso antiorario fino a fermarsi al secondo 57. Questo indica che la ricarica è iniziata.

Livello di carica della batteria basso

La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

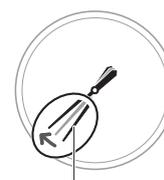

Lancetta dei secondi

Batteria scarica

Tutte le lancette si fermano.



● Linee guida sui tempi di ricarica

La tabella seguente riporta le linee guida per i tempi di ricarica approssimativi.

Tempo di ricarica richiesto per l'uso in 1 giorno

| Livello di luminosità (Lux) | Tempo di carica approssimativo |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 50.000 | 8 minuti |
| 10.000 | 30 minuti |
| 5.000 | 48 minuti |
| 500 | 8 ore |

Tempi di recupero della carica

- Giornata di sole, all'aperto (50.000 lux)

| | |
|------------------------------------|--------|
| Batteria scarica → Carica media | 2 ore |
| Carica media → Carica elevata | 20 ore |
| Carica elevata → Ricarica completa | 6 ore |

- Giornata di sole, vicino a una finestra (10.000 lux)

| | |
|------------------------------------|--------|
| Batteria scarica → Carica media | 6 ore |
| Carica media → Carica elevata | 76 ore |
| Carica elevata → Ricarica completa | 21 ore |

- Giornata nuvolosa, vicino a una finestra (5.000 lux)

| | |
|------------------------------------|---------|
| Batteria scarica → Carica media | 10 ore |
| Carica media → Carica elevata | 123 ore |
| Carica elevata → Ricarica completa | 33 ore |

- Illuminazione fluorescente interna (500 lux)

| | |
|------------------------------------|---------|
| Batteria scarica → Carica media | 116 ore |
| Carica media → Carica elevata | - |
| Carica elevata → Ricarica completa | - |

Nota

- Il tempo di ricarica effettivo dipende dall'ambiente di ricarica, dalle impostazioni dell'orologio e da altri fattori.

● Funzione di risparmio energetico

Lasciando l'orologio in un luogo buio per circa un'ora tra le 10 di sera e le 6 del mattino, il display apparirà vuoto e l'orologio entrerà in risparmio energetico di livello 1. Se l'orologio viene lasciato in questa condizione per sei o sette giorni, l'orologio entrerà in modalità di risparmio energetico di livello 2.

Livello di risparmio energetico 1 :

La lancetta dei secondi si ferma a ore 12 e il display digitale appare vuoto per risparmiare energia. L'orologio può connettersi a un telefono a questo livello.

Livello di risparmio energetico 2 :

Tutte le lancette dei secondi si fermano e i display digitali diventano vuoti per risparmiare energia. Tutte le funzioni sono disabilitate.

Riattivazione dall'operazione di risparmio energetico

Utilizzare una delle operazioni seguenti per uscire dalla modalità di risparmio energetico.

- Premere un pulsante qualsiasi.
- Spostare l'orologio in una posizione luminosa.
- Attivare l'illuminazione automatica inclinando l'orologio verso il proprio viso.

Nota


- L'orologio non entrerà in modalità di risparmio energetico nei casi seguenti.
 - Modalità promemoria sonoro
 - Quando si è nel modo di cronometro
 - Quando si è nel modo di timer
- È possibile abilitare o disabilitare il risparmio energetico.
 - 🔗 [Configurazione delle impostazioni di risparmio energetico](#)
- Tenere presente che l'orologio può anche entrare in risparmio energetico se il quadrante è coperto dalla luce dalla manica del vestito mentre lo si indossa.

Funzioni utili

L'associazione dell'orologio al telefono facilita l'uso di diverse funzioni dell'orologio.

Regolazione automatica dell'orologio

🔗 [Regolazione automatica dell'orologio](#)

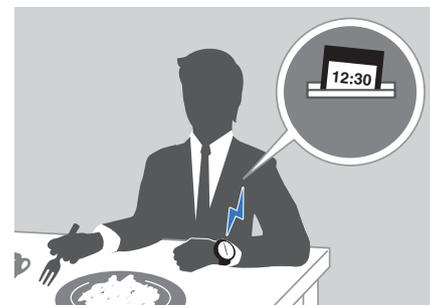

Selezione di oltre 300 città per l'ora internazionale

🔗 [Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale](#)



Inoltre, è possibile configurare una serie di altre impostazioni dell'orologio mediante il telefono.

Per trasferire i dati su un orologio e configurare le impostazioni, è necessario innanzitutto associare l'orologio al telefono.

🔗 [Operazioni preliminari](#)

- Per associare il telefono all'orologio, nel telefono deve essere installata l'app CASIO "CASIO WATCHES".

Uso di Mobile Link con un telefono cellulare

Durante un collegamento Bluetooth tra l'orologio e il telefono, l'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente. È possibile anche modificare le altre impostazioni dell'orologio.

Nota

- Questa funzione è disponibile solo quando CASIO WATCHES è in esecuzione sul telefono.
- In questa sezione sono descritte le operazioni sull'orologio e sul telefono.
- 🕒 : Operazione sull'orologio
- 📱 : Operazione sul telefono

Operazioni preliminari

Prima di poter utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è necessario associarli. Per associare l'orologio a un telefono, seguire la procedura riportata di seguito.

● ① Installare l'app sul telefono.

Su Google Play o nell'App Store, cercare l'app del telefono "CASIO WATCHES" e installarla sul telefono.

● ② Configurare le impostazioni Bluetooth.

Attivare il Bluetooth del telefono.

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

● ③ Associare l'orologio a un telefono.

Per utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è prima necessario associarli.

1. Avvicinare il telefono da associare all'orologio (entro il raggio di un metro).
2. 📱 Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
3. 📱 Toccare **+** nella scheda "Il mio orologio".
4. 📱 Eseguire l'operazione mostrata sulla schermata del telefono per registrare l'orologio sull'app del telefono CASIO WATCHES.


5. 🕒 Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi. Rilasciare il pulsante quando [CNCT] inizia a lampeggiare.

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CNCT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [READY] a [CONNECT].

- Se l'associazione non viene stabilita per qualsiasi motivo, verrà visualizzato momentaneamente [ERR] sul display e l'orologio tornerà al modo attivo prima dell'avvio della procedura di associazione. Eseguire ancora la procedura di associazione dall'inizio.

Associazione avviata.

Associazione completata.

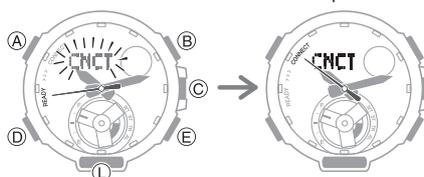

Nota


- Al primo avvio dell'app del telefono CASIO WATCHES, sul telefono viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare l'attivazione dell'acquisizione delle informazioni sulla posizione. Configurare le impostazioni in modo da consentire l'utilizzo in background delle informazioni sulla posizione.

Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

Se ci si trova in un ospedale, in aereo o in qualsiasi altro luogo in cui la connessione a un telefono può provocare problemi, attenersi alla seguente procedura per disabilitare la regolazione automatica dell'ora. Per attivare nuovamente la regolazione automatica dell'ora, eseguire ancora la stessa operazione.

1. 🕒 Se l'orologio si trova in un modo diverso dal modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (D) per almeno due secondi per accedere al modo di indicazione dell'ora.
2. 🕒 Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

Città per l'ora del proprio fuso orario

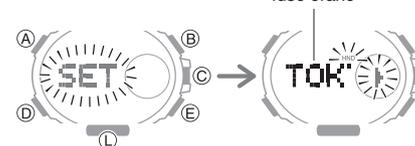

3. 🕒 Premere (D) 14 volte. Viene visualizzato [RCV].



4. 🕒 Premere (E) per alternare le impostazioni di regolazione automatica dell'orologio.
[OFF]: la regolazione automatica dell'ora è disabilitata.
[ON]: la regolazione automatica dell'ora è abilitata.
5. 🕒 Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota


- L'impostazione di regolazione automatica dell'ora può essere modificata solo se l'orologio è associato a un telefono.

Regolazione automatica dell'orologio

L'orologio si conetterà ogni giorno a un telefono a orari prestabiliti e regolerà automaticamente le impostazioni dell'ora.

● Utilizzo di questa funzione

L'orologio regola l'ora quattro volte al giorno, in base a una pianificazione preimpostata. Se l'orologio rimane impostato nel Modo di indicazione dell'ora, la regolazione viene eseguita automaticamente durante la giornata e non richiede alcun intervento dell'utente.

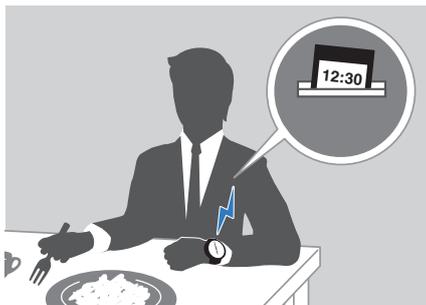

Importante!

- L'orologio potrebbe non essere in grado di regolare automaticamente l'ora nelle condizioni descritte di seguito.
 - Se l'orologio è troppo lontano dal telefono associato
 - Se la comunicazione non è possibile a causa di interferenze audio o altri motivi
 - Mentre il telefono sta aggiornando il sistema
 - Se l'app del telefono CASIO WATCHES non è in esecuzione sul telefono


Nota

- Se l'orologio non indica l'ora corretta nonostante l'associazione al telefono sia andata a buon fine, regolare le posizioni delle lancette.
Regolazione dell'allineamento delle lancette
- Se è specificata una città per l'ora internazionale con CASIO WATCHES, anche la regolazione dell'ora di tale città verrà sincronizzata automaticamente.
- L'orologio si collega al telefono e si regola automaticamente agli orari seguenti: 0:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.
- L'orologio non può connettersi a un telefono per la regolazione se è in corso un'operazione di misurazione del cronometro o del timer.

● Attivazione della regolazione dell'orologio immediata

L'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente ogni volta che si stabilisce una connessione tra l'orologio e il telefono. Ogni volta che si desidera attivare immediatamente la regolazione orologio, eseguire la procedura riportata di seguito per connettersi a un telefono.

1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.
2. Premere (C).
 [SET] lampeggia per indicare che l'orologio ha avviato l'operazione di connessione. Una volta effettuata la connessione tra orologio e telefono, verrà visualizzato [OK] e l'orologio regolerà l'ora in base alle informazioni del telefono.

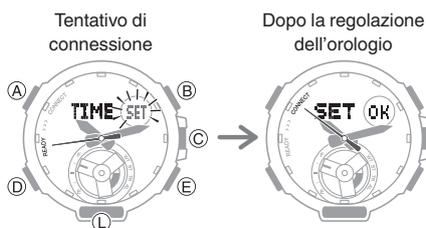

Nota

- L'operazione sopra descritta per la regolazione dell'orologio può essere eseguita da qualsiasi modalità.
- La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione dell'ora.
- Se la regolazione dell'orologio non riesce per qualche motivo, verrà visualizzato [ERR].

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Specificando una Città per l'ora internazionale con CASIO WATCHES, cambia anche la Città per l'ora internazionale dell'orologio. Le impostazioni dell'orologio possono essere configurate per il passaggio automatico all'ora legale per la città dell'ora internazionale.




Nota

- CASIO WATCHES L'ora internazionale consente di selezionare tra circa 300 città per l'ora internazionale.
- È possibile utilizzare CASIO WATCHES per configurare le impostazioni relative alle città utente che non sono incluse nelle città per l'ora internazionale integrate nell'orologio. Utilizzare CASIO WATCHES per selezionare una città utente come città per l'ora internazionale.

● Per selezionare una città per l'ora internazionale


1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi. Rilasciare il pulsante quando [CNCT] inizia a lampeggiare.
 Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CNCT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [READY] a [CONNECT].
 - Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

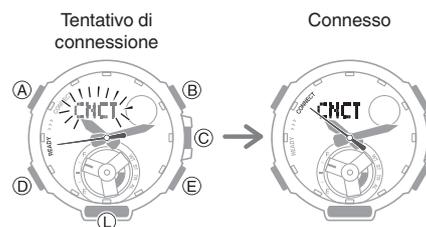

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono. L'impostazione dell'ora internazionale sarà riportata sull'orologio.

● Configurazione dell'impostazione dell'ora legale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi. Rilasciare il pulsante quando [CNCT] inizia a lampeggiare.
Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CNCT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [READY] a [CONNECT].
 - Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

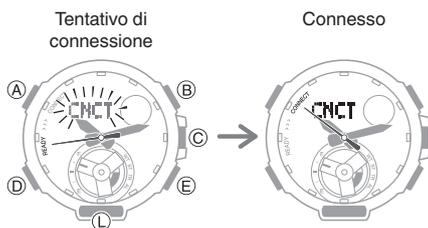


3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per selezionare un'impostazione dell'ora legale.
 - "Auto"
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
 - "OFF"
L'orologio indica sempre l'ora solare.
 - "ON"
L'orologio indica sempre l'ora legale.

Nota

- Quando l'ora legale è impostata su "Auto", l'orologio passa dall'ora solare all'ora legale automaticamente. Non è necessario passare manualmente da ora standard a ora legale e viceversa. Anche se ci si trova in un'area dove non è in vigore l'ora legale, è possibile mantenere l'impostazione dell'ora legale dell'orologio su "Auto".
- Per maggiori informazioni sui periodi in cui vige l'ora legale, fare riferimento alla "Tabella dell'ora legale" o a CASIO WATCHES.

● Passaggio tra l'ora internazionale e l'ora locale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi. Rilasciare il pulsante quando [CNCT] inizia a lampeggiare.
Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CNCT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [READY] a [CONNECT].
 - Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

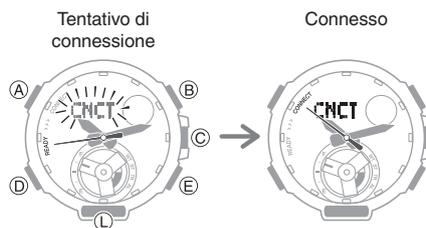

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per passare tra l'ora locale e l'ora internazionale.

Nota

- La regolazione automatica dell'orologio non funziona per 24 ore dopo lo scambio dell'ora locale e dell'ora internazionale.


Trova telefono

È possibile utilizzare la funzione Trova telefono per attivare un segnale acustico sul telefono in modo da facilitarne l'individuazione. Il segnale acustico viene attivato anche se il telefono è in modalità silenziosa.

Importante!

- Non utilizzare questa funzione in aree in cui l'uso dei segnali acustici del telefono è vietato.
- Il segnale acustico viene emesso ad alto volume. Non utilizzare questa funzione se si indossano degli auricolari collegati al telefono.


1. Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.

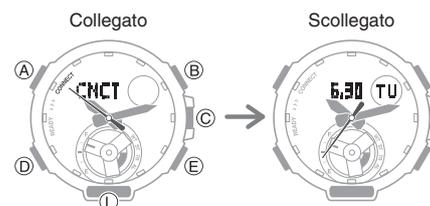

2. Se l'orologio si trova in un modo diverso dal modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (D) per almeno due secondi per accedere al modo di indicazione dell'ora.
3. Tenere premuto (E) per almeno 1,5 secondi. Rilasciare il pulsante quando la lancetta dei secondi punta a [READY].

Il telefono emetterà un segnale acustico quando stabilisce una connessione con l'orologio.

- Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono emetta il segnale acustico.

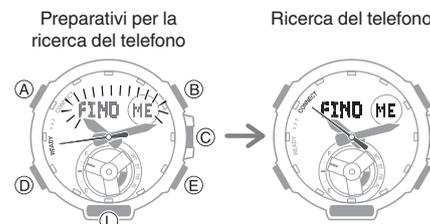

4. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.
 - Il segnale acustico del telefono può essere interrotto solo durante i primi 30 secondi premendo qualsiasi pulsante dell'orologio.

Configurazione delle impostazioni dell'orologio


È possibile configurare l'ora del promemoria sonoro, l'ora di avvio del timer e altre impostazioni anche tramite CASIO WATCHES.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".

2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi. Rilasciare il pulsante quando [CNCT] inizia a lampeggiare.

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CNCT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [READY] a [CONNECT].

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

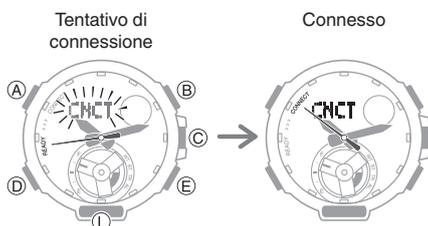

3. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo del telefono.


Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".

2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi. Rilasciare il pulsante quando [CNCT] inizia a lampeggiare.

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CNCT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [READY] a [CONNECT].

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

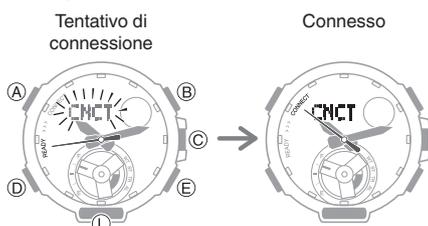

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per modificare l'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario.

Controllo del livello di carica dell'orologio


Utilizzare la procedura riportata di seguito per controllare il livello di carica corrente con CASIO WATCHES.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".

2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi. Rilasciare il pulsante quando [CNCT] inizia a lampeggiare.

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CNCT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [READY] a [CONNECT].

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

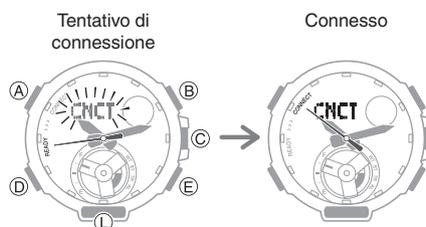

3. Utilizzare CASIO WATCHES per controllare il livello di carica.

Connessione

Connessione con un telefono

In questa sezione viene descritto come stabilire una connessione Bluetooth con un telefono associato all'orologio.

- Se l'orologio non è associato al telefono al quale si desidera eseguire la connessione, consultare le istruzioni riportate di seguito per associarli.


3 Associare l'orologio a un telefono.

1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.

2. Tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi. Rilasciare il pulsante quando [CNCT] inizia a lampeggiare.

Quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, [CNCT] smette di lampeggiare e la lancetta dei secondi si sposta da [READY] a [CONNECT].

- Se la connessione non viene stabilita per qualsiasi motivo, [ERR] verrà visualizzato sul display momentaneamente e l'orologio tornerà al modo attivo prima di iniziare la procedura di connessione.

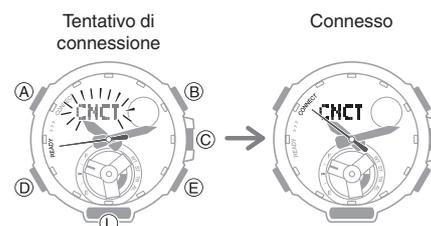

Importante!


- Se si verificano problemi durante il tentativo di connessione, è possibile che CASIO WATCHES non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "CASIO WATCHES". Una volta avviata l'app, tenere premuto il pulsante (C) dell'orologio per almeno 1,5 secondi.

Nota

- La connessione verrà terminata se non si esegue alcuna operazione sull'orologio o sul telefono per un periodo di tempo prestabilito. Per specificare il limite di tempo per la connessione, effettuare l'operazione seguente con CASIO WATCHES: "Impostazioni orologio" → "Tempo di connessione con l'app". Quindi, specificare un'impostazione di 3 minuti, 5 minuti o 10 minuti.

Disconnessione da un telefono

Premendo qualsiasi pulsante, la connessione Bluetooth verrà terminata e si tornerà al Modo di indicazione dell'ora.

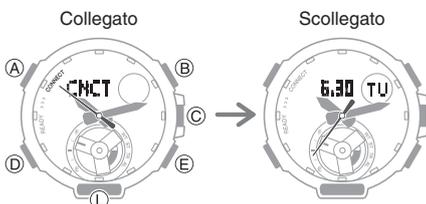


Disassociazione

La disassociazione dell'orologio da un telefono richiede operazioni sia sull'app del telefono CASIO WATCHES che sull'orologio.

● Eliminazione delle informazioni di associazione dall'app del telefono CASIO WATCHES


1. Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.

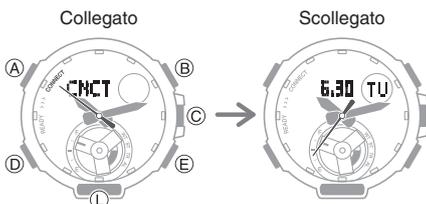


2. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per eseguire la disassociazione.

● Eliminazione delle informazioni relative all'associazione dall'orologio

1. Tenere premuto (D) per almeno due secondi per accedere al modo di indicazione dell'ora.
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciarlo quando sul display viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

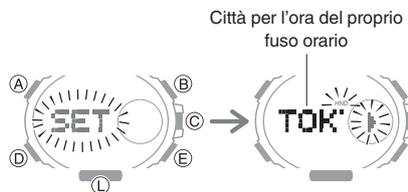

3. Premere due volte il pulsante (D). Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei secondi.

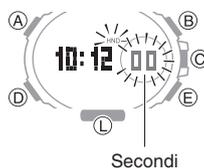

4. Tenere premuto (B) per almeno due secondi. Rilasciarlo quando [CLR] smette di lampeggiare.

In questo modo, vengono eliminate le informazioni di associazione dall'orologio e si torna al Modo di indicazione dell'ora.




Se si acquista un altro telefono

È necessario eseguire l'operazione di associazione ogni volta che si desidera stabilire una connessione Bluetooth con un telefono per la prima volta.

3. Associare l'orologio a un telefono.

Ora internazionale

L'ora internazionale consente di cercare l'ora corrente tra 39 città in tutto il mondo e UTC (Tempo coordinato universale).

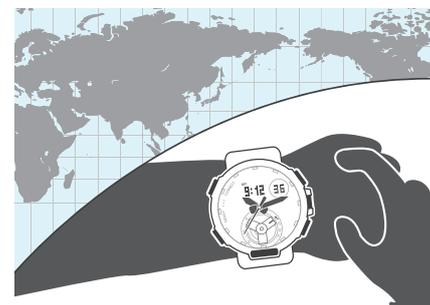

Nota

- Le città per l'ora internazionale che possono essere selezionate solo tramite CASIO WATCHES non sono selezionabili mediante le funzioni dell'orologio.

🔗 [Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale](#)

Controllo dell'ora internazionale

1. Accedere al modo di ora internazionale.


🔗 [Passaggio da una modalità all'altra](#)

Quando viene visualizzato il nome della città per l'ora internazionale attualmente selezionata, l'orologio visualizza l'ora attuale della città in questione.

- Per visualizzare la città per l'ora internazionale mentre si è nel modo di ora internazionale, premere (A).

Città per l'ora internazionale

NEW YORK

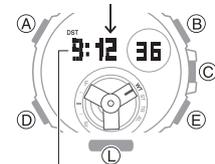

Ora internazionale


Impostazioni della città per l'ora internazionale

Utilizzare la procedura riportata in questa sezione per selezionare una città per l'ora internazionale. Se ci si trova in un'area in cui è in vigore l'ora legale, è possibile configurare l'impostazione corrispondente.

Nota

- L'impostazione di fabbrica predefinita iniziale per l'ora legale per tutte le città è [AUTO]. Nella maggior parte dei casi, l'impostazione [AUTO] consente di utilizzare l'orologio senza dover passare all'ora legale o all'ora solare.

1. Accedere al modo di ora internazionale.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Utilizzare (B) e (E) per visualizzare la città che si desidera specificare come città per l'ora internazionale.

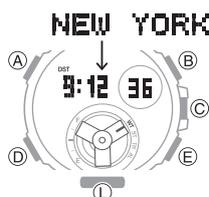

3. Per modificare l'impostazione dell'ora legale, tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando [AUTO] inizia a lampeggiare.



4. Utilizzare (E) per modificare l'impostazione dell'ora legale. Ogni volta che si preme (E), si passa attraverso le impostazioni nella sequenza indicata di seguito.

- [AUTO]
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
- [OFF]
L'orologio indica sempre l'ora solare.
- [ON]
L'orologio indica sempre l'ora legale.

5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.


Nota

- Se è selezionata l'opzione [UTC] per la città, non sarà possibile modificare o selezionare l'impostazione dell'ora legale.
- Se si seleziona una città per l'ora internazionale con CASIO WATCHES e si passa a una città diversa mediante un'operazione dell'orologio, le informazioni della città di CASIO WATCHES vengono eliminate dall'orologio.

[Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale](#)


Selezione di UTC (Coordinated Universal Time) come città per l'ora internazionale

Nel modo di ora internazionale, premendo contemporaneamente (B) e (E), si imposta UTC (tempo coordinato universale) come città per l'ora internazionale e viene visualizzata l'ora UTC attuale.

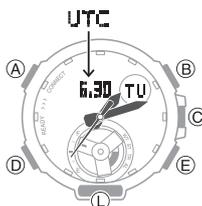

Passaggio tra l'ora locale e l'ora internazionale

Nel modo di ora internazionale, premere contemporaneamente (A) e (L) per passare dall'ora della città per l'ora del proprio fuso orario all'ora internazionale.

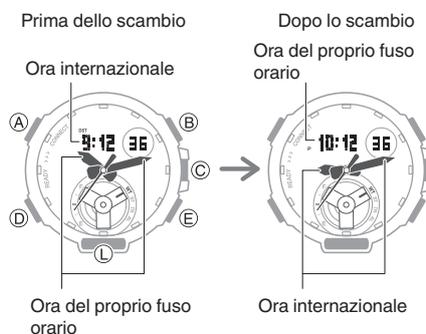

Nota

- Questa funzione è utile quando ci si sposta in un altro fuso orario. Per ulteriori informazioni su come si utilizza questa funzione, consultare la sezione qui di seguito.

[Passaggio a un altro fuso orario](#)

Cronometro

Il cronometro misura il tempo trascorso in unità di millesimi di secondo per la prima ora di misurazione, dopodiché in unità di decimi di secondo per un massimo di 24 ore.




Misurazione del tempo trascorso

1. Accedere al Modo di cronometro.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.




- Il tempo trascorso viene mostrato in unità di millesimi di secondo per la prima ora della misurazione. Dopo la prima ora, il tempo trascorso viene mostrato in unità di decimi di secondo.

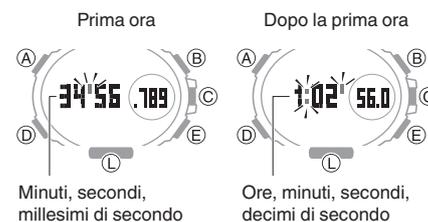

3. Premere (B) per azzerare il cronometro.

Misurazione di un tempo parziale

1. Accedere al Modo di cronometro.
 Passaggio da una modalità all'altra
2. Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.
 - Se si preme (B), viene visualizzato il tempo trascorso dall'inizio di una corsa fino al punto in cui è stato premuto il pulsante (tempo parziale).

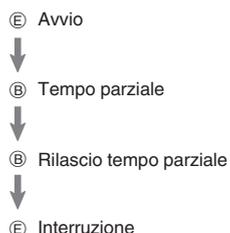

- Il tempo trascorso viene mostrato in unità di millesimi di secondo per la prima ora della misurazione. Dopo la prima ora, il tempo trascorso viene mostrato in unità di decimi di secondo.




3. Premere (B) per azzerare il cronometro.

Misurazione dei finisher al primo e al secondo posto

1. Accedere al Modo di cronometro.
 Passaggio da una modalità all'altra
2. Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.



- * Visualizza l'ora del primo finisher.
- Il tempo trascorso viene mostrato in unità di millesimi di secondo per la prima ora della misurazione. Dopo la prima ora, il tempo trascorso viene mostrato in unità di decimi di secondo.

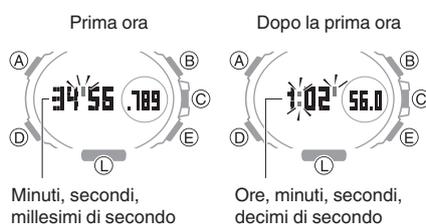


3. Premere (B) per visualizzare il tempo del finisher al secondo posto.
4. Premere (B) per azzerare il cronometro.

Timer

Il timer esegue il conto alla rovescia da un'ora di avvio specificata dall'utente. Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono.

- Il suono viene disattivato nei casi descritti di seguito.
 - Se la batteria è scarica

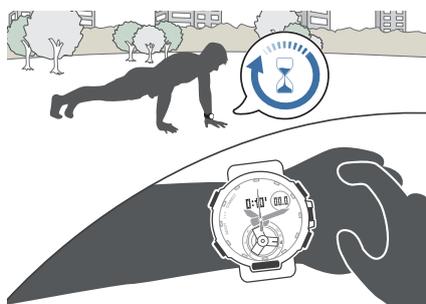


Impostazione dell'ora di avvio del conto alla rovescia


L'ora di avvio del conto alla rovescia può essere impostata in unità da 1 secondo fino a 24 ore.

- Se è in corso un'operazione di conto alla rovescia per un timer, azzerare prima il timer all'ora di avvio attuale.
 Uso del timer


1. Accedere al Modo di timer.
 Passaggio da una modalità all'altra
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare. Questa operazione farà lampeggiare le cifre delle ore.

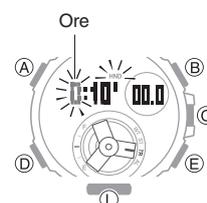

3. Utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione delle ore del timer.
4. Premere (D). Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei minuti.

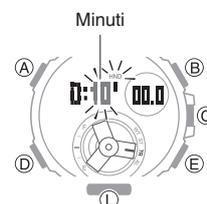

5. Utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione dei minuti.
6. Premere (D). Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei secondi.

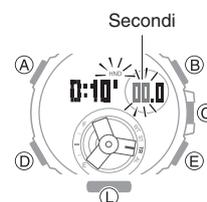


7. Utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione dei secondi.
8. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota

- È inoltre possibile utilizzare CASIO WATCHES per configurare le impostazioni del timer.

Usò del timer

1. Accedere al Modo di timer.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Utilizzare le operazioni indicate di seguito per eseguire un'operazione sul timer.

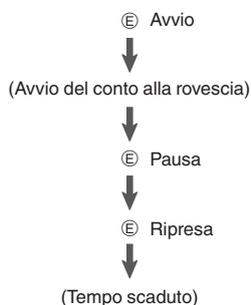

- Per indicare che è stata raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono per 10 secondi.
 - È possibile azzerare sull'ora di avvio un conto alla rovescia sospeso premendo (B).
3. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.

Promemoria sonori e segnale orario

L'orologio emette un segnale acustico in corrispondenza dell'ora del promemoria sonoro. È possibile impostare fino a cinque promemoria sonori diversi. Il segnale orario fa sì che l'orologio emetta un suono ogni ora esatta.

- La suoneria viene disattivata nei casi descritti di seguito.
 - Se la batteria è scarica
 - Se l'orologio è in risparmio energetico di livello 2

[Funzione di risparmio energetico](#)




Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro

1. Accedere al Modo di suoneria.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Premere (E) per scorrere i numeri dei promemoria sonori (da [AL1] a [AL5]) finché non viene visualizzato il promemoria sonoro da configurare.



3. Tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.

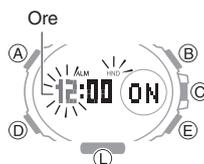

4. Utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione dell'ora.
 - Se si sta utilizzando il Modo di indicazione dell'ora di 12 ore, [P] indica p.m.



5. Premere (D).
 Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei minuti.



6. Utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione dei minuti.
7. Premere (D).
 Questa operazione farà lampeggiare il tipo di promemoria sonoro.



8. Utilizzare (E) per specificare un tipo di promemoria sonoro.
 - [DAILY]: il promemoria sonoro viene emesso ogni giorno all'orario impostato.
 - [1 TIME]: il promemoria sonoro viene emesso una sola volta all'orario impostato.
 - [SCH]: il promemoria sonoro viene emesso alla data specificata.

[Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro programmato](#)

9. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

- L'indicatore [ALM] appare sul display durante l'impostazione di un promemoria sonoro.



10. Tenere premuto (D) per almeno due secondi per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Nota

- Quando viene raggiunto l'orario del promemoria sonoro, viene emesso un suono per 10 secondi.
- È inoltre possibile utilizzare CASIO WATCHES per configurare le impostazioni del promemoria sonoro.

● Per arrestare il promemoria sonoro

Premendo qualsiasi pulsante mentre viene emesso il segnale acustico, questo si interrompe.

Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro programmato

Con il [SCH] (programmato) tipo di promemoria sonoro, è possibile specificare l'anno, il mese e il giorno in cui si desidera impostare un promemoria sonoro.

● Creazione di un promemoria sonoro programmato

Esistono diversi tipi di promemoria sonori programmati; il tipo impostato varia in base alle impostazioni dell'anno, del mese e del giorno configurate.

Di seguito sono visualizzate tre configurazioni di impostazioni tipiche, ma sono possibili anche altre configurazioni.

① Anno, mese, giorno tutti specificati
Il promemoria sonoro viene emesso una sola volta all'ora e alla data specificate.

② Anno, mese, giorno parzialmente specificati

- Se si seleziona solo l'anno, il promemoria sonoro verrà emesso all'ora specificata ogni giorno dell'anno specificato.
- Se si selezionano solo il mese e il giorno, il promemoria sonoro verrà emesso all'ora specificata della data specificata ogni anno.

È anche possibile creare un promemoria sonoro programmato specificando solo il mese, solo il giorno, solo l'anno e il mese e solo l'anno e il giorno.


③ Anno, mese, giorno non specificati (visualizzazione: [-- -- --])
In questo caso, il promemoria sonoro viene emesso all'ora specificata ogni giorno.

1. Accedere al Modo di suoneria.

☞ [Passaggio da una modalità all'altra](#)


2. Premere (E) per scorrere i numeri dei promemoria sonori (da [AL1] a [AL5]) finché non viene visualizzato il promemoria sonoro da configurare.

Numero di promemoria sonoro

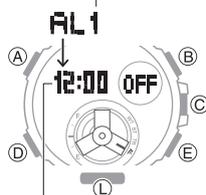

Orario del promemoria sonoro

3. Tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.

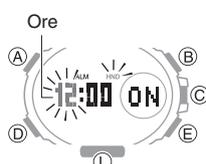

4. Utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione dell'ora.

- Se si sta utilizzando il Modo di indicazione dell'ora di 12 ore, [P] indica p.m.



5. Premere (D).

Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei minuti.



6. Utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione dei minuti.

7. Premere (D).

Questa operazione farà lampeggiare il tipo di promemoria sonoro.


8. Premere (E) per visualizzare [SCH].



9. Premere (A).

Viene visualizzata una schermata per impostare l'anno, il mese e il giorno.

- Utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione del lampeggiamento.
- Utilizzare (D) per spostare il lampeggiamento tra le impostazioni (anno, mese, giorno).

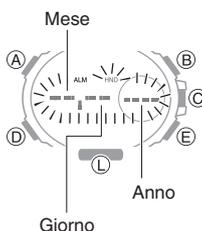

10. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

- L'indicatore [ALM] appare sul display durante l'impostazione di un promemoria sonoro.



11. Tenere premuto (D) per almeno due secondi per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Nota

- Quando viene raggiunto l'orario del promemoria sonoro, viene emesso un suono per 10 secondi.
- È inoltre possibile utilizzare CASIO WATCHES per configurare le impostazioni del promemoria sonoro.

● Per arrestare il promemoria sonoro


Premendo qualsiasi pulsante mentre viene emesso il segnale acustico, questo si interrompe.

Abilitazione del segnale orario

1. Accedere al Modo di suoneria.

☞ [Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Utilizzare (E) per visualizzare la schermata del segnale orario ([SIG]).

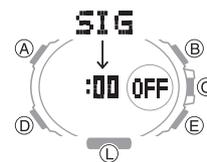

3. Premere (B) per attivare e disattivare il segnale orario.

- Viene visualizzato [SIG] mentre il segnale orario è abilitato.



4. Tenere premuto (D) per almeno due secondi per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Nota

- Non è possibile attivare un promemoria sonoro ([SCH]) programmato per una data già passata.
- È anche possibile utilizzare CASIO WATCHES per abilitare il segnale orario.


Disattivazione di un promemoria sonoro o del segnale orario

Per disattivare un promemoria sonoro o il segnale orario, eseguire la procedura riportata di seguito.


- Per ripristinare il promemoria sonoro o il suono del segnale orario, riattivarli.

Nota

- L'attivazione di un qualsiasi promemoria sonoro o di un segnale orario è visibile tramite gli appositi indicatori.
- Gli indicatori applicabili non sono visualizzati in caso di disattivazione del segnale orario e/o di tutti i promemoria sonori.

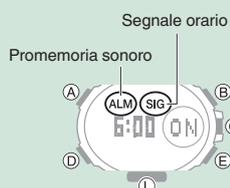

1. Accedere al Modo di suoneria.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Utilizzare (E) per scorrere le schermate dei promemoria sonori (da [AL1] a [AL5]) e del segnale orario ([SIG]) fino a quando non appare l'opzione che si intende disattivare.

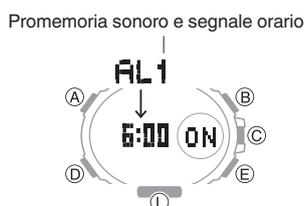

3. Premere (B) per disattivare il promemoria sonoro visualizzato o il segnale orario.
 - Ogni volta che si preme (B), si alterna l'opzione di attivazione e disattivazione.
 - Se tutti i promemoria sonori e il segnale orario vengono disattivati, gli indicatori [ALM] e [SIG] scompaiono dal display.



4. Tenere premuto (D) per almeno due secondi per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Nota

- Se l'indicatore [ALM] continua a essere visibile, vuol dire che almeno un promemoria sonoro è attivo. Per disattivare tutti i promemoria sonori, ripetere i passaggi 2 e 3 finché l'indicatore [ALM] non è più visibile.

Regolazione manuale delle impostazioni dell'ora

Quando la comunicazione con un telefono mobile non è disponibile, ora e data possono essere regolate con la procedura seguente.

Impostazione di una città per l'ora del proprio fuso orario


Utilizzare la procedura descritta in questa sezione per selezionare una città da utilizzare come città per l'ora del proprio fuso orario. Se ci si trova in un'area in cui è in vigore l'ora legale, è possibile configurare l'impostazione corrispondente.

Nota

- L'impostazione di fabbrica predefinita iniziale per l'ora legale per tutte le città è [AUTO]. Nella maggior parte dei casi, l'impostazione [AUTO] consente di utilizzare l'orologio senza dover passare all'ora legale o all'ora solare.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

Città per l'ora del proprio fuso orario

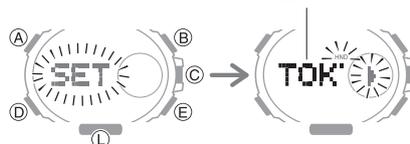

3. Utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario.
 - Per ulteriori dettagli, vedere le informazioni riportate di seguito.
[Tabella delle città](#)
4. Premere (D).

5. Utilizzare (E) per modificare l'impostazione dell'ora legale.

Ogni volta che si preme (E), si passa attraverso le impostazioni nella sequenza indicata di seguito.

- [AUTO]
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
- [OFF]
L'orologio indica sempre l'ora solare.
- [ON]
L'orologio indica sempre l'ora legale.




6. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Impostazione di data/ora


1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

Città per l'ora del proprio fuso orario

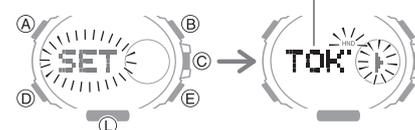

3. Utilizzare (D) per visualizzare l'impostazione che si desidera modificare.

- Ogni volta che si preme (D), si passa attraverso le impostazioni nella sequenza indicata di seguito.

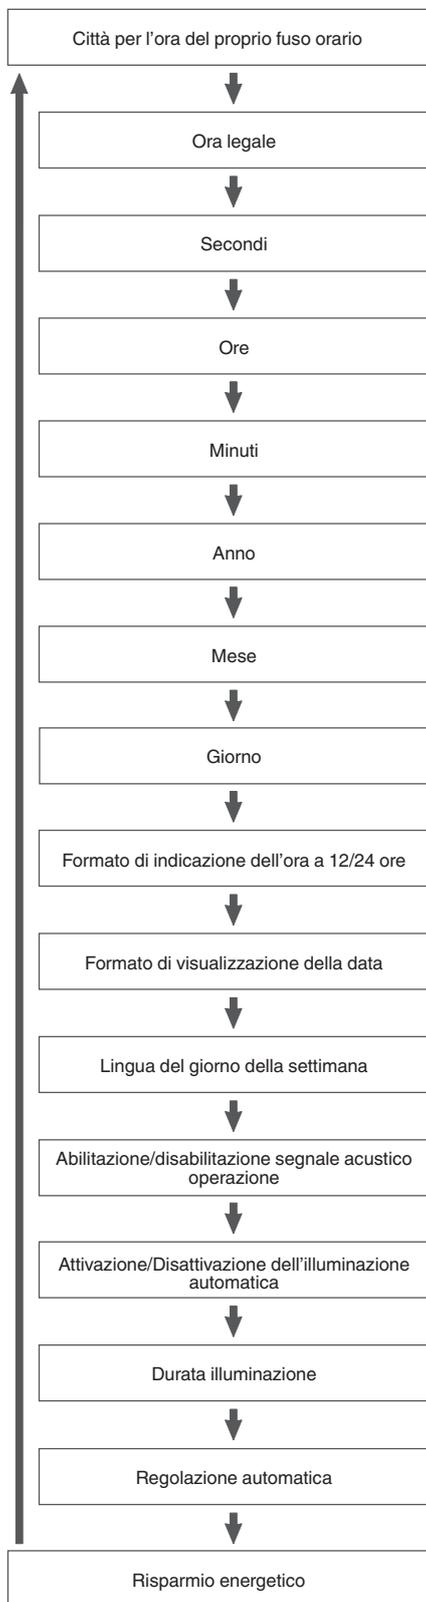

4. Configurare le impostazioni di data e ora.


- Mentre i secondi lampeggiano, premendo (E) si ripristinano a 00. Viene aggiunto 1 ai minuti quando il conteggio corrente dei secondi è tra 30 e 59.
- Per tutte le altre impostazioni, utilizzare (B) e (E) per modificare l'impostazione di lampeggiamento.

5. Ripetere le operazioni descritte nei punti 3 e 4 per selezionare le impostazioni di data e ora.

6. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Selezione di UTC (Coordinated Universal Time) come città per l'ora del proprio fuso orario

Se si premono contemporaneamente (B) e (E), si imposta UTC (tempo coordinato universale) come città per l'ora del proprio fuso orario e viene visualizzata l'ora UTC attuale.

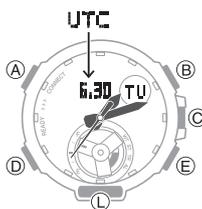


Passaggio dal modo di indicazione dell'ora a 12 ore a quello a 24 ore e viceversa

È possibile specificare sia il formato a 12 ore che a 24 ore per la visualizzazione dell'ora.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora. [Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

Città per l'ora del proprio fuso orario

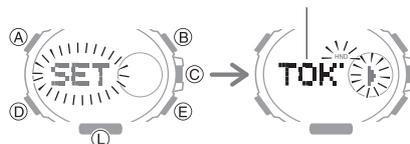


3. Premere (D) otto volte.

Questa operazione fa lampeggiare [12H] o [24H] sul display.



4. Premere (E) per selezionare [12H] (modo di indicazione dell'ora a 12 ore) o [24H] (modo di indicazione dell'ora a 24 ore).

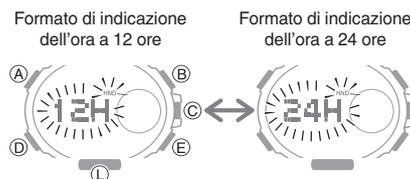


5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Modifica del formato di visualizzazione della data

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora. [Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

Città per l'ora del proprio fuso orario

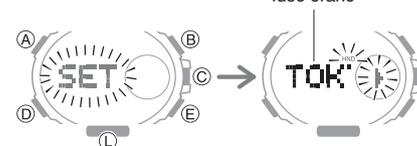

3. Premere (D) nove volte.

Questa operazione visualizza una schermata per la selezione del formato di visualizzazione della data.



4. Premere (E) per selezionare un formato di visualizzazione della data.

M: mese
DD: giorno


5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Specifica della lingua del giorno della settimana

È possibile selezionare una delle sei lingue di visualizzazione dei giorni della settimana nel Modo di indicazione dell'ora.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

Città per l'ora del proprio fuso orario

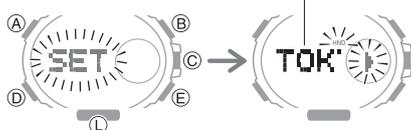

3. Premere (D) 10 volte.
 Questa operazione farà lampeggiare l'impostazione della lingua.



4. Utilizzare (E) per selezionare una lingua.
 [ENG]: inglese
 [ESP]: spagnolo
 [FRA]: francese
 [DEU]: tedesco
 [ITA]: italiano
 [PyC]: russo
5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Luce

L'orologio ha una luce LED che è possibile attivare in condizioni di scarsa illuminazione. L'orologio dispone anche di una funzione di illuminazione automatica che illumina automaticamente il display ogni volta che l'orologio viene inclinato per la lettura al buio.

Illuminazione manuale del display


Se si preme (L), si attiva l'illuminazione.

- L'illuminazione viene automaticamente disattivata quando il promemoria sonoro entra in funzione.



Illuminazione automatica

Se l'Illuminazione automatica completa è abilitata, l'illuminazione del quadrante si attiva automaticamente ogni volta che l'orologio viene posizionato a un angolo di 40 gradi o più.

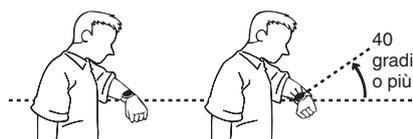

Importante!

- L'illuminazione automatica potrebbe non funzionare correttamente se l'orologio è a un angolo orizzontale di 15 gradi o più rispetto al piano orizzontale come mostrato nell'illustrazione seguente.



- L'illuminazione automatica potrebbe attivarsi involontariamente e consumare la batteria se l'orologio viene coperto dalla luce dalla manica del vestito.
- Le cariche elettrostatiche o il magnetismo possono interferire con il funzionamento corretto dell'illuminazione automatica completa. In questo caso, provare ad abbassare il braccio e quindi a inclinarlo nuovamente verso il proprio viso.
- Quando si sposta l'orologio, è possibile avvertire un leggero suono meccanico. È il suono del funzionamento dell'interruttore dell'illuminazione automatica completa e non indica un guasto.


Nota

- L'illuminazione automatica completa viene disabilitata quando sussiste una delle seguenti condizioni.
 - Emissione in corso di un suono di un promemoria sonoro, di un avviso del timer o di un altro segnale

Configurazione dell'impostazione di illuminazione automatica completa

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

Città per l'ora del proprio fuso orario

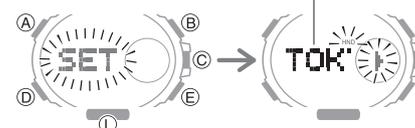

3. Premere (D) 12 volte per visualizzare [AUTO].




4. Premere (E) per attivare o disattivare l'illuminazione automatica completa.
 [ON]: il quadrante si illumina quando l'orologio è inclinato verso il viso, dove l'illuminazione è scarsa.
 [OFF]: il quadrante non si illumina quando l'orologio è inclinato verso il viso.
5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Specifica della durata dell'illuminazione

È possibile selezionare 1,5 o tre secondi come durata dell'illuminazione.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

Città per l'ora del proprio fuso orario

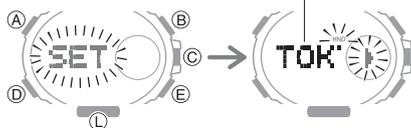


3. Premere (D) 13 volte per visualizzare [LIGHT].



4. Premere (E) per selezionare la durata dell'illuminazione.

[1]: illuminazione per 1,5 secondi

[3]: illuminazione per 3 secondi

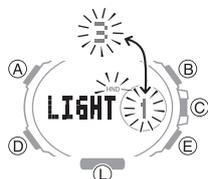

5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Allineamento delle lancette

Se sono presenti forti campi magnetici o in caso di urti, l'ora indicata dalle lancette analogiche può risultare diversa da quella sul display digitale. In questo caso, regolare l'allineamento delle lancette.


Regolazione dell'allineamento delle lancette

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno 5 secondi. Rilasciare il pulsante quando [00] inizia a lampeggiare.

In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta dei secondi.

Due secondi dopo

Cinque secondi dopo

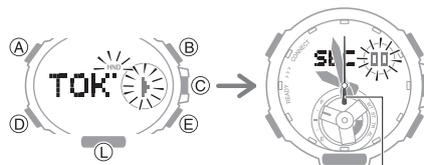


Lancetta dei secondi

3. Se la lancetta dei secondi non è allineata con l'indicazione delle 12, utilizzare (B) e (E) per allinearla.

4. Premere (D).

In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta dei modi di funzionamento.

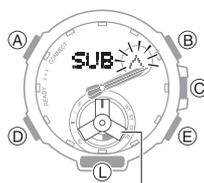


Lancetta dei modi di funzionamento

5. Se la lancetta dei modi di funzionamento non è allineata con l'indicazione delle 12, utilizzare (B) e (E) per allinearla.

6. Premere (D).

Questo consente di regolare le lancette delle ore e dei minuti.

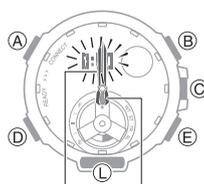

Lancetta delle ore Lancetta dei minuti

7. Se le lancette delle ore e dei minuti non sono sulle ore 12, utilizzare (B) e (E) per allinearle.

8. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Altre impostazioni


In questa sezione vengono illustrate le altre impostazioni dell'orologio che è possibile configurare.

Abilitazione del segnale acustico di pressione pulsanti

Utilizzare la procedura seguente per abilitare o disabilitare il segnale acustico emesso quando si preme un pulsante.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

Città per l'ora del proprio fuso orario

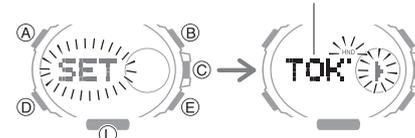


3. Premere (D) 11 volte.

Questa operazione fa lampeggiare [KEY] o [MUTE] sul display.



4. Premere (E) per selezionare [KEY] o [MUTE].
 [KEY]: il segnale acustico è abilitato.
 [MUTE]: il segnale acustico è disattivato.

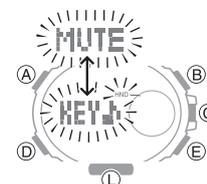


5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota

- Notare che i segnali acustici di allarme e del timer verranno emessi anche se i segnali acustici sono disattivati.

Configurazione delle impostazioni di risparmio energetico

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

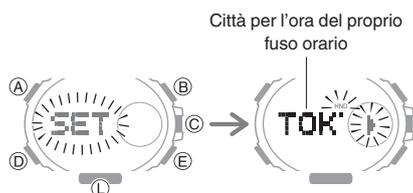

3. Premere (D) 15 volte.
Viene visualizzato [P.SAVE].



4. Premere (E) per attivare e disattivare l'opzione.
 [ON]: risparmio energetico abilitato.
 [OFF]: risparmio energetico disabilitato.
5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota


- Per dettagli sul risparmio energetico, vedere le informazioni riportate di seguito.
[Funzione di risparmio energetico](#)

Reimpostazione delle impostazioni dell'orologio

Questa sezione spiega come riportare le impostazioni dell'orologio ai valori predefiniti iniziali.

- Impostazioni dell'orologio
- Cronometro
- Timer
- Promemoria sonoro

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.

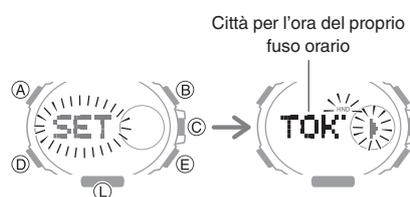

3. Premere due volte (D).
Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei secondi.



4. Tenere premuto (B) per almeno cinque secondi. Rilasciarlo quando [RESET] smette di lampeggiare.



5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota

- Il ripristino dell'orologio comporta anche l'eliminazione delle informazioni relative all'associazione dell'orologio a un telefono e alla sua disassociazione.

Passaggio a un altro fuso orario

Utilizzare la procedura seguente per modificare facilmente le impostazioni di giorno e ora in base a un luogo di destinazione.


● Prima dell'imbarco

1. Configurare l'ora internazionale in base all'ora corrente nella destinazione.



- [Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)
- [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)


2. Disabilitare la regolazione automatica dell'orologio.

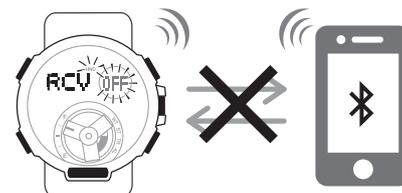

- [Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo](#)

● Dopo l'arrivo

1. Cambiare il fuso orario dell'ora di origine nel fuso orario dell'ora di destinazione.

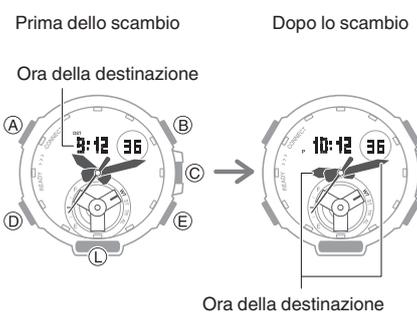

- [Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni](#)
- [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)

2. Abilitare la regolazione automatica dell'orologio.

- [Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo](#)

3. Regolare l'impostazione dell'ora.
[Attivazione della regolazione dell'orologio immediata](#)

Altre informazioni

Queste sezioni forniscono informazioni non operative che occorre conoscere. Quando necessario, fare riferimento a tali informazioni.

Tabella delle città

| Città | Tempo coordinato universale | Differenza |
|-------------------|-----------------------------|------------|
| UTC | Tempo coordinato universale | 0 |
| LONDON | Londra | 0 |
| PARIS | Parigi | +1 |
| ATHENS | Atene | +2 |
| JEDDAH | Jeddah | +3 |
| TEHRAN | Teheran | +3,5 |
| DUBAI | Dubai | +4 |
| KABUL | Kabul | +4,5 |
| KARACHI | Karachi | +5 |
| DELHI | Delhi | +5,5 |
| KATHMANDU | Kathmandu | +5,75 |
| DHAKA | Dhaka | +6 |
| YANGON | Yangon | +6,5 |
| BANGKOK | Bangkok | +7 |
| HONG KONG | Hong Kong | +8 |
| PYONGYANG* | Pyongyang | +8,5 |
| EUCLA | Eucla | +8,75 |
| TOKYO | Tokyo | +9 |
| ADELAIDE | Adelaide | +9,5 |
| SYDNEY | Sydney | +10 |
| LORD HOWE ISLAND | Isola di Lord Howe | +10,5 |
| NOUMEA | Noumea | +11 |
| WELLINGTON | Wellington | +12 |
| CHATHAM ISLAND | Isole Chatham | +12,75 |
| NUKU'ALOFA | Nuku'alofa | +13 |
| KIRITIMATI | Kiritimati | +14 |
| BAKER ISLAND | Isola Baker | -12 |
| PAGO PAGO | Pago Pago | -11 |
| HONOLULU | Honolulu | -10 |
| MARQUESAS ISLANDS | Isole Marquesas | -9,5 |
| ANCHORAGE | Anchorage | -9 |
| LOS ANGELES | Los Angeles | -8 |
| DENVER | Denver | -7 |
| CHICAGO | Chicago | -6 |
| NEW YORK | New York | -5 |
| HALIFAX | Halifax | -4 |
| ST. JOHN'S | St. John's | -3,5 |
| RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro | -3 |
| F. DE NORONHA | Fernando de Noronha | -2 |
| PRAIA | Praia | -1 |

* Nel maggio 2018, l'offset per PYONGYANG è stato modificato in +9. Tuttavia, questo orologio utilizza ancora un offset di +8,5. Per questo motivo, selezionando PYONGYANG si imposta un offset di +8,5.

- Le informazioni della tabella precedente sono aggiornate al mese di gennaio 2020.
- I fusi orari potrebbero cambiare e i differenziali UTC potrebbero variare rispetto a quelli mostrati nella tabella precedente. In questo caso, collegare l'orologio a un telefono per aggiornare l'orologio con le ultime informazioni del fuso orario.

Tabella dell'ora legale

Se è selezionato [AUTO] per una città che rispetta l'ora legale, il passaggio tra ora solare e ora legale avviene automaticamente al momento indicato nella tabella seguente.

Nota

- Le date di inizio e fine dell'ora legale per la posizione corrente potrebbero variare rispetto a quelle indicate di seguito. In questo caso, è possibile ottenere nuove informazioni sull'ora legale per la città per l'ora del proprio fuso orario e per quella dell'ora internazionale collegando l'orologio al telefono. Se l'orologio non è connesso a un telefono, è possibile modificare manualmente l'impostazione dell'ora legale.

| Nome città | Inizio ora legale | Fine ora legale |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Londra | 01:00, ultima domenica di marzo | 02:00, ultima domenica di ottobre |
| Parigi | 02:00, ultima domenica di marzo | 03:00, ultima domenica di ottobre |
| Atene | 03:00, ultima domenica di marzo | 04:00, ultima domenica di ottobre |
| Teheran | 00:00, 21 o 22 marzo | 00:00, 21 o 22 settembre |
| Sydney, Adelaide | 02:00, prima domenica di ottobre | 03:00, prima domenica di aprile |
| Isola di Lord Howe | 02:00, prima domenica di ottobre | 02:00, prima domenica di aprile |
| Wellington | 02:00, ultima domenica di settembre | 03:00, prima domenica di aprile |
| Isole Chatham | 02:45, ultima domenica di settembre | 03:45, prima domenica di aprile |
| Anchorage | 02:00, seconda domenica di marzo | 02:00, prima domenica di novembre |
| Los Angeles | 02:00, seconda domenica di marzo | 02:00, prima domenica di novembre |
| Denver | 02:00, seconda domenica di marzo | 02:00, prima domenica di novembre |
| Chicago | 02:00, seconda domenica di marzo | 02:00, prima domenica di novembre |
| New York | 02:00, seconda domenica di marzo | 02:00, prima domenica di novembre |
| Halifax | 02:00, seconda domenica di marzo | 02:00, prima domenica di novembre |
| St. John's | 02:00, seconda domenica di marzo | 02:00, prima domenica di novembre |

- Le informazioni della tabella precedente sono aggiornate al mese di gennaio 2020.

Telefoni supportati

Per informazioni sui telefoni che possono essere connessi all'orologio, visitare il sito Web di CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Caratteristiche tecniche

Precisione alla temperatura normale :

In media ± 15 secondi al mese quando la regolazione dell'orologio tramite la comunicazione con il telefono non è possibile.

Modo di indicazione dell'ora :

Analogico

Ora, minuto (si sposta ogni 10 secondi), secondo

Digitale

Ora, minuto, secondo, mese, giorno, giorno della settimana

a.m./p.m.(P)/formato di indicazione dell'ora a 24 ore

Calendario automatico completo (da 2000 a 2099)

Ora legale

Ora internazionale :

39 città (39 fusi orari) e ora UTC (Tempo coordinato universale)

Ora legale

Passaggio all'ora del proprio fuso orario

Richiamo UTC diretto

Cronometro :

Unità di misura:

Millesimi di secondo (prima ora)

Decimi di secondo (dopo la prima ora)

Intervallo di misurazione: 23 ore 59 minuti 59,9 secondi

Funzioni di misurazione:

Tempo trascorso normale, tempi parziali, ora dei finisher al 1° e al 2° posto

Timer :

Unità: decimi di secondo

Intervallo: 24 ore

Unità di impostazione dell'ora: 1 secondo

Intervallo impostazione dell'ora: da 1 secondo a 24 ore

Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono per 10 secondi

Promemoria sonoro :

Promemoria sonoro

Numero di promemoria sonori

5 (DAILY, 1 TIME, SCHEDULE)

Unità di impostazione

Ora, minuto (DAILY, 1 TIME)

Anno, mese, giorno, ora, minuto (SCHEDULE)

Durata segnale acustico promemoria sonoro: 10 secondi

Segnale orario: segnale acustico ogni ora esatta

Mobile Link :

Correzione automatica dell'orologio

L'orologio viene regolato automaticamente nell'orario preimpostato

Correzione dell'ora con un solo tocco

Connessione manuale e regolazione dell'orologio

Trova telefono

L'orologio attiva il suono di avviso del cellulare

Ora internazionale

Ora attuale per circa 300 città selezionate per l'orologio

Ora fuso orario locale/Ora internazionale

Regolazione automatica dell'ora legale

Passaggio automatico tra ora solare e ora legale

Impostazioni del timer

Impostazioni del promemoria sonoro

Correzione dell'allineamento delle lancette

Specifiche di comunicazione dei dati

Bluetooth®

Banda di frequenza: da 2400 MHz a 2480 MHz

Trasmissione massima: 0 dBm (1 mW)

Raggio di comunicazione: fino a 2 metri (a seconda dell'ambiente)

Altro :

Luce DOUBLE LED ad alta luminosità, impostazione durata illuminazione, illuminazione automatica completa, risparmio energetico, indicatore del livello di carica della batteria, segnale acustico operativo (attivato/disattivato), spostamento lancette

Alimentazione :

Pannello solare e una batteria ricaricabile

Durata della batteria: circa 6 mesi

Condizioni:

Correzione automatica dell'ora: 4 volte/giorno

Promemoria sonoro: una volta (10 secondi)/giorno

Illuminazione: una volta (1,5 secondi)/giorno

Risparmio energetico: 6 ore/giorno

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Precauzioni per l'uso di Mobile Link

● Informazioni legali

• Questo orologio è conforme o ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio di vari Paesi o aree geografiche. L'utilizzo di questo orologio in un'area in cui non è consentito o non ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio applicabili può costituire un reato penale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CASIO. <https://world.casio.com/ce/BLE/>

• L'utilizzo di questo orologio all'interno di un velivolo è vietato dalle leggi dell'aviazione di ciascun Paese. Assicurarsi di seguire le istruzioni del personale della linea aerea.

● Precauzioni durante l'uso di Mobile Link

• Quando si utilizza questo orologio in combinazione con un telefono, tenere l'orologio e il telefono vicini tra loro. Una distanza di due metri è consigliata come linea guida, ma l'ambiente locale (pareti, arredamento, ecc.), la struttura di un edificio e altri fattori possono richiedere una distanza notevolmente inferiore.

• Questo orologio può essere influenzato da altri dispositivi (dispositivi elettrici, attrezzature audiovisive, attrezzature per ufficio, ecc.) In particolare, può essere influenzato dal funzionamento di un forno a microonde. L'orologio potrebbe non essere in grado di comunicare normalmente con un telefono se nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde. Viceversa, l'orologio può causare disturbi nella ricezione radio e dell'immagine video di un televisore.

• La connessione Bluetooth di questo orologio utilizza la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi wireless LAN e l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di questo orologio può causare interferenze radio, minori velocità di comunicazione e rumore per l'orologio e il dispositivo wireless LAN o perfino errori di comunicazione.

● Interruzione dell'emissione di onde radio da parte dell'orologio


L'orologio emette onde radio ogni volta che la lancetta dei secondi punta a [READY] o [CONNECT].

Inoltre, l'orologio si connette a un telefono automaticamente quattro volte al giorno per regolare l'impostazione dell'ora.

Quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso di onde radio non è consentito, attenersi alle procedure seguenti per interrompere la generazione di onde radio.

- Interruzione della generazione di onde radio

Premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione Bluetooth.

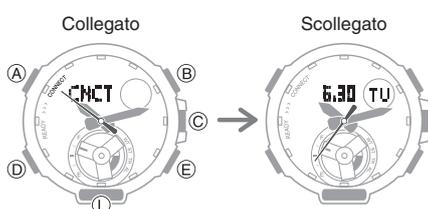

- Disabilitazione della regolazione automatica dell'orologio
Configurare le impostazioni CASIO WATCHES per disabilitare la regolazione dell'ora tra l'orologio e il telefono.

👉 [Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo](#)

Copyright e copyright registrati

- Il logo e il marchio denominativo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.; qualsiasi uso di tali marchi da parte di CASIO Computer Co., Ltd. è concesso su licenza.
- iPhone e App Store sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco Systems, Inc.
- GALAXY è un marchio registrato di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android e Google Play™ sono marchi o marchi registrati di Google LLC.
- Altri nomi di società e nomi di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Risoluzione dei problemi

Non è possibile associare l'orologio a un telefono.

Q1 Non è mai stato possibile stabilire una connessione (di associazione) tra l'orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono supportato?

Controllare se il modello di telefono e il relativo sistema operativo sono supportati dall'orologio.

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

👉 https://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCHES è installato nel telefono?

Per poter eseguire la connessione all'orologio, è necessario che CASIO WATCHES sia installato sul telefono.

👉 ① [Installare l'app sul telefono.](#)

Le impostazioni Bluetooth del telefono sono configurate correttamente?

Configurare le impostazioni Bluetooth del telefono. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Utenti di iPhone

- "Impostazioni" → "Bluetooth" → Attivato
- "Impostazioni" → "Privacy" → "Bluetooth" → "CASIO WATCHES" → Attivato

Utenti di Android

- Abilitare Bluetooth.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

In alcuni telefoni è necessario disabilitare BT Smart per utilizzare CASIO WATCHES. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Nella schermata iniziale toccare: "Menu" → "Impostazioni" → "Bluetooth" → "Menu" → "Impostazioni BT Smart" → "Disabilitare".

Non è possibile riconnettere l'orologio e il telefono.

Q1 L'orologio non si riconnette al telefono dopo la disconnessione.

CASIO WATCHES è in esecuzione?

L'orologio non può riconnettersi al telefono a meno che CASIO WATCHES non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi.



Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi.



Q2 Non è possibile collegarsi mentre il telefono è in Modalità aereo.

Non è possibile stabilire una connessione con l'orologio quando il telefono è in modalità aereo. Dopo aver disattivato la modalità aereo del telefono, passare alla schermata iniziale del telefono e toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi.



Q3 Dopo avere modificato l'impostazione Bluetooth del telefono da abilitata a disabilitata, non è più possibile eseguire la connessione.

Sul telefono, abilitare nuovamente Bluetooth, quindi passare alla schermata iniziale e toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi.



Q4 Non è possibile eseguire la connessione dopo lo spegnimento del telefono.

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi.



Connessione tra telefono e orologio

Q1 Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio.

Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (C) per almeno 1,5 secondi.



L'orologio è stato nuovamente associato con il telefono?

Dopo aver eliminato le informazioni di associazione da CASIO WATCHES, associarli nuovamente.

[Disassociazione](#)

[Associare l'orologio a un telefono.](#)

Se non si è in grado di ristabilire una connessione...

Utilizzare la procedura seguente per eliminare le informazioni di associazione dall'orologio, quindi effettuare nuovamente l'associazione tra l'orologio e il telefono.

- ① Tenere premuto (D) per almeno due secondi per accedere al modo di indicazione dell'ora.
- ② Tenere premuto (A) per almeno due secondi finché non viene visualizzato il nome della città per l'ora del proprio fuso orario attualmente selezionata.
- ③ Premere (D) due volte per far lampeggiare le cifre dei secondi.
- ④ Tenere premuto (B) per almeno due secondi. Rilasciarlo quando [CLR] smette di lampeggiare. In questo modo, vengono eliminate le informazioni di associazione dall'orologio e si torna al modo di indicazione dell'ora.

Passaggio a un altro modello di telefono

Q1 Connessione dell'orologio corrente a un altro telefono.

Associare l'orologio al telefono.

[Se si acquista un altro telefono](#)

Regolazione automatica dell'orologio tramite connessione Bluetooth (regolazione dell'orologio)

Q1 Quando l'orologio esegue la regolazione dell'ora?

L'orologio si connette al telefono ed esegue la regolazione automatica agli orari seguenti: 0:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.

Q2 La regolazione automatica dell'ora non viene eseguita in un orario pianificato.

La regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita secondo la normale pianificazione?

Tenere presente che la regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita per 24 ore dopo lo scambio tra ora locale e ora internazionale oppure in seguito alla regolazione manuale dell'ora sull'orologio. La regolazione automatica dell'orologio riprenderà 24 ore dopo l'esecuzione di una delle operazioni precedenti.

È in corso un'operazione di misurazione del timer o del cronometro?

La regolazione automatica dell'orologio non inizierà agli orari programmati se è in corso un'operazione del cronometro o del timer. Arrestare tale operazione.

[Cronometro](#)

[Timer](#)

La regolazione automatica dell'ora è abilitata?

La regolazione automatica dell'ora non viene eseguita all'ora pianificata se non è stata abilitata. Abilitare la regolazione automatica dell'orologio.

[Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo](#)

Q3 Anche se si tiene premuto (C), l'orologio non sincronizza l'impostazione dell'ora con il telefono.

La sincronizzazione dell'impostazione dell'ora non verrà eseguita se si preme (C) mentre è in corso un'operazione di misurazione del tempo trascorso da parte del cronometro o un'operazione di conto alla rovescia del timer. Dopo che l'operazione del cronometro o del timer viene interrotta, premere di nuovo (C).

Q4 L'ora non viene visualizzata correttamente.

L'impostazione dell'ora del telefono potrebbe essere errata in quanto il telefono non riesce a connettersi alla rete perché fuori portata o per altri motivi. In tal caso, collegare il telefono alla relativa rete e regolare l'impostazione dell'ora.

Promemoria sonori e segnale orario

Q1 Non viene emesso alcun segnale acustico per un promemoria sonoro e/o per il segnale orario.

La batteria dell'orologio è carica?

Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

↓ [Ricarica solare](#)

Oltre a quanto indicato in precedenza.

Abilitare il promemoria sonoro e/o il segnale orario.

[Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro](#)

[Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro programmato](#)

[Abilitazione del segnale orario](#)