


Avlesing av display

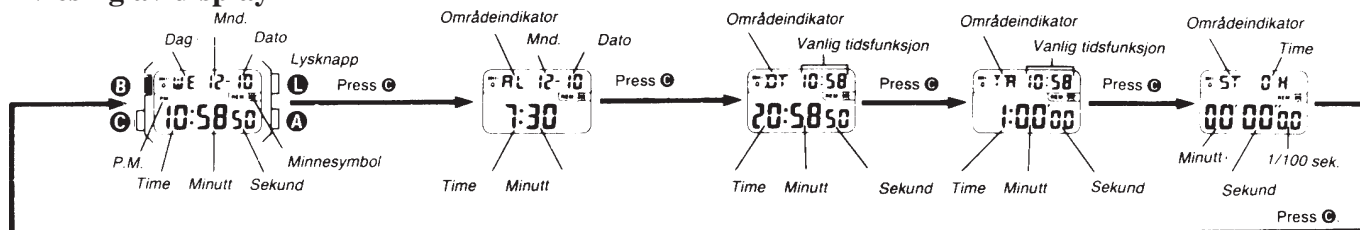

HVORDAN STILLE TID, DAG OG DATO

1. Trykk B i vanlig tidvisning for innstilling av tid og dato.
2. Trykk A for å nullstille sekundene.
3. Trykk C for å velge mellom sekunder, timer, minutter, år, måned og dato.
4. Hvert trykk på A øker tallet. Hold knappen inne for hurtigstilling. Velg mellom 12 og 24 timers visning ved å trykke på L.
5. Trykk B for å avslutte.


Minne symbol (Reminder mark)

Stå i vanlig tidvisning og hold inne A for å slå av og på minnesymbolet. Dette symbolet har kun en funksjon: Hvis det er noe en skal huske, (f.eks. gå i butikken) slår man på symbolet. Man får da en påminnelse om at det var noe man skulle gjøre hver gang man ser på klokken.

ALARM FUNKSJON

Alarmen kan brukes på 4 forskjellige måter. Daglig alarm, måneds alarm, daglig alarm for 1 måneds periode, eller dato alarm.

1. Stå i alarm mode og trykk B for å stille inn tid og dato. Still inn timene først. Hvert trykk på A øker tallet. Hold knappen inne for hurtigstilling.
2. Trykk C for å skifte de blinkende tallene. Tallene som skal stilles vil blinke. Still inn timer, minutt, måned og dato.

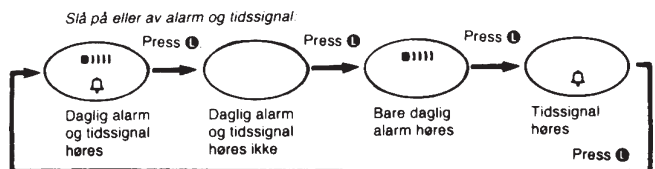

3. Trykk B for å avslutte

Daglig alarm

Still inn kun timer og minutter. Måned og dato stilles ----. Alarmen lyder hver dag på den innstilte tiden.

Måneds alarm


Still inn timer, minutter og dato. La måned være --. Alarmen lyder på den innstilte dato og tid hver måned.

1 måneds alarm

Still inn timer, minutter og måned. La dato være --. Alarmen lyder hver dag til samme tid i den innstilte måneden.

Dato alarm

Still inn timer, minutter, måned og dato. Alarmen lyder på den innstilte tid, måned og dato.

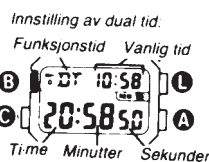


DUAL TID (Annen tidszone)

1. Trykk B for å stille inn ny dual tid når uret er i dual tid mode.
2. Trykk A for å høyne tallet. Hold inne knappen for hurtigstilling.
3. Trykk C for å skifte mellom timer og minutter. Skifting mellom 12 og 24 timers format gjøres ved å trykke L.
4. Avslutt ved å trykke B


NETTELLINGS ALARM

Nedteellingen kan settes fra 1 sekund til 24 timer (Displayet viser da 0:00'00). Start/stop gjøres ved å trykke A. Når tiden når 0 vil alarmen lyde i 10 sekunder.

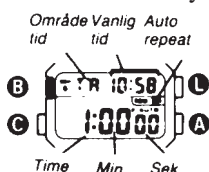

1. Trykk B for å stille inn ny tid.
2. Trykk L for å velge auto-repeat av eller på.
3. Trykk A for å øke tallet. Hold inne knappen for hurtigstilling.
4. Trykk C for å velge mellom timer, minutter og sekunder.
5. Trykk C for å avslutte.

STOPPEKLOKKE

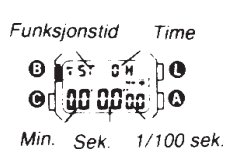

Et signal bekrefter start/stop og rundetid/nullstilling. Den totale medgatte tid begrenser seg til 23 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder. For lengre tid, nullstill og start igjen.

A. Hoved tid

Trykk A for å starte, og A for å stoppe. Trykk A igjen for å fortsette. Trykk A en gang til for å stoppe og L for å nullstille,

B. Runde/mellomtid

Trykk A for å starte, trykk L for å måle rundetiden, Trykk L en gang til for å fortsette tiden, trykk så A igjen for å stoppe og L for nullstilling.

C. 1. plass og 2. plass

Trykk A for å starte, trykk L når første løper går i mål. Trykk A når andre løper går i mål, skriv ned tiden til første løper. Trykk L igjen for å få vist tiden til andre løper. Trykk L for å nullstille klokken.

TA VARE PÅ URET.

Batteriets levetid er beregnet fra den dagen det ble satt inn i fabrikken. Ved første tegn til dårlig lys eller dårlig display må batteriet skiftes av en autorisert urmaker. Uret må ikke åpnes av andre enn en autorisert urmaker.

Er uret blitt utsatt for sjøvann må det skylles under lunkent ferskvann.

Importør:

Cronograf
www.cronograf.no