


Bruksanvisning för CASIO DW-5700C

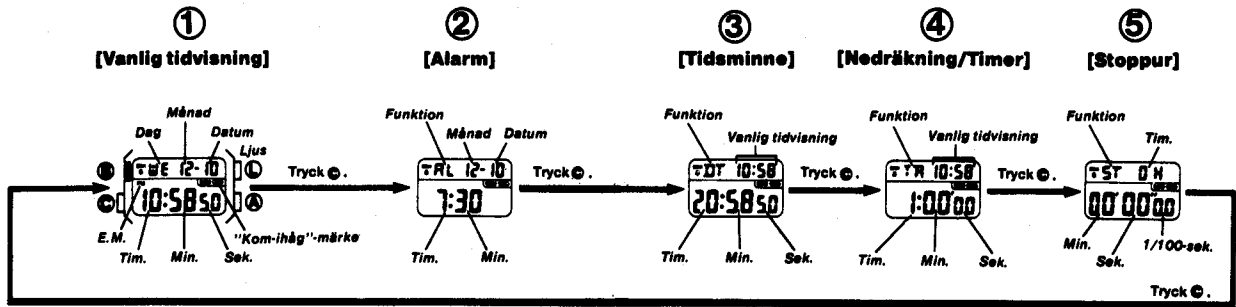

[Återgång till vanlig tidvisning] Så fort knapp **C** trycks in efter någon operation återgår displayen till "Vanlig tidvisning".

1 [Inställning TID/KALENDER]



- Tryck **C** vid funktion "Tidvisning" för att ställa in önskad tid/kalender.
- Tryck **A** på tidsignal från t.ex. radio/TV för att notställa sekunderna.
- Tryck **C** så skiftar displayen enl. följande schema:



- Varje tryck på **A** höjer de blinkande siffrorna. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.

[Växling mellan 12/24-timmarvisning]

Displayen växlar mellan 12- och 24-timmarvisning när knapp **C** trycks in.

[Automatisk återgång]

Om ingen knapp trycks in återgår displayen automatiskt till funktion "Vanlig tidvisning" efter 2-3 minuter.

- Tryck **C** när inställningen är klar.


[Inställning av "KOM-IHÅG"-märke]

Tryck och håll knapp **A** intryckt vid funktion "Vanlig tidvisning" för att växla mellan "KOM-IHÅG" TILL/FRÅN. När märket är framme är det meningen att det skall fungera som "en knut på nåsduken" för dig varje gång du ser på urtavlan.


2 [Inställning ALARM]

Alarm kan ställas in på 4 olika sätt. Dagligt alarm, månadsalarm, dagligt alarm i en månad eller datumalarm. Alarmet ljuder 20 sek. på den inställda tiden. För att stoppa signalen, tryck vilken knapp som helst. Om tidsignalen är inkopplad ljuder en signal varje hel timme dygnet runt.

[Ljuddemonstration] Håll knapp **A** intryckt vid funktion "Alarm" så ljuder signalen.

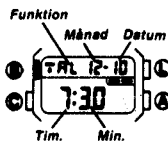

- Tryck **C** vid funktion "Alarm" för att välja tid & dat. Börja med att ställa in timme. Varje tryck på **A** höjer tiden. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.
- Vid varje tryck på **C** så skiftar displayen enligt nedanstående schema. Fortsätt ställa in minuter, månad och datum.



- Tryck **C** när inställningen är klar.


[Automatisk återgång] Om ingen knapp trycks in återgår displayen automatiskt till "Alarm"-funktion efter 2-3 minuter.

[INSTÄLLNING ALARM]


• 4 olika alarmtyper

Alarmtyp	Display	Inställning	Signal
Dagligt alarm	FR 12-10 7:30	Mån. & dat. ej inställda	Signalen ljuder varje dag på inställd tid.
Månadsalarm	FR 12-10 7:30	Endast dat. inställt	Signalen ljuder på inställd tid och datum varje månad.
1 månadsalarm	FR 12-10 7:30	Endast mån. inställt	Signalen ljuder på inställd tid varje dag på inställd månad.
Datumalarm	FR 12-10 7:30	Mån. & dat. inställda	Signalen ljuder på inställd tid, månad och datum.

[TILL/FRÅN-inställning av alarm och tidsignal]

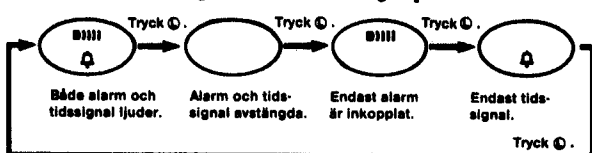

3 [Inställning TIDSMINNE]

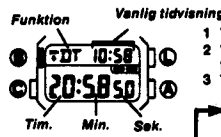

- Tryck **C** vid funktion "Tidsminne" för att ställa tiden.
- Varje tryck på **A** höjer tiden. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.
- Tryck **C** för att växla mellan tim. och min.



[12/24-timmarvisning] Vid varje tryck på **C** växlar displayen mellan 12- och 24-timmarvisning.

- Tryck **C** när inställningen är klar.

4 [Nedräkning/Timer]

Nedräkning kan ske från 1 sek. till 24 tim. (displayen visar 0:00'00) med en noggrannhet av 1 sek. Start/Stop sker med knapp **A** och bekräftas av en signal. När displayen når noll ljuder en signal 10sek. om ingen knapp trycks in dessförinnan.

■ Automatisk repetition

Om klockan är inställd på automatisk repetition börjar nedräkningen om från början igen så fort displayen når noll.

■ Repetition

Inställd tid återfås efter nedräkningen.

[INSTÄLLNING NEDRÄKNING]

- Tryck **C** vid funktion "Nedräkning" för att ställa in önskad tid.
- Varje tryck på **C** växlar mellan automatisk eller vanlig repetition.
- Varje tryck på **A** höjer siffrorna. Håll intryckt för snabbare stegning.
- Vid varje tryck på **C** skiftar displayen enligt nedanstående schema.




- Tryck **C** när inställningen är klar.

[Automatisk återgång] Om ingen knapp trycks in återgår displayen automatiskt till funktion "Nedräkning" efter 2-3 minuter.

5 [STOPPUR]



En signal bekräftar start/stopp resp. mellan-tid/nollställning. Stoppuret arbetar upp till 23 tim. 59 min. och 59,99 sek. Önskas längre tid, nollställ och återstarta.

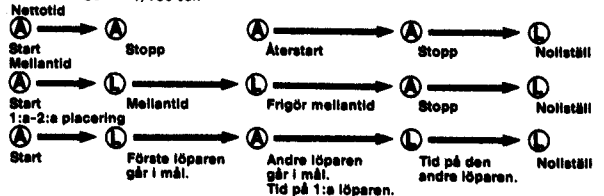

BATTERI: Ett batteri, typ CR-2016 eller motsv. räcker ca 7 år inkl. 20 sek. alarm/dag

ENSTRÖM
A B CURT ENSTRÖM

Eftertryck förbjudes.

© Cebes Prod./
AB Curt Enström